

JVC



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Tartalomjegyzék

Biztonsági információ	2
A termék címkézése	2
Tartozékok	4
Jellemzők.....	4
Az állvány felszerelése és falra szerelés.....	5
Antenna csatlakoztatása	5
A TV be-/kikapcsolása	7
A TV-készülék vezérlése	7
Első telepítés	11
Kezdőképernyő.....	12
Live TV alkalmazás	13
Multimédia lejátszás	14
Alkalmazások telepítése.....	14
TV beállítások.....	14
Hibaelhárítás és tippek	17
HDMI jel kompatibilitás	21
Licencek	22
Az ártalmatlanítással kapcsolatos információk.....	23

Biztonsági információ



Figyelem
ÁRAMÚTÉS VESZÉLYE
NE NYISSA KI



FIGYELMEZTETÉS: AZ ÁRAMÚTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLítsA EL A FEDELET (VAGY HÁTlapOT). A Készülékben NINCSENEK FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JÁVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK. A JÁVÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN FORDULJON SZERVIZKÖzpONTHOZ.

Szélsőséges időjárási viszonyok esetén (vihar, villámlás) vagy ha hosszú ideig nem használja (nyaralás alatt), húzza ki a TV-készüléket a hálózathoz.

A hálózati kábel arra szolgál, hogy leválassza a TV-készüléket a hálózatról, ezért mindig könnyen elérhetőnek kell lennie. Ha a TV-készülék nincs leválasztva az elektromos hálózatról, akkor a berendezés készenléti vagy kikapcsolt állapotban is feszültség alatt van.

FONTOS - A telepítés és a használat megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

 **FIGYELMEZTETÉS:** Ezt a berendezés azoknak a személyeknek (beleértve a gyermekeket is) a számára készült, akik képesek/elegendő tapasztalattal rendelkeznek ilyen berendezés felügyelet nélküli kezelésére, ha nincsenek felügyelet alatt, vagy nem részesültek megfelelő instrukciókban a biztonságukért felelős személy részéről.

- A TV-készüléket csak 5000 méternél alacsonyabb területeken, száraz helyiségekben és mérsékelt vagy trópusi éghajlatú helyen használja.
- A TV-készüléket háztartási és hasonló beltéri használatra tervezték, de használható nyilvános helyeken is
- A szellőzés biztosítása érdekében a TV-készülék körül hagyjon legalább 5 cm szabad helyet.
- Ne akadályozza a szellőzést a szellőzőnyílások például újságokkal, terítőkkal, függönyökkel stb. történő letakarásával vagy elzárásával.
- A hálózati kábelnek/csatlakozónak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. Ne helyezzen bútorokat, TV-t vagy más tárgyakat a hálózati kábelre. A sérült hálózati kábel tüzet vagy áramütést okozhat. A kábelt a csatlakozó kihúzásával, nem pedig a kábel meghúzásával húzza ki. Soha ne nyúljon a tápvezetékhez nedves kézzel, mert rövidzárlatot és áramütést okozhat. Soha ne csomózza vagy kösse össze a kábelt más kábelekkel. Ha a kábel sérült,

akkor ki kell cserélni. Ezt képzett személynek kell elvégeznie.

- Ne tegye ki a TV-készüléket csöpögő és fröccsenő folyadékoknak és ne helyezzen folyadékkal töltött edényeket, például vázát, poharakat stb. a TV-készülékre vagy a TV-készülék alá (pl. a készülék felett lévő polcokra).
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, és ne helyezze nyílt lángot, pl. gyertyákat a TV-készülék tetejére vagy közelébe.
- Ne tegyen semmilyen hőforrást, pl. elektromos fűtőtesteket, radiátorokat stb. a TV-készülék közelébe.
- Ne helyezze a TV-készüléket a padlóra vagy lejtős felületre.
- A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa a műanyag zacskókat csecsemőktől, gyermekektől és háziállatoktól elzárva.
- Az állványt gondosan csatlakoztassa a TV-készülékhez. Ha az állvány csavarokkal rendelkezik, húzza meg alaposan a csavarokat, hogy elkerülje a TV-készülék eldőlését. Ne húzza túl a csavarokat, és megfelelően szerelje fel a gumipárnákat.
- Ne dobja az akkumulátorokat tűzbe és ne dobja ki ezeket veszélyes vagy gyúlékony anyagokkal együtt.

FIGYELEM

- Az elemeket tilos kitenni túlzott hőhatásnak, pl. napfény, tűz vagy hasonló hőforrás hatásának!
- A fejhallgatóból való túlzott hangerő halláskárosodást okozhat.

MINDENKELŐTT- SOHA senkinek ne engedje, legfőképpen pedig a gyerekeknek ne, hogy megpróbálják vagy ütögessék a képernyőt, tárgyakat helyezzenek a nyílásokba, csatlakozókba vagy a TV burkolat bármilyen más nyílásába.

 Figyelem	Olyan veszély, mely halált, vagy súlyos sérülést okozhat
 Áramütés veszélye	Nagyfeszültség okozta sérülésveszély
 Karbantartás	A karbantartás fontos része

A termék címkézése

A következő korlátozásokra, óvintézkedésekre és biztonsági utasításokra vonatkozó szimbólumok láthatók a terméken. Az egyes magyarázatok csak a terméken található megfelelő címkézési helyre érvényesek. Kérjük, biztonsági okokból, figyeljen erre az információra.



II. érintésvédelmi osztályba tartozó termék:

Ez a készülék úgy lett tervezve, hogy ne legyen szükség elektromos földeléshez való csatlakozásra.



Veszélyes alkatrész, vezető vagy feszültség alatt lévő csatlakozó: A megjelölt alkatrész, vezeték vagy csatlakozó normál üzemi körülmények között feszültség alatt áll, és életveszélyes.



Vigázat, lásd a Használati utasításokat: A címkével ellátott rekesz(ek)ben a felhasználó által cserélhető gombaelemek találhatók.

FIGYELEM

Vigyázzon, hogy ne nyelje le az elemeket, mert fennáll a kémiai égési sérülések veszélye.

Ez a termék, vagy a termékhez melléklet kiegészítő tartalmazhat gombaelemet. A gombaelem lenyelése súlyos belső égési sérüléseket okozhat mindössze 2 óra alatt, és akár halálhoz is vezethet.

Tartsa távol az új és használt elemeket a gyermekektől.

Ha az elemtartó rekesz nem zárható biztonságosan, ne használja a terméket, és tartsa távol a gyerekektől.

Ha úgy gondolja, hogy lenyelt egy elemet vagy bármely testrészébe elem került, azonnal forduljon orvoshoz.

A TV leeshet, és súlyos sérülést vagy halált okozhat. A sérülések nagy része, különösen a gyermekek esetében, egyszerű intézkedésekkel elkerülhető lehet;

- MINDIG a televízió gyártója által ajánlott szekrényeket, állványokat, vagy rögzítési módszereket használjon.
- MINDIG olyan bútorokat használjon, amelyek megfelelő támasztékot biztosítanak a TV-nek.
- MINDIG győződjön meg arról, hogy a TV nem nyúlik túl a tartó bútor szélein.
- MINDIG tanítsa meg a gyermekeket arra, hogy milyen veszélyeket rejt, ha a tévé kezelőszerveinek elérése érdekében felmásznak azokra a bútorokra, amelyeken a tévé áll.
- MINDIG úgy vezesse el a tévéhez csatlakoztatott kábeleket, hogy azokban ne lehessen megbotlani, áthúzni vagy megfogni.
- SOHA ne helyezze a TV-t instabil helyre.
- SOHA ne helyezze a TV-t magas bútorokra (például szekrényekre és könyvespolcokra) anélkül, hogy a bútorokat és a TV-t megfelelően rögzítené.
- SOHA ne helyezze a TV-t ruhára vagy más anyagra, amely a TV és az alátámasztó bútorok között helyezkedik el.
- SOHA ne helyezzen a TV tetejére vagy a bútorra olyan tárgyakat, amely a gyermekeket arra csábítja, hogy felmászzanak rá, például játékok és távirányítók.
- A TV legfeljebb 2 m magasságba szerelhető.

A fenti óvintézkedéseket akkor is alkalmazza, amikor a jelenlegi TV-jét áthelyezi.

A hálózaton vagy a védőföldelésre csatlakozó más készüléken keresztül az épület védőföldelésére vagy koax kábellel a TV elosztó rendszerre csatlakoztatott

készülék bizonyos körülmények között tűzveszélyes lehet. Ezért a TV elosztórendszerhez való csatlakozást olyan eszközön keresztül kell elvégezni, amelynek elektromos szigetelése egy bizonyos frekvenciasávba esik (galvanikus szigetelő).

FIGYELMEZTETÉSEK FALRA SZERELÉS ESETÉN

- A TV-készülék falra szerelése előtt olvassa el az utasításokat.
- A fali tartó nem tartozéka a TV-nek. Megvásárolhatja a helyi kereskedőnél.
- Ne szerelje a TV-készüléket mennyezetre vagy dőlt falra.
- Használja a mellékelt csavarokat a falra szereléshez és egyéb tartozékokhoz.
- Húzza meg az összes fali rögzítőcsavart, hogy megelőzze a TV leesését. Ne húzza túl a csavarokat.

A jelen kézikönyvben található képek és illusztrációk kizárólag tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől. A termék kinézete és a specifikációk figyelmeztetés nélkül is megváltozhatnak.

Utasítások

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Hamarosan élvezheti új TV-jét. Kérjük olvassa el figyelmesen ezeket a használati utasításokat Fontos információkat tartalmaz, segít a maximumot kihozni a TV készülékéből és biztosítja a biztonságos és megfelelő beállítást, illetve üzemeltetést.

Tartozékok

- Távirányító
- Elemek: 2 db AAA
- Használati utasítások
- Tápkábel

Jellemzők

- Távirányítóval vezérelt színes televízió
- DVB-T2/C/S-S2 tuner
- Android™ operációs rendszer
- Google Cast
- HbbTV
- HDMI bemenet külső eszközök csatlakoztatásához
- USB bemenet
- Ethernet (LAN) az internet kapcsolathoz
- 802.11 a/b/g/n/ac integrált WLAN támogatással

Ultra HD (UHD)

A TV támogatja az Ultra High Definition (más néven 4K) üzemmódot, amely 3840x2160 (4K:2K) felbontást biztosít. Ez egyenértékű a Full HD TV felbontásának négyszeresével, a képpontok számának vízszintes és függőlegesen megduplázásával. Az Ultra HD tartalmakat alkalmazások, HDMI-bemenetek, egyes Over-the-Top (OTT) szolgáltatások, USB-bemenetek, valamint DVB-T2 és DVB-S2 adások támogatják.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log Gamma (HLG)

A HDR/HLG jobb képminőséget biztosít a világosabb, valóságosabb színek és egyéb fejlesztések révén. A TV olyan minőségben adja vissza a képet, amelyet az alkotók szeretnek volna elérni. A HDR/HLG tartalmakat alkalmazások, HDMI-bemenetek, USB-bemenetek és DVB-S2 adások támogatják.

A HDMI bemeneteken keresztül történő HDR/HLG tartalom megtekintéséhez állítsa be a használt HDMI bemenetet a **Beállítások> Eszközbeállítások> Bemenetek> HDMI EDID verzióban az EDID 2.0** vagy az **EDID automatikus** értékre. A forráseszköznek legalább a HDMI 2.0 kompatibilisnek kell lennie.

Dolby Vision*

A Dolby Vision™ maradandó vizuális élményt nyújt, elképesztő fényerővel, páratlan kontraszttal és élénk színekkel szinte életre kelti a programokat. Ezt a nagyszerű képminőséget a HDR és a színes képalkotó technológiák széles választékának kombinálásával éri el. Az eredeti jel fényerejének növelésével, valamint a színek és a kontraszt nagyobb dinamikus tartományának használatával a Dolby Vision olyan mennyiségű részletet biztosít, amelyet más tévék utófeldolgozási technológiái nem képesek létrehozni. A Dolby Vision tartalmakat a HDMI és az USB-bemenetek támogatják.

A HDMI bemeneteken keresztül történő Dolby Vision tartalom megtekintéséhez állítsa be a használt HDMI bemenetet a **Beállítások> Eszközbeállítások> Bemenetek> HDMI EDID verzióban az EDID 2.0** vagy az **EDID automatikus** értékre. A forráseszköznek legalább a HDMI 2.0 kompatibilisnek kell lennie.

Ha HDR-tartalmat néz, akkor a **Beállítások> Kép> Képmód** előre meghatározott képmódok menüben jelenik meg. Állítsa be, hogy a megtekintett tartalmat a különböző környezeti fényviszonyokhoz igazítsa.

**Több modellen használható.*

Az állvány felszerelése és falra szerelés

Előkészületek

Távolítsa el a TV-t és az állványt a dobozból. Helyezze a TV-t egy sima felületre (pl. asztalra), egy tiszta, puha ruhára (pl. takaróra), képernyővel lefelé.

- Használjon a TV-nél nagyobb, sima felületet.
- A TV mozgatása során ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg és ne sértse meg a képernyőt.
- Soha ne érintse meg a képernyőt, és ne gyakoroljon rá nyomást a mozgatás során.

Állvány felszerelése

- Helyezze az (összeszerelt) állványt a rögzítőfuratokra.
- Helyezze be a mellékelt csavarokat, és megfelelő erővel húzza meg őket.

Állvány leszerelése

Szerelje le az állványt, ha a TV-t a falra szeretné felhelyezni, vagy ha vissza kell csomagolnia a dobozba (pl. költözkéskor). Szétszereléskor kövesse ugyanazt az eljárást, mint az állvány összeszerelésékor.

Telepítés falra

A TV lehetővé teszi a konzol falra szerelését a VESA szabványnak megfelelően.


A rögzítőfuratok távolságát és a csavarok ajánlott méretét a TV készülékhez mellékelt nyomtatott kézikönyvben találja.

Antenna csatlakoztatása


Ha földi vagy kábeles adásokat fogad, csatlakoztassa az antennakábelt az **ANT** csatlakozóhoz (antenna bemenet).

Ha műholdas adásokat fogad, csatlakoztassa az antennakábelt az **LNB** csatlakozóhoz (műhold bemenet).

Antenna/kábel TV



Műholdas TV

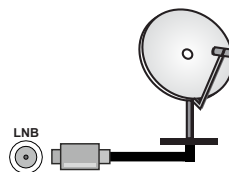

Az antennakábel csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a TV-t. Ha a kábel csatlakoztatva van, bekapcsolhatja a TV-t, és elkezdheti használni.

Egyéb csatlakozások



Ha külső eszközt szeretne csatlakoztatni a TV-hez, először kapcsolja ki a TV-t és a csatlakoztatandó eszközt. A csatlakoztatás után bekapcsolhatja a TV-t és a készüléket, és elkezdheti használni.

Csatlakozó	Típus	Kábel	Eszközök
	HDMI csatlakozás		
	SPDIF (Optikai kimenet) csatlakozás		
FEJHALLGATÓK 	Fejhallgató csatlakozók		
	USB bemenet		
	CI+ nyílás		
LAN 	Ethernet csatlakozás	 LAN/Ethernet kábel	


Javasoljuk, hogy minden kábelt csatlakoztasson a TV hátuljához, mielőtt a falra szerelné. | Minden USB-bemenet legfeljebb 500 mA áramellátású eszközök csatlakoztatását támogatja. Az 500 mA-nél nagyobb tápfeszültségű készülék csatlakoztatása károsíthatja a TV-t. | Ha a készüléket HDMI kábellel csatlakoztatja a TV-hez, csak árnyékolt (jó minőségű) HDMI kábelt használjon. | Ha HDMI CEC, HDMI eARC/ARC funkciókat szeretne használni, használja az eARC (vagy ARC) felíratú HDMI 2 bemenetet. | Ha HDMI CEC, HDMI eARC/ARC funkciókat szeretne használni, használja az eARC (vagy ARC) felíratú HDMI 2 bemenetet. | Csak akkor illessze be vagy távolítsa el a CAM modult, ha a TV ki van kapcsolva.

A TV be-/kikapcsolása

Hálózati csatlakoztatás

FONTOS: A TV készüléket 220-240 V AC/ 50 Hz-es hálózatról történő használatra tervezték.

Várja meg, amíg a TV eléri a szobahőmérsékletet, mielőtt csatlakoztatja.

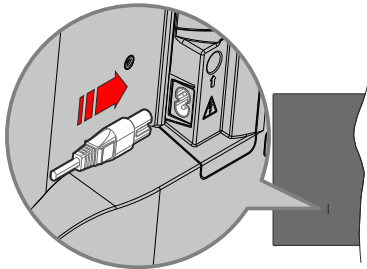

Dugja be a tápkábel egyik végét (kétlyukú dugót) a TV hátulján lévő tápkábel bemenetébe. Ezután dugja be a tápkábel másik végét a hálózati aljzatba. Ezután a TV automatikusan bekapcsol.

Megjegyzés: A tápkábel bemeneti pozíciója típusonként eltérhet.

A TV kikapcsolása

A TV bekapcsoláshoz a következőket használhatja:

- Nyomja meg a **On/Off** gombot a távirányítón.
- Nyomja meg a vezérlőgombot a TV-n.

Megjegyzés: A gomb pozíciója és kialakítása típusonként eltérhet.

A TV kikapcsolása

A TV kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **On/Off** gombot a távirányítón, amíg a **Kikapcsolás** üzenet meg nem jelenik a képernyőn. Válassza az **OK** opciót és erősítse meg a TV kikapcsolását.

Megjegyzés: A TV nem kapcsolható ki a vezérlőgombbal.

Gyors készenléti üzemmód

Ahhoz, hogy a TV-t gyors készenléti üzemmódba állíthassa:

- Nyomja meg a **On/Off** gombot a távirányítón.
Nyomja meg újra a gombot a TV bekapcsolásához.
- Nyomja meg az Egyetlen vezérlőgombot a TV-készüléken.

Nyomja meg újra a gombot a TV bekapcsolásához.

A TV teljes kikapcsolása:

Ahhoz, hogy a TV-t teljesen kikapcsolhassa, húzza ki a tápkábelt az aljzatból.

A TV-készülék vezérlése

Távirányító működése

Nyomja meg a **Menu** gombot a kijelző beállítások menü megnyitásához **Live TV** módban.

Nyomja meg a Kezdőoldal gombot, hogy megjelenítse vagy visszatérjen a kezdő képernyőre.

A menükben vagy a kezdőképernyőn való navigáláshoz használja a nyíl gombokat.

Nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztás megerősítéséhez/beállítások módosításához, almenük megnyitásához, az alkalmazás elindításához stb.

A **Vissza/Visszalépés** gomb megnyomásával visszaléphet az előző menübe, kiléphet a menüből, stb.

A **KILÉPÉS** gomb megnyomásával bezárhatja a beállítások menüt, bezárhatja a futó alkalmazásokat, stb.

Csatornák váltása

A **Program +/-** gomb megnyomásával csatornát válthat **Live TV** üzemmódban.

Hangerő

A **Hangerő +/-** gomb megnyomásával beállíthatja a TV hangerejét.

Bemenet kiválasztása

A **Forrás** gomb többszöri megnyomásával vagy a nyíl gombok használatával, majd az **OK** gomb megnyomásával válthat a források/bemenetek között.


Vezérlés telefonon keresztül

A készüléket a Google TV alkalmazással vezérelheti, amely Android és iOS készülékekre érhető el.

Android



iOS

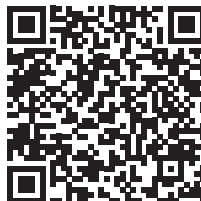


A Google TV alkalmazás használatával kapcsolatos további információkért szkennelje be a QR-kódot:




Vezérlőgomb

Megjegyzés: A gomb pozíciója és kialakítása típusonként eltérhet.

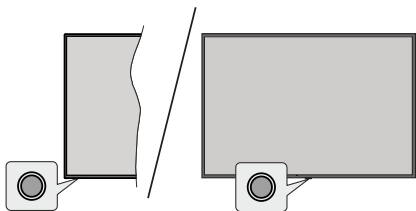


Gyors készenléti üzemmód: Nyomja le a vezérlőgomb közepét és a TV kikapcsol.

TV bekapcsolása Nyomja le a vezérlőgomb közepét és a TV bekapcsol.

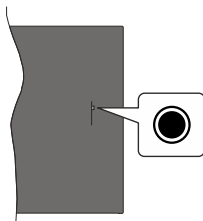

Gyors készenléti üzemmód: Nyomja le a vezérlőgomb közepét és a TV kikapcsol.

TV bekapcsolása Nyomja le a vezérlőgomb közepét és a TV bekapcsol.

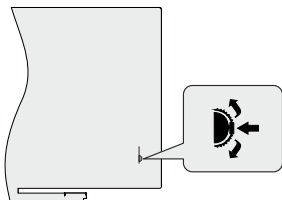


Csatornák váltása: Nyomja le a vezérlőgomb közepét és megjelenik a csatornalista. Válassza ki a kívánt csatornát a forgató- nyomógomb felfelé- vagy lefelé történő forgatásával.

Gyors készenléti üzemmód: Nyomja le és tartsa lenyomva a vezérlőgomb közepét, amíg a TV ki nem kapcsol.

TV bekapcsolása Nyomja le a vezérlőgomb közepét és a TV bekapcsol.

Távirányító

	Be/Ki: TV be/ki, Gyors készenléti üzemmód
	Forrás: Az összes rendelkezésre álló műsorforrás és tartalom megtekintése, a távirányító párosításakor is használható*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Számgombok: Ahhoz, hogy Live TV üzemmódban csatornát válthasson, adjon meg egy számot vagy betűt a szövegmezőben.
LANG.  LANG.	Zeneszám: Zeneszám váltása (ha van)
TEXT 	Teletext: A teletext be-/kikapcsolása (ha van)
	Feliratok: A feliratok be-/kikapcsolása (ha van)
 	Mikrofon*: Mikrofon aktiválása hang alapú kereséshez
 Google Play Google Play	Google Play: Elindítja a Google Play Áruház alkalmazást
	Némítás: A hang teljes kikapcsolása
	Kezdőképernyő: Kijelző/Vissazérés a kezdőképernyőre
MENU	Menü: Megjeleníti a menü beállításokat
+ V —	Hangerő +/-: Hangerő beállítások
^ P ∨	Program +/-: Csatornák váltása
NETFLIX	Netflix: Elindítja a Netflix alkalmazást
	YouTube: Elindítja a YouTube alkalmazást
	
	Prime Video*: Elindítja az Amazon Prime Video alkalmazást

	Freeview Play* : Csatlakozik a Freeview Play platformhoz
	EPG (Műsorújság): Megjeleníti az elektromos műsorújságot
	Infó : A sugárzott tartalommal kapcsolatos információk megtekintése
	Íránygombok : Az egyes menükben vagy a kezdőképernyőn való navigáláshoz használja a nyíl gombokat.
OK	OK : A kiválasztás megerősítése/beállítások módosítása, csatornalista megjelenítése (Live TV módban), az alkalmazás elindítása.
 BACK	Vissza/Visszalépés Visszatérés az előző menübe, visszalépés és lépéssel
EXIT 	Kilépés : Beállítások menü bezárása/kilépés, kilépés a futó alkalmazásból
	My 1 button* : Megjeleníti a képbeállítások menüt az elérhető források esetén A gombot a kiválasztott alkalmazás billentyűparancsaként lehet beállítani. Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot az elérhető alkalmazások megjelenítéséhez. Válassza ki az alkalmazást, majd nyomja meg az OK gombot.
	Színes gombok : A színes gombok funkciója eltérő lehet, kérjük, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
	Gyors visszacsévézés
	Szünet : Lejátszás szüneteltetése Lejátszás : Lejátszás indítása
	Gyorsan előre teker
	Leállítás : Lejátszás leállítása
	Nincsenek funkciók

*Több modellen használható.

Elemek behelyezése a távirányítóba

Nyissa ki az elemtartó fedelét Helyezzen be két AAA elemet. Győződjön meg róla, hogy az elemeken lévő (+) és (-) jelölések megegyeznek az elemtartóban lévő jelölésekkel (győződjön meg a polaritás helyességéről). Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

Elemekkel kapcsolatos biztonsági utasítások

- Ne keverje az új és régi elemeket.
- Azonos típusú elemeket használjon. Soha ne használjon egy időben különböző típusú elemeket.
- Vegye ki az elemeket a távirányítóból, ha hosszabb ideig nem használja, mert az elemek korrodálódhatnak vagy szivároghatnak, és sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.

Első telepítés

Az első telepítési varázsló útmutatást ad a TV beállításai folyamata során. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az első telepítéshez. A beállításokhoz használja a nyíl gombokat, az **OK** gombot és a **Vissza/Visszalépés** gombot a távirányítón.

A kezdeti beállításokat bármikor elvégezheti, miután visszaállította a TV készüléket a gyári beállításokra. A gyári beállítások visszaállításához válassza a következő: **Visszaállítás a Beállítások> Eszközbeállítások> Eszköz információk** opcióban.

***Megjegyzés:** Néhány lépés kihagyható, amelyeket később, az első telepítés befejezése után állíthat be. Egyes lépések a korábbi beállításoktól függően kihagyhatók.*

1. Nyelv kiválasztása

Az első bekapcsolás után megjelenik egy üdvözlő képernyő az **Üdvözlőjük** (üzenettel és a nyelvválasztási lehetőséggel együtt). Válassza ki a kívánt nyelvet a listáról, és nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz.

2. Ország/régió kiválasztás

Válassza ki az országot/régiót a listáról, és a folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

3. Első beállítás

A nyelv és az ország/régió beállítása után a telepítési varázsló elindul. Jelölje ki a **Folytatás** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

4. Kiegészítők keresése

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a távirányító és más vezeték nélküli kiegészítők TV-vel történő párosításához. Nyomja meg a **Vissza/Visszatérés** gombot a kiegészítők hozzáadásának befejezéséhez és a folytatáshoz.

**Több modellen használható.*

5. Gyors beállítás Android telefonnal

Ha a vezeték nélküli WiFi hálózati beállításokat és a Google-fiókot szeretné átvenni a TV-re az Android telefonról, válassza a **Folytatás** lehetőséget, majd folytassa az **OK** gomb megnyomásával.

Javasoljuk, hogy hagyja ki ezt a lépést, és közvetlenül a tévére gépezze el a beállításokat. Jelölje ki az **Átugrás** opciót, majd nyomja meg az **OK**.

6. Internet csatlakozás

Ha ezen a ponton csatlakoztatja a TV-t az internethez egy kábellel, akkor automatikusan átirányításra kerül a következő lépésre.

Ha a TV-t egy WiFi hálózathoz szeretné csatlakoztatni, válassza ki a WiFi hálózatot az elérhető vezeték nélküli hálózatok listájából, majd nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz. Ha a hálózat jelszóval védett, a virtuális billentyűzet segítségével adja meg a jelszót.

***Megjegyzés:** Ha olyan hálózathoz szeretne csatlakozni, amelynek rejtett SSID-e van, válassza a listából az **Egyéb hálózat** lehetőséget.*

Ha ezen a ponton mégsem szeretne az internetre csatlakozni, ugorja át ezt a lépést a **Kihagyás** opcióval.

7. Bejelentkezés a Google fiókba

A Google-szolgáltatások használatához be kell jelentkeznie egy Google-fiókba. Jelölje ki a **Bejelentkezés** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz. A virtuális billentyűzet segítségével adja meg a fiók felhasználónevét és jelszavát.

Ha ezen a ponton mégsem szeretne bejelentkezni Google-fiókjába, ugorja át ezt a lépést a **Kihagyás** opcióval.

8. Felhasználási feltételek

Olvassa el a Felhasználási feltételeket, az Adatvédelmi politikát és a Play felhasználási feltételeit. A továbbiakban elfogadja a Google felhasználási feltételeit, a Google adatvédelmi politikáját, illetve a Google Play felhasználási feltételeit. Jelölje ki az **Elfogad** opciót, majd nyomja meg az **OK**.

***Megjegyzés:** Ha a TV nincs csatlakoztatva az internethez, akkor egy üzenet jelenik meg, amely jelzi annak a weboldalnak a címét, ahol megtekintheti ezeket az információkat.*

9. Google szolgáltatások

Figyelmesen olvassa el az egyes szolgáltatásokra vonatkozó információkat, hogy többet megtudhasson róluk, pl. hogyan kell be- vagy kikapcsolni őket a későbbiekben. Az adatok a Google adatvédelmi szabályzata alapján kerülnek felhasználásra.

Felhasználás helye

Engedélyezheti vagy megtilthatja a Google vagy harmadik fél alkalmazások számára, hogy a TV helyi információit felhasználhassák. Válassza a **Helyszin használata** pozíciót, és nyomja meg az **OK** gombot a szolgáltatással kapcsolatos részletes információk megtekintéséhez, valamint a funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Segítség az Android fejlesztésében

Be- vagy kikapcsolhatja a diagnosztikai információk automatikus elküldését a Google-nak. Válassza ki a **Segítség az Android fejlesztésében** opciót és nyomja meg az **OK** gombot, hogy megtekinthesse az opció be- vagy kapcsolásával kapcsolatos információkat.

Ajánlások és hirdetések

Kérjük, figyelmesen olvassa el a szolgáltatással kapcsolatos információkat. Válassza az Ajánlások és hirdetések lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a szolgáltatással kapcsolatos részletes információk megtekintéséhez.

Szolgáltatások és adatvédelem

Kérjük, figyelmesen olvassa el a szolgáltatással kapcsolatos információkat. Válassza a Szolgáltatások és adatvédelem lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a szolgáltatással kapcsolatos részletes információk megtekintéséhez.

Jelölje ki az **Elfogad** opciót és nyomja meg az **OK** gombot, így megerősítheti a Google szolgáltatások beállításait.

10. Jelszó

A kiválasztott országtól függően a rendszer kéri, hogy adjon meg egy 4 számjegyből álló jelszót (PIN). A kiválasztott PIN kód nem lehet „0000”. Ez a PIN kód szükséges bizonyos listákhoz, tartalmakhoz, illetve a blokkolt csatornákhöz, erőforrásokhoz stb. való hozzáféréshez.

Megjegyzés: A folyamatos fejlesztés miatt az első telepítés egyes lépései eltérhetnek a fenti eljárástól.

11. Televízió üzemmód

Megjegyzés: A **Bolti** üzemmód a termék üzletben történő megjelenítésére szolgál.

Jelölje ki a **Kezdőoldal** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz.

12. Opciók az energiatakarékossághoz

Válassza ki az egyik lehetőséget a TV tervezett használatának megfelelően, majd nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz.

Megjegyzés: A kiválasztott opciót később, az első telepítés befejezése után is szerkesztheti.

13. Tuner üzemmód

Válassza ki a tévékészüléken a behangolni kívánt adás típusát, majd nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz. A következő opciók állnak rendelkezésre: **Antenna, Kábel és Műhold**.

Ha befejezte a kiválasztott adástípus csatornáinak keresését, a telepítővarázsló visszavezeti Önt ehhez a lépéshez. Most már behangolhatja a következő adástípust.

Ha már beállította az összes szükséges adástípust, vagy nem kívánja beállítani az adást a TV-n, válassza a **Kihagyás** lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot.

Antenna

Válassza ki, hogy milyen típusú földfelszíni adást szeretne behangolni. Nyomja meg a **jobb** nyíl gombot, hogy elindíthassa a csatornakeresést.

Kábel

Válassza ki, hogy milyen típusú kábeles adást szeretne beállítani, állítsa be a keresési módot és a kábeles adás paramétereit. Ha minden beállítás kész, nyomja meg a **jobb** nyíl gombot, hogy elindíthassa a csatornakeresést.

Műhold

Az első lépésben állítsa be az Ön által használt műholdas antenna típusát. Válassza ki a **Továbbiak** opciót a beállításához, majd nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz.

Megjegyzés: Ha csak **Egyetlen** antennatípust használ, továbbléphet a következő lépésre.

A következő lépésben válassza ki a használt szolgáltatót, majd nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz.

Ha ellenőrizni vagy módosítani kell a műholdvevő paramétereit, a következő lépésben válassza a pásztázás kihagyása lehetőséget, majd nyomja meg a **Pasztázás kihagyása** és az **OK** gombot. Ha minden beállítás kész, válassza ki a **Következő** opciót és nyomja meg az **OK** gombot.

Az utolsó lépésben válassza ki a **Pasztázás** opciót, majd nyomja meg a **jobb** nyíl gombot a csatornakeresés indításához.

14. Az első telepítés befejezése

Válassza ki a **BEFEJEZÉS** opciót, hogy befejezhesse az elsődleges beállítást és a TV telepítését.

Ha engedélyezni kívánja a diagnosztikai információk automatikus elküldését a gyártónak, válassza az **Elfogadás** lehetőséget, ha nem, válassza a **Kihagyás** lehetőséget, majd folytassa az **OK** gomb megnyomásával.

A Kezdőképernyő jelenik meg.

Megjegyzés: Nyomja meg a **KILÉPÉS** gombot a távirányítón, hogy a **Live TV** alkalmazásra válthasson.

Kezdőképernyő

A kezdőképernyő több részre van felosztva. A távirányító nyíl gombjait használva böngészhet a menüben.

A bal felső sarokban található az **Asztal, Áruház, Alkalmazás** fülek menüje, illetve a **Keresés** opció (filmek, programok, alkalmazások, stb. keresése).

Asztal

Kedvenc alkalmazások

Az alkalmazás indításához nyomja meg az **OK** gombot.

Ha egy alkalmazást másik helyre szeretne áthelyezni vagy eltávolítani a menüből, nyomja meg és tartsa lenyomva az **OK** gombot. Egy új ablakban válassza ki a kívánt opciót és nyomja meg az **OK** gombot.

Ha szeretné hozzáadni az egyik telepített alkalmazást a menühöz, görgessen le az utolsó elemhez a **Alkalmazás hozzáadása** a **kedvencekhez** menüben, majd nyomja meg az **OK** gombot. Válassza ki a menühöz hozzáadni kívánt alkalmazást, és nyomja meg az **OK** gombot.

Streaming szolgáltatói javaslatok

Egy film vagy program elindításához nyomja meg az **OK** gombot.

Ha egy szolgáltatást más pozícióba szeretne áthelyezni vagy eltávolítani a menüből, mozgassa a sorban a bal oldalra. Válassza ki a kívánt opciót, és nyomja meg az **OK** gombot.

További beállításokhoz válassza ki az **Asztal személyre szabása** opciót az asztalon vagy lépjen a **Beállítások> Eszközbeállítások> Asztal** opcióra.

Shop

Fizetett filmek, programok, stb. menüje.

Alkalmazás

Az összes telepített alkalmazás listája.

Az **OK** gomb megnyomása és lenyomva tartása után az szerkesztési opciók ablak jelenik meg.

A jobb felső sarokban található az **Értesítések**, a **Bemenetek** menü, az internet csatlakozási állapota, a **Beállítások** menü és a Google-fiók. Nyomja meg az **OK** gombot az egyes menükbe való belépéshez.

Megjegyzés: A folyamatos fejlesztés miatt a megjelenés, a menük és a kezdőképernyő beállításai változhatnak.

Live TV alkalmazás

Ezt az alkalmazást behangolt TV közvetítések megtekintésére tervezték.

Csatornalista

Az **OK** megnyomásával megjelenítheti a behangolt csatornák listáját. A távvezérlő nyíl gombjaival görgessen a csatornák között. Az **OK** megnyomásával váltson a kiválasztott csatornára.

A színes gombok segítségével (lásd a súgót a behangolt csatornák listájának alján) beállíthatja a listát. Ha más pozícióba szeretne helyezni egy csatornát, nyomja meg a **piros** gombot.

Megjegyzés: A csatornák nem mozgathatók, ha az LCN funkció engedélyezve van. Az LCN funkció kikapcsolható a TV opciók> Beállítások> Csatorna> Csatornák menüpont alatt. A szolgáltató kiválasztásától és a szolgáltatóval kapcsolatos beállításoktól függően előfordulhat, hogy a csatornaváltás opció nem áll rendelkezésre.

Ha szeretné létrehozni a kedvenc csatornák listáját, nyomja meg a **kék** gombot. Ha a csatornákat szeretné szűrni a csatornalistához, nyomja meg a **sárga** gombot. Ha a csatornákat szeretné rendezni a csatornalistához, nyomja meg a **sárga** gombot.

Elektromos műsorújság

Az **EPG** gomb megnyomásával megjelenítheti a behangolt csatornákat. A távvezérlő nyíl gombjaival görgessen a programok között.

A színes gombokkal (lásd a súgót az útmutató alján) a következő/előző napra lapozhat, megtekintheti a műsor részleteit, és műfajok szerint szűrheti a műsorokat.

HbbTV (piros gomb)

Megjegyzés: A HbbTV adások csak akkor nézhetők, ha a TV csatlakozik az internethez.

Ha a csatornán elérhető a HbbTV műsorszórás, a képernyőn egy piros gomb szimbólum/ikon jelenik meg. A **piros** gomb megnyomásával elindíthatja a HbbTV műsorszórást.

TV opciók

A **MENU** megnyomásával megjelenítheti a **TV opciók** elemet.

Megjegyzés: Egyes beállítások más beállításoktól vagy a beállított forrástól függően nem feltétlenül állnak rendelkezésre.

Forrás

A bemeneti források listája.

Kép

Kép mód: A kép mód kívánság, vagy igény szerint beállítható.

Háttérvilágítás beállításai: A saját preferenciái szerint állíthatja be a háttérvilágítást. A háttérvilágítás manuális beállításához válassza ki a **Ki** opciót.

Megjelenítési mód: Beállíthatja a kép formátumát (oldalarány).

Megjegyzés: A kép beállításával kapcsolatban további információkat talál: TV beállítások.

Audio

Rendszer audio: A rendszer audio engedélyezése/lelítése.

Dolby Audio Processing: A hang mód kívánság, vagy igény szerint beállítható.

Megjegyzés: A hang beállításával kapcsolatban további információkat talál: TV beállítások.

Áramellátás

Lekapcsolás időzítő: Állítsa be azt az időt, amely után a TV kikapcsol.

Kép kikapcsolása: Ha a TV-t csak hangforrásként szeretné használni, nyomja meg az **OK** gombot a kép kikapcsolásához. Ahhoz, hogy a képet visszakapcsolhassa, nyomja meg bármelyik gombot, kivéve a **Hangerő +/-**, **Némítás** és **Be/Ki** gombokat. Ezek a gombok normál módon működnek.

Megjegyzés: Az összes beállítással kapcsolatban részletes információkat talál: TV beállítások.

CI kártya

A CAM modulál kapcsolatos információk és beállítások

Haladó beállítások

Audiocsatorna: Audiocsatorna beállítása.

Audio nyelv: Beállítja az elsődleges audio nyelvet.

Második hang nyelve: Beállítja a másodlagos audio nyelvet.

Zeneshámok: Beállítja a zeneszámot.

Kék némítás: Kék háttér be-/kikapcsolása, ha a jel megszakadt.

Alapértelmezett csatorna: Beállítja az alapértelmezett csatornát, amely a TV bekapcsolásakor jelenik meg.

HBBTV beállítások: Be-/kikapcsolja a HbbTV-t, és módosítja a szolgáltatás beállításait.

Feliratok: Be-/kikapcsolja a feliratokat, beállítja a nyelvet és a felirat típusát.

Teletext: Beállítja a teletext nyelvét és kódolását.

Rendszerinformáció: Megjeleníti az aktuális csatorna minőségét és jelszintjét, valamint az egyéb információkat.

Multimédia lejátszás

FONTOS! *Mentse el az USB eszközökön tárolt fájlokat, mielőtt a TV készülékhez csatlakoztatná. A TV gyártója nem vállal felelősséget az esetleges károkért vagy adatvesztésért.*

USB/HDD lejátszás

Megjegyzés: A FAT32 és NTFS formátumú tárolóeszközök támogatottak, maximális kapacitásuk 2 TB. A 4 GB-nál nagyobb fájlok nem támogatottak. A tárolóeszközöket közvetlenül a TV-hez csatlakoztassa, ne használjon USB-hosszabbító kábeleket vagy átalakítókát.

Futtassa a MultiMediaPlayert (MMP) vagy bármely más telepített médialejátszót (pl. VLC). A csatlakoztatott memóriaeszközön tárolt fájlok megjelennek a lejátszóban. Válassza ki a kívánt fájlt, és indítsa el a lejátszást.

A tárolóeszköz biztonságos eltávolításához lépjen a kezdőképernyőn az **Értesítések** menüpontra, válassza ki a csatlakoztatott eszközt, majd nyomja meg az **OK** gombot. Az új ablakban válassza ki az **Eltávolítás** opciót és nyomja meg az **OK** gombot.

Lejátszás hálózati tárolóról

A hálózati tárolóról származó fájlok lejátszásához használja az ilyen típusú lejátszást lehetővé tevő multimédia-lejátszót (pl. VLC).

Alkalmazások telepítése

FONTOS! *Minden alkalmazást harmadik fél fejlesztett. A TV gyártója nem tudja befolyásolni az alkalmazások elérhetőségét vagy azok működését. A TV gyártója nem felelős a harmadik féltől származó alkalmazásokkal kapcsolatos problémákért.*

Indítsa el a **Play Áruházat** (Google Play), keresse meg a kívánt alkalmazást, és nyomja meg az **OK** gombot. Az új ablakban válassza ki a **Telepítés** opciót és nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés: A telepített alkalmazást hozzáadhatja az asztalon található kedvencekhez. A lépésekkel kapcsolatban lásd: **Kezdőképernyő**.

TV beállítások

A **Beállítások** menü (fogaskerék szimbólum) a kezdőképernyőn vagy a **Live TV** alkalmazás **TV beállítások** menüjében található.

Megjegyzés: *Egyes beállítások más beállításoktól vagy a beállított forrástól függően nem feltétlenül állnak rendelkezésre.*

Javaslatok

Javaslatok, amelyek megkönnyítik a TV használatát.

Hálózat és Internet

Internetkapcsolat beállítása és az internetkapcsolattal kapcsolatos egyéb funkciók.

Wow: Ez a funkció lehetővé teszi a TV bekapcsolását a WiFi hálózaton keresztül.

Wol: Ez a funkció lehetővé teszi a TV bekapcsolását LAN-on keresztül.

WOC: Ez a funkció lehetővé teszi a TV bekapcsolását Chromecast-on keresztül.

Csatorna

Megjegyzés: A menü tartalma a kiválasztott bemeneti forrástól, illetve a csatornák telepítettségétől függően változhat.

Csatornák: A csatornakeresés és a beállított csatornák listájának szerkesztési lehetőségei.

Csatornák automatikus frissítése: Új vagy hiányzó csatornák keresése készenléti üzemmódban. A keresést villogó készenléti lámpa jelzi. Minden újonnan talált csatorna hozzáadódásra kerül a beállított csatornák listájához.

Megjegyzés: *Ha új csatornákat talál, a beállított csatornák listája és a csatornák pozíciója megváltozik.*

Csatornafrissítéssel kapcsolatos üzenet: Információ a csatornák frissítése utáni változásokról.

Szülői felügyelet: Szülői felügyelet beállítása.

Megjegyzés: A menübe való belépéshez először adja meg a PIN kódot. Az alapértelmezett PIN **1234**.

Fiókok és bejelentkezések

Google-fiókok hozzáadása, eltávolítása és kezelése.

Alkalmazás

Alkalmazások kezelése

Eszközbeállítások

Eszköz információ

Információ a TV-ről

Rendszer frissítése: Frissítések ellenőrzése

FONTOS! *A frissítés és az újraindítás során ne húzza ki a TV tápkábelét a konnektorból.*

Eszköz neve: A TV nevének megadása/módosítása

Visszaállítás: Gyári beállítások visszaállítása.

Megjegyzés: A gyári alaphelyzetbe állítás törli a TV összes beállítását.

TV élettartama

A TV működési ideje

Dátum és idő

Dátum és idő beállítása.

Időzítő

A TV be-/kikapcsolási idejének beállítása.

Nyelv

Nyelv beállítása.

Billentyűzet

Virtuális billentyűzetek beállítása és kezelése.

Bemenetek

Bemeneti beállítások és HDMI CEC (Consumer Electronic Control) funkció.

A HDMI CEC lehetővé teszi, hogy a csatlakoztatott eszköz alapvető funkcióit a TV távirányítóval vezérelje.

Megjegyzés: Ha a HDMI CEC funkciót szeretné használni, használja az eARC (vagy ARC) jelölésű HDMI 2 bemenetet a csatlakoztatáshoz. A HDMI CEC-et a csatlakoztatott eszköznek is támogatnia kell.

HDMI vezérlés: A HDMI CEC funkció engedélyezése/letiltása.

Eszköz automatikus kikapcsolása: Aktiválja a csatlakoztatott eszköz kikapcsolását a TV-vel együtt.

TV automatikus bekapcsolása: Aktiválja a csatlakoztatott eszköz bekapcsolását a TV-vel együtt.

Áramellátás

Lekapcsolás időzítő: Beállítja azt az időt, ami után a TV kikapcsol.

Kép kikapcsolása: Ha a TV-t csak hangforrásként szeretné használni, nyomja meg az **OK** gombot a kép kikapcsolásához. Ahhoz, hogy a képet visszakapcsolhassa, nyomja meg bármelyik gombot, kivéve a **Hangerő +/-**, **Némítás** és **Be/Ki** gombokat. Ezek a gombok normál módon működnek.

Automatikus kikapcsolás, ha a jel megszűnik: Beállítja azt az időt, ami után a TV kikapcsol, ha a jel megszűnik.

Automatikus alvó mód: Beállítja az időt, ami után a TV kikapcsol, ha semmilyen műveletet nem hajt végre.

Kép

Kép mód: Előre beállítja a kép módokat.

Háttérvilágítás beállításai: Képernyő háttérvilágítása.

Megjegyzés: A háttérvilágítás manuális beállításához válassza ki a **Ki** opciót.

Gamma: Kép fényesség/sötétség.

Színhőmérséklet: Beállítja a kép színhőmérsékletét.

Megjelenítési mód: Beállíthatja a kép formátumát (oldalarány).

HDR: HDR engedélyezése/letiltása.

Megjegyzés: Ez az elem akkor érhető el, ha a rendszer HDR tartalmat észlel.

Haladó videó opciók: További opciók a kép beállításához.

DNR: Dinamikus zajcsökkentés

MPEG NR: MPEG zajcsökkentés

Max élénk: Élénk, telített színek

Adaptív luma vezérlés: Fekete és fehér kiemelések.

Helyi kontraszt vezérlés: Nagyobb mélység benyomását kelti a sötét és világos területek kiemelésével, a részletek elvesztése nélkül.

Bőrtónus: Bőrtónusok kiemelése.

DI film üzemmód: A multimédia-lejátszóban lejátszott videofájlok összefűzésének felismerése és szerkesztése.

Kék nyújtás: Hideg színek.

Játék üzemmód Játék üzemmód engedélyezése/letiltása.

ALLM: Alacsony késleltetésű játékmód engedélyezése/letiltása.

PC mód: PC mód engedélyezése/letiltása.

De-contour: Színek kiemelése

MJC: Képtimalizálás gyors tempójú jeleneteknél.

HDMI RGB tartomány: A HDMI bemenet RGB bemeneti jelének beállítása.

Alacsony kéfény: Meleg színek.

Szintér: Beállítja a kép színtartományát.

Színhangoló: Az árnyalat, a telítettség és más képi paraméterek beállítása az egyes színekhez.

Fehér egyensúly kalibrálása: Fehéregyensúly beállítása.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása: Visszaállítja az alapértelmezett képbeállításokat.

Audio

Rendszer audio: A rendszer audio engedélyezése/letiltása.

Audio mód: Előre beállítja az audio módokat.

Egyensúly: Bal és jobb hangszóró hangzasegyensúlya.

Térhatású hang: Surround hangzás engedélyezése/letiltása.

Ekvalizátor : Ekválizátor beállításai

Hangszóró késleltetése: Hangszóró audio késleltetés

eARC/ARC: A HDMI eARC/ARC funkció engedélyezése/letiltása.

A HDMI eARC/ARC funkció lehetővé teszi a hang továbbítását a TV-ről egy csatlakoztatott audioeszközre (pl. soundbar).

Megjegyzés: Ha a HDMI eARC/ARC funkciót szeretné használni, használja az eARC (vagy ARC) jelölésű HDMI 2 bemenetet a csatlakoztatáshoz.

Digitális kimenet: Digitális kimeneti hangformátum.

Digitális kimenet késleltetése: Digitális kimeneti hang késleltetése.

Automatikus hangerő- szabályozás: Automatikusan kompenzálja a hirtelen hangerőbeli különbségeket (pl. reklámok esetén).

Downmix mód: Többcsatornás audio átalakítása kétcsatornás sztereó audióvá.

Dolby Audio Processing: Dolby Audio Audio Processing.

Dolby Audio Processing: Dolby Audio Processing engedélyezése/letiltása.

Audio mód: Előre beállított hangfeldolgozási módok a Dolby Audio számára.

Hangerő egyensúly: Hangerőszint kiegyenlítése.

Surround Sound Virtualizer: Virtuális térhatású hang.

Dolby Atmos: Dolby Atmos hang engedélyezése/letiltása.

Megjegyzés: Ha a Dolby Audio Processing engedélyezve van, az Audio mód, az Egyensúly, a Térhatású hang, a Ekvalizátor és az Automatikus hangerő- szabályozás opciók nem lesznek elérhetők.

Párbeszéd javítása: Párbeszéd javítása.

Megjegyzés: A funkció használatához Dolby AC-4 formátumú hangsnak kell rendelkezésre állnia.

Dolby Atmos értesítés: Dolby Atmos hang észlelése.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása: Visszaállítja az alapértelmezett hangbeállításokat.

Tárterület

A tároló és a csatlakoztatott USB-tárolóeszközök kezelése.

Asztal

Kezdőképernyő személyre szabása.

Google Assistant

Google Asszisztens beállításai.

Google Cast

Google Cast beállításai.

A Google Cast funkció lehetővé teszi, hogy a telefonról közvetlenül a TV képernyőjére továbbítson tartalmakat.

Megjegyzés: A Google Cast működik Android és iOS operációs rendszereken is. A telefonnak ugyanahhoz a hálózathoz kell csatlakoznia, mint a TV.

Képernyővédő

Képernyővédő beállításai.

Energiamegtakarítás

Beállítja azt az időt, ami után a TV energiamegtakarítás céljából kikapcsol.

Hely

Helyadatok beállítása és kezelése.

Felhasználás és diagnosztika

Diagnosztikai információk küldése a Google-nak.

Felhasználás és diagnosztika a gyártótól

Diagnosztikai információk küldése a TV gyártójának.

Kiegészítő lehetőségek

Beállítások látás- és hallássérültek számára.

Újraindítás

A TV újraindítása

Távírányító és kiegészítők

Bluetooth kiegészítők csatlakoztatása/leválasztása.

Kiegészítők csatlakoztatása

Válassza ki a **Kiegészítők hozzáadása** opciót és nyomja meg az **OK** gombot az elérhető eszközök kereséséhez. Ha a keresés befejeződött, az elérhető eszközök megjelennek. Válassza ki a kívánt eszközt és nyomja meg az **OK** gombot a TV-vel való párosításhoz.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a távirányító csatlakoztatásához*. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **FORRÁS** gombot a távirányítón, amíg a **TV TÁVIRÁNYÍTÓ** opció meg nem jelenik az elérhető eszközök listájában. Nyomja meg az **OK** opciót, hogy a távirányítót a TV-hez csatlakoztathassa.

*Több modellen használható

Kiegészítők leválasztása

Válassza ki a kívánt eszközt, nyomja meg az **OK** gombot, majd az új ablakban válassza a **Leválasztás** opciót.

Megjegyzés: Ha audioeszközt (pl. soundbar) vagy fejhallgatót csatlakoztat a tévéhez Bluetooth-on keresztül, a hang késhet a képhez képest.

Hibaelhárítás és tippek

A TV nem szokványos működése

- A TV kikapcsolása Nyomja meg és tartsa lenyomva a **On/Off** gombot a távirányítón, amíg a **Kikapcsolás** üzenet meg nem jelenik a képernyőn. Válassza az **OK** opciót és erősítse meg a TV kikapcsolását.
- Húzza ki a tápvezetékét az aljzatból. Várjon egy percet, majd dugja vissza.

A TV nem kapcsol be

- Győződjön meg róla, hogy a TV vezetéke megfelelően be van dugva a fali aljzatba.
- Kapcsolja be a TV-t a vezérlőgombot használva.
- Húzza ki a tápvezetékét az aljzatból. Várjon egy percet, majd dugja vissza.

A TV nem reagál a távirányítóra

- A TV bekapcsolása némi időt vesz igénybe. Ez alatt az idő alatt a TV nem reagál a távirányítóra.
- Az elemek lemerültek. Cserélje ki az elemeket újakra.
- Előfordulhat, hogy az elemek rosszul vannak behelyezve a távirányítóba. Ellenőrizze a polaritást.
- Ellenőrizze a telefon kamerájával, hogy a távirányító működik-e. Állítsa a mobiltelefon kamera üzemmódba és irányítsa rá a távirányítót a kamera lencséjére. Bármely gomb lenyomásakor a távirányító IR LED-jének villognia kell. Ha nem látja a villogást, vagy ha az IR LED villog anélkül, hogy bármilyen gombot megnyomna, akkor a távirányító megsérült.

***Megjegyzés:** Ez az ellenőrzési mód nem lehetséges olyan távirányítók esetén, amelyek vezeték nélküli vannak a TV-hez csatlakoztatva. Az IR LED villogása szemmel látható, a telefon kameráján keresztül kell tesztelni.*

Nincsenek csatornák

- Ellenőrizze az antenna/parabola beállításait.
- Ellenőrizze az antennakábel csatlakozásait.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő csatornalista került kiválasztásra.
- Ha kézi behangolást végzett, ellenőrizze, hogy a helyes csatornafrekvenciát adta meg.

Nincs vagy torz kép

- Ellenőrizze az antenna/parabola beállításait.
- Ellenőrizze, hogy az antennakábel megfelelően csatlakoztatva van.
- Ellenőrizze, hogy nem sérült az antennakábel.
- Ellenőrizze a külső eszköz csatlakozását.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő bemeneti forrás van kiválasztva.
- Ellenőrizze, hogy a képbeállítások megfelelőek.

- Ha a kép nem illeszkedik a képernyőre, állítson be egy másik formátumot (képarányt) a képhez.
- Ellenőrizze, hogy a számítógép a támogatott felbontást és frissítési gyakoriságot használja.

Nincs vagy rossz hang

- Ellenőrizze, hogy a hang nincs némítva.
- Ellenőrizze, hogy a hangbeállítások megfelelőek.
- Ellenőrizze a külső eszköz csatlakozását.
- Ellenőrizze a digitális kimenet hangformátum-beállítását.

Nem lehet a kívánt forrást kiválasztani

- Ellenőrizze a bemenet beállításait.
- Ellenőrizze a külső eszköz csatlakozását.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő bemeneti forrás van kiválasztva.

Probléma a WiFi hálózathoz való csatlakozás során

- Használja telefonját a TV működésének ellenőrzésére. Hozzon létre egy hotspotot a telefonján, és helyezze a TV mellé. Csatlakoztassa a TV-t a telefon hotspotjához. Ha minden problémamentesen működik, akkor az otthoni WiFi hálózattal van probléma.
- Ellenőrizze a WiFi hálózat minőségét, ahol a TV található. Ha választhat egy 2,4 GHz-es és egy 5 GHz-es WiFi-kapcsolat között, próbáljon meg egy 2,4 GHz-es WiFi-hálózathoz csatlakozni.
- Ellenőrizze, hogy az otthoni WiFi hálózatot nem zavarja-e egy közeli WiFi hálózat. Próbáljon meg más sugárzási csatornát beállítani a routerén.

Támogatott fájlformátumok az USB módhoz

Videó fájlok formátuma

Videó kodek	Felbontás	Átviteli sebesség	Profil	Tároló
VP9	4096x2176@60fps	100Mbps	Profil 0 (420 8-bit) Profil 2, (420, 10-bit)	MKV (.mkv), WebM (.webm)
HEVC/H.265	4096x2176@60fps	100Mbps	Main (8-bit)/ Main 10 (10-bit) Profile, High Tier @Level 5.1	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MKV (.mkv), FLV (.flv), AVI (.avi), H265 (.265)
MPEG1/2	1920x1080@60fps	80Mbps	MP@HL	MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGM (.ogm)
MPEG4	1920x1080@60fps	40Mbps	- Simple Profile - Advanced Simple Profile @Level 5 - GMC nem támogatott	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf), WMV (.wmv), FLV (.flv), OGM (.ogm), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
Sorenson H.263	1920x1080@60fps	40Mbps		FLV (.flv), AVI (.avi)
H.263	1920x1080@60fps	40Mbps	Csak alapprofil	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv)
H.264	4096x2304@60fps	135Mbps	Main and high profile up to level 5.2	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), OGM (.ogm), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), H264 (.264)
AVS	1920x1080@60fps	50Mbps	Jizhun profile @ Level 6.0	MPEG átviteli folyam (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), AVS (.avs)
AVS+	1920x1080@60fps	50Mbps	Broadcasting Profile @ Level 6.0.1.08.60	Transport stream MPEG (.ts, .trp, .tp), AVS (.avs)
AVS2	4096x2176@60fps	100Mbps	Main (8-bit)/ Main 10 (10-bit) Profile @Level 8.0.60	MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), AVS2 (.avs2)
WMV3	1920x1080@60fps	40Mbps		ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WMV (.wmv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), OGM (.ogm)
VC1	1920x1080@60fps	40Mbps	- Advanced Profile @ Level 3 - Simple Profile - Main Profile	MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), VC1 (.vc1)
Motion JPEG	1920x1080@30fps	40Mbps		AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), FLV (.flv), OGM (.ogm)
VP8	1920x1080@60fps	50Mbps		MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), OGM (.ogm)
RV30/RV40	1920x1080@60fps	40Mbps		RM (.rm, .rmvb), MKV (.mkv)
AV1	4096x2176@60fps	100Mbps	Main Profile @Level 5.1	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MKV (.mkv), WebM (.webm)

Audiófájl-formátumok

Audió kodek	Mintavételi gyakoriság	Csatornák	Átviteli sebesség	Tároló
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Akár 2	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogm)
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	Akár 2	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogm)
MPEG1/2/2.5 Layer3	8KHz ~ 48KHz	Akár 2	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogm)
AC3(DD)	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Akár 5.1	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV (.wmv), ASF (.asf), OGM (.ogm)
EAC3(DDP)	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Akár 5.1	32Kbps ~ 6Mbps	EAC3 (.ec3), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV (.wmv), ASF (.asf), OGM (.ogm)
AAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Akár 5.1	AAC-LC: 12Kbps~576Kbps; V1 6Kbps ~ 288Kbps; V2: 3Kbps ~ 144Kbps	AAC (.aac), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra), WAV (.wav), WMV (.wmv), ASF (.asf), OGM (.ogm)
.WMA	8KHz ~ 48KHz	Akár 2	128Kbps ~ 320Kbps	ASF (.asf), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Megjegyzés: WMA 7, WMA 8, WMA 9, Standard
WMA 10 Pro M0	8KHz ~ 48KHz	Akár 2	< 192 Kbps	ASF (.asf), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)
WMA 10 Pro M1	8KHz ~ 48KHz	Akár 5.1	< 384 Kbps	ASF (.asf), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)
WMA 10 Pro M2	8KHz ~ 96KHz	Akár 5.1	< 768 Kbps	ASF (.asf), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)
VORBIS	48KHz-ig	Akár 2		MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), Ogg (.ogg), WMV (.wmv), ASF (.asf), AVI (.avi) Megjegyzés: Csak a sztereó dekódolást támogatja
DTS	48KHz-ig	Akár 5.1	< 1.5Mbps (Pure DTS core)	MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), AVI (.avi), OGM (.ogm), DTS (.dts)
DTS LBR	12KHz, 22KHz, 24KHz, 44,1KHz, 48KHz	Akár 5.1	Akár 2Mbps	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp)
DTS XLL	96KHz-ig	Akár 6	Akár 6.123Mbps	MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp)

Audió kodek	Mintavételi gyakoriság	Csatornák	Átviteli sebesség	Tároló
DTS Master Audio	48KHz-ig	Akár 6	Akár 24.537Mbps	MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), GPP (.3gpp, .3gp) Megjegyzés: Csak a DTS magot dekódolja
LPCM	8KHz ~ 48KHz	Mono, Stereo, 5.1	64Kbps ~ 1.5Mbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV (.wmv), ASF (.asf), FLV (.flv), OGM (.ogm)
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8KHz ~ 48KHz	Akár 2	32Kbps~384Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), OGM (.ogm)
G711 A/mu-law	8KHz	1	64Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), FLV (.flv)
LBR (cook)	8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	Akár 5.1	6Kbps ~ 128Kbps	RM (.rm, .rmvb, .ra)
FLAC	8KHz~96KHz	Akár 7.1	< 1,6 Mbps	MKV (.mkv, .mka), FLAC (.flac)
OPUS	8KHz ~ 48KHz	Akár 6	6Kbps ~ 510Kbps	MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm)
AC4	44,1KHz, 48KHz	Akár 5.1 (MS12 v1.x) Akár 7.1 (MS12 v2.x)	Akár 1521Kbps per prezentáció	MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), AC4 (.ac4)
Fraunhofer MPEG-H TV Audio System	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	Up to 16 core channels Up to 5.1 Channels Output	~1.2 Mbps	3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)
AMR-NB	8KHz	1	4.75~12.2Kbps	3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)
AMR-WB	16KHz	1	6,6 ~ 23,85Kbps	3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)

Képi fájlok formátuma

Kép	Fénykép	Felbontás (szélesség x magasság)
JPEG	Normál	15360 x 8640
	Progresszív	1024 x 768
PNG		9600 x 6400
BMP		9600 x 6400
GIF		6400 x 4800
WebP		3840 x 2160
HEIF		4000 x 3000

Feliratok formátuma

Belső

Fájl típusok	Tároló	Felirat codec
ts, trp, tp	TS	DVB Subtitle, Teletext, CC(EIA608), PGS
mp4	MP4	VobSub, PGS, TX3G
mkv	MKV	ASS, SSA, SRT, VobSub, PGS

Külső

Fájlkiterjesztések	Felíratértelmező	Megjegyzések
.srt	SubRip	
.ssa/.ass	SubStation Alpha, Advanced SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	MicroDVD, Subldx (VobSub)	
.txt	TMPlayer	

HDMI jel kompatibilitás

Forrás	Támogatott jelek	
HDMI	480i	60Hz
	480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
	1080i*	50Hz, 60Hz
	1080p*	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	3840x2160p*	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	4096x2160p*	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a jel nem jelenik meg megfelelően a TV-n. A probléma oka lehet a TV és a csatlakoztatott eszköz (PC, DVD, Set-top box stb.) közötti inkompatibilitás.

*Több modellen használható.

Licencek

A Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play és YouTube a Google LLC védjegyei.

A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI arculat és a HDMI logók a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei.



A Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos és a kettős D-jel a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye. A Dolby Laboratories licence alapján készült, Bizalmas kiadatlan munka. Copyright © 2012-2022 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.



A szabadalmakat a <http://patents.dts.com> oldalon találja. A DTS Licensing Limited licence alapján készült. A DTS, DTS: X, Virtual: X és a DTS logó: X a DTS, Inc. bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. © 2022 DTS, Inc. MINDEN JOG FENNTARTVA.



Ez a termék a Microsoft szellemi termékjogai alá tartozó technológiákat tartalmaz. Ennek a technológiának a használata vagy terjesztése ezen terméken kívül a Microsoft társaságtól származó megfelelő licenc nélkül tilos.

A tartalomtulajdonosok szellemi termékeik védelmére a Microsoft PlayReady™ tartalomhozzáférési technológiát alkalmazzák, beleértve a szerzői joggal védett tartalmat. Ez az eszköz PlayReady technológiát alkalmaz a PlayReady védett tartalom vagy a WMDRM védett-tartalom eléréséhez. Abban az esetben, ha az eszköz nem képes megfelelően korlátozni a tartalomfelhasználást, akkor a tulajdonosok arra kötelezhetik a Microsoft társaságot, hogy szüntesse meg az eszköz képességét a PlayReady védett tartalom használatára. Ez a megszüntetés nem érinti a nem védett tartalmakat, illetve a másféle technológiával védett tartalmakat. A tartalomtulajdonosok kérhetik öntől a PlayReady frissítését a tartalmuk eléréséhez. Ha elmulasztja a frissítést, nem tud majd hozzáférni a frissítést igénylő tartalmakhoz.

A „CI Plus” logó a CI Plus LLP vállalat védjegye.

Ez a termék a Microsoft Corporation szellemi tulajdona, és mint ilyen szerzői jog védelme alatt áll. A technológia felhasználása vagy terjesztése ezen a terméken kívül

a Microsoft vagy meghatalmazott leányvállalatainak az engedélye nélkül tilos.



A DVB a DVB Project regisztrált védjegye.



”Ezt a terméket kizárólag csak a VESTEL Ticaret A.Ş gyártotta, forgalmazza, garantálja „JVC” a JVC-KENWOOD Corporation védjegye, és ezen társaságok licenc keretében használják.”



Az ártalmatlanítással kapcsolatos információk

Európai Unió

Ezek a jelölések elektromos és elektronikus készülékeket jelölnek és az ezzel a jelöléssel ellátott elemek üzemidejük lejártával nem kezelendők általános háztartási hulladékként. Az elektromos és az elektronikus termékeket újrahasznosítás céljából, az elemeket megfelelő kezelés és újrahasznosítás céljából a megfelelő gyűjtőpontokra kell vinni a hazai törvények és a 2012/19/EU és a 2013/56/EU irányelvek értelmében.

A jelen termékek megfelelő ártalmatlanításával Ön segít megőrizni a természeti erőforrásokat, és elkerülni a lehetséges negatív környezeti és egészségi hatásokat, amelyek egyébként a nem megfelelő kezelésből adódhatnak az ártalmatlanítás során.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos további részletes információért vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal, az Ön háztartási hulladékkezelő szolgáltatójával vagy az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

A jelen hulladék helytelen ártalmatlanítása az állami törvényektől függően bírságot vonhat maga után.

Vállalkozók számára

Ha Ön hulladékként el kívánja helyezni ezt a terméket, lépjen kapcsolatba a kereskedővel és tanulmányozza vásárlási szerződésben található az Általános Szerződési Feltételeket

Európai Unión kívüli országok

Ezek a jelzések csak az Európai Unióban érvényesek.

Az ártalmatlanítás és újrahasznosítás módjáról a helyi hatóságnál érdeklődhet.

Vigye a terméket és a csomagolást újrahasznosító létesítménybe.

Egyes gyűjtőközpontok ingyenesen fogadják a termékeket.

Megjegyzés: A szimbólum alatti Pb jel azt jelenti, hogy az akkumulátor ólmot tartalmaz.



1. Termékek
2. Akkumulátor

JVC