

JVC



NÁVOD NA POUŽITIE

Obsah

Bezpečnostné pokyny	2
Označenie na výrobku	2
Príslušenstvo	4
Vlastnosti	4
Montáž stojana a inštalácia na stenu	5
Pripojenie antény	5
Iné pripojenia	6
Zapnutie a vypnutie televízora	7
Ovládanie televízora	7
Prvá inštalácia	11
Domovská obrazovka	12
Aplikácia Live TV	13
Prehrávanie multimédií	14
Inštalácia aplikácií	14
TV nastavenia	14
Riešenie problémov a tipy	17
Podporované formáty súborov pre režim USB	18
Kompatibilita s HDMI signálom	21
Licencia	22
Informácie o likvidácii	23

Bezpečnostné pokyny



Upozornenie
**NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE**



UPOZORNENIE: PRE ZNÍŽENIE RIZIKA ELEKTRICKÉHO ZÁSAHU NEODSTRÁŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ ČASŤ). VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE ČASŤI, KTORÉ BY MOHOL OPRAVIŤ POUŽÍVATEĽ. OBRÁŤTE SA NA KVALIFIKOVANÉ SERVISNÉ STREDISKO, KTORÉ VYKONÁ OPRAVU.

Pri extrémnych poveternostných podmienkach (búrky, blesky) a pri dlhšej nečinnosti (odchod na dovolenku) odpojte televízor od elektrickej siete.

Sieťová zástrčka sa používa na odpojenie televízora od elektrickej siete, a preto musí zostať ľahko prístupná. Ak televízor nie je odpojený od elektrickej siete, zariadenie stále odoberá energiu pre všetky situácie, aj keď je televízor v pohotovostnom režime alebo vypnutý.

DÔLEŽITÉ - Pred začatím inštalácie a používania si pozorne prečítajte návod na použitie.

! UPOZORNENIE: Tento prístroj je určený na použitie osobami (vrátane detí), ktorí sú schopní / skúsení prevádzkovať takéto zariadenia bez dozoru, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

- Tento televízor používajte v nadmorskej výške menšej ako 5000 metrov nad morom, na suchých miestach a v oblastiach s miernym alebo tropickým podnebí.
- Televízor je určený pre použitie v domácnostiach a na podobné vnútorné použitie, ale môže byť tiež používaný na verejných miestach.
- Na zabezpečenie vetrania nechajte okolo televízora aspoň 5 cm voľného priestoru.
- Nebráňte vetraniu zakrývaním alebo blokovaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, závesy atď.
- Sieťový kábel/zástrčka by mali byť ľahko prístupné. Na sieťový kábel neumiestňujte nábytok, televízor ani iné veci. Poškodený napájací kábel môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Kábel odpojte vytiahnutím zástrčky, nie ťahaním za kábel. Nikdy sa nedotýkajte sieťového kábla mokрыmi rukami, mohlo by dôjsť ku skratu alebo úrazu elektrickým prúdom. Kábel nikdy nezávazujte ani nezávazujte s inými káblami. Ak je kábel poškodený, je potrebné ho vymeniť. Túto činnosť musí vykonávať kvalifikovaná osoba.

- Nevystavujte televízor kvapkajúcim alebo striekajúcim tekutinám a neumiestňujte nádoby naplnené tekutinou, ako sú vázy, poháre atď., na televízor alebo pod neho (napr. na police nad zariadením).
- Televízor nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a neumiestňujte naň alebo do jeho blízkosti zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad zapálené sviečky.
- Nekladte žiadne zdroje tepla ako sú elektrické ohrievače, radiátory, atď. do blízkosti televízora.
- Nekladte televízor na podlahu alebo na naklonené povrchy.
- Aby ste zabránili riziku udusenía, uchovávajte plastové vrecká mimo dosahu dojsť, detí a domácich zvierat.
- Opatrne pripojte podstavec k televízoru. Ak je stojan vybavený skrútkami, pevne utiahnite skrútky, aby sa zabránilo nakláňaniu televízora. Skrútky príliš neutiahnite a gumové podložky nainštalujte správne.
- Nevhadzujte batérie do ohňa alebo medzi nebezpečné alebo horľavé materiály.

POZOR

- Batéria nesmie byť vystavená nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu atď.
- Nadmerná hladina zvuku zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

V PRVOM RADE - NIKDY nedovoľte nikomu, najmä deťom, tlačiť alebo udiarať do obrazovky, zasúvať niečo do otvorov, konektorov alebo iných otvorov na televízore.

 Výstraha	Nebezpečenstvo vážneho úrazu alebo smrti
 Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom	Riziko poranenia vysokým napätím
 Údržba	Dôležitá súčasť údržby

Označenie na výrobku

Nasledujúce symboly sa používajú na výrobku ako indikátory obmedzení a bezpečnostné opatrenia a bezpečnostné pokyny. Každé vysvetlenie platí len pre príslušné miesto označenia na výrobku. Z bezpečnostných dôvodov venujte týmto informáciám pozornosť.



Trieda II ochrany výrobku: Toto zariadenie je navrhnuté tak, že nevyžaduje bezpečnostné elektrické uzemnenie.



Nebezpečná časť, vodič alebo svorka pod napätím: Označená časť, vodič alebo svorka je za normálnych prevádzkových podmienok pod napätím a je životu nebezpečná.



Pozor, pozrite si návod na obsluhu: V označených priehradkách sa nachádzajú mincové alebo gombíkové batérie, ktoré môže vymeniť používateľ.

POZOR

Dávajte pozor, aby ste batérie neprehltli, hrozí riziko chemických popálenín

Tento výrobok alebo jeho príslušenstvo dodané s výrobkom môže obsahovať gombíkovú/mincovú batériu. Ak sa gombíková batéria prehltne, môže do 2 hodín spôsobiť vážne vnútorné popáleniny a môže viesť k smrti.

Uchovávať nové a použité batérie mimo dosahu detí.

Ak sa časť batérie nedá bezpečne uzavrieť, prestaňte výrobok používať a umiestnite ho mimo dosahu detí.

Ak si myslíte, že batérie boli prehltnuté alebo vložené do akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Televízor môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Veľkému počtu úrazov, najmä u detí, možno predísť jednoduchými opatreniami;

- VŽDY používajte skrinky alebo podstavce alebo spôsoby montáže odporúčané výrobcom televízora.
- VŽDY používajte nábytok, ktorý poskytuje bezpečnú oporu pre televízor.
- VŽDY dbajte na to, aby televízor nepresahoval okraje podperného nábytku.
- VŽDY poučte deti o nebezpečenstve lezenia na nábytok, na ktorom je televízor umiestnený, keď sa snažia dosiahnuť na ovládacie prvky televízora.
- Káble pripojené k televízoru VŽDY ved'te tak, aby o ne nebolo možné zakopnúť, potiahnuť ich alebo ich uchopiť.
- Televízor NIKDY neumiestňujte na nestabilné miesta.
- NIKDY neumiestňujte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrinky a knižnice) bez toho, aby ste nábytok a televízor vhodne neukotvili.
- NIKDY neumiestňujte televízor na textilie alebo iné materiály, ktoré môžu byť umiestnené medzi televízorom a nosným nábytkom.
- NIKDY neumiestňujte na televízor alebo nábytok, na ktorom je televízor umiestnený, predmety, ktoré by mohli lákať deti, ako sú hračky a diaľkové ovládače.
- Televízor je vhodný na montáž do maximálnej výšky 2 m.

Aj pri premiestňovaní súčasného televízora by ste mali dodržiavať vyššie uvedené bezpečnostné opatrenia.

Zariadenie pripojené k ochrannému uzemneniu inštalácie budovy prostredníctvom pripojenia k elektrickej sieti alebo k inému zariadeniu s ochranným uzemnením a k televízornému distribučnému systému prostredníctvom koaxiálneho kábla môže za určitých okolností predstavovať riziko požiaru. Preto sa pripojenie k televízornému rozvodu musí uskutočniť prostredníctvom zariadenia,

ktorého elektrická izolácia spadá do určitého frekvenčného pásma (galvanický izolátor)

UPOZORNENIA PRI INŠTALÁCII NA STENU

- Pred montážou TV na stenu si prečítajte pokyny.
- Súprava na montáž na stenu nie je súčasťou televízora. Môžete si ho kúpiť u miestneho predajcu.
- Televízor neinštalujte na strop alebo na šikmú stenu.
- Na montáž na stenu a ďalšie príslušenstvo použite priložené skrutky.
- Pevne utiahnite skrutky na montáž na stenu, aby ste zabránili pádu televízora. Skrutky príliš neutiahnite.

Obrázky a ilustrácie v tejto príručke slúžia len na informačné účely a môžu sa líšiť od skutočného vzhľadu výrobku. Vzhľad a technické údaje produktu sa môžu bez upozornenia zmeniť.

Pokyny

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali tento výrobok. Čoskoro sa budete tešiť z nového televízora. Prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu. Obsahujú dôležité informácie, ktoré vám pomôžu maximálne si užiť televízor a zabezpečiť jeho správnu a bezpečnú inštaláciu a prevádzku.

Príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie
- Batérie: 2 x AAA
- Návod na obsluhu
- Napájací kábel

Vlastnosti

- Diaľkovo ovládaný farebný televízor
- Tuner DVB-T-T2/C/S-S2
- Operačný systém Android™
- Google Cast
- HbbTV
- Vstup HDMI na pripojenie externých zariadení
- USB vstup
- Ethernet (LAN) pre internetové pripojenie
- 802.11 a/b/g/n/ac s integrovanou podporou WLAN

Ultra HD (UHD)

Váš televízor podporuje režim Ultra High Definition (známy aj ako 4K), ktorý poskytuje rozlíšenie 3840x2160 (4K:2K). To sa rovná štvornásobnému zvýšeniu rozlíšenia televízora s rozlíšením Full HD zdvojnásobením počtu pixelov v horizontálnom aj vertikálnom smere. Obsah Ultra HD je podporovaný prostredníctvom aplikácií, vstupov HDMI, niektorých služieb OTT (Over-the-Top), vstupov USB a vysielania DVB-T2 a DVB-S2.

Vysoký dynamický rozsah (HDR) / Hybridná log-gama (HLG)

HDR/HLG ponúka lepšiu kvalitu obrazu vďaka jasnejším a realistickjším farbám a ďalším vylepšeniam. Televízor tak reprodukuje obraz v kvalite, ktorú chceli tvorcovia dosiahnuť. Obsah HDR/HLG je podporovaný prostredníctvom aplikácií, vstupov HDMI, vstupov USB a vysielania DVB-S2.

Ak chcete sledovať obsah HDR/HLG prostredníctvom vstupov HDMI, nastavte používaný vstup HDMI v ponuke **Nastavenia>Predvoľby zariadenia>Vstupy>Verzia HDMI EDID** na hodnotu **EDID 2.0** alebo **EDID automaticky**. Zdrojové zariadenie by malo byť kompatibilné aspoň s rozhraním HDMI 2.0.

Dolby Vision*

Dolby Vision™ prináša pozoruhodný vizuálny zážitok s úžasným jasom, výnimočným kontrastom a živými farbami, ktoré oživia vašu zábavu. Túto skvelú kvalitu obrazu dosahuje pomocou technológie HDR a širokého farebného rozsahu. Zvýšením jasú pôvodného signálu a použitím vyššieho dynamického rozsahu farieb a kontrastu poskytuje Dolby Vision úžasné množstvo detailov, ktoré iné technológie následného spracovania televízora nedokážu vytvoriť. Dolby Vision je podporovaný cez aplikácie HDMI a USB vstupy.

Ak chcete sledovať obsah Dolby Vision prostredníctvom vstupov HDMI, nastavte používaný vstup HDMI v ponuke **Nastavenia>Predvoľby zariadenia>Vstupy>Verzia HDMI EDID** na hodnotu **EDID 2.0** alebo **EDID automaticky**. Zdrojové zariadenie by malo byť kompatibilné aspoň s rozhraním HDMI 2.0.

Ak sledujete obsah HDR, zobrazí sa v ponuke **Nastavenia>Obraz>Režim obrazu** preddefinované režimy obrazu. Nastavte ich tak, aby ste sledovaný obsah prispôbili rôznym svetelným podmienkam okolia.

**Používa sa s viacerými modelmi.*

Montáž stojana a inštalácia na stenu

Príprava

Vyberte televízor a stojan z krabice. Televízor položte na rovný povrch (napr. stôl) na čistú, mäkkú tkaninu (napr. deku) obrazovkou nadol.

- Použite rovný povrch, ktorý je väčší ako televízor.
- Pri manipulácii s televízorom dávajte pozor, aby ste nepoškriabali alebo nepoškodili obrazovku.
- Pri manipulácii s televízorom sa nikdy nedotýkajte obrazovky ani na ňu netlačte.

Montáž stojana

- Umiestnite (zmontovaný) stojan na montážne otvory.
- Vložte dodané skrutky a utiahnite ich primeranou silou.

Demontáž stojana

Ak chcete televízor umiestniť na stenu alebo ak ho potrebujete zabaliť späť do škatule (napr. pri sťahovaní), stojan demontujte. Pri demontáži postupujte rovnako ako pri montáži stojana.

Inštalácia na stenu

Televízor umožňuje montáž držiaka na stenu podľa štandardu VESA.


Rozstupy montážnych otvorov a odporúčanú veľkosť skrutiek nájdete v tlačenej príručke priloženej k televízoru.

Pripojenie antény


Ak prijímate pozemné alebo káblové vysielanie, pripojte anténny kábel ku konektoru **ANT** (anténny vstup).

Ak prijímate satelitné vysielanie, pripojte anténny kábel ku konektoru **LNB** (satelitný vstup).

Pozemná/káblová televízia



Satelitná televízia

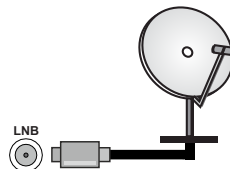

Pred pripojením anténneho kábla vypnite televízor.
Po pripojení kábla môžete televízor zapnúť a začať ho používať.

Iné pripojenia



Ak chcete k televízoru pripojiť externé zariadenie, najprv vypnite televízor a zariadenie, ktoré chcete pripojiť. Po pripojení môžete zapnúť televízor a zariadenie a začať ho používať.

Pripojka	Typ	Kábel	Zariadenie
	HDMI pripojenie		
SPDIF 	SPDIF (Optický výstup) pripojenie		
HEADPHONES (Slúchadlá) 	Pripojenie pre slúchadlá		
	USB vstup		
 CI+ Slot	CI+ Slot		
LAN 	Ethernet Pripojenie	 LAN/Ethernetový kábel	


Pred montážou televízora na stenu odporúčame pripojiť všetky káble k zadnej strane televízora. | Každý vstup USB podporuje pripojenie zariadení s napájacím prúdom do 500 mA. Pripojenie zariadenia s napájacím prúdom vyšším ako 500 mA môže poškodiť televízor. | Pri pripájaní zariadenia k televízoru pomocou kábla HDMI používajte iba tienový (vysokokvalitný) kábel HDMI. | Ak chcete používať funkcie HDMI CEC, HDMI eARC/ARC, použite vstup HDMI 2 s označením eARC (alebo ARC) | Ak chcete používať funkcie HDMI CEC, HDMI eARC/ARC, použite vstup HDMI 2 s označením eARC (alebo ARC). | Vložte alebo vyberte modul CAM, len keď je televízor VYPNUTÝ.

Zapnutie a vypnutie televízora

Pripojenie napájania

DÔLEŽITÉ: Televízor je určený na použitie s napätím 220-240 V AC/50 Hz.

Pred pripojením televízora k elektrickej sieti počkajte, kým dosiahne izbovú teplotu.

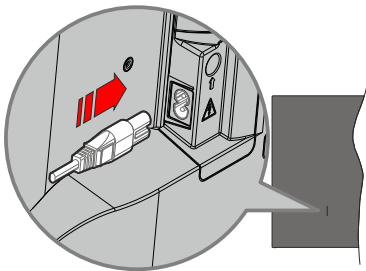

Zapojte jeden koniec (zástrčku s dvoma otvormi) napájacieho kábla do vstupu napájacieho kábla umiestneného na zadnej strane televízora. Potom zapojte druhý koniec napájacieho kábla do elektrickej zásuvky. Televízor sa automaticky zapne.

Poznámka: Poloha vstupu napájacieho kábla sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Vypnutie televízora

Televízor môžete zapnúť pomocou:

- Tlačidlá **zapnutia/vypnutia** na diaľkovom ovládači.
- Ovládacím tlačidlom na televízore.

Poznámka: Poloha a dizajn tlačidla sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

Vypnutie televízora

Ak chcete televízor vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo **Zapnúť/Vypnúť** na diaľkovom ovládači, kým sa na obrazovke nezobrazí správa **Vypnuté**. Vyberte položku **OK** a potvrdíte vypnutie televízora.

Poznámka: Televízor nie je možné vypnúť pomocou ovládacieho tlačidla.

Rýchly pohotovostný režim

Prepnutie televízora do rýchleho pohotovostného režimu:

- Stlačte tlačidlo **zapnutia/vypnutia** na diaľkovom ovládači.
Opätovným stlačením tlačidla zapnete televízor.
- Stlačte tlačidlo ovládania na TV.
Opätovným stlačením tlačidla zapnete televízor.

Úplné vypnutie televízora

Ak chcete televízor úplne vypnúť, odpojte napájací kábel zo zásuvky.

Ovládanie televízora

Ovládanie diaľkovým ovládačom

Stlačením tlačidla **Menu** zobrazíte ponuku nastavení v režime **Live TV**.

Na zobrazenie alebo návrat na domovskú obrazovku stlačte tlačidlo **Domov**.

Pomocou smerových tlačidiel sa môžete pohybovať v ponukách alebo na domovskej obrazovke.

Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte výber/zmenu nastavení, otvoríte podponuky, spustíte aplikáciu atď.

Stlačením tlačidla **Späť/ Návrat** sa vrátite do predchádzajúcej ponuky, opustíte ponuku atď.

Stlačením tlačidla **EXIT** zatvoríte ponuku nastavení, ukončíte spustené aplikácie atď.

Prepnutie kanálov

Stlačením tlačidla **Program +/-** môžete prepínať kanály v režime **Live TV**.

Hlasitosť

Stlačením tlačidla **Hlasitosť +/-** nastavíte hlasitosť televízora.

Výber vstupu

Opakovaným stlačením tlačidla **Zdroj** alebo pomocou smerových tlačidiel a následným stlačením tlačidla **OK** môžete prepínať zdroj/vstupy.

Ovládanie cez telefón

Televízor môžete ovládať pomocou aplikácie Google TV, ktorá je k dispozícii pre zariadenia so systémom Android a iOS.

Android



iOS




Naskenujte kód QR a získajte ďalšie informácie o používaní aplikácie Google TV:




Ovládacie tlačidlo

Poznámka: Poloha a dizajn tlačidla sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

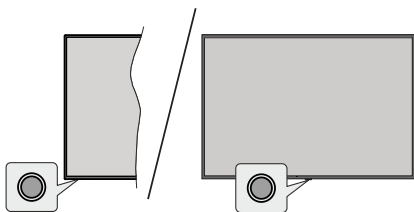


Rýchly pohotovostný režim: Stlačte stred ovládacieho tlačidla a televízor sa vypne.

Zapnutie televízora Stlačte stred ovládacieho tlačidla a televízor sa zapne.

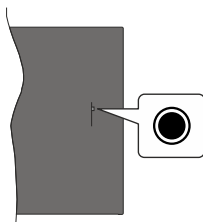

Rýchly pohotovostný režim: Stlačte stred ovládacieho tlačidla a televízor sa vypne.

Zapnutie televízora Stlačte stred ovládacieho tlačidla a televízor sa zapne.

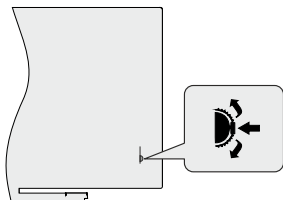


Prepnutie kanálov: Stlačte stred ovládacieho tlačidla a zobrazí sa zoznam kanálov. Požadovaný kanál vyberte posunutím ovládača nahor alebo nadol.

Rýchly pohotovostný režim: Stlačte a podržte stred ovládacieho tlačidla, kým sa televízor nevypne.

Zapnutie televízora Stlačte stred ovládacieho tlačidla a televízor sa zapne.

Diaľkové ovládanie

			Zapnutie/vypnutie: Zapnutie/vypnutie TV, Rýchly pohotovostný režim
			Zdroj: Zobrazenie všetkých dostupných zdrojov vysielania a obsahu, ktoré sa používa aj v procese párovania diaľkového ovládania*
1	2	3	Číselné tlačidlá: Ak chcete zmeniť kanál v režime Live TV, zadajte do textového poľa číslo alebo písmeno.
4	5	6	
7	8	9	
0			
LANG.		LANG.	Zvuková stopa: Prepínanie zvukových stôp (ak je k dispozícii)
TEXT			Teletext: Zapnutie/vypnutie teletextu (ak je k dispozícii)
			Titulky: Zapnutie/vypnutie titulkov (ak sú k dispozícii)
			Mikrofón *: Aktivácia mikrofónu na hlasové vyhľadávanie
			Google Play: Spustenie aplikácie Google Play Store
Google Play			
			Stlmiť: Úplné vypnutie zvuku
			Domovská obrazovka: Zobrazenie/Návrat na domovskú obrazovku
MENU			Ponuka: Zobrazenie nastavenia menu
+			Hlasitosť +/-: Nastavenia hlasitosti
V			
-			Program +/-: Prepnutie kanálov
^			
P			
v			
NETFLIX			Netflix: Spustenie aplikácie Netflix
			YouTube: Spustenie aplikácie YouTube
			
			Prime Video*: Spustenie aplikácie Amazon Prime Video

	Freeview Play* : Pripojenie k platforme Freeview Play
	EPG (Sprievodca): Zobrazí elektronického programového sprievodcu
	Informácie : Zobrazenie informácií o obsahu vysielania
	Smerové tlačidlá : Pomocou smerových tlačidiel sa môžete pohybovať v individuálnych ponukách alebo na domovskej obrazovke.
OK	OK : Potvrdenie výberu/zmeny nastavení, zobrazenie zoznamu kanálov (v režime Live TV), spustenie aplikácie
 BACK	Späť/Návrat návrat do predchádzajúcej ponuky, návrat o krok späť
EXIT 	Ukončiť : Zatvoriť/Ukončiť ponuku nastavení, ukončiť spustenú aplikáciu
	Moje tlačidlo 1* : Zobrazenie ponuky nastavení obrazu na dostupných zdrojoch Tlačidlo je možné nastaviť ako klávesovú skratku pre vybranú aplikáciu. Stlačením a podržaním tohto tlačidla zobrazíte dostupné aplikácie. Vyberte aplikáciu a stlačte tlačidlo OK .
	Farebné tlačidlo : Funkcia farebných tlačidiel sa môže líšiť, postupujte podľa pokynov na obrazovke
	Rýchle pretáčanie
	Pauza : Pauza prehrávania Prehrať : Spustenie prehrávania
	Rýchle pretáčanie vpred
	Stop : Zastavenie prehrávania
	Žiadne funkcie

*Používa sa s viacerými modelmi.

Vloženie batérií do diaľkového ovládača

Otvorte kryt batérií. Vložte dve batérie AAA. Uistite sa, že značky (+) a (-) na batériách zodpovedajú značkám v priehradke na batérie (skontrolujte správnu polaritu). Zatvorte kryt batérie.

Bezpečnostné pokyny pre batérie

- Nemiešajte nové batérie so starými.
- Používajte batérie rovnakého typu. Nikdy nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií.
- Ak diaľkový ovládač dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie, pretože môže dôjsť ku korózii alebo vytečeniu batérií a následnému zraneniu alebo poškodeniu majetku.

Prvá inštalácia

Sprievodca prvou inštaláciou vás prevedie úvodným nastavením televízora. Pri prvej inštalácii postupujte podľa pokynov na obrazovke. Na nastavenie použite smerovú tlačidlo, tlačidlo **OK** a tlačidlo **Späť/ Návrat** na ovládači.

Počiatočné nastavenie môžete vykonať kedykoľvek po obnovení výrobných nastavení televízora. Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia, vyberte položku **Obnoviť** v ponuke **Nastavenia>Predvolby zariadenia>O zariadení**.

Poznámka: Niektoré kroky je možné preskočiť a nastaviť ich neskôr po dokončení prvej inštalácie. Niektoré kroky sa môžu preskočiť v závislosti od predchádzajúcich nastavení.

1. Zvoľte jazyk

Po prvom zapnutí sa zobrazí úvitacia obrazovka so správou **Welcome** (spolu s možnosťou výberu jazyka). Vyberte požadovaný jazyk zo zoznamu, pokračujte stlačením tlačidla **OK**.

2. Vyberte krajinu/oblasť

Zo zoznamu vyberte svoju krajinu/oblasť a stlačením tlačidla **OK** pokračujte.

3. Prvé nastavenie

Po nastavení jazyka a krajiny/oblasti sa spustí sprievodca úvodným nastavením. Vyberte možnosť **Pokračovať** a pokračujte stlačením tlačidla **OK**.

4. Vyhľadávanie príslušenstva

Podľa pokynov na obrazovke spárujte diaľkový ovládač* a iné bezdrôtové príslušenstvo s televízorom. Stlačením tlačidla **Späť/ Návrat** zastavíte pridávanie príslušenstva a pokračujete.

**Používa sa s viacerými modelmi.*

5. Rýchle nastavenie pomocou telefónu so systémom Android

Ak chcete preniesť nastavenia bezdrôtovej siete Wi-Fi a konto Google do televízora z telefónu so systémom Android, vyberte položku **Pokračovať** a pokračujte stlačením tlačidla **OK**.

Odporúčame tento krok preskočiť a vykonať nastavenia priamo v televízore. Vyberte možnosť **Preskočiť** a pokračujte stlačením tlačidla **OK**.

6. Internetové pripojenie

Ak v tomto bode pripojíte televízor k internetu pomocou kábla, budete automaticky presmerovaní na ďalší krok.

Ak chcete pripojiť televízor k sieti Wi-Fi, vyberte sieť Wi-Fi zo zoznamu dostupných bezdrôtových sietí a stlačením tlačidla **OK** pokračujte. Ak je sieť chránená heslom, zadajte heslo pomocou virtuálnej klávesnice.

Poznámka: Ak sa chcete pripojiť k sieti, ktorá má skrytý identifikátor SSID, vyberte v zozname položku **Iná sieť**.

Ak sa v tejto chvíli nechcete pripojiť k internetu, môžete tento krok preskočiť výberom možnosti **Preskočiť**.

7. Prihlásenie do konta Google

Ak chcete používať služby Google, musíte byť prihlásení do svojho konta Google. Vyberte možnosť **Prihlásiť sa** a pokračujte stlačením tlačidla **OK**. Pomocou virtuálnej klávesnice zadajte používateľské meno a heslo účtu.

Ak sa teraz nechcete prihlásiť do svojho konta Google, môžete tento krok preskočiť výberom možnosti **Preskočiť**.

8. Podmienky služby

Pozorne si prečítajte Podmienky používania služby, Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania služby Play. Pokračovaním vyjadrite súhlas so Zmluvnými podmienkami Google, Pravidlami ochrany osobných údajov Google a Zmluvnými podmienkami Google Play. Vyberte možnosť **Súhlasím** a pokračujte stlačením tlačidla **OK**.

Poznámka: Ak televízor nie je pripojený k internetu, zobrazí sa správa s adresou webovej stránky, na ktorej si môžete tieto informácie pozrieť.

9. Služby Google

Pozorne si prečítajte informácie o každej službe, napríklad ako ju neskôr zapnúť alebo vypnúť. Údaje sa budú používať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

Miesto použitia

Môžete povoliť alebo zakázať, aby Google a aplikácie tretích strán používali informácie o polohe vášho televízora. Ak chcete zobraziť podrobné informácie o službe a povoliť alebo zakázať túto funkciu, vyberte položku **Použiť** polohu a stlačte tlačidlo **OK**.

Pomôžte vylepšiť Android

Môžete povoliť alebo zakázať automatické odosielanie diagnostických informácií spoločnosti Google. Zvýraznite položku **Pomoc pri vylepšovaní systému Android** a stlačením tlačidla **OK** zobrazte podrobné servisné informácie a zapnite alebo vypnite túto funkciu.

Odporúčania a reklamy

Pozorne si prečítajte informácie o tejto službe. Ak chcete zobraziť podrobné informácie o službe, vyberte položku **Odporúčania a reklamy** a stlačte tlačidlo **OK**.

Služby a ochrana osobných údajov

Pozorne si prečítajte informácie o tejto službe. Vyberte položku **Služby a ochrana osobných údajov** a stlačením tlačidla **OK** zobrazte podrobné servisné informácie o službe.

Vyberte možnosť **Prijat'** a stlačením tlačidla **OK** potvrdíte nastavenia služieb Google.

10. Heslo

V závislosti od výberu krajiny sa v tomto kroku môže zobraziť výzva na zadanie štvormiestneho hesla (PIN). Zvolený PIN kód nemôže byť '0000'. Tento PIN kód bude potrebný na prístup k niektorým zoznamom, obsahu alebo na prístup k zablokovaným kanálom, zdrojom atď.

Poznámka: Vzhľadom na neustály vývoj sa jednotlivé kroky prvej inštalácie môžu líšiť od uvedeného postupu.

11. Televízny režim

Poznámka: Režim **Obchod** je určený len na zobrazenie výrobku v obchode.

Vyberte možnosť **Domov** a pokračujte stlačením tlačidla **OK**.

12. Možnosť úspory energie

Vyberte jednu z možností podľa účelu použitia televízora a stlačením tlačidla **OK** pokračujte.

Poznámka: Vybranú možnosť môžete upraviť aj neskôr, po dokončení prvej inštalácie.

13. Režim tuneru

Vyberte typ vysielania, ktoré chcete naladiť na televízore, a stlačením tlačidla **OK** pokračujte. K dispozícii sú nasledujúce možnosti: **Anténa**, **Kábel** a **Satelit**.

Po dokončení vyhľadávania kanálov vybraného typu vysielania sa sprievodca inštaláciou vráti k tomuto kroku. Teraz môžete naladiť ďalší typ vysielania.

Ak ste už naladili všetky potrebné typy vysielania alebo nechcete naladiť vysielanie na televízore, vyberte položku **Preskočiť** a stlačte tlačidlo **OK**.

Anténa

Vyberte typ pozemného vysielania, ktoré chcete naladiť. Stlačením **pravého** smerového tlačidla spustíte vyhľadávanie kanálov.

Kábel

Vyberte typ káblového vysielania, ktorý chcete nastaviť, nastavte režim vyhľadávania a parametre káblového vysielania. Po dokončení všetkých nastavení stlačte **pravé** smerové tlačidlo, čím spustíte vyhľadávanie kanálov.

Satelit

V prvom kroku nastavte typ satelitnej antény, ktorú používate. Vyberte položku **Viac** na nastavenie a pokračujte stlačením tlačidla **OK**.

Poznámka: Ak používate **Jednoduchý** typ antény, môžete prejsť k ďalšiemu kroku.

V ďalšom kroku vyberte operátora, ktorého používate, a stlačením tlačidla **OK** pokračujte.

Ak potrebujete skontrolovať alebo upraviť parametre satelitného príjmu, v ďalšom kroku vyberte možnosť **Preskočiť** skenovanie a stlačte tlačidlo **Preskočiť** skenovanie a stlačte tlačidlo **OK**. Po dokončení

všetkých nastavení vyberte položku **Ďalej** a stlačte tlačidlo **OK**.

V poslednom kroku vyberte položku **Scan (Skenovať)** a stlačením **pravého** smerového tlačidla spustíte vyhľadávanie kanálov.

14. Dokončenie prvej inštalácie

Výberom možnosti **DOKONČIŤ** dokončíte úvodné nastavenie a inštaláciu televízora.

Ak chcete povoliť automatické odosielanie diagnostických informácií výrobcovi, vyberte možnosť **Akceptovať**, ak nie, vyberte možnosť **Preskočiť** a pokračujte stlačením tlačidla **OK**.

Zobrazí sa Domáca obrazovka.

Poznámka: Stlačením tlačidla **EXIT** na diaľkovom ovládači sa prepnete do aplikácie **LiveTV**.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je rozdelená na niekoľko častí. Pomocou smerových tlačidiel na diaľkovom ovládači môžete prechádzať ponukami.

V ľavom hornom rohu sa nachádza ponuka **Plocha**, **Obchod**, karty **Aplikácie** a možnosť **Vyhľadávanie** (na vyhľadávanie filmov, seriálov, aplikácií atď.).

Desktop

Obľúbené aplikácie

Stlačením tlačidla **OK** spustíte aplikáciu.

Ak chcete aplikáciu presunúť na iné miesto alebo ju odstrániť z ponuky, stlačte a podržte tlačidlo **OK**. V novom okne vyberte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo **OK**.

Ak chcete pridať jednu z nainštalovaných aplikácií do ponuky, prejdite na poslednú položku v ponuke **Pridať aplikácie do obľúbených** a stlačte tlačidlo **OK**. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete pridať do ponuky, a stlačte tlačidlo **OK**.

Odporúčania pre streamovacie služby

Ak chcete spustiť film alebo program, stlačte tlačidlo **OK**.

Ak chcete službu presunúť na iné miesto alebo ju odstrániť z ponuky, posuňte sa v riadku úplne doľava. Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte **OK**.

Pre ďalšie úpravy vyberte položku **Prispôsobenie pracovnej plochy** na pracovnej ploche alebo prejdite do **Nastavenia > Predvoľby zariadenia > Pracovná plocha**.

Obchod

Ponuka platených filmov, seriálov atď.

Použitie

Zoznam nainštalovaných aplikácií.

Po stlačení a podržaní tlačidla **OK** sa zobrazí okno možností úprav aplikácie.

V pravom hornom rohu nájdete **Upozornenia**, ponuku **Vstupy**, stav pripojenia k internetu, ponuku **Nastavenia** a účet Google. Stlačením tlačidla **OK** vstúpite do jednotlivých ponúk.

Poznámka: Vzhľadom na prebiehajúci vývoj sa vzhľad, ponuky a možnosti domovskej obrazovky môžu líšiť.

Aplikácia Live TV

Táto aplikácia je určená na sledovanie naladeného televízneho vysielania.

Zoznam kanálov

Stlačením tlačidla **OK** zobrazíte zoznam naladených kanálov. Pomocou smerových tlačidiel na diaľkovom ovládači môžete prechádzať medzi kanálmi. Stlačením tlačidla **OK** prepnete na vybraný kanál.

Pomocou farebných tlačidiel (pozri nápovedu v spodnej časti zoznamu naladených kanálov) upravte zoznam. Ak potrebujete posunúť kanály na iné pozície, stlačte **červené** tlačidlo.

Poznámka: Kanály nie je možné posúvať, ak je povolená funkcia **LCN**. Funkciu **LCN** môžete vypnúť v ponuke **Možnosti TV** > **Nastavenia** > **Kanál** > **Kanály**. V závislosti od výberu operátora a nastavení súvisiacich s operátorom nemusí byť možnosť posunu kanála k dispozícii.

Ak potrebujete vytvoriť zoznam obľúbených kanálov, stlačte **modré** tlačidlo. Ak potrebujete vyfiltrovať zoznam kanálov, stlačte **žlté** tlačidlo. Ak potrebujete zoradiť zoznam kanálov, stlačte **žlté** tlačidlo.

Elektronický programový sprievodca

Stlačením tlačidla **EPG** zobrazíte vysielané programy naladených kanálov. Pomocou smerových tlačidiel na diaľkovom ovládači môžete prechádzať medzi programami.

Pomocou farebných tlačidiel (pozri nápovedu v spodnej časti sprievodcu) sa môžete posúvať na nasledujúci/predchádzajúci deň, zobraziť podrobnosti o programe a filtrovať programy podľa žánru.

HbbTV (červené tlačidlo)

Poznámka: Vysielanie HbbTV je možné sledovať len vtedy, ak je televízor pripojený k internetu.

Ak je na kanáli dostupné vysielanie HbbTV, na obrazovke sa zobrazí symbol/ikona červeného tlačidla. Stlačením **červeného tlačidla** spustíte vysielanie HbbTV.

Možnosti televízora

Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte **Možnosti TV**.

Poznámka: Niektoré nastavenia nemusia byť k dispozícii v závislosti od iných nastavení alebo nastaveného zdroja.

Zdroj

Zoznam vstupných zdrojov.

Obraz

Režim obrazu: Nastavte režim obrazu podľa svojich preferencií alebo požiadaviek.

Nastavenia podsvietenia: Nastavte podsvietenie podľa svojich preferencií. Ak chcete podsvietenie nastaviť manuálne, vyberte **Vypnuté**.

Režim zobrazenia: Nastavenie formátu obrazu (pomeru strán).

Poznámka: Ďalšie informácie o nastaveniach obrazu nájdete v časti **Nastavenia televízora**.

Zvuk

Audio Systém: Zapnutie/vypnutie systémového zvuku.

Spracovanie zvuku Dolby Audio: Nastavte režim zvuku podľa svojich preferencií alebo požiadaviek.

Poznámka: Ďalšie informácie o nastaveniach Sound Zvuk) () nájdete v časti **Nastavenia televízora**.

Napájanie

Časovač vypnutia: Nastavenie času, po ktorom sa televízor vypne.

Vypnutie obrazu: Ak chcete televízor používať len ako zvukovú kulisu, stlačte tlačidlo **OK** na vypnutie obrazu. Ak chcete obraz opäť zapnúť, stlačte ľubovoľné tlačidlo okrem **Hlasitosť+/-**, **Vypnutie zvuku** a **Zapnúť/Vypnúť**. Tieto tlačidlá budú fungovať normálne.

Poznámka: Podrobné informácie o všetkých nastaveniach nájdete v časti **Nastavenia TV**.

CI karta

Informácie a nastaveniach modulu CAM

Advanced Option (Pokročilé funkcie)

Audio kanál: Nastavenie zvukového kanála.

Jazyk zvuku: Nastavenie primárneho jazyka zvuku.

Druhý jazyk zvuku: Nastavenie sekundárneho jazyka zvuku.

Zvukové stopy: Nastavenie zvukovej stopy.

Stímenie modrej: Zapnutie/vypnutie modrého pozadia pri strate signálu.

Predvolený kanál: Nastaví predvolený kanál, ktorý chcete sledovať po zapnutí televízora.

Nastavenia HBBTV: Zapnutie/vypnutie služby HbbTV a úprava nastavení tejto služby.

Titulky: Zapnutie/vypnutie titulkov, nastavenie jazyka a typu titulkov.

Teletext: Nastavenie jazyka a kódovanie teletextu.

Systémové informácie: Zobrazenie kvality a úrovne signálu aktuálneho kanála a ďalších informácií.

Prehrávanie multimédií

DÔLEŽITÉ! Pred pripojením k televízoru zálohujte súbory uložené v pamäťových zariadeniach USB. Výrobca televízora nezodpovedá za poškodenie alebo stratu údajov.

Prehrávanie USB/HDD

Poznámka: Podporované sú úložné zariadenia s formátmi FAT32 a NTFS s maximálnou kapacitou 2 TB. Súbory väčšie ako 4 GB nie sú podporované. Úložné zariadenia pripájajte priamo k televízoru, nepoužívajte žiadne USB predlžovacie káble ani redukcie.

Spustíte program MultiMediaPlayer (MMP) alebo iný multimediálny prehrávač (napr. VLC), ktorý máte nainštalovaný. Súbory uložené v pripojenom pamäťovom zariadení sa zobrazia v prehrávači. Vyberte požadovaný súbor a spustíte prehrávanie.

Ak chcete bezpečne odstrániť pamäťové zariadenie, prejdite na domovskej obrazovke do časti **Oznámenia**, vyberte pripojené zariadenie a stlačte tlačidlo **OK**. V novom okne vyberte položku **Odstrániť** a stlačte tlačidlo **OK**.

Prehrávanie zo sieťového úložiska

Ak chcete prehrávať súbory zo sieťového úložiska, použijete multimediálny prehrávač, ktorý takéto prehrávanie umožňuje (napr. VLC).

Inštalácia aplikácií

DÔLEŽITÉ! Všetky aplikácie vyvíjajú tretie strany. Výrobca televízora nemôže ovplyvniť dostupnosť alebo funkčnosť aplikácií. Výrobca televízora nezodpovedá za problémy s aplikáciami tretích strán.

Spustíte **Play Store** (Google Play), vyhľadajte požadovanú aplikáciu a stlačte tlačidlo **OK**. V novom okne vyberte položku **Inštalácia** a stlačte tlačidlo **OK**.

Poznámka: Nainštalovanú aplikáciu môžete pridať medzi obľúbené položky na pracovnej ploche. Postup nájdete v časti **Domovská obrazovka**.

TV nastavenia

Ponuku **Nastavenia** (symbol ozubeného kolieska) nájdete na domovskej obrazovke alebo v ponuke **Možnosti TV** v aplikácii **Live TV**.

Poznámka: Niektoré nastavenia nemusia byť k dispozícii v závislosti od iných nastavení alebo nastaveného zdroja.

Návrhy

Návrhy, ktoré vám uľahčia používanie televízora.

Sieť a internet

Nastavenie internetového pripojenia a ďalších funkcií súvisiacich s internetovým pripojením.

Wow: Táto funkcia umožňuje zapnúť televízor prostredníctvom siete Wi-Fi.

Wol: Táto funkcia umožňuje zapnúť televízor prostredníctvom siete LAN.

WOC: Táto funkcia umožňuje zapnúť televízor prostredníctvom Chromecastu.

Kanál

Poznámka: Obsah tejto ponuky sa môže líšiť v závislosti od zvoleného vstupného zdroja a od toho, či je inštalácia kanála dokončená.

Kanály: Možnosti vyhľadávania kanálov a úpravy zoznamu naladených kanálov.

Automatická aktualizácia kanálov: Vyhľadávanie nových alebo chýbajúcich kanálov v pohotovostnom režime. Vyhľadávanie je signalizované blikajúcou kontrolkou pohotovostného režimu. Všetky novo nájdené kanály sa pridávajú do zoznamu naladených kanálov.

Poznámka: Ak sa nájdú nové kanály, zmení sa zoznam naladených kanálov a ich pozície.

Správa o aktualizácii kanála: Informácie o zmenách po aktualizácii kanálov.

Rodičovská kontrola: Nastavenie rodičovských obmedzení.

Poznámka: Ak chcete vstúpiť do tejto ponuky, musíte zadať svoj kód PIN. Predvolený PIN je **1234**.

Účty a prihlásenia

Pridávanie, odstraňovanie a správa účtov Google.

Použitie

Správa aplikácií

Predvoľby zariadenia

O zariadení

Informácie o televízore

Aktualizácie systému: Kontrola aktualizácií

DÔLEŽITÉ! Počas aktualizácie a reštartu neodpájajte napájaci kábel televízora zo zásuvky.

Názov zariadenia: Zadanie/zmena názvu televízora

Resetovať: Obnovenie výrobných nastavení.

Poznámka: Obnovenie výrobných nastavení vymaže všetky nastavenia televízora.

Televízia Lifetime

Prevádzková doba televízora

Dátum a čas

Nastavenie dátumu a času.

Časovač

Nastavenie času zapnutia/vypnutia televízora.

Jazyk

Nastavte jazyk

Klávesnica

Nastavenie a správa virtuálnych klávesníc.

Vstupy

Nastavenia vstupu a funkcie HDMI CEC (Consumer Electronic Control).

HDMI CEC umožňuje ovládať základné funkcie pripojeného zariadenia pomocou diaľkového ovládača televízora.

Poznámka: Ak chcete používať funkciu HDMI CEC, na pripojenie použite vstup HDMI 2 označený ako eARC (alebo ARC). HDMI CEC musí podporovať aj pripojené zariadenie.

Riadenie HDMI: Zapnutie/vypnutie funkcie HDMI CEC.

Automatické vypnutie zariadenia: Aktivujte vypnutie pripojeného zariadenia spolu s televízorom.

Automatické zapnutie televízora: Aktivujte zapnutie pripojeného zariadenia pomocou televízora.

Napájanie

Časovač vypnutia: Nastavenie času, po ktorom sa televízor vypne.

Vypnutie obrazu: Ak chcete televízor používať len ako zvukovú kulisu, stlačte tlačidlo **OK** na vypnutie obrazu. Ak chcete obraz opäť zapnúť, stlačte ľubovoľné tlačidlo okrem **Hlasitosť+/-**, **Vypnutie zvuku** a **Zapnúť/Vypnúť**. Tieto tlačidlá budú fungovať normálne.

Automatické vypnutie pri strate signálu: Nastavenie času, po ktorom sa televízor vypne po strate signálu.

Automatický režim spánku: Nastavenie času, po ktorom sa televízor vypne, ak nie je nijako ovládaný.

Obraz

Režim obrazu: Prednastavené režimy obrazu.

Nastavenia podsvietenia: Podsvietenie obrazovky.

Poznámka: Ak chcete podsvietenie nastaviť manuálne, vyberte **Vypnuté**.

Gama: Jas/tmavosť obrazu.

Teplota farieb: Teplota farieb obrazu.

Režim zobrazenia: Nastavenie formátu obrazu (pomery strán).

HDR: Povolenie/vypnutie HDR.

Poznámka: Táto položka bude k dispozícii, keď sa zistí obsah HDR.

Rozšírené možnosti videa: Ďalšie možnosti nastavenia obrazu.

DNR: Dynamic Noise Reduction (Dynamická redukcia šumu)

MPEG NR: MPEG Noise Reduction (Redukcia šumu MPEG)

Max Vivid: Živé, syté farby

Adaptívne ovládanie Luma: Čiernobiele zvýraznenie.

Miestna kontrola kontrastu: Vytvára dojem väčšej hĺbky zvýraznením tmavých a svetlých oblastí bez straty detailov.

Tón pleti: Zvýraznenie tónov pleti.

DI filmový režim: Zisťovanie a úprava prelínania videosúborov prehrávaných v multimedialnom prehrávači.

Predĺženie modrej: Chladné farby.

Herný režim: Povolenie/vypnutie herného režimu.

ALLM: Zapnutie/vypnutie nízkej latencie herného režimu.

Režim PC: Zapnutie/vypnutie režimu PC.

De-contour: Zvýraznenie farieb

MJC: Optimalizácia obrazu rýchlych scén.

HDMI RGB Rozsah: Nastavenie vstupného signálu RGB vstupu HDMI.

Low Blue Light: Teplé farby.

Farebný priestor: Nastavenie farebného rozsahu obrazu.

Nastavenie farieb: Nastavenie odtieňa, sýtosti a ďalších parametrov obrazu pre jednotlivé farby.

Korekcia vyváženia bielej: Úprava vyváženia bielej.

Obnovenie predvolených nastavení: Obnovenie predvolených nastavení obrazu.

Zvuk

Audio Systém: Zapnutie/vypnutie systémového zvuku.

Režim zvuku: Prednastavený režim zvuku.

Rovnováha: Vyváženie zvuku ľavého a pravého reproduktora.

Priestorový zvuk: Zapnutie/vypnutie priestorového zvuku.

Ekvalizér: Nastavenia ekvalizéra

Oneskorenie reproduktorov: Oneskorenie zvuku reproduktora

eARC/ARC: Zapnutie/vypnutie funkcie HDMI eARC/ARC.

Funkcia HDMI eARC/ARC umožňuje prenášať zvuk z televízora do pripojeného zvukového zariadenia (napr. soundbaru).

Poznámka: Ak chcete používať funkciu HDMI eARC/ARC, na pripojenie použite vstup HDMI 2 označený ako eARC (alebo ARC).

Digitálny výstup: Formát digitálneho výstupu zvuku.

Oneskorenie digitálneho výstupu: Oneskorenie digitálneho výstupu zvuku.

Automatická regulácia hlasitosti: Automaticky kompenzuje náhle rozdiely v hlasitosti (napr. pri reklamách).

Downmix režim: Konverzia viackanálového zvuku na dvojkanálový stereo zvuk.

Spracovanie zvuku Dolby Audio: Spracovanie zvuku Dolby Audio.

Spracovanie zvuku Dolby Audio: Povolenie/vypnutie Spracovania zvuku Dolby Audio.

Režim zvuku: Prednastavené režimy spracovania zvuku pre Dolby Audio.

Vyváženie hlasitosti: Vyváženie úrovne hlasitosti.

Virtualizátor priestorového zvuku: Virtuálny priestorový zvuk.

Dolby Atmos: Zapnutie/vypnutie zvuku Dolby Atmos.

Poznámka: Ak je zapnuté **Spracovanie zvuku Dolby Audio**, nebudú k dispozícii funkcie **Režim zvuku**, **Vyváženie**, **Priestorový zvuk**, **Ekvalizér** a **Automatická regulácia hlasitosti**.

Zlepšenie dialógu: Vylepšenie dialógu.

Poznámka: Ak chcete používať túto funkciu, musí byť k dispozícii zvuková stopa vo formáte Dolby AC-4.

Dolby Atmos upozornenie: Detekcia zvuku Dolby Atmos.

Obnovenie predvolených nastavení: Obnovenie predvolených nastavení zvuku.

Uloženie

Správa úložiska a pripojených úložných zariadení USB.

Desktop

Prispôsobenie domovskej obrazovky.

Google Asistent

Nastavenia služby Google Assistant

Google Cast

Nastavenia služby Google Cast.

Funkcia Google Cast umožňuje prenášať obsah z telefónu priamo na obrazovku televízora.

Poznámka: Služba Google Cast funguje v operačných systémoch Android a iOS. Telefón musí byť pripojený k rovnakej sieti ako televízor.

Šetrič obrazovky

Nastavenia šetriča obrazovky.

Úspora energie

Nastavte čas, po ktorom sa televízor vypne, pre šetrenie energie.

Miesto

Nastavenie a správa informácií o polohe.

Používanie a diagnostika

Odosielanie diagnostických informácií spoločnosti Google.

Používanie a diagnostika od výrobcu

Odoslanie diagnostických informácií výrobcovi televízora.

Uľahčenie

Nastavenia pre zrakovo a sluchovo postihnutých.

Reštart

Reštartuje televízor.

Diaľkový ovládač a príslušenstvo

Pripojenie/odpojenie príslušenstva Bluetooth.

Pripojenie príslušenstva

Vyberte možnosť **Pridať príslušenstvo** a stlačením tlačidla **OK** spustíte vyhľadávanie dostupných zariadení. Po dokončení vyhľadávania sa zobrazí zoznam dostupných zariadení. Vyberte požadované zariadenie a stlačením tlačidla **OK** ho spárujete s televízorom.

Pri pripájaní diaľkového ovládania* postupujte podľa pokynov na obrazovke. Stlačte a podržte tlačidlo **SOURCE** na diaľkovom ovládači, kým sa v zozname dostupných zariadení neobjaví **TV REMOTE**. Stlačením tlačidla **OK** spárujete diaľkový ovládač s televízorom.

**Používa sa s viacerými modelmi*

Odpojenie príslušenstva

Vyberte požadované zariadenie, stlačte tlačidlo **OK** a v novom okne vyberte položku **Zrušiť spárovanie**.

Poznámka: Ak k televízoru pripojíte zvukové zariadenie (napr. soundbar) alebo slúchadlá cez Bluetooth, zvuk môže zaostávať za obrazom.

Riešenie problémov a tipy

Neštandardné správanie televízora

- Vypnite televízor. Stlačte a podržte tlačidlo **On/Off** na diaľkovom ovládači, kým sa na obrazovke nezobrazí správa **Off**. Vyberte položku **OK** a potvrdte vypnutie televízora.
- Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky. Počkajte jednu minútu a potom ho znova zapojte.

Televízor sa nezapne

- Skontrolujte, či je napájací kábel správne zapojený do televízora a do elektrickej zásuvky.
- Zapnite televízor pomocou ovládacieho tlačidla.
- Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky. Počkajte jednu minútu a potom ho znova zapojte.

Televízor nereaguje na diaľkové ovládanie

- Spustenie televízora trvá určitý čas. Počas tohto času televízor neodpovedá na povel z diaľkového ovládania.
- Batérie môžu byť vybité. Vymeňte ich za nové.
- Batérie môžu byť v diaľkovom ovládači vložené nesprávne. Skontrolujte polaritu.
- Pomocou fotoaparátu telefónu skontrolujte, či diaľkové ovládanie funguje. Prepnite telefón do režimu kamery a nasmerujte diaľkové ovládanie na objektív telefónu. Pri stlačení ľubovoľného tlačidla by mala blikať IR LED dióda na diaľkovom ovládači. Ak nevidíte blikanie alebo ak IR LED bliká bez stlačenia akéhokoľvek tlačidla, diaľkový ovládač je poškodený.

Poznámka: Tento spôsob kontroly nie je možný pri diaľkových ovládačoch, ktoré sú s televízorom spárované bezdrôtovo. Blikanie IR LED diódy nie je viditeľné okom, je potrebné ho otestovať pomocou kamery telefónu.

Žiadne kanály

- Skontrolujte nastavenia antény/satelitu.
- Skontrolujte pripojenie anténneho kábla.
- Skontrolujte, či je vybraný správny zoznam kanálov.
- Ak ste vykonali manuálne ladenie, skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu kanála.

Žiadny alebo skreslený obraz

- Skontrolujte nastavenia antény/satelitu.
- Skontrolujte, či je anténny kábel správne pripojený k televízoru.
- Skontrolujte, či nie je poškodený anténny kábel.
- Skontrolujte pripojenie externého zariadenia.
- Skontrolujte, či je zvolený správny vstupný zdroj.
- Skontrolujte, či sú nastavenia obrazu správne.
- Ak sa obraz nezmesť na obrazovku, nastavte iný formát (pomer strán) obrazu.

- Skontrolujte, či váš počítač používa podporované rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu.

Žiadny alebo zlý zvuk

- Skontrolujte, či nie je zvuk stlmený.
- Skontrolujte, či sú nastavenia zvuku správne.
- Skontrolujte pripojenie externého zariadenia.
- Skontrolujte nastavenie formátu zvuku digitálneho výstupu.

Nie je možné vybrať požadovaný zdroj

- Skontrolujte vstupné nastavenia.
- Skontrolujte pripojenie externého zariadenia.
- Skontrolujte, či je zvolený správny vstupný zdroj.

Problém s pripojením k sieti Wi-Fi

- Pomocou telefónu skontrolujte funkčnosť televízora. Vytvorte si v telefóne hotspot a umiestnite ho vedľa televízora. Pripojte televízor k hotspotu v telefóne. Ak všetko funguje bez problémov, bude nejaký problém s domácou sieťou Wi-Fi.
- Skontrolujte kvalitu siete Wi-Fi, v ktorej sa televízor nachádza. Ak máte na výber medzi 2,4 GHz WiFi pripojením a 5 GHz sieťou, skúste sa pripojiť k 2,4 GHz WiFi sieti.
- Skontrolujte, či vašu domácu sieť WiFi neruší blízka sieť WiFi. Skúste na svojom smerovači nastaviť iný vysielací kanál.

Podporované formáty súborov pre režim USB

Formáty video súborov

Video kodek	Rozlíšenie	Prenosová rýchlosť	Profil	Kontajner
VP9	4096x2176@60fps	100Mbps	Profil 0 (420 8-bit) Profil 2, (420, 10-bit)	MKV (.mkv), WebM (.webm)
HEVC/H.265	4096x2176@60fps	100Mbps	Hlavný (8-bit)/ Hlavný 10 (10-bit) Profil, Vysoká úroveň @Úroveň 5.1	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), MKV (.mkv), FLV (.flv), AVI (.avi), H265 (.265)
MPEG1/2	1920x1080@60fps	80Mbps	MP@HL	Programový prenos MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGM (.ogm)
MPEG4	1920x1080@60fps	40Mbps	- Jednoduchý profil - Pokročilý Jednoduchý profil na úrovni 5 - Služba GMC nie je podporovaná	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf), WMV (.wmv), FLV (.flv), OGM (.ogm), MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programový prenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
Sorenson H.263	1920x1080@60fps	40Mbps		FLV (.flv), AVI (.avi)
H.263	1920x1080@60fps	40Mbps	Iba základný profil	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv)
H.264	4096x2304@60fps	135Mbps	Hlavné a vysoko profilové do úrovne 5.2	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), OGM (.ogm), MPEG programový prenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), H264 (.264)
AVS	1920x1080@60fps	50Mbps	Profil Jizhun @ Úroveň 6.0	MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), AVS (.avs)
AVS+	1920x1080@60fps	50Mbps	Profil vysielania @ Úroveň 6.0.1.08.60	MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), AVS (.avs)
AVS2	4096x2176@60fps	100Mbps	Hlavný (8-bitový)/ Hlavný 10 (10-bitový) profil @ Úroveň 8.0.60	MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), AVS2 (.avs2)
WMV3	1920x1080@60fps	40Mbps		ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WMV (.wmv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), OGM (.ogm)
VC1	1920x1080@60fps	40Mbps	- Pokročilý profil @ Úroveň 3 - Jednoduchý profil - Hlavný profil	MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), VC1 (.vc1)
Motion JPEG	1920x1080@30fps	40Mbps		AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), FLV (.flv), OGM (.ogm)
VP8	1920x1080@60fps	50Mbps		MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), OGM (.ogm)
RV30/RV40	1920x1080@60fps	40Mbps		RM (.rm, .rmvb), MKV (.mkv)
AV1	4096x2176@60fps	100Mbps	Hlavný profil @ Úroveň 5.1	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MKV (.mkv), WebM (.webm)

Formáty zvukových súborov

Audio kodek	Vzorkovacia frekvencia	Kanály	Prenosová rýchlosť	Kontajner
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Až 2	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programový prenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogm)
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	Až 2	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programový prenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogm)
MPEG1/2/2.5 Layer3	8KHz ~ 48KHz	Až 2	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programový prenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogm)
AC3(DD)	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	Až 5,1	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programový prenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV (.wmv), ASF (.asf), OGM (.ogm)
EAC3(DDP)	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	Až 5,1	32Kbps ~ 6Mbps	EAC3 (.ec3), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programový prenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV (.wmv), ASF (.asf), OGM (.ogm)
AAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Až 5,1	AAC-LC: 12Kbps~576Kbps; V1 6Kbps ~ 288Kbps; V2: 3Kbps ~ 144Kbps	AAC (.aac), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programový prenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra), WAV (.wav), WMV (.wmv), ASF (.asf), OGM (.ogm)
WMA	8KHz ~ 48KHz	Až 2	128Kbps ~ 320Kbps	ASF (.asf), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Poznámka: WMA 7, WMA 8, WMA 9, Štandard
WMA 10 Pro M0	8KHz ~ 48KHz	Až 2	< 192Kbps	ASF (.asf), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)
WMA 10 Pro M1	8KHz ~ 48KHz	Až 5,1	< 384Kbps	ASF (.asf), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)
WMA 10 Pro M2	8KHz ~ 96KHz	Až 5,1	< 768Kbps	ASF (.asf), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)
VORBIS	Na 48KHz	Až 2		MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), Ogg (.ogg), WMV (.wmv), ASF (.asf), AVI (.avi) Poznámka: Podporuje iba stereofónne dekódovanie
DTS	Na 48KHz	Až 5,1	< 1.5Mbps (Pure DTS core)	MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programový prenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), AVI (.avi), OGM (.ogm), DTS (.dts)
DTS LBR	12KHz, 22KHz, 24KHz, 44.1KHz, 48KHz	Až 5,1	až 2 Mb/s	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp)

Audio kodek	Vzorkovacia frekvencia	Kanály	Prenosová rýchlosť	Kontajner
DTS XLL	Na 96KHz	Až 6	Až do 6.123Mbps	MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp)
DTS Master Audio	Na 48KHz	Až 6	Až do 24.537Mbps	MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), GPP (.3gpp, .3gp) Poznámka: Dekóduje len DTS jadro
LPCM	8KHz ~ 48KHz	Mono, Stereo, 5.1	64Kbps ~ 1.5Mbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programový prenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV (.wmv), ASF (.asf), FLV (.flv), OGM (.ogm)
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8KHz ~ 48KHz	Až 2	32Kbps ~ 384Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), OGM (.ogm)
G711 A/mu-law	8KHz	1	64Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), FLV (.flv)
LBR (cook)	8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	Až 5,1	6Kbps ~ 128Kbps	RM (.rm, .rmvb, .ra)
FLAC	8KHz~96KHz	Až 7,1	< 1.6Mbps	MKV (.mkv, .mka), FLAC (.flac)
OPUS	8KHz ~ 48KHz	Až 6	6Kbps ~ 510Kbps	MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm)
AC4	44,1KHz, 48KHz	Až do 5.1 (MS12 v1.x) Až do 7.1 (MS12 v2.x)	Up to 1521Kbps na prezentáciu	MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), AC4 (.ac4)
Zvukový systém TV Fraunhofer MPEG-H	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	Až 16 jadrových kanálov Až 5.1 kanálových výstupov	~1.2 Mbps	3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)
AMR-NB	8KHz	1	4.75 ~ 12.2Kbps	3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)
AMR-WB	16KHz	1	6.6 ~ 23.85Kbps	3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)

Formáty obrazových súborov

Obráz	Fotografia	Rozlíšenie (šírka x výška)
JPEG	Základná línia	15360 x 8640
	Progresívne	1024 x 768
PNG		9600 x 6400
BMP		9600 x 6400
GIF		6400 x 4800
WebP		3840 x 2160
HEIF		4000 x 3000

Formáty titulkov

Interné

Typy súborov	Kontajner	Kodek titulkov
ts, trp, tp	TS	DVB Titulky, Teletext, CC(EIA608), PGS
mp4	MP4	VobSub, PGS, TX3G
mkv	MKV	ASS, SSA, SRT, VobSub, PGS

Externá

Prípory súboru	Titulky Parser	Poznámky
.srt	SubRip	
.ssa/.ass	SubStation Alpha, Pokročilé SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	MicroDVD, Subldx (VobSub)	
.txt	TMPlayer	

Kompatibilita s HDMI signálom

Zdroj	Podporované signály	
HDMI	480i	60Hz
	480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
	1080i*	50Hz, 60Hz
	1080p*	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	3840x2160p*	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	4096x2160p*	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

Poznámka: Niekedy sa signál nemusí na televízore zobraziť správne. Problémom môže byť nekompatibilita medzi televízorom a pripojeným zariadením (PC, DVD, Set-top box atď.).

*Používa sa s viacerými modelmi.

Licencia

Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play a YouTube sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Obchodný dizajn HDMI a logo HDMI sú obchodnými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories, Dôverné nezverejnené dielo. Copyright © 2012-2022 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.



Pre patenty DTS, pozri <http://patents.dts.com>. Vyrobené v licencií spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS, DTS: X, Virtual: X a logo DTS: X sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. v USA a ďalších krajinách. © 2022 DTS, Inc. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.



Tento produkt obsahuje technológiu, na ktorú sa vzťahujú práva duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft. Použitie alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto výrobku je bez príslušnej licencie(i) od spoločnosti Microsoft zakázaná.

Vlastníci obsahu používajú technológiu prístupu k obsahu Microsoft PlayReady™ na ochranu svojho duševného vlastníctva, vrátane obsahu chráneného autorskými právami. Toto zariadenie používa technológiu PlayReady na prístup k PlayReady-chránenému obsahu a/alebo k WMDRM-chránenému obsahu. V prípade, že zariadenie prestane správne presadzovať obmedzenia používania obsahu, vlastníci obsahu môžu od spoločnosti Microsoft požadovať, aby zrušila možnosť zariadenia používať obsah chránený technológiou PlayReady. Odvolanie by nemalo mať vplyv na nechránený obsah alebo obsah chránený inými technológiami. Vlastníci obsahu môžu na prístup k svojmu obsahu vyžadovať aktualizáciu aplikácie PlayReady. Ak aktualizáciu odmietnete, nebudete mať prístup k obsahu, ktorý si aktualizáciu vyžaduje.

Logo "CI Plus" je ochranná známka spoločnosti CI Plus LLP.

Tento produkt je chránený určitými právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Použitie alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto výrobku je bez príslušnej licencie(i) od spoločnosti Microsoft alebo autorizovaného zástupcu Microsoft zakázaná.



DVB je registrovaná ochranná známka spoločnosti DVB Project.



Tento výrobok je vyrábaný a záruka je poskytovaná výhradne spoločnosťou Vestel Ticaret A.Ş. "JVC" je ochranná známka spoločnosti JVCKENWOOD Corporation, ktorú budú tieto spoločnosti používať na základe licencie. "



Informácie o likvidácii

Európska únia

Tieto symboly označujú, že elektrické a elektronické zariadenia a batérie s týmto symbolom sa po skončení ich životnosti nesmú vyhadzovať do bežného domového odpadu. Namiesto toho by sa mali odovzdať do príslušných zberných stredísk na recykláciu elektrických a elektronických zariadení a batérií, kde sa riadne spracujú, zhodnotia a recyklujú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a smernicami 2012/19/EU a 2013/56/EU.

Správnou likvidáciou týchto výrobkov pomáhate šetriť prírodné zdroje a predchádzate možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli vzniknúť v dôsledku nesprávnej manipulácie počas likvidácie.

Ďalšie informácie o zberných strediskách a recyklácii týchto výrobkov získate na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili

Nesprávna likvidácia tohto odpadu môže mať za následok pokutu v závislosti od štátnych zákonov.

Pre podnikateľov

Ak chcete likvidovať tento produkt, obráťte sa na svojho dodávateľa a prečítajte si všeobecné podmienky kúpnej zmluvy.

Ostatné krajiny mimo Európskej únie


Tieto symboly sú platné len v Európskej únii.

Informácie o spôsobe likvidácie a recyklácie získate na miestnom úrade.

Odnesť výrobok a obal do recyklačného zariadenia.

Niektoré zberné strediská prijímajú bezplatné výrobky.

Poznámka: Znak Pb pod symbolom znamená, že batéria obsahuje olovo.



1. Produkty
2. Batéria

JVC