

JVC




NÁVOD K POUŽITÍ

Obsah

Bezpečnostní informace	2
Označení na produktu	2
Varování	3
Montáž na stěnu	3
Úvod	4
Zahrnuté příslušenství	4
Instalace stojanu a montáž na zeď	4
Připojení antény	5
Další připojení	6
Zapnutí/vypnutí televizoru	7
Ovládání a provoz TV	7
Dálkové ovládání	9
Průvodce počátečním nastavením	11
Domovská obrazovka	14
Aplikace Live TV	14
Instalace aplikace	17
Přehrávání multimédií	18
Nastavení	18
Kanály a vstupy	18
Zobrazení a zvuk	20
Síť a internet	23
Accounts & Sign-In (Účty a přihlášení)	23
Ochrana osobních údajů	24
Aplikace	24
Systém	25
Nastavení pro zdravotně postižené	26
Dálkové ovladače a příslušenství	26
Pomoc a zpětná vazba	27
CEC	27
Google Cast	27
Rychlé pohotovostní vyhledávání	28
Aktualizace softwaru	28
Řešení problémů a tipy	29
Kompatibilita signálu HDMI	30
Podporované formáty souboru pro USB režim	31
Video dekodér	31
Kodér videa	32
Zvuk	32

Bezpečnostní informace

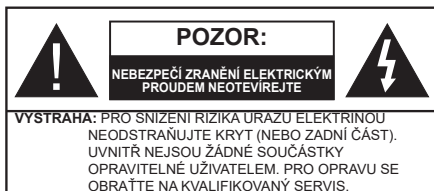

Za extrémního počasí (bouře, blesky) a dlouhé období nečinnosti (odjezdu na dovolenou) odpojte televizor od elektrické sítě.

Síťová zástrčka slouží k odpojení TV ze sítě, a proto musí zůstat snadno přístupná. Pokud televizor není odpojen od elektrické sítě, zařízení stále odebírá energii pro všechny situace, i když je televizor v pohotovostním režimu nebo je vypnutý.

Poznámka: Pro obsluhu příslušných funkcí následujte pokyny na obrazovce.

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ: Tento přístroj je určen pro použití osobami (včetně dětí), kteří jsou schopni/zkušení provozování takového zařízení bez dozoru, pokud nejsou pod dohledem nebo jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

- Použijte tento televizor v nadmořské výšce menší než 5000 metrů nad mořem, v suchých místech a v oblastech s mírným nebo tropickým podnebím.
- Televizor je určen pro použití v domácnostech a na podobné vnitřní použití, ale může být také používán na veřejných místech.
- Pro zajištění ventilace, kolem televizoru nechte alespoň 5 cm volného prostoru.
- Nezabraňujte větrání zakrytím nebo blokováním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
- Síťový kabel/zástrčka by měly být snadno přístupné. Nepokládejte na síťový kabel nábytek, TV nebo jiné věci. Poškozený síťový kabel může způsobit požár, nebo elektrický šok. Kabel odpojujte vytážením za zástrčku, nikoli zatažením za kabel. Nikdy nesahejte na síťový kabel mokřými rukama, může to způsobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy kabel neuzlujete nebo nevažte s jinými kabely. Pokud je kabel poškozený, musí být vyměněn. Toto musí být provedeno kvalifikovanou osobou.
- Nevystavujte televizor kapajícím nebo stříkajícím tekutinám. Nepokládejte nádoby naplněné tekutinou, jako například vázy, sklenice atd. na televizor ani nad něj (např. na police nad televizorem).

- Nevystavujte televizor přímému slunečnímu záření nebo neumísťujte zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapalované svíčky na vrch nebo do blízkosti televizoru.
- Nepokládejte žádné zdroje tepla jako jsou elektrické ohřívače, radiátory, atd. do blízkosti televizoru.
- Nepokládejte televizor na podlahu nebo na šikmé plochy.
- Abyste předešli nebezpečí udušení, igelitové sáčky držte mimo dosah kojenců, dětí a domácích zvířat.
- Opatrně připojte podstavec k televizoru. Pokud je stojan opatřen šrouby, pevně utáhněte šrouby, aby se zabránilo naklánění televizoru. Šrouby příliš nepřetahujte a řádně namontujte i stojanové gumičky.
- Nevhazujte baterie do ohně nebo mezi nebezpečné nebo hořlavé materiály.
- Likvidace baterie v ohni nebo horké troubě, nebo mechanické rozdrčení či rozřezání baterie může způsobit výbuch; baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, např. slunci, ohni a podobně.
- Nadměrná hladina zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

PŘEDEVŠÍM – NIKDY nenechávejte nikoho, především děti, tlačít nebo udeřit na obrazovku, vsunovat něco do děr, konektorů nebo dalších otvorů na TV.

 Výstraha	Nebezpečí vážného poranění či smrti
 Nebezpečí zranění elektrickým proudem	Nebezpečí poranění vysokým napětím
 Údržba	Důležitá součást údržby

Označení na produktu

Na výrobku jsou umístěny následující symboly, které označují omezení a bezpečnostní opatření a pokyny. Každé vysvětlení je platné pouze pro vztahující se místo označení na produktu. Dbejte na tyto informace z bezpečnostních důvodů.



Produkt ochranné třídy II: Tento spotřebič je navržen takovým způsobem, že nevyžaduje bezpečnostní elektrické uzemnění.



Nebezpečná svorka pod proudem: Označená svorka/svorky je/je jsou za normálních provozních podmínek pod proudem nebezpečné.



Pozor, viz návod k obsluze: V označeném prostoru(ech) se nacházejí knoflíkové baterie vyměnitelné uživatelem.

Varování

- Dejte pozor, ať baterie nespolknete, hrozí nebezpečí chemického popálení
- Tento produkt nebo jeho příslušenství dodávané s produktem může obsahovat knoflíkovou baterii. Pokud dojde k požití knoflíkové baterie, může to způsobit vážné vnitřní popáleniny během 2 hodin a může to vést ke smrti.
- Udržujte nové a použité baterie mimo dosah dětí.
- Pokud část s baterií není možné bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat a odložte ho mimo dosah dětí.
- Pokud si myslíte, že baterie byly spolknuty nebo vloženy do jakékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

TV může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Velkému množství zranění, najme dětí, je možné se vyhnout jednoduchými opatřeními;

- VŽDY používejte skříňky nebo podstavce nebo způsoby montáže doporučené výrobcem televizoru.
 - VŽDY používejte nábytek, který poskytuje bezpečnou oporu pro televizor.
 - VŽDY se ujistěte, aby televizor nepřesahoval přes hrany podpůrného nábytku.
 - VŽDY naučte děti o nebezpečí vylézt na nábytek na televizor nebo na jeho ovládací prvky.
 - VŽDY nasměrujte vedení a kabely připojené k televizoru, abyste o ně nemohli zakopnout, protáhnout je nebo zachytit.
 - NIKDY nepokládejte televizor na nestabilní místa.
 - NIKDY neumísťujte televizor na vysoký nábytek (například skříň a knihovny) bez ukotvení nábytku i televizoru k vhodné podpoře.
 - NIKDY neumísťujte televizor na tkaniny nebo jiné materiály, které mohou být umístěny mezi televizorem a podpůrným nábytkem.
 - NIKDY neumísťujte předměty, které by mohly děti lákat, jako jsou hračky a dálkové ovladače, na horní část televizoru nebo nábytek, na který je televizor umístěn.
 - Vybavení je vhodné pouze pro montáž do výšky nad 2 m.
- Při přemístění vašeho současného televizoru byste měli stejně použít výše uvedené opatření.

Přístroj připojen k ochrannému uzemnění instalace budovy prostřednictvím připojení do ELEKTRICKÉ sítě nebo k jinému přístroji s připojením k ochrannému uzemnění a k televiznímu distribučnímu systému pomocí koaxiálního kabelu může za určitých okolností představovat riziko požáru. Napojení na systém televizních rozvodů musí být proto provedeno pros-

řednictvím zařízení, které elektrická izolace spadá do určitého frekvenčního pásma (galvanicky izolátor)

Montáž na stěnu

- Před montáží televizoru na zeď si přečtěte pokyny.
- Sada pro montáž na stěnu je volitelná. Pokud není součástí dodávky televizoru, můžete ji získat od místního prodejce.
- Neinstalujte televizor na strop nebo na šikmou stěnu.
- Použijte přiložené šrouby pro montáž na stěnu a další příslušenství.
- Pevně utáhněte šrouby na montáž na stěnu, abyste zabránili pádu televizoru. Šrouby nepřetahujte.

Obrázky a ilustrace v tomto návodu mají pouze informativní charakter a mohou se lišit od skutečného vzhledu výrobku. Design a technické parametry produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Brzy si budete užívat svůj nový televizor. Pečlivě si přečtěte tyto pokyny. Obsahují důležité informace, které vám pomohou užívat si televizor na maximum a zajistit jeho správnou a bezpečnou instalaci a provoz.

Ultra HD (UHD)

Váš televizor podporuje režim Ultra HD (Ultra High Definition - známo též pod označením 4K), který poskytuje rozlišení 3840x2160 (4K:2K). To odpovídá 4násobnému rozlišení Full HD televizoru díky zdvojnásobení počtu pixelů Full HD TV, a to jak ve vodorovném, tak ve vertikálním směru. Ultra HD obsah je podporován prostřednictvím nativních a tržních aplikací, HDMI, některých služeb Over-the-Top (OTT), USB vstupů a vysílání přes DVB-T2 a DVB-S2.

Vysoký dynamický rozsah (HDR) / Hybridní log-gama (HLG):

Pomocí této funkce televizor dokáže reprodukovat větší dynamický rozsah světelnosti zachycením a následnou kombinací několika různých expozic. Funkce HDR/HLG poskytuje vyšší kvalitu obrazu díky jasnějším a realističtějším světům, mnohem realističtějším barvám a dalším vylepšením. To přináší pohled o dosažení kterého se výrobci filmu snažili, umožňující skryté oblasti tmavých stínů a slunečního světla s plnou jasností, barev a detailů. Obsah HDR/HLG je podporován prostřednictvím nativních a portálových aplikací, HDMI, vstupů USB a přes vysílání DVB-S. V případě použití vstupu HDMI nastavte možnost **HDMI EDID version** (Verze HDMI EDID) na **EDID 2.0**, **EDID 2.1** nebo **Auto EDID**, abyste mohli sledovat obsah HDR/HLG, pokud přijímáte obsah HDR/HLG prostřednictvím vstupu HDMI. V tomto případě by zdrojové zařízení mělo být také kompatibilní s alespoň HDMI 2.0.

Dolby Vision

Dolby Vision™ přináší pozoruhodný vizuální zážitek, úžasný jas, výjimečný kontrast a živé barvy, které vaši zábavě vdechnou život. Tuto skvělou kvalitu obrazu dosahuje využíváním HDR technologie a technologie širokoúhlého barevného zobrazování. Zvýšením jasu původního signálu a použitím vyššího rozsahu dynamiky barev a kontrastu poskytuje Dolby Vision úžasně množství detailů, které jiné technologie postprocessingu ostatních televizorů nedokáží vytvořit. Dolby Vision je podporován prostřednictvím nativních a portálových aplikací, HDMI a USB vstupů. V případě použití vstupu HDMI nastavte možnost **HDMI EDID version** (Verze HDMI EDID) na **EDID 2.0**, **EDID 2.1** nebo **Auto EDID**, abyste mohli sledovat obsah HDR/HLG, pokud přijímáte obsah HDR/HLG prostřednictvím vstupu HDMI. V tomto případě by zdrojové zařízení mělo být také kompatibilní s alespoň HDMI 2.0.

V nabídce **Režim Obrazu** budou k dispozici čtyři předdefinované režimy obrazu, pokud je detekován obsah

Dolby Vision: **Dolby Vision Bright**, **Dolby Vision Dark** a **Dolby Vision Vivid** a **Dolby Vision Game**. Všechny umožňují, aby si uživatelé vychutnali obsah tak, jak původně tvůrce zamýšlel s různými okolními světelnými podmínkami. Pokud chcete změnit nastavení **Režimu obrazu**, stiskněte tlačítko Menu při sledování obsahu Dolby Vision a přejděte do nabídky **Obraz**. Při sledování obsahu Dolby Vision Content prostřednictvím aplikace kromě služeb YouTube, Netflix a Multi Media Player, nebudete mít přístup do nabídky **Obraz** a nebudete moci nastavovat **Režim Obrazu**.

Zahrnuté příslušenství

- Dálkové ovládání
 - Baterie: 2 x AAA
 - Návod k obsluze
 - Příručka pro rychlý start
 - Síťový kabel
- (**) Pouze pro vybrané modely

Instalace stojanu a montáž na zeď

Montáž / Demontáž podstavce

Přípravy

Vyberte podstavec(ce) a televizor z balení a umístěte televizor na pracovní stůl s panelem obrazovky dolů na čistou, měkkou látku (deku, atd.)

- Použijte plochý a pevný stůl větší, než je televizor.
- Nedržte díl obrazového panelu.
- Ujistěte se, že se TV poškřábání nebo nezlomil.

Montáž podstavce

1. Umístěte podstavec (podstavce) na montážní vzor(y) na zadní / spodní straně televizoru.
2. Vložte dodané šrouby a jemně je utáhněte, dokud není/nejsou podstavec/podstavce správně upevněny(y).

Odstranění podstavce z televizoru

Při použití nástěnného držáku nebo při přebalování televizoru nezapomeňte odstranit podstavec následujícím způsobem.

- Položte televizor na pracovní stůl s obrazovkou dolů na čistou, měkký hadřík. Nechte podstavec/podstavce přechnávat přes okraj povrchu.
- Odšroubujte šrouby upevňující podstavec/podstavce.
- Odstraňte podstavec/podstavce.

Při použití nástěnného držáku

Váš televizor je také připraven pro držák na stěnu podle standardu VESA. Pokud není dodáván s


televizorem, obraťte se na místního prodejce a zakupte si doporučený držák na zeď.

Otvory a rozměry pro montáž na stěnu pomocí konzoly;
Podrobnosti najdete v Příručce pro rychlý start

Připojení antény

Připojte zástrčku antény nebo kabelové televize do konektoru aerial input (ANT) nebo připojte satelit do konektoru satellite input (LNB) zadní levé straně televizoru.

Zadní - levá strana televizoru

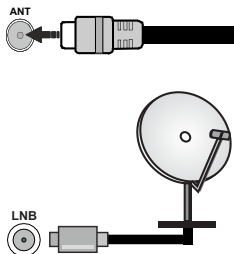

Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoli připojení zkontrolujte, zda televizor i zařízení jsou vypnuty. Po uskutečnění připojení můžete jednotky zapnout používat.

Další připojení



Chcete-li k televizoru připojit zařízení, před provedením jakéhokoli připojení zkontrolujte, zda jsou televizor i zařízení vypnuty. Po uskutečnění připojení můžete jednotky zapnout používat.

Připojka	Typ	Kabely	Zařízení
	HDMI připojení		
	SPDIF (Optický výstup) Připojení		
SLUCHÁTKA 	Připojení Pro Sluchátka		
	USB připojení		
	CI připojení		
LAN 	Ethernet připojení	 LAN / Ethernet kabel	


Při použití sady pro montáž na zeď (není-li součástí dodávky, obraťte se na prodejce a zakupte si ji), doporučujeme, abyste před montáží televizoru na zeď zapojili všechny kabely. | Vložte nebo vyjměte CI jednotku, pouze pokud je TV VYPNUTÁ. Měli byste si prohlédnout v návodu k obsluze modulu návod pro podrobnosti o nastavení. Vstupy USB na televizoru podporují zařízení až do 500 mA. Připojení zařízení nad 500mA může poškodit Váš TV. Při připojení zařízení k televizoru pomocí HDMI kabelu, který zajistí dostatečnou odolnost proti parazitního frekvenčnímu záření a bezproblémový přenos signálů s vysokým rozlišením, jako je 4K obsah, budete muset použít stíněný HDMI kabel s ferity (kvalitní) HDMI kabel.

Zapnutí/vypnutí televizoru

Připojení napájení

DŮLEŽITÉ: Televizor je určen k použití s napětím 220-240V AC při 50 Hz.

Po vybalení nechte televizor získat pokojovou teplotu, než přístroj připojíte do sítě.

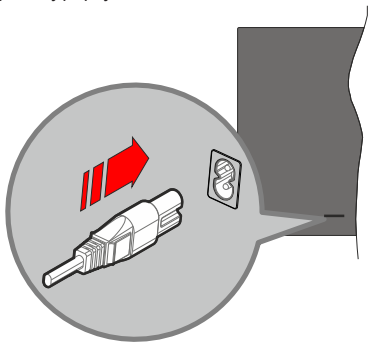

Jeden konec (zástrčka se dvěma otvory) dodaného odpojitelného napájecího kabelu zapojte do zásuvky pro napájecí kabel. Potom zapojte druhý konec napájecího kabelu do síťové zásuvky.

***Poznámka:** Poloha vstupu napájecího kabelu se může lišit v závislosti na modelu. Poloha spínače se může lišit v závislosti na modelu.*

Přepnutí televizoru z pohotovostního režimu

Pokud je televizor v pohotovostním režimu, rozsvítí se LED. K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stiskněte tlačítko Pohotovostní režim na dálkovém ovladači.
- Stiskněte tlačítko ovládání na TV.

TV se poté zapne.

Přepnutí televizoru do pohotovostního režimu

Stiskněte a podržte tlačítko **Standby** na dálkovém ovladači. Nyní se na obrazovce zobrazí nabídka vypnutí **Power off**. Zvýrazněte **OK** a stiskněte tlačítko **OK**. Televizor se přepne do pohotovostního režimu.

***Poznámka:** Televizor nelze přepnout do pohotovostního režimu pomocí ovládacího tlačítka.*

Rychlý pohotovostní režim

Chcete-li televizor přepnout do rychlého pohotovostního režimu;

- Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Standby** (Pohotovostní režim).
Opětovným stisknutím se vrátíte do provozního režimu.
- Stiskněte tlačítko ovládání na TV.

Opětovným stisknutím ovládacího tlačítka přejdete zpět do provozního režimu.

***Poznámka:** Váš televizor nadále pracuje ve stavu rychlého pohotovostního režimu, protože pravidelně kontroluje dostupnost aktualizací. Nejde o poruchu, stále splňuje požadavky na spotřebu energie. Z důvodu minimalizace spotřeby energie nastavte televizor do pohotovostního režimu, jak je vysvětleno výše.*

Pro vypnutí televizoru

Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel ze zásuvky.

Ovládání a návaz TV

Ovládání dálkovým ovladačem

Stisknutím tlačítka **Menu** (Nabídka) na dálkovém ovladači zobrazte nabídku nastavení Live TV v režimu Live TV. Stiskněte tlačítko **Domů** pro zobrazení nebo se vraťte na domovskou obrazovku televizoru. Pomocí směrových tlačítek přesuňte fokus a pokračujte úpravou požadovaných nastavení. Stisknutím tlačítka **OK** proveďte výběr možností: provedení změn, nastavení vašich předvoleb, otevření podnabídky, spuštění aplikace atd. Stisknutím tlačítka **Back** / **Return** (Zpět / Návrat) se vrátíte na předchozí obrazovku nabídky.

Výběr vstupu

Jestliže jste zapojili všechna externí zařízení k vaší TV, můžete přepínat k různým zdrojům vstupů. Když jste v režimu Live TV, opakovaným stisknutím tlačítka **Zdroj** nebo směrových tlačítek a následným stisknutím tlačítka **OK** na dálkovém ovladači můžete přepínat na různé zdroje. Nebo otevřete nabídku **Vstupy** na Dashboard, vyberte požadovaný zdroj ze seznamu a stiskněte **OK**.

Změna kanálů a Hlasitost

Hlasitost můžete upravit pomocí tlačítek **Hlasitost +/-**. Změnit kanál v režimu Live TV můžete pomocí tlačítek **Program +/-** na dálkovém ovladači.


Ovládání pomocí telefonu

Televizor můžete ovládat pomocí aplikace Google TV, která je k dispozici pro zařízení se systémy Android a iOS.


Android



iOS

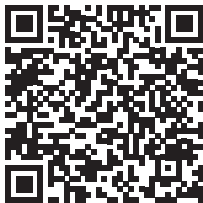

Ovládání pomocí ovládacího tlačítka

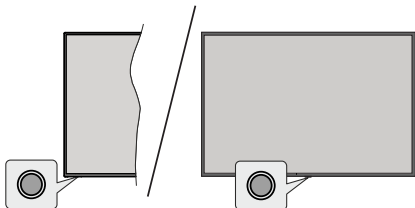

Ovládací tlačítko umožňuje ovládat funkci Quick Standby / On (Rychlý pohotovostní režim / Zapnuto).

Poznámka: Poloha ovládacích tlačítek se může lišit v závislosti na modelu.

Vypnutí televizoru (Rychlý pohotovostní režim):

Stisknutím ovládacího tlačítka přepnete televizor do rychlého pohotovostního režimu.

Poznámka: Televizor nelze přepnout do pohotovostního režimu pomocí ovládacího tlačítka.

Zapnutí televizoru: Stiskněte ovládací tlačítko, televizor se zapne.

Poznámka: Nabídku nastavení Live TV v režimu Live TV nelze zobrazit pomocí ovládacího tlačítka.

Dálkové ovládání

(*) Volitelně závisí na modelu

	Pohotovostní režim: Rychlý pohotovostní režim / Pohotovostní režim / Zapnuto Stiskněte a podržte tlačítko Standby na dálkovém ovladači. Nyní se na obrazovce zobrazí nabídka vypnutí Power off . Zvýrazněte OK a stiskněte tlačítko OK . Televizor se přepne do pohotovostního režimu. Krátkým stisknutím a uvolněním přepnete televizor do rychlého pohotovostního režimu nebo televizor zapnete, pokud je v rychlém pohotovostním režimu nebo v pohotovostním režimu.
	Source (Zdroj): Zobrazuje všechny dostupné vysílání a zdroje obsahu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Číselná tlačítka: Přepne kanál v režimu Live TV, zadá číslo v textovém poli na obrazovce
LANG.	 LANG. Jazyk (*): Přepíná mezi režimy zvuku (analogové TV), zobrazuje nebo mění jazyk zvuku (digitální TV, pokud je k dispozici)
TEXT	 Text (*): Otevírá a zavírá teletext (pokud je k dispozici v režimu Live TV)
	Titulky (*): Slouží k zapnutí a vypnutí titulků (pokud jsou k dispozici) Skryté titulky (*): Přepíná mezi dostupnými službami skrytých popisů (jsou-li k dispozici)
	 Mikrofon (*): Aktivuje mikrofon na dálkovém ovladači, pokud byl ovladač dříve spárován s televizorem. V opačném případě stisknutím tohoto tlačítka spustíte vyhledávání příslušenství, kde můžete spárovat dálkový ovladač s televizorem
 Google Play	Google Play (*): Spustí aplikaci Google Play Store
	Mute (Ztlumit): Úplně vypne zvuk TV
	Domů: Otevře Domovskou obrazovku. Stisknutím a podržením otevřete Dashboard
Live Tv	Live TV (*): Přepne na poslední nastavený zdroj Live TV
	Nastavení: Otevře Dashboard
MENU	 Režim: Zobrazí hlavní nabídku nastavení nebo otevře Dashboard (v závislosti na aktuálním zdroji), zobrazí dostupná nastavení, například zvuk a obraz
+ v -	Hlasitost +/-: Zvyšuje/snižuje úroveň hlasitosti
^ P v	Program +/-: Zvyšuje / Snižuje číslo kanálu v režimu Live TV
	Netflix: Spustí aplikaci Netflix

	YouTube: Spustí aplikaci YouTube
	
	Prime Video(*): Spustí aplikaci Amazon Prime Video
	Disney+ (*) : Spustí aplikaci Disney+
	Tábii (*) : Spustí aplikaci tábii
	Freeview Play (*) : Otevře minipřuvodce platformy Freeview Play, kde můžete přistupovat ke catch-up TV službám, které jsou k dispozici
	Průvodce: Zobrazí elektronického programového průvodce pro kanály Live TV
	Informace (*) : Zobrazuje informace o obsahu na obrazovce
  	Směrová tlačítka: Po stisknutí pravého nebo levého tlačítka prochází nabídky, nastavuje možnosti, posouvá zaostření nebo kurzor atd. a zobrazuje podstránky v režimu Live TV-Teletext. Postupujte podle pokynů na obrazovce
	OK: Potvrzuje výběry, vstupuje do podnabídky, prohlíží seznam kanálů (v režimu Live TV).
	Zpět/Návrat: Vráť se na předchozí obrazovku nabídky, přejde o krok zpět, vybere možnosti karty, zavře otevřená okna, zavře teletext (v režimu Live TV-Teletext), používá se také při párování dálkového ovladače
	Opustit: Zavře a ukončí hlavní nabídky nastavení, domovskou obrazovku, jakoukoli spuštěnou aplikaci a přepne na poslední nastavený zdroj Live TV
 	Moje tlačítko1 (*) : Otevře nabídku nastavení režimu obrazu na dostupných zdrojích V závislosti na modelu dálkového ovladače může být toto tlačítko přiřazeno jako klávesová zkratka pro aplikaci. Stiskněte a podržte tlačítko, na obrazovce se zobrazí dostupné aplikace. Zvýrazněte jednu a stiskněte OK .
 	Barevná tlačítka(*) : Pro funkce barevných tlačítek postupujte podle pokynů na obrazovce
	Virtuální Ovladač (*) : Otevře virtuální dálkový ovladač
	Převínoout vzad (*) : Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
 	Pauza/Přehrát: Pozastaví přehrávané médium / Obnoví přehrávání pozastaveného média
	Rychle vpřed (*) : Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
	Zastavit (*) : Zastaví přehrávání média

Průvodce počátečním nastavením

Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces počátečního nastavení. Pomocí směrových tlačítek a tlačítka **OK** na dálkovém ovladači provádějte výběr, nastavení, potvrzení a pokračování. The installation wizard will guide you through the setup process.

Počáteční nastavení můžete provést kdykoli pomocí možnosti **Factory reset** (Obnovení továrních nastavení) v nabídce **Settings > System > About > Reset** (Nastavení > Systém > O aplikaci > Obnovit).

***Poznámka:** Některé kroky počátečního nastavení se mohou lišit nebo mohou být vynečány v závislosti na zvolených možnostech v každém kroku.*

1. Párování dálkového ovladače

Při prvním zapnutí televizoru se provede vyhledávání dálkového ovladače. Podle pokynů na obrazovce spárujte dálkový ovladač (závisí na modelu dálkového ovladače) s televizorem. Pokud je párování úspěšné, zobrazí se na obrazovce značka zaškrtnutí.

Pokud v tomto okamžiku nechcete dálkový ovladač spárovat s televizorem, můžete tento krok přeskočit stisknutím tlačítka **Zpět/Návrat**.

2. Úvítací Zpráva A Výběr Jazyka

Zobrazí se zpráva „Welcome“ (Vítejte) spolu s možností výběru jazyka uvedenými na obrazovce. Vyberte požadovaný jazyk ze seznamu a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.

3. Region/Země

V dalším kroku vyberte ze seznamu svůj region a svou zemi a pokračujte stisknutím **OK**.

4. Rychlé nastavení pomocí telefonu

Pokud chcete nastavit televizor pomocí telefonu, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Doporučujeme tento krok přeskočit a nastavit televizor pomocí dálkového ovladače. V televizoru vyberte možnost **Manual setup** (Ruční nastavení) (pomocí dálkového ovladače televizoru) a poté pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.

5. Vyberte režim TV

V následujícím kroku počátečního nastavení můžete nastavit provozní režim televizoru buď jako **Home** (Domov), nebo jako **Store** (Obchod).

***Poznámka:** Režim Obchod je určen pouze pro vystavování produktu v obchodě.*

Vyberte možnost **Home** (Domovská obrazovka) a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.

6. Síťové připojení

Pokud jste svůj televizor dříve připojili k internetu prostřednictvím sítě Ethernet, zobrazí se zpráva,

že jste připojeni. V kabelovém připojení můžete pokračovat stisknutím tlačítka **OK**. Chcete-li místo kabelového připojení používat bezdrátové připojení, odpojte ethernetový kabel. Vyhledají se dostupné bezdrátové sítě a zobrazí se jejich seznam. Potom postupujte podle následujících pokynů.

Pokud připojení k internetu nebylo dříve navázáno prostřednictvím sítě Ethernet, budou vyhledány dostupné bezdrátové sítě a poté budou uvedeny na další obrazovce. Vyberte ze seznamu síť WLAN a stisknutím tlačítka **OK** se připojte. Pokud je síť chráněna heslem, zadejte heslo pomocí virtuální klávesnice. Pokud síť, ke které se chcete připojit, má skryté SSID (název sítě), vyberte ze seznamu možnost **Jiná síť**.

Pokud se připojíte k síti s internetovým připojením a v dalším kroku se přihlásíte do svého účtu Google, televizor provede nastavení se zahrnutými službami Google (nastavení Google TV). V opačném případě nebudou služby Google zahrnuty (základní nastavení TV). Nastavení služby Google TV můžete spustit později z domovské obrazovky po dokončení úvodního nastavení.

Pokud se v této chvíli nechcete připojit k internetu, můžete tento krok přeskočit výběrem možnosti **Přeskočit**. K internetu se můžete připojit později pomocí možností nabídky **Síť a internet** v nabídce **Nastavení**. Další informace najdete v části **Nastavení**.

7. Přihlaste se ke svému účtu Google

Pokud připojení k síti proběhne úspěšně, budete se muset na další obrazovce přihlásit ke svému účtu Google. Abyste mohli používat všechny služby Google, musíte být přihlášení k účtu Google. Tento krok se přeskočí, pokud nebylo vytvořeno internetové připojení.

Po přihlášení budete moci na Google Play objevovat nové aplikace pro videa, hudbu a hry; získat přizpůsobená doporučení z aplikací, jako je YouTube; nakupovat nebo si pronajímat nejnovější filmy a pořady služby Google Play Movies & TV a získáte přístup k zábavě a ovládání Vašich médií. Do svého účtu Google se můžete přihlásit zadáním své e-mailové adresy nebo telefonního čísla a hesla, nebo si vytvořte nový účet.

8. Podmínky a zásady

Dále se zobrazí obrazovka s podmínkami a zásady. Budete-li pokračovat, souhlasíte s podmínkami služby Google, podmínkami služby Google Play a zásadami ochrany osobních údajů Google. Zvýrazněte možnost **Přijmout**. Poté stisknutím tlačítka **OK** na dálkovém ovládání tuto možnost potvrďte a pokračujte. Na této obrazovce můžete také zobrazit **Podmínky služby, podmínky služby Play** a Zásady ochrany osobních údajů. Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné připojení k internetu. V případě, že přístup k internetu není

k dispozici, se zobrazí zpráva s uvedením adresy webové stránky, na které můžete tyto informace zobrazit.

9. Služby Google

Chcete-li o každé službě zjistit více informací, například jak ji později zapnout nebo vypnout, vyberte ji. Údaje budou použity v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google. Zvýrazněte **Přijmout** a stisknutím **OK** potvrdíte výběr těchto nastavení služeb Google. Pokud nejste přihlášení k účtu Google, některé služby nebudou k dispozici.

Help improve Google TV (Pomoc při vylepšování Google TV)

Automaticky odesílá na Google diagnostické informace, jako jsou zprávy o selhání a data o využití z vašeho zařízení a aplikací. Zvýrazněte položku **Pomoc při vylepšování Google TV** a stisknutím tlačítka **OK** zobrazte podrobné informace a zapněte nebo vypněte tuto funkci. Toto nastavení lze později změnit pomocí nabídky **Settings > Privacy > Usage & diagnostics (Nastavení > Soukromí > Používání a diagnostika)**.

Domovská stránka Google

Spravujte domácnosti a pokoje v aplikaci Google Home. Zvýrazněte položku **Google Home** a stisknutím tlačítka **OK** zobrazte podrobné informace. Nastavení můžete později spravovat prostřednictvím mobilní aplikace Google Home.

Doporučení a reklamy

Služba Google TV používá informace o vašem účtu a vaši aktivitě ve službě Google TV a dalších produktech a službách Google ke zlepšení doporučení a přizpůsobení reklam (pokud jsou zapnuty přizpůsobené reklamy)(*). Tyto informace a aktivity budou rovněž používány ke zlepšení doporučení a přizpůsobení reklam v jiných produktech společnosti Google. Můžete si prohlédnout a ovládat přizpůsobení reklam a data sdílená mezi produkty Google a dozvědět se více o personalizovaných doporučeních. **Zvýrazněte Doporučení a reklamy a stisknutím tlačítka OK zobrazte podrobné informace.**

() Reklamy nejsou personalizovány, pokud je věk přihlášeného uživatele nižší než 18 let.*

Umístění

Můžete povolit nebo zakázat aplikacím Google a třetích stran používat informace o poloze vašeho televizoru. Zvýrazněte položku **Umístění** a stisknutím tlačítka **OK** zobrazte podrobné informace a zapněte nebo vypněte tuto funkci. Toto nastavení lze později změnit pomocí možnosti **Stav polohy** v nabídce **Nastavení > Soukromí > Poloha**.

Aktualizace a aplikace

Automaticky přebírá a instaluje aktualizace a aplikace od společnosti Google a výrobce zařízení. Některé z

těchto aplikací mohou nabízet nákupy v aplikacích. Tyto aplikace můžete kdykoli odstranit. Zvýrazněte položku **Aktualizace a aplikace** a stisknutím tlačítka **OK** zobrazte podrobné informace. Nastavení aplikace můžete později spravovat pomocí možnosti **Spravovat aktualizace** v nabídce **Nastavení > Ochrana osobních údajů**.

10. Vyhledávání ve všech vašich TV aplikacích

Pokud jste se v předchozích krocích přihlásili do svého účtu Google, můžete povolit Asistentovi vyhledávat ve všech aplikacích na vašem televizoru. Označte možnost **Allow** (Povolit) nebo **No, thanks** (Ne, děkuji) a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.

11. Vyberte si své služby

V tomto kroku počátečního nastavení si můžete vybrat, které služby a aplikace chcete nainstalovat během nastavení. Vaše volby budou uloženy a použity na doporučení. Označte služby a aplikace a stiskněte **OK** pro výběr nebo zrušení výběru. Když skončíte, zvýrazněte **Potvrdit** a stiskněte **OK** pro pokračování.

12. Vyberte si energetický režim

V následujícím kroku počátečního nastavení můžete vybrat energetický režim podle svých preferencí.

13. Zásady Ochrany Osobních Údajů Sítě

Dále se zobrazí obrazovka zásady ochrany osobních údajů sítě. Přečtěte si související vysvětlivky zobrazené na obrazovce. K procházení a čtení celého textu můžete použít směrová tlačítka nahoru a dolů. Stisknutím tlačítka **OK** potvrdíte a pokračujte. Zásady ochrany osobních údajů v síti si přečtete později pomocí příslušné možnosti v nabídce **Nastavení > Síť a internet**.

14. Rodičovská kontrola

V závislosti na výběru země, který jste provedli v předchozích krocích, se může zobrazit obrazovka rodičovské kontroly. Zvýrazněte požadovanou možnost rodičovského omezení a stisknutím tlačítka **OK** možnost vyberte a pokračujte. Televizor získá informace o věku z vysílání a pokud je tato úroveň věku zakázána, zakáže přístup k vysílání. Pokud nechcete aktivovat rodičovská omezení, můžete zvýraznit možnost **Vypnout** a stisknout tlačítko **OK**.

15. Režim tuneru

Dalším krokem je výběr režimu tuneru. Vyberte předvolbu tuneru pro instalaci kanálů pro funkci Live TV. K dispozici jsou možnosti **Antenna** (Anténa), **Cable** (Kabel) a **Satellite** (Satelit). Zvýrazněte možnost, která odpovídá vašemu prostředí, a stisknutím tlačítka **OK** pokračujte. Pokud nechcete provést skenování tuneru, zvýrazněte položku **Další krok** a stiskněte tlačítko **OK**.

Anténa / Pozemní vysílání

Pokud je vybrán **Anténa / Pozemní vysílání**, můžete se rozhodnout vyhledávat digitální kabelové a anténní

vysílání. Na následující obrazovce zvýrazněte požadovanou možnost a stisknutím **OK** spustíte vyhledávání.

V průběhu hledání můžete vyhledávání zastavit stisknutím tlačítka **Zpět/Návrat**. Kanály, které již byly nalezeny, se uloží do seznamu kanálů.

Poznámka: Pokud zvolená země nemá analogové vysílání, analogové kanály nebudou vyhledávány.

Kabel

Pokud je vybrán **Kabel**, můžete se rozhodnout vyhledávat digitální kabelové a analogové vysílání. Na obrazovce **Select Operator** (Vybrat operátora) budou uvedeny dostupné možnosti operátora, pokud jsou k dispozici. V opačném případě bude tento krok přeskočen. Ze seznamu můžete vybrat pouze jednoho operátora. Zvýrazněte požadovaného operátora a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**. Na následující obrazovce zvýrazněte požadovanou možnost a stisknutím **OK** spustíte vyhledávání. Pokud je vybrána jedna z možností vyhledávání digitálních kanálů, pak se zobrazí konfigurační obrazovka. Může být nutné nastavit možnosti **Režim skenování**, **Frekvence (KHz)** a **ID sítě**. Chcete-li provést úplné skenování, nastavte **Režim skenování** na **Full** nebo **Advanced**, pokud jsou k dispozici. V závislosti na vybraném operátorovi a / nebo nastavení **Režimu skenování** nemusí být některé možnosti k dispozici.

Poznámka: Pokud zvolená země nemá analogové vysílání, analogové kanály nebudou vyhledávány.

Po dokončení nastavení dostupných možností zvýrazněte položku **Skenovat** a stisknutím tlačítka **OK** pokračujte. Televizor začne vyhledávat dostupná vysílání.

V průběhu hledání můžete vyhledávání zastavit stisknutím tlačítka **Zpět/Návrat**. Kanály, které již byly nalezeny, se uloží do seznamu kanálů.

Satelit

Pokud je vybrána možnost **Satelit**, zobrazí se další obrazovka **Typ antény**. Pokud máte satelitní systém Direct, můžete rychle přejít na další krok výběrem možnosti **Další krok zde**. Zvýrazněte položku **Více** a stisknutím tlačítka **OK** nastavte typ antény manuálně. K dispozici jsou možnosti **Samostatný**, **Tónový impuls**, **DiSEqC** a **Unicable**. Zvýrazněte typ antény, který odpovídá vašemu satelitnímu systému, a stisknutím tlačítka **OK** přejděte k dalšímu kroku.

Další obrazovkou může být obrazovka **Vybrat seznam kanálů**. Zobrazí se seznam dostupných operátorů. Ze seznamu můžete vybrat pouze jednoho operátora. Zvýrazněte požadovaného operátora a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**. Některé z možností v následujících krocích mohou být přednastavené a/ nebo mohou být přidány další kroky nebo některé kroky mohou být vynechány v závislosti na zvoleném operátorovi v tomto kroku. Před pokračováním

zkontrolujte parametry v každém kroku a v případě potřeby je upravte. Můžete zvýraznit položku **Obecné** a stisknutím tlačítka **OK** pokračovat v běžné instalaci satelitu.

Dále se zobrazí obrazovka **LNB seznam**. V závislosti na vybraném typu země a antény a operátorovi můžete mít v předchozích krocích možnost nastavit různé satelity. Zvýrazněte požadovanou možnost satelitu a stiskněte **OK**, abyste mohli nastavit parametry. Možnost **Stav satelitu** prvního satelitu bude nastavena na **Zapnuto**. Aby bylo možné povolit skenování kanálů na satelitu, tuto možnost je třeba nejprve nastavit na **Zapnuto**.

K dispozici budou následující parametry satelitu. V závislosti od předchozích možností nemusí být možné změnit všechna nastavení.

Status satelitu: Chcete-li povolit vyhledávání kanálů na vybraném satelitu, nastavte možnost stavu na **Zapnuto**.

Výběr satelitu: Vyberte satelit, na kterém chcete provést vyhledávání kanálů.

Režim vyhledávání: Nastavte předvolbu režimu skenování. K dispozici budou možnosti **Sít** a **Úplný**. Pokud se chystáte dokončit skenování v síti, ujistěte se, že jste přesně nastavili parametry **Kmitočty**, **Přenosové rychlosti (Ksym/s)** a **Polarizace** pod položkou **Transpondér**.

Typ vyhledávání: Skenování můžete provést pouze pro volné nebo šifrované kanály. Pokud je vybrána možnost **Volné**, šifrované kanály nebudou nainstalovány. Chcete-li prohledat všechny kanály, vyberte možnost **Vše**.

Typ obchodu: Můžete zvolit ukládání pouze televizních kanálů (v nabídce se označuje jako "Digitální kanály") nebo pouze rádiových stanic. Výběrem položky **Vše** uložíte všechny kanály.

Transpondér: V případě potřeby pro zvolený satelit upravte parametry **Frekvence**, **Symbolové rychlosti (Ksym/s)** a **Polarizaci**.

Konfigurace LNB: Nastavte parametry pro LNB. Pro typ antény DiSEqC vyberte správný port DiSEqC odpovídající vašemu satelitnímu systému. V případě potřeby nastavte další parametry podle vašeho satelitního systému.

Úroveň signálu: Stav úrovně signálu se zobrazuje v procentech na levé straně obrazovky.

Kvalita signálu: Stav kvality signálu se zobrazuje v procentech na levé straně obrazovky.

Stiskněte tlačítko **Zpět/Návrat** a vyberte další satelit, který chcete nastavit. Po dokončení konfiguračních změn zvýrazněte na obrazovce **Seznamu LNB** položku **Další krok** a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.

Zobrazí se obrazovka **Channel Scan** (Skenování kanálů). Zvýrazní se možnost **Skenovat**. Stisknutím

lačítka **OK** spustíte vyhledávání. V průběhu hledání můžete vyhledávání zastavit stisknutím tlačítka **Zpět/ Návrat**. Kanály, které již byly nalezeny, se uloží do seznamu kanálů.

Po dokončení vyhledávání kanálů s vybraným tunerem se průvodce instalací vrátí do kroku výběru režimu tuneru. V případě, že chcete pokračovat v prohledávání kanálů s jiným tunerem, můžete postupovat tak, jak je vysvětleno výše. V opačném případě zvýrazněte položku **Další krok** a stisknutím tlačítka **OK** pokračujte.

16. Prohlášení JVC

Dále se zobrazí obrazovka Prohlášení o vyloučení odpovědnosti. Pro podrobné informace si přečtěte text na obrazovce. Zvýrazní se možnost **Přijmout**. Pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.

17. Manufacturer Usage & Diagnostics (Využití a diagnostika od výrobce):

V následujícím kroku budete požádáni o souhlas se shromažďováním údajů o připojení výrobcem k zajištění správného provozu televizoru. Pro podrobné informace si přečtěte text na obrazovce. Zvýrazněte **Přijmout** a stisknutím **OK** udělte souhlas a pokračujte. Pokud chcete přeskočit bez udělení souhlasu, zvolte **Odmitnout**. Toto nastavení můžete později změnit pomocí nabídky **Nastavení>Systém>O systému>Právní informace> Použití a diagnostika výrobce**.

18. Nastavení Google TV

Po dokončení nastavení Google TV se zobrazí Domovská obrazovka. Stisknutím tlačítka **EXIT** (UKONČIT) na dálkovém ovladači přepněte do aplikace Live TV a sledujte nalaďené kanály.

Poznámka: Vzhledem k neustálému vývoji se jednotlivé kroky úvodní instalace mohou lišit od zde popsaného postupu.

Domovská obrazovka

Nabídka Home (Domů) je středem vašeho televizoru. Z nabídky Home (Domů) můžete spustit libovolnou aplikaci, přepnout na televizní kanál, sledovat film nebo přepnout na připojené zařízení. Stisknutím tlačítka **Home** (Domů) zobrazíte Domovskou obrazovku. Na domovskou obrazovku můžete přejít i tak, že v nabídce **Inputs** (Vstupy) vyberete možnost **Google TV Home** (Domovská obrazovka Google TV).

Označte aplikaci **Live TV** a stiskněte **OK** nebo stisknutím tlačítka **Exit** (Ukončit) na dálkovém ovladači začnete sledovat nalaďené kanály. Pokud byl zdroj předtím nastaven na jinou možnost než **Anténa, Kabel, Satelit** nebo **ATV**, stiskněte tlačítko **Zdroj** a nastavte jednu z těchto možností pro sledování živých televizních kanálů. Zvýrazněte možnost aplikace **Multi Media Player** a stisknutím tlačítka **OK** procházejte

připojená zařízení USB a přehrávejte / zobrazujte nainstalovaný mediální obsah na televizoru. Zvuk můžete přehrávat prostřednictvím reproduktorů televizoru nebo prostřednictvím reproduktorových systémů připojených k televizoru.

Domovská obrazovka Google TV

Domovská obrazovka bude uspořádána do několika karet. K dispozici budou karty **Domů, Aplikace a Knihovna**. Dostupné možnosti pro tyto karty jsou umístěny v řádkách. K procházení možností na Domovské obrazovce použijte směrová tlačítka na dálkovém ovladači. Vyberte kartu, poté řádek a přesuňte fokus na požadovanou položku v řádku. Stisknutím tlačítka **OK** provedete výběr nebo přejdete do podnabídky.

V pravé horní části Domovské obrazovky bude umístěn vyhledávací nástroj. Můžete si vybrat, zda napíšete slovo a spustíte vyhledávání pomocí virtuální klávesnice, nebo zkusíte hlasové vyhledávání, pokud má dálkový ovladač vestavěný mikrofon. Přesuňte fokus na vyhledávací nástroj a stiskněte tlačítko **OK** nebo jednoduše stiskněte tlačítko **mikrofon** na dálkovém ovladači a pokračujte hlasovým vyhledáváním.

V levém horním rohu domovské obrazovky se zobrazí logo aktivního účtu, pokud jste se předtím přihlásili k účtu Google.

Chcete-li zobrazit Dashboard, stiskněte tlačítko **Nastavení** nebo stiskněte a podržte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači nebo postupně stiskněte pravé směrové tlačítko na domovské obrazovce. Na Ovládacím panelu budou k dispozici možnosti pro nabídku nastavení (ikona ozubeného kolečka), váš účet Google TV (ikona přihlášeného účtu), **Screensaver** (Spořič obrazovky), **Inputs** (Vstupy), **Display** (Displej), **Sound** (Zvuk), **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Accessibility** (Přístupnost) a oznámení. Údaje o datu a čase si můžete prohlédnout i na Ovládacím panelu.

Poznámka: Vzhledem k neustálému vývoji se vzhled, nabídky a možnosti domovské obrazovky mohou lišit.

Aplikace Live TV

Seznam kanálů

Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte seznam kanálů. Pomocí směrových tlačítek nahoru/dolů na dálkovém ovladači procházejte seznam kanálů. Pomocí směrových tlačítek vlevo/vpravo procházejte seznam nahoru/dolů po stránkách.

Stisknutím tlačítka **OK** přepněte na vybraný kanál.

Barevná tlačítka (viz nápověda ve spodní části seznamu kanálů) můžete použít k provedení změn v seznamu.

Channel Management (Správa kanálů) (červené tlačítko): Použitím možnosti této nabídky můžete nastavit kanály a seznamu kanálů.

Poznámka: Dostupné možnosti se mohou měnit nebo nabídky může být neaktivní v závislosti na zvoleném vstupním zdroji, operátorovi a na tom, zda je dokončena instalace kanálů.

Přeskočení kanálů: Nastavte kanály, které se mají při přepínání kanálů pomocí tlačítek **Program +/-** na dálkovém ovladači přeskočit. Zvýrazněte požadovaný kanál / kanály v seznamu a stisknutím tlačítka **OK** vyberte / zrušte výběr.

Vzájemná výměna kanálů: Změňte pozice dvou vybraných kanálů v seznamu kanálů. Zvýrazněte požadované kanály v seznamu a stisknutím tlačítka **OK** je vyberte. Když je vybrán druhý kanál, pozice tohoto kanálu bude nahrazena pozicí prvního vybraného kanálu. Můžete stisknout Žluté tlačítko a zadat číslo kanálu, který chcete vybrat. Potom zvýrazněte **OK** a stisknutím **OK** přejděte na příslušný kanál.

Přesun kanálu: Přesuňte kanál na pozici jiného kanálu. Zvýrazněte kanál, který chcete přesunout, a stisknutím tlačítka **OK** jej vyberte. Poté proveďte totéž pro druhý kanál. Když je vybrán druhý kanál, můžete stisknout Modré tlačítko a první vybraný kanál se přesune na pozici tohoto kanálu. Po zobrazení potvrzovacího dialogu zvýrazněte **Pokračovat** a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**. Můžete stisknout Žluté tlačítko a zadat číslo kanálu, který chcete vybrat. Potom zvýrazněte **OK** a stisknutím **OK** přejděte na příslušný kanál.

Úprava kanálu: Upravte kanály v seznamu kanálů. Upravte název a číslo kanálu (*) vybraného kanálu a zobrazte informace týkající se daného kanálu, pokud jsou k dispozici. V závislosti na kanálu může být možné upravit také další možnosti. Zvýrazněný kanál upravíte stiskem **OK** nebo Žlutého tlačítka. Stisknutím modrého tlačítka odstraníte zvýrazněný kanál.

(*) Vybrané číslo kanálu by se nemělo používat pro jiný kanál v seznamu kanálů.

Odstranění kanálu: Zvýrazněte požadovaný kanál (kanály) v seznamu a stisknutím **OK** nebo Žlutého tlačítka vyberte/zrušte výběr. Poté stisknutím Modrého tlačítka vymažete vybrané kanály. Po zobrazení potvrzovacího dialogu zvýrazněte **Pokračovat** a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.

Přetřídění kanálů: Změna pořadí kanálů v seznamu kanálů. Chcete-li obnovit původní pořadí kanálů, můžete provést skenování kanálů. Po zobrazení potvrzovacího dialogu zvýrazněte **Pokračovat** a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.

Vymazání seznamu kanálů: Odstraní všechny kanály uložené v seznamu kanálů. Zobrazí se dialogové okno pro potvrzení. Zvýrazněte možnost **Pokračovat** a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**. Zvýrazněte možnost **Cancel** (Zrušit) a stisknutím tlačítka **OK** zrušte volbu.

Channel Operation (Ovládání kanálů) (zelené tlačítko): Pomocí možnosti v této nabídce můžete seřadit seznam kanálů nebo vyhledat konkrétní kanál.

Řazení: Chcete-li seřadit kanály, zvýrazněte možnost **Sort** (Seřadit) a stiskněte tlačítko **OK**. Potom vyberte jednu z dostupných možností třídění a znovu stiskněte tlačítko **OK**. Kanály budou seřazeny podle vašeho výběru.

Hledat: Chcete-li najít kanál, zvýrazněte možnost **Find** (Najít) a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se virtuální klávesnice. Zadejte celý název nebo část názvu nebo čísla kanálu, který chcete najít, zvýrazněte na klávesnici symbol zaškrtnutí a stiskněte **OK**. Odpovídající výsledky budou seřazeny do seznamu.

Select Type (Vybrat typ) (žluté tlačítko): Pomocí možností v této nabídce můžete filtrovat kanály.

Vyberte z možností **Digital** (Digitální), **Radio** (Rádio), **Free** (Bezplatné), **Satellite** (Satelitní) (závisí na modelu televizoru), **Encrypted** (Kódované) a **Favourites1-4** (Oblíbené1-4), nebo chcete-li v seznamu kanálů zobrazit všechny nainstalované kanály, vyberte možnost **All channels** (Všechny kanály). Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na výběru operátora.

Poznámka: Pokud je v nabídce vybrána jakákoli možnost kromě **All channels** (Všechny kanály), můžete procházet kanály, které jsou aktuálně uvedeny v seznamu kanálů, pomocí tlačítek **Programme +/-** (Program +/-) na dálkovém ovladači.

Add favourite (Přidat oblíbené) (modré tlačítko): Můžete vytvořit čtyři různé seznamy Vašich oblíbených kanálů. Tyto seznamy obsahují pouze kanály, které jste určili vy.

Chcete-li přidat kanál do některého ze seznamů oblíbených kanálů, vyberte jej v seznamu kanálů a stiskněte modré tlačítko. Zobrazí se nabídka výběru oblíbeného seznamu. Zvýrazněte seznam(y), do kterých chcete kanál přidat, a stiskněte tlačítko **OK**. Kanál bude přidán do vybraného seznamu/ů oblíbených.

Chcete-li odstranit kanál ze seznamu oblíbených kanálů, vyberte jej v seznamu kanálů a stiskněte Modré tlačítko. Zobrazí se nabídka výběru oblíbeného seznamu. Zvýrazněte seznam (seznamy), ze kterých chcete kanál odstranit, a stiskněte tlačítko **OK**. Kanál bude odstraněn z vybraného seznamu(ů) oblíbených.

EPG (Průvodce programy)

Stisknutím tlačítka **Guide** (Průvodce) zobrazíte elektronického programového průvodce.

Pro procházení programového průvodce použijte směrův tlačítka. Pomocí směrůvých tlačítek nahoru / dolů nebo tlačítek **Programme +/-** (Program +/-) můžete přepínat na předchozí / následující kanál v seznamu, a pravým a levým směrůvým tlačítkem můžete vybrat požadovanou událost aktuálně zvyrazněného kanálu. Na obrazovce se zobrazí celý název, čas a datum začátku a konce, žánr zvyrazněné události a stručné informace o události, pokud jsou k dispozici.

Stisknutím Modrého tlačítka můžete filtrovat události. Díky velkému množství možností filtru můžete najít události požadovaného typu rychleji. Stisknutím Žlutého tlačítka zobrazíte podrobné informace o zvyrazněné události. Můžete také použít Červené a Zelené tlačítka na zobrazení událostí z předchozího dne a následujícího dne. Barevným tlačítkům na dálkovém ovladači budou přiřazeny funkce, pokud jsou k dispozici. Postupujte podle informací na obrazovce a nastavte přesné funkce tlačítek.

HBBTV

Poznámka: Standard HbbTV lze sledovat pouze tehdy, když je televizor připojen k internetu.

Pokud je HbbTV na kanálu k dispozici, na obrazovce se zobrazí symbol/ikona červeného tlačítka. Stisknutím červeného tlačítka spustíte sledování HbbTV.

Poznámka: Tuto funkci lze povolit nebo zakázat v nabídce **TV Options > Advanced Options > HBBTV Settings** (Možnosti TV > Rozšířené možnosti > Nastavení HbbTV).

Možnosti TV

Stisknutím tlačítka **Menu** (Nabídka) zobrazíte TV Options (Možnosti televizoru).

Source (Zdroj): Zobrazíte seznam vstupních zdrojů. Vyberte požadovaný zdroj a stisknutím tlačítka **OK** přepnete na tento zdroj.

Obraz: Otevřete nabídku **Obraz**. Podrobné informace najdete v části **Obrazovka a zvuk**.

Obrazovka: Nastavte poměr stran obrazovky. Vyberte jednu z předdefinovaných možností podle vašich preferencí.

Zvuk: Otevřete nabídku **Zvuk**. Podrobné informace najdete v části **Obrazovka a zvuk**.

Rodičovská kontrola

(*) Chcete-li vstoupit do tohoto menu, musíte nejprve zadat PIN. Použijte PIN kód účtu Google nebo PIN kód zařízení, který jste vytvořili během počátečního nastavení nebo procesu obnovy výrobních nastavení. Pokud jste nevytvořili kód PIN zařízení během počátečního nastavení nebo při obnově výrobních nastavení, nebo pokud jste se nepřihlásili k účtu Google, budete muset vytvořit kód PIN zařízení, abyste k této nabídce měli přístup. Některé

možnosti nemusí být k dispozici nebo se mohou lišit v závislosti na výběru země během počátečního nastavení nebo obnovy továrního nastavení. Obsah této nabídky se nemusí zobrazit, pokud není dokončena instalace kanálů a nejsou nainstalovány žádné kanály.

Channels Blocked (Blokované kanály): V seznamu kanálů vyberte kanály, které chcete blokovat. Zvýrazněte kanál a stisknutím tlačítka **OK** vyberte / zrušte výběr. Pokud chcete sledovat blokováný kanál, musíte nejprve zadat PIN.

Program Restrictions (Omezení programu): Blokujte programy podle informací o věku, které jsou vysílány s těmito programy. Pomocí možností této nabídky můžete zapnout nebo vypnout omezení, nastavit systémy hodnocení, věkové limity a blokovat programy bez hodnocení.

Vstupy tuneru zablokovány: Zabráni přístupu k obsahu vybraného vstupního zdroje tuneru. Zvýrazněte požadovanou možnost vstupu a stisknutím tlačítka **OK** vyberte / zrušte výběr. Chcete-li přepnout na blokováný vstup, je třeba nejprve zadat PIN.

Poznámka: Některé možnosti nemusí být v závislosti na zvoleném vstupním zdroji k dispozici.

CI Card (Karta CI): Zobrazení dostupných možností nabídky používaného modulu CAM (Conditional Access Module). Tato položka nemusí být v závislosti na nastavení zdroje vstupu dostupná.

Rozšířené možnosti

Možnosti tohoto menu se mohou změnit a/nebo mohou být sedé v závislosti na zvoleném vstupním zdroji.

Zvuk

Jazyk zvuku: Nastavte předvolbu jazyka pro zvuk. Tato položka nemusí být v závislosti na nastavení zdroje vstupu dostupná.

2. jazyk zvuku: Nastavte jednu z uvedených jazykových možností jako preferenci druhého jazyka zvuku.

Zvukové stopy: Nastavte předvolbu zvukové stopy, pokud je k dispozici.

Typ zvuku: Nastavení preferencí typu zvuku.

Zrakové postižení: Chcete-li povolit tuto možnost, nastavte možnost **Typ zvuku** na **Popis zvuku**. Digitální televizní kanály mohou vysílat speciální zvukové komentáře popisující akce na obrazovce, řeč těla, výrazy a pohyby pro osoby se zrakovým postižením.

Speaker (Reproduktor): Tuto možnost zapnete tehdy, když chcete slyšet zvukový komentář prostřednictvím reproduktorů televizoru.

Headphone (Sluchátka): Tuto možnost zapnete tehdy, když chcete směřovat zvuk zvukového komentáře do výstupu sluchátek televizoru.

Hlasitost: Upravte hlasitost zvukového komentáře.

Posun a prolínání: Tuto možnost zapněte tehdy, když chcete zvukový komentář slyšet jasněji, pokud je prostřednictvím vysílání k dispozici.

Audio for the Visually Impaired (Zvuk pro zrakově postižené): Nastavte vaše preference týkající se zvuku pro zrakově postižené. Možnosti budou k dispozici v závislosti na vybraném vysílání.

Fader Control (Ovládání prolínání): Upravte vyvážení hlasitosti mezi hlavním zvukem TV (Main) (Hlavní) a zvukovým komentářem (AD).

Titulky

Analogové titulky: Zapnutí nebo vypnutí titulků pro analogové vysílání. Pokud je vybrána možnost **Mute** (Ztlumit), zobrazí se na obrazovce analogové titulky, ale současně budou ztlumeny reproduktory.

Digitální titulky: Zapnutí nebo vypnutí titulků pro digitální vysílání. Pokud je vybrána možnost **Hearing Impaired** (Sluchově postižení), poskytuje titulkové služby pro neslyšící a nedoslyšavé s dalšími popisy.

Subtitle Tracks (Stopy titulků): Nastavte předvolby stopy titulků, pokud jsou k dispozici.

Digital Subtitle Language (Jazyk digitálních titulků): Nastavte jednu z uvedených jazykových možností jako první předvolbu jazyka digitálních titulků.

2. jazyk digitálních titulků: Nastavte jednu z uvedených možností jazyka jako druhou předvolbu jazyka digitálních titulků. **Pokud zvolený jazyk v možnosti Digital Subtitle Language (Jazyk digitálních titulků) není k dispozici, zobrazí se titulky v tomto jazyce.**

Teletext

Digital Teletext Language (Jazyk digitálního teletextu): Nastavte jazyk teletextu pro digitální vysílání.

Decoding Page Language (Dekódovací jazyk stránky): Nastavte dekodovací jazyk stránky pro zobrazení teletextu.

Blue Mute (Modré ztlumení): Tuto funkci zapněte / vypněte podle svých preferencí. Pokud není k dispozici žádný signál, po zapnutí se na obrazovce objeví modré pozadí.

No Signal Auto Power Off (Automatické vypnutí napájení při ztrátě signálu): Nastavte chování televizoru, pokud není z aktuálně nastaveného vstupního zdroje detekován žádný signál. Definujte čas, po kterém se má váš televizor sám vypnout,

nebo nastavením na **Off** (Vypnuto) tuto možnost vypnete.

Default Channel (Výchozí kanál): Nastavte předvolbu výchozího spouštěcího kanálu. Pokud je možnost **Select Mode** (Režim výběru) nastavena jako **User Select** (Uživatelský výběr), bude k dispozici možnost **Show Channels** (Zobrazit kanály). Zvýrazněním a stisknutím **OK** zobrazíte seznam kanálů. Zvýraznění kanál a potvrďte výběr stisknutím tlačítka **OK**. Vybraný kanál se zobrazí při každém zapnutí televizoru z jakéhokoli pohotovostního režimu. Pokud je možnost **Select Mode** (Režim výběru) nastavena jako **Last Status** (Poslední stav), zobrazí se poslední sledovaný kanál.

Nastavení HBBTV

HBBTV Support (Podpora HBBTV): Zapnutí nebo vypnutí funkce HBBTV.

Do Not Track (Nesledovat): Nastavte preference týkající se chování sledování služeb HBBTV.

Cookie Settings (Nastavení cookies): Nastavte předvolby nastavení souborů cookie pro služby HBBTV.

Persistent Storage (Trvalé úložiště): Zapněte nebo vypněte funkci trvalého úložiště. Pokud je nastaveno jako Zapnuto, soubory, cookie se budou ukládat s vypršením platnosti do trvalé paměti televizoru.

Block Tracking Sites (Blokovat sledování webů): Zapněte nebo vypněte funkci Block Tracking Sites (Blokovat sledování webů):

Device ID (ID zařízení): Zapněte nebo vypněte funkci ID zařízení.

Reset Device ID (Resetovat ID zařízení): Resetujte ID zařízení pro služby HBBTV. Zobrazí se dialogové okno Confirmation (Potvrzení). Stisknutím **OK** můžete pokračovat, stisknutím **Cancel** (Zrušit) zrušíte akci.

Systémové informace: Zobrazte podrobné systémové informace o aktuálním kanálu, jako například **Signal Level** (Úroveň signálu), **Signal Quality** (Kvalita signálu), **Frequency** (Frekvence) atd.

Open Source Licences: Zobrazí licenční informace volně šiřitelného softwaru.

Nastavení: Otevře nabídku **Nastavení**. Podrobné informace najdete v části **Nastavení**.

Instalace aplikace

DŮLEŽITÉ! Všechny aplikace vyvíjejí třetí strany. Výrobce televizoru nemůže ovlivnit dostupnost ani funkčnost aplikací. Výrobce televizoru nenes odpovědnost za žádné problémy s aplikacemi třetích stran.

Na domovské obrazovce vyberte kartu **Apps** (Aplikace), zadejte název aplikace do vyhledávacího okna aplikací a stiskněte tlačítko vyhledávání. Vyberte požadovanou aplikaci a stiskněte tlačítko **OK**. V novém okně vyberte možnost **Install** (Instalovat) a stiskněte tlačítko **OK**.

Změna pořadí aplikací

Na domovské obrazovce se v části **Your apps** (Vaše aplikace) přesuňte doprava na ikonu **Reorder** (Změnit pořadí) a stiskněte **OK**. Vyberte aplikaci, kterou chcete přesunout, a poté stiskněte tlačítko **OK**. Pomocí směrových tlačítek vlevo/vpravo přesuňte aplikaci. Stisknutím tlačítka **OK** uložte pozici.

Přehrávání multimédií

DŮLEŽITÉ! Před připojením k televizoru zálohujte soubory na vašich paměťových zařízeních USB. Výrobce nezodpovídá za poškození nebo ztrátu dat. Je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávače) nebo USB hardisky/paměťové karty nebudou s touto TV kompatibilní.

Přehrávání USB/HDD

Poznámka: Jsou podporována úložná zařízení ve formátu FAT32, exFAT a NTFS s maximální kapacitou 2 TB. Soubory větší než 4 GB nejsou podporovány. Úložná zařízení připojte přímo k televizoru, nepoužívejte žádné prodlužovací kabely USB.

Spusťte MultiMediaPlayer (MMP) nebo jiný multimediální přehrávač (např. VLC), který máte nainstalovaný. Přehrávač zobrazí soubory uložené na připojeném úložném zařízení. Vyberte požadovaný soubor a spusťte jeho přehrávání.

Poznámka: Počkejte chvíli před každým připojením a odpojením, protože přehrávač může ještě číst soubory. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit fyzické poškození USB přehrávače a USB zařízení. Během přehrávání souboru USB paměť nevytahujte.

Přehrávání ze síťového úložiště

Chcete-li přehrávat soubory ze síťového úložiště, použijte přehrávač médií, který takové přehrávání podporuje (např. VLC).

Nastavení

Návrhy a obecné možnosti nastavení se zobrazují v nabídce **Nastavení**. Právě a levé směrové tlačítko **OK** a tlačítko **Back/Return** (Zpět/Návrat) vám umožní procházet stromovou nabídkou.

Do nabídky **Nastavení** můžete vstoupit z Dashboardu nebo, pokud jste v režimu Live TV, z nabídky **Možnosti televizoru**. Chcete-li zobrazit Ovládací panel, stiskněte tlačítko **Settings** (Nastavení) nebo na dálkovém ovladači stiskněte a podržte tlačítko **Home** (Domovská stránka).

Kanály a vstupy

Obsah této nabídky se může měnit v závislosti na zvoleném vstupním zdroji a na tom, zda je dokončena instalace kanálu.

Kanály

Analogové

Skenování kanálů: Spusťte vyhledávání analogových kanálů. Skenování můžete zrušit stisknutím tlačítka **OK** nebo **Zpět/Návrat**. Poté stiskněte **OK** nebo **Zpět/Návrat** tlačítko a opusťte tak menu. Kanály, které již byly nalezeny, se uloží do seznamu kanálů.

Update Scan (Aktualizovat skenování): Vyhledejte aktualizace. Dříve přidané kanály nebudou odstraněny, ale všechny nově nalezené kanály budou uloženy do seznamu kanálů. Skenování můžete zrušit stisknutím tlačítka **OK** nebo **Zpět/Návrat**. Poté stiskněte **OK** nebo **Zpět/Návrat** tlačítko a opusťte tak menu.

Analogové ruční skenování: Spusťte manuální vyhledávání kanálů. Nejprve zadejte počáteční frekvenci skenování. Potom vyberte směr skenování a stiskněte tlačítko **OK** nebo pravé směrové tlačítko pro spuštění skenování. Nalezené kanály se uloží do seznamu kanálů. Stisknutím tlačítka **OK** nebo tlačítka **Zpět/Návrat** zrušíte skenování a ukončíte jej.

Anténa

Skenování kanálů: Spusťte vyhledávání digitálních pozemních kanálů. Skenování můžete zrušit stisknutím tlačítka **OK** nebo **Zpět/Návrat**. Poté stiskněte **OK** nebo **Zpět/Návrat** tlačítko a opusťte tak menu. Kanály, které již byly nalezeny, se uloží do seznamu kanálů.

Update Scan (Aktualizovat skenování): Vyhledejte aktualizace. Dříve přidané kanály nebudou odstraněny, ale všechny nově nalezené kanály budou uloženy do seznamu kanálů. Skenování můžete zrušit stisknutím tlačítka **OK** nebo **Zpět/Návrat**. Poté stiskněte **OK** nebo **Zpět/Návrat** tlačítko a opusťte tak menu.

Samostatné skenování RF: Pomocí pravého / levého směrového tlačítka nastavte **RF kanál**. Chcete-li hodnotu zadat přímo, stiskněte tlačítko **OK** a poté použijte virtuální dálkový ovladač. Zobrazí se údaje **Úroveň signálu** a **Kvalita signálu** vybraného kanálu. Zvýrazněte **Skenování** a stisknutím tlačítka **OK** spusťte skenování na vybraném RF kanálu. Dříve přidané kanály nebudou odstraněny, a všechny nově nalezené kanály budou uloženy do seznamu kanálů. Skenování můžete zrušit stisknutím tlačítka **OK** nebo **Zpět/Návrat**. Poté stiskněte **OK** nebo **Zpět/Návrat** tlačítko a opusťte tak menu.

Manual Service Update (Manuální aktualizace služeb): Spustíte manuálně aktualizaci služeb. Skenování můžete zrušit stisknutím tlačítka **OK** nebo **Zpět/Návrat**. Poté stiskněte **OK** nebo **Zpět/Návrat** tlačítko a opusťte tak menu. Dříve přidané kanály se odstraní.

Channel Scan Type (Typ vyhledávání kanálů): Nastavte předvolbu typu skenování.

Channel Store Type (Typ obchodu kanálů): Nastavte předvolbu typu obchodu.

Automatická aktualizace kanálu: Zapne nebo vypne funkci automatické aktualizace kanálů.

Zpráva o aktualizaci kanálů: Zapne nebo vypne funkci zprávy o aktualizaci kanálů.

Kabel

Skenování kanálů: Spustila vyhledávání digitálních pozemních kanálů. Budou uvedeny možnosti operátora, pokud jsou k dispozici. Vyberte požadovanou možnost a stiskněte **OK**. K dispozici mohou být možnosti **Režim skenování, Frekvence a ID sítě**. Tyto možnosti se mohou lišit v závislosti na výběru operátora a **Režimu skenování**. Pokud nevíte, jak nastavit další možnosti, nastavte položku **Režim skenování** na možnost **Úplné** (je-li k dispozici). Zvýrazněte položku **Skenovat** a stisknutím **OK** nebo pravým směrovým tlačítkem spusťte skenování. Skenování můžete zrušit stisknutím tlačítka **OK** nebo **Zpět/Návrat**. Poté stiskněte **OK** nebo **Zpět/Návrat** tlačítko a opusťte tak menu. Kanály, které již byly nalezeny, se uloží do seznamu kanálů.

Samostatné skenování RF: Zadejte hodnotu **Frekvence**. Zobrazí se **Úroveň signálu a Kvalita signálu** vybrané frekvence. Pro spuštění skenování vyberte volbu **Skenování** a stiskněte tlačítko **OK** nebo Právě směrové tlačítko. Nalezené kanály se uloží do seznamu kanálů.

Channel Scan Type (Typ vyhledávání kanálů): Nastavte předvolbu typu skenování.

Channel Store Type (Typ obchodu kanálů): Nastavte předvolbu typu obchodu.

Automatická aktualizace kanálu: Zapne nebo vypne funkci automatické aktualizace kanálů.

Zpráva o aktualizaci kanálů: Zapne nebo vypne funkci zprávy o aktualizaci kanálů.

Satelit

Režim instalace kanálu: Nastavte tuto možnost jako **Preferovaný satelit** nebo **Obecný satelit**. Seznam kanálů se také změní v závislosti na vybrané možnosti zde. Abyste mohli sledovat kanály na požadovaném satelitu, měla by být odpovídajícím způsobem zvolena tato možnost. Pokud jste provedli instalaci operátora, nastavte na **Preferovaný satelit** na sledování kanálů

operátora. Pokud jste provedli normální instalaci, nastavte na **Obecný satelit** na sledování jiných satelitních kanálů.

Satellite Re-scan (Opětovné skenování satelitu): Spustíte satelitní skenování od obrazovky s výběrem antény. Pokud je preferována tato možnost skenování, některé konfigurace skenování nebudou k dispozici, a proto preference, které jste provedli během počátečního nastavení, nebo procesu obnovení továrního nastavení, nelze změnit.

Pro režim instalace **Obecných satelitních kanálů** zde může být k dispozici také možnost **SatcoDX Scan**. Pro standardní instalaci vyberte možnost **Normální skenování**. Pro instalaci **SatcoDX** vyberte možnost **SatcoDX Scan** a zkopírujte příslušný soubor sdx do kořenového adresáře paměťového zařízení USB a připojte jej k televizoru. Zvýrazněte tuto možnost a stisknutím **OK** nebo směrového tlačítka Vpravo nastavte parametry. Bude zvýrazněna možnost **Stáhnout SatcoDX**, pokračujte stisknutím **OK** nebo směrového tlačítka Vpravo. Vyberte soubor sdx z připojeného paměťového zařízení USB a stiskněte **OK**. Zobrazí se obrazovka výběru satelitu. Možnost stavu prvního satelitu bude nastavena na **On** (Zapnuto). Zvýrazněte danou volbu satelitu a stiskněte **OK**. Nastavte parametry odpovídající vašemu systému a opravte satelit a stisknutím tlačítka **Zpět/Návrat** se vraťte na obrazovku výběru satelitu. Zvýrazněte položku **Další krok** a stisknutím **OK** pokračujte v instalaci seznamu kanálů **SatcoDX**. Pokud vybraný satelit není vhodný pro instalaci **SatcoDX**, zobrazí se na obrazovce varovný dialog. Zobrazí se seznam satelitů, které lze vybrat. Stisknutím **OK** zavřete dialog a stisknutím tlačítka **OK** nebo **Zpět / Návrat** se vrátíte na obrazovku výběru satelitu. Poté podle toho nastavte satelit.

Satellite Add (Přidat satelit): Přidejte satelit/y, na kterém chcete provést **Scan** (sken) kanálů. Tato možnost nabídky bude aktivní, pokud je **Režim instalace kanálů** nastaven na **Obecný satelit**.

Satellite Update (Aktualizace satelitu): Vyhledejte všechny aktualizace opakováním předchozího skenování se stejným nastavením. Tato nastavení budete moci před skenováním také nakonfigurovat. V závislosti na nastavení **Režimu instalace kanálů** nemusí být tato možnost dostupná nebo může být pojmenována odlišně, podle dostupných služeb. **Zvýrazněte satelit a stisknutím OK** nakonfigurujete podrobné parametry satelitu. Potom se stisknutím tlačítka **Zpět/Návrat** vraťte na obrazovku výběru satelitu. Zvýrazněte položku **Další krok** a stisknutím tlačítka **OK** pokračujte.

Manuální ladění satelitu: Spustíte manuální skenování satelitu. **Zvýrazněte satelit a stisknutím OK** nakonfigurujete podrobné parametry satelitu.

Potom zvýrazněte položku **Další krok** a stisknutím tlačítka **OK** pokračujte.

Automatická aktualizace kanálu: Zapne nebo vypne funkci automatické aktualizace kanálů.

Zpráva o aktualizaci kanálů: Zapne nebo vypne funkci zprávy o aktualizaci kanálů.

***Poznámka:** Některé možnosti nemusí být dostupné a zobrazují se šedě, v závislosti na výběru operátora a nastaveních souvisejících s operátorem.*

Vstupy

Zobrazte nebo skryjte vstup, upravte název vstupu, nastavte **PIN lock** (Zámek kódu PIN), nastavte **HDMI EDID version**, (Verze HDMI EDID) a nakonfigurujte možnosti pro funkci Consumer Electronic Control (HDMI CEC).

Consumer Electronic Control (HDMI CEC) (Ovládání zařízení přes HDMI)

Zvýrazněte možnost HDMI control (Ovládání HDMI) a stiskněte **OK** pro povolení/zakázání.

Global CEC control (Globální ovládání všech zařízení přes CEC): Pokud je tato možnost povolena, televizor a připojená zařízení se mohou vzájemně ovládat.

Allow TV to turn off connected devices (Povolit televizoru vypnout připojená zařízení): Pokud je tato možnost povolena, vypnutí televizoru vypne také připojená zařízení.

Allow connected devices to turn on TV (Povolit připojeným zařízením zapnout televizor): Pokud je tato možnost povolena, zapnutím připojených zařízení se zapne i televizor.

Zobrazení a zvuk

Obraz

Picture Mode (Režim obrazu): Nastavte režim obrazu podle vašich preferencí nebo podle požadavků. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností: **Standard**, **Živé**, **Sporty**, **Film a Hry**.

Režimy Dolby Vision: Pokud je nalezen obsah Dolby Vision, budou k dispozici možnosti režimů obrazu **Dolby Vision Bright**, **Dolby Vision Dark**, **Dolby Vision Vivid** a **Dolby Vision Game**.

Energy Saving (Úspora energie): vaše preference. Nastavte úspory energie. K dispozici budou možnosti **Vypnuto**, **Maximální**, **Střední**, **Minimální Automatické**.

Nastavení **Backlight** (Podsvícení), **Brightness** (Jas), **Contrast** (Kontrast), **Colour** (Barva), **HUE** (Barevný tón) a **Sharpness** (Ostrost) budou upraveny podle zvoleného režimu obrazu.

Podsvícení: Manuálně nastavte úroveň podsvícení obrazovky. Pokud není **Auto Backlight** (Auto-

matické podsvícení) nastaveno na **Off** (Vypnuto), tato položka nebude k dispozici.

Brightness (Jas): Upravte hodnotu jasu obrazovky.

Contrast (Kontrast): Upravte hodnotu kontrastu obrazovky.

Colour (Barva): Upravte hodnotu sytosti barev obrazovky.

HUE (ODSTÍN): Upravte hodnotu odstínu obrazovky.

Sharpness (Ostrost): Upravte hodnotu ostrosti objektů zobrazovaných na obrazovce.

Pokročilé nastavení

Vypnout obraz: Vyberte tuto možnost a stisknutím tlačítka **OK** vypnete obrazovku. Stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači nebo na televizoru obrazovku znovu zapnete. Mějte na paměti, že obrazovku nelze zapnout pomocí tlačítka **Volume +/-** (Hlasitost +/-), **Mute** (Ztlumit) a **Standby** (Pohotovostní režim). Tato tlačítka budou fungovat normálně.

Teplota barev: Nastavte předvolbu teploty barev. K dispozici budou možnosti **User** (Uživatelské), **Cool** (Chladné), **Standard** (Standardní) a **Warm** (Teplé). Hodnoty přírůstku červené, zelené a modré můžete upravit ručně. Pokud se jedna z těchto hodnot změní ručně, možnost **Teplota barev** se změní na hodnotu **Uživatel**, pokud ještě není nastavena na hodnotu **Uživatel**.

Dolby Vision Notification (Oznámení Dolby Vision): Nastavte předvolbu vzhledu oznámení pro obsah Dolby Vision. Když tuto možnost zapnete a je detekován obsah Dolby Vision, na obrazovce se zobrazí logo Dolby Vision.

DNR: Dynamická redukce šumu (DNR) je proces odstraňování šumu z digitálního nebo analogového signálu. Nastavte předvolbu DNR na **Low** (Nízká), **Medium** (Střední), **Strong** (Silná), nebo ji vypněte nastavením na **Off** (Vypnuto).

MPEG NR: Redukce šumu MPEG čistí šum bloku kolem obrysů a šum na pozadí. Nastavte předvolbu MPEG NR na **Low** (Nízká), **Medium** (Střední), **Strong** (Silná), nebo ji vypněte nastavením na **Off** (Vypnuto).

Max Vivid: Manipuluje s kontrastem a vnímáním barev, v zásadě převádí obraz ze Standardního dynamického rozsahu na obraz s Vysokým dynamickým rozsahem. Nastavte na **On** pro povolení.

Adaptive Luma Control (Adaptivní ovládání Luma): Adaptivní ovládání Luma upravuje nastavení kontrastu globálně podle histogramu obsahu, aby se zajistilo hlubší vnímání černé a jasnější vnímání bílé. Nastavte předvolbu **Adaptive Luma Control** (Adaptivní ovládání Luma) na

Low (Nízká), **Medium** (Střední), **Strong** (Silná), nebo ji vypnete nastavením na **Off** (Vypnuto).

Local Contrast Control (Lokální ovládání kontrastu): Lokální ovládání kontrastu rozděluje každý snímek do definovaných malých oblastí a poskytuje schopnost použít nezávislé nastavení kontrastu pro každou oblast. Tento algoritmus zlepšuje jemné detaily a poskytuje lepší vnímání kontrastu. Vytváří dojem větší hloubky vylepšením tmavých a světlých oblastí bez ztráty detailů. Nastavte předvolbu Local Contrast Control (Lokální ovládání kontrastu) na **Low** (Nízká), **Medium** (Střední), **High** (Vysoká), nebo ji vypnete nastavením na **Off** (Vypnuto).

Filmmaker Mode (Režim filmaře) (volitelné): K dispozici bude **Režim filmaře** a **Automatické přepínání**. Chcete-li možnost povolit nebo zakázat, zvýrazněte ji a stiskněte tlačítko **OK**.

Dynamický zesilovač barev: Upravuje preference funkce dynamického zesílení barev. Nastavte na **Nízkou**, **Střední** nebo **Vysokou** úroveň pro povolení. Nastavením jako **Vypnuto** tuto možnost deaktivujete.

Tón pokožky: Upravuje jas tónu pleti. Chcete-li povolit, nastavte své předvolby na **Nízké**, **Střední** nebo **Vysoké**. Nastavením jako **Vypnuto** tuto možnost deaktivujete.

DI Film Mode (Režim DI Film): Je to funkce pro detekci kadence 3:2 nebo 2:2 pro obsah filmu 24 fps a zlepšuje vedlejší účinky (jako efekt prokládání nebo trhání), které jsou způsobeny těmito metodami stahování. Nastavte předvolbu režimu DI Film Mode (Režim DI Film) na **Auto** (Automatická) nebo jej vypnete nastavením na **Off** (Vypnuto). Tato položka nebude k dispozici, pokud je zapnutý režim **Game Mode** (Herní režim) nebo režim **PC Mode** (Režim PC).

Blue Stretch: Lidské oko vnímá chladnější bílou jako jasnější bílou. Funkce Blue Stretch mění vyvážení bílé pro rovněž střední šedé na chladnější barevnou teplotu. Zapnutí nebo vypnutí funkce.

Gama: Nastavte si gama předvolby. K dispozici budou možnosti **Dark** (Tmavé), **Middle** (Střední) a **Bright** (Světlé).

Hry: Tento režim, který omezuje některé algoritmy zpracování obrazu, aby zajistil udržení kroku s videohrami, které mají vysokou rychlost snímkování. Zapnutí nebo vypnutí funkce.

Poznámka: Herní režim nelze používat pro služby Netflix a YouTube. Chcete-li herní režim používat pro přehrávač Multi Media Player nebo zdroj HDMI, musíte nastavit možnost **MJC** na možnost **Off** (Vypnuto).

ALLM (volitelné): Funkce ALLM (Auto Low Latency Mode) umožňuje televizoru aktivovat nebo deaktivovat nastavení nízké latence v závislosti

na obsahu přehrávání. Zvýrazněte tuto možnost a stisknutím **OK** zapnete nebo vypnete funkci.

PC mode (Režim PAT): Režim PC je režim, který omezuje některé algoritmy zpracování obrazu, aby udržel typ signálu tak, jak je. Lze jej použít zejména pro vstupy RGB. Zapnutí nebo vypnutí funkce.

Odstranění obrysu (volitelné): Snižuje efekty obrysů v obsahu s nízkým rozlišením a službách automatického streamování. Chcete-li povolit, nastavte své předvolby na **Nízké**, **Střední** nebo **Vysoké**. Nastavením jako **Vypnuto** tuto možnost deaktivujete.

MJC: Optimalizuje nastavení videa na televizoru pro pohyblivé obrázky, aby získala lepší kvalitu a čitelnost. Zvýrazněte tuto možnost a stisknutím **OK** zobrazíte dostupné možnosti. **Účinek**, budou k dispozici možnosti **Deblur**, **Dejudder**, **Demo Partition** a **Demo**. Nastavte možnost **Efekt** na **Nízká**, **Střední**, **Vysoká** nebo **Uživatel**, pro aktivaci funkce MJC. Zvýrazněte možnosti posuvníků **Deblur** a **Dejudder** a upravte je pomocí směrových tlačítek doleva a doprava. Zvýrazněte položku **Demo Partition** a pomocí směrových tlačítek doleva a doprava nastavte své preference. K dispozici budou možnosti **Všechny**, **Vpravo** a **Vlevo**. Zvýrazněte **Demo** a stisknutím **OK** aktivujete demo režim. Zatímco je demo režim aktivní, bude obrazovka rozdělena na dvě části, jedna zobrazuje činnost MJC, druhá zobrazuje normální nastavení pro běžnou televizní obrazovku. Pokud je možnost **Demo oddíl** nastavena na **Všechny**, aktivitu MJC budou zobrazovat obě strany.

HDMI RGB Range (Rozsah HDMI RGB): Toto nastavení by mělo být upraveno podle rozsahu vstupního signálu RGB na zdroji HDMI. Může to být omezený rozsah (16-235) nebo plný rozsah (0-255). Nastavte předvolbu rozsahu HDMI RGB. K dispozici budou možnosti **Auto** (Automatický), **Full** (Plný) a **Limit** (Limit). Tato položka nebude k dispozici, pokud není vstupní zdroj nastaven jako HDMI.

Barevný prostor: Tuto možnost lze použít k nastavení rozsahu barev zobrazených na obrazovce televizoru. Pokud je nastaveno jako Zapnuto, barvy jsou nastaveny podle zdrojového signálu. Při nastavení na hodnotu **Auto** se televizor rozhodne dynamicky zapnout nebo vypnout tuto funkci podle typu zdrojového signálu. Pokud je nastavena možnost **Vypnuto**, maximální barevná kapacita televizoru se používá standardním způsobem.

Low Blue Light: Obrazovky elektronických zařízení vyzařují modré světlo, které může způsobit namáhání očí a časem může vést k problémům s očima. Chcete-li snížit účinek modrého světla,

nastavte předvolby jako **Nízký**, **Střední** nebo **Vysoký**. Nastavením jako **Vypnuto** tuto možnost deaktivujete.

Dolby Vision PQ Calibration (Kalibrace Dolby Vision PQ) (volitelné): Zvýrazněte tuto možnost a stisknutím **OK** zobrazte dostupné možnosti. K dispozici budou možnosti **Režim zobrazení** a **Kalibrace koncového uživatele**. Zde můžete také zobrazit naposledy upravené informace o čase.

Světelný senzor (volitelné): Zapněte nebo vypněte funkci snímání světla.

Colour Tuner (Nastavení barev): Sytost barev, odstín a jas lze nastavit pro červený, zelený, modrý, azurový, purpurový, žlutý a tělový odstín (tón pleti), aby se dosáhlo živějšího nebo přirozenějšího obrazu. Hodnoty nastavení **HUE (Odstín)**, **Barva**, **Jas**, **Vyvážení** a **Zesílení** zadejte ručně. Zvýrazněte možnost **Enable** (Aktivovat) a stisknutím **OK** tuto funkci zapněte.

11 Point White Balance Correction (Korekce vyvážení bodů bílé barvy): Funkce vyvážení bílé kalibruje teplotu barev televizoru v podrobných úrovních šedé. Vizually nebo měřením lze zlepšit rovnoměrnost stupnice šedé. Manuálně upravte sílu barev **Red** (Červená), **Green** (Zelená), **Blue** (Modrá), a hodnoty **Gain** (Přírůstek). Zvýrazněte možnost **Enable** (Aktivovat) a stisknutím **OK** tuto funkci zapněte.

VRR (volitelné): Obnovovací frekvence (Hz) udává, kolikrát za sekundu může televizor aktualizovat zobrazovaný obraz. VRR neboli "proměnná obnovovací frekvence" je klíčovou funkcí pro dosažení plynulého obrazu bez artefaktů při hraní her - zajišťuje čistý obraz ve hrách. Tuto volbu zapnete / vypnete stisknutím tlačítka **OK**.

Reset to Default (Resetovat na základní nastavení): Resetujte nastavení videa na výchozí tovární hodnoty.

Poznámka: V závislosti na aktuálně nastaveném zdroji vstupu nemusí být některé možnosti nabídky k dispozici.

Obrazovka

Nastavte poměr stran obrazovky. Vyberte jednu z předdefinovaných možností podle vašich preferencí.

Zvuk

Sound Style (Styl zvuku): Pro snadné nastavení zvuku můžete zvolit přednastavené hodnoty. Budou k dispozici možnosti **User** (Uživatel), **Smart**, **Stadium** (Stadion), **News** (Zprávy), **Music** (Hudba), **Movie** (Film), and **Game** (Hra). Nastavení zvuku se upraví podle vybraného stylu zvuku. V závislosti na výběru nemusí být některé další možnosti zvuku k dispozici.

Základní nastavení

Poznámka: Chcete-li tato nastavení povolit, je třeba nastavit možnost **Dolby Audio Processing** (Zpracování Dolby Audio) na **Off** (Vypnuto).

Balance (Vyvážení): Nastavte vyvážení levého a pravého reproduktoru a sluchátek.

Basys: Úroveň basů upravte pomocí levého, pravého směrového tlačítka.

Výšky: Pomocí levého, pravého směrového tlačítka upravte úroveň vysokých tónů.

Prostorový zvuk: Zapne nebo vypne funkci prostorového zvuku.

Equaliser Detail (Detail ekvalizéru): Upravte hodnoty ekvalizéru podle vašich preferencí.

Auto Volume Control (Automatické ovládání hlasitosti): Pomocí funkce Auto Volume Control (Automatické ovládání hlasitosti) můžete nastavit, aby televizor automaticky vyrovnával náhlé rozdíly hlasitosti. Obvykle na začátku reklamy nebo při přepínání kanálů. Tuto volbu zapnete / vypnete stisknutím tlačítka **OK**.

Dolby Audio Processing (Zpracování Dolby Audio): Díky zpracování zvuku Dolby můžete zlepšit kvalitu zvuku vašeho televizoru. Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte možnosti a nastavíte je.

Nastavení zpracování Dolby Audio

Sound Mode (Zvukový režim) (volitelné): Pokud je zapnuta možnost **Dolby Audio Processing** (Zpracování Dolby Audio), bude možné nastavit zvukový režim. Zvýrazněte možnost **Sound Mode** (Režim zvuku) a stisknutím tlačítka **OK** zobrazte přednastavené režimy zvuku. K dispozici budou možnosti **Hry**, **Filmy**, **Hudba**, **Zprávy**, **Stadion**, **Inteligentní** a **Použivatel**. Zvýrazněte požadovanou možnost a stisknutím tlačítka **OK** ji nastavte. Některé možnosti nemusí být dostupné, pokud tato možnost není nastavena na **Uživatel**.

Vyrovňávání hlasitosti Umožňuje vám vyrovnat úroveň zvuku. Minimálně se vás tak dotýkají abnormální stoupání a klesání zvuku. Tuto funkci zapnete / vypnete stisknutím tlačítka **OK**.

Prostorový vizualizátor: Zapne nebo vypne funkci Prostorový vizualizátor.

Dolby Atmos: Váš televizor podporuje technologii Dolby Atmos. Prostřednictvím této technologie se zvuk pohybuje kolem vás v trojrozměrném prostoru, takže máte pocit, že jste uvnitř akce. Nejlepší zážitek získáte, pokud bude zvukový tok Atmos. Tuto volbu zapnete / vypnete stisknutím tlačítka **OK**.

Speakers (Reproduktory): Tuto možnost zapněte tehdy, když chcete slyšet zvuk prostřednictvím reproduktorů televizoru.

Zpoždění reproduktoru: Upraví hodnotu zpoždění pro reproduktory.

eARC: Nastaví předvolbu eARC. K dispozici budou možnosti **Vypnuto** a **Automatické**. Nastavením jako **Vypnuto** tuto možnost deaktivujete.

Downmix Mode (Režim Downmix): Nastavte si předvolbu převodu vícekanálových zvukových signálů na dvoukanálové zvukové signály. K dispozici budou možnosti **Stereo** a **Surround**.

DTS DRC (volitelné): Ovládání Dynamického Rozsahu umožňuje nastavení zesílení zdroje, aby se udržel vhodný slyšitelný rozsah při nízkých i vysokých úrovních přehrávání. Tuto volbu zapnete / vypnete stisknutím tlačítka **OK**.

Vylepšení dialogu: Tato funkce poskytuje možnosti dodatečného zpracování zvuku na vylepšení dialogu. K dispozici jsou možnosti **Off** (Vypnuto), **Low** (Nízká), **Medium** (Střední) a **High** (Vysoká). Nastavte podle svých preferencí.

***Poznámka:** Tato funkce má efekt pouze tehdy, je-li vstupní zvukový formát AC-4 nebo je povoleno zpracování zvuku dolby audio. Tento efekt se vztahuje pouze na výstup reproduktoru TV.*

Dolby Atmos Notification (Upozornění Dolby Atmos) (volitelné): Nastavte předvolbu vzhledu oznámení pro obsah Dolby Atmos. Když tuto možnost zapnete a je detekován obsah Dolby Atmos, na obrazovce se zobrazí logo Dolby Atmos.

DTS Virtual:X (volitelné): Tato funkce zlepší váš zvukový zážitek poskytnutím virtualizace prostorových reproduktorů přes reproduktory televizoru. Zvýrazněte **Virtual:X** a stiskněte **OK**. K dispozici bude možnost **TruBass**. TruBass spravuje a vylepšuje nízkofrekvenční signály. Zvýrazněte tuto možnost a stisknutím **OK** ji zapnete / vypnete. Některé další možnosti se mohou stát nedostupnými, a v závislosti na zde provedeném nastavení se mohou zobrazit jako šedé. Tato položka není k dispozici, pokud je zapnuto zpracování zvuku Dolby.

Reset to Default (Resetovat na základní nastavení): Resetuje nastavení zvuku na výchozí tovární hodnoty.

Zvukový výstup

Digital Output (Digitální výstup): Nastavte předvolbu digitálního zvukového výstupu. K dispozici budou možnosti **Automatický**, **Přemostění**, **PCM**, **Dolby Digital Plus** a **Dolby Digital**. Zvýrazněte požadovanou možnost a stisknutím tlačítka **OK** ji nastavte.

Zpoždění digitálního výstupu: Upraví hodnotu zpoždění digitálního výstupu.

Zpoždění Bluetooth: Nastavení hodnoty zpoždění zařízení Bluetooth.

Výstupní zvukové zařízení: Nastaví předvolbu výstupu zvuku. K dispozici budou možnosti **Auto**, **TV Speaker**, **HDMI ARC**, **HDMI eARC**, **BT**, **HP** a

SPDIF. Zvýrazněte požadovanou možnost a stisknutím tlačítka **OK** ji nastavte.

***Poznámka:** V závislosti na aktuálně nastaveném zdroji vstupu nemusí být některé možnosti nabídky k dispozici.*

Sít' a internet

Pomocí možností v této nabídce můžete nakonfigurovat síťová nastavení vašeho televizoru. Obsah nabídky se může lišit v závislosti na aktuálním stavu připojení.

Wi-Fi

Wi-Fi: Zapnutí a vypnutí funkce bezdrátové sítě LAN (WLAN).

Když je funkce WLAN zapnutá, zobrazí se dostupné bezdrátové sítě. Zvýrazněte možnost **See all** (Zobrazit vše) a stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte všechny sítě. Vyberte jednu síť a stisknutím **OK** se připojte. Pro připojení k vybrané síti můžete být vyzváni k zadání hesla v případě, že je síť chráněna heslem. Dále můžete přidávat nové sítě pomocí příslušných možností.

Další možnosti

Přidat novou síť: Přidejte síť se skrytými SSID.

Skenování vždy k dispozici: Službu určování polohy a další aplikace můžete nechat, aby vyhledávaly sítě, i když je funkce WLAN vypnutá. Stisknutím tlačítka **OK** funkci zapnete a vypnete.

Ethernet

Připojeno / Nepřipojeno: Zobrazuje stav internetového připojení přes Ethernet, IP a MAC adresy.

Nastavení proxy: Nastavte manuálně HTTP proxy pro prohlížeč. Tento proxy server nesmí používat jiné aplikace.

Nastavení IP: Nakonfigurujte nastavení IP vašeho televizoru.

Jiné

Hotspot & tethering: Nastavení hotspotu Wi-Fi.

Priorita sítě: Vyberte prioritu sítě, **Ethernet** nebo **Wifi**.

Zásady ochrany osobních údajů sítě: Zobrazit zásady ochrany osobních údajů. K procházení a čtení celého textu můžete použít směrová tlačítka nahoru a dolů. Zvýrazněte **Přijmout** a stisknutím **OK** uděle souhlas.

Accounts & Sign-In (Účty a přihlášení)

Pokud jste se dříve přihlásili, můžete zvýraznit logo aktivního účtu v levém horním rohu Domovské obrazovky nebo na Ovládacím panelu a stisknutím tlačítka **OK** otevřít obrazovku, na které můžete přepínat mezi účty.

Pokud jste se přihlásili do svého účtu Google, budou k dispozici následující možnosti.

Google TV Accounts (Účty Google TV)

Můžete spravovat nastavení aktivního účtu nebo odebrat zaregistrovaný účet pomocí dostupných možností.

Přidání účtu: Přidejte si účet Google, abyste mohli kdykoli přepínat mezi účty. Postup dokončete podle pokynů na obrazovce.

Účty pro děti

Můžete spravovat nastavení aktivního účtu nebo odebrat zaregistrovaný účet pomocí dostupných možností. Pro přístup k nastavením budete muset zadat kód PIN, který jste definovali při přidávání dětského účtu.

Přidejte dítě: Vytvořte pro své dítě osobní prostor s přístupem k obsahu a nástrojům dle vlastního výběru, které vám pomohou s kontrolou. Postup dokončete podle pokynů na obrazovce.

Ochrana osobních údajů

Nastavení zařízení

Umístění

Stav umístění: Můžete povolit použití bezdrátového připojení k odhadu umístění.

Skenování vždy k dispozici: Službu určování polohy a další aplikace můžete nechat, aby vyhledávaly sítě, i když je funkce WLAN vypnutá. Stisknutím tlačítka **OK** funkci zapnete a vypnete.

Poslední požadavky na umístění: Můžete zobrazit poslední požadavky na polohu a povolit nebo omezit uvedené aplikace pro použití informací o vaší poloze.

Mikrofon: Když je zapnuta možnost **Přístup k mikrofonu**, budou k němu mít přístup všechny aplikace a služby, které mají povoleno používat mikrofon. Když je vypnuto, žádné aplikace ani služby nebudou mít přístup k mikrofonu. Stisknutím tlačítka **Mikrofon** na dálkovém ovladači však stále můžete mluvit se službou Google Assistant.

Můžete si zde také zobrazit aplikace nebo služby, ke kterým jste nedávno získali přístup přes mikrofon.

Chcete-li otevřít nabídku **Oprávnění mikrofonu**, zvýrazněte možnost **Přístup aplikace k mikrofonu** a stiskněte tlačítko **OK**. Pomocí možností v této nabídce můžete spravovat přístup k aplikaci a zobrazovat povolené a zamítnuté požadavky.

Fotoaparát: Když je zapnuta možnost **Přístup ke kameře**, budou k němu mít přístup všechny aplikace a služby, které mají povoleno používat mikrofon. Když je vypnuto, žádné aplikace ani služby nebudou mít přístup k mikrofonu.

Můžete si zde také zobrazit aplikace nebo služby, ke kterým jste nedávno získali přístup přes kameru.

Chcete-li otevřít nabídku **Oprávnění kamery**, zvýrazněte možnost **Přístup aplikace ke kameře** a stiskněte tlačítko **OK**. Pomocí možností v této nabídce můžete spravovat přístup k aplikaci a zobrazovat povolené a zamítnuté požadavky.

Usage & Diagnostics (Využití a diagnostika): Automaticky odesíláte údaje o využití a diagnostické informace společnosti Google. Nastavte podle svých preferencí.

Reklamy: Spravujte nastavení reklam, například resetování reklamního ID.

Nastavení účtu

Google Assistant: Spravujte nastavení Google Assistant, například zapnutí nebo vypnutí hlasového ovládání.

Platby a nákupy: Chcete-li zabránit neoprávněnému nákupu, můžete požadovat ověření všech nákupů, včetně nákupů v aplikaci provedených prostřednictvím účtu Google Play v tomto televizoru.

Nastavení aplikace

Správa aktualizací: Správa aktualizací aplikací. Můžete povolit nebo zakázat automatické aktualizace, zobrazit dostupné aktualizace a nedávno aktualizované aplikace, uvolnit místo v úložišti, aktualizovat aplikace nebo odinstalovat dříve nainstalované aktualizace.

Oprávnění aplikací: Aplikace budou seřazeny podle kategorií typů oprávnění. V rámci těchto kategorií můžete povolit a zakázat oprávnění pro aplikace.

Speciální přístup k aplikaci: Nakonfigurujte některé funkce aplikace a speciální oprávnění.

Bezpečnost: Umožněte službě Play Protect skenovat zařízení a upozornit vás na škodlivé aplikace. Můžete také zlepšit detekci škodlivých aplikací tím, že povolíte, aby vaše zařízení odesílalo neznámé aplikace společnosti Google.

Aplikace

Pomocí možností v této nabídce můžete spravovat aplikace na vašem televizoru.

Recently opened apps (Nedávno otevřené aplikace)

Můžete zobrazit nedávno otevřené aplikace. Zvýrazněte možnost **See all apps** (Zobrazit všechny aplikace) a stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte všechny aplikace nainstalované v televizoru. Zobrazí se také množství potřebného úložného prostoru. Můžete zobrazit verzi aplikace, otevřít aplikaci nebo vynutit zastavení běhu aplikace, odinstalovat staženou aplikaci, zobrazit a zapnout / vypnout oprávnění, zapnout / vypnout oznámení, vymazat data a mezipaměť atd. Zvýrazněte aplikaci a stisknutím tlačítka **OK** nebo pravého směrového tlačítka zobrazíte dostupné možnosti.

Pokud se aplikace měsíc nepoužívá, její oprávnění a dočasné soubory se odstraní. Zvýrazněte položku **Nepoužívané aplikace** a stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte tyto aplikace.

Permissions (Oprávnění)

Spravujte oprávnění a některé další funkce aplikací.

Správa aktualizací: Správa aktualizací aplikací. Můžete povolit nebo zakázat automatické aktualizace, zobrazit dostupné aktualizace a nedávno aktualizované aplikace, uvolnit místo v úložišti, aktualizovat aplikace nebo odinstalovat dříve nainstalované aktualizace.

Oprávnění aplikací: Aplikace budou seřazeny podle kategorií typů oprávnění. V rámci těchto kategorií můžete povolit a zakázat oprávnění pro aplikace.

Speciální přístup k aplikaci: Nakonfigurujte některé funkce aplikace a speciální oprávnění.

Bezpečnost: Umožněte službě Play Protect skenovat zařízení a upozornit vás na škodlivé aplikace. Můžete také zlepšit detekci škodlivých aplikací tím, že povolíte, aby vaše zařízení odesílalo neznámé aplikace společnosti Google.

Systém

Spořič obrazovky: Pokud se televizor nepoužívá, může Google TV Ambient Screensaver aktivovat režim navození atmosféry a změnit tak prázdnou obrazovku na sérii fotografií s cílem rozjasnit prostor.

Výkon a energie

Energetické režimy: Nastavení režimu úspory energie, když je televizor v pohotovostním režimu. K dispozici jsou možnosti **Nizký**, **Optimalizovaný** a **Zvýšený**. Nastavte si jej podle svých návyků a potřeb.

Časovač vypnutí: Nastavte časovače pro automatické vypnutí televizoru, abyste ušetřili energii.

Chování při zapnutí: Nastavte chování televizoru při zapnutí. V závislosti na vašem výběru se televizor po zapnutí vrátí na domovskou obrazovku Google TV nebo na poslední použitý vstup.

Plánované zapnutí/vypnutí

Power On Time Type (Typ času zapnutí): Nastavte svůj televizor, aby se sám zapnul. Chcete-li umožnit nastavení časovače zapnutí, nastavte tuto možnost jako **On** (Zapnuto) nebo **Once** (Jednou). Pokud chcete časovač vypnout, nastavte jej jako **Off** (Vypnuto). Pokud je tato možnost nastavena jako **Once** (Jednou), televizor se zapne pouze jednou v čase definovaném v níže uvedené možnosti **Auto Power On Time** (Čas automatického zapnutí).

Auto Power On Time (Čas automatického zapnutí): Dostupné, pokud je povolena možnost

Power On Time Type (Typ času zapnutí). Pomocí směrových tlačítek nastavte požadovaný čas pro zapnutí televizoru z pohotovostního režimu a stisknutím tlačítka **OK** nový nastavený čas uložíte.

Power Off Time Type (Typ času vypnutí): Nastavte televizor, aby se sám vypnul. Chcete-li umožnit nastavení časovače vypnutí, nastavte tuto možnost jako **On** (Zapnuto) nebo **Once** (Jednou). Pokud chcete časovač vypnout, nastavte jej jako **Off** (Vypnuto). Pokud je možnost nastavena jako **Once** (Jednou), televizor se vypne pouze jednou, a to v čase definovaném v níže uvedené možnosti **Auto Power Off Time** (Čas automatického vypnutí).

Auto Power Off Time (Čas automatického vypnutí): Možnost je dostupná pouze tehdy, když je povolena možnost **Power Off Time Type** (Typ času vypnutí). Pomocí směrových tlačítek nastavte požadovaný čas, po kterém váš televizor přejde do pohotovostního režimu, a stisknutím tlačítka **OK** nový nastavený čas uložíte.

Pokročilé nastavení

Pohotovostní světlo: Když je televizor v pohotovostním režimu, normálně svítí kontrolka pohotovostního režimu. Pokud tuto možnost vypnete, nebude svítit, když je televizor v pohotovostním režimu.

About (O zařízení): Zkontrolujte aktualizace systému, změňte název zařízení, obnovte výchozí výrobní nastavení televizoru a zobrazte systémové informace, jako jsou síťové adresy, sériová čísla, verze atd. Můžete také zobrazit právní informace a životnost televizoru.

Reset: Resetuje všechna nastavení televizoru na výchozí tovární hodnoty. Zvýrazněte **Obnovení továrních nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se potvrzující zpráva. Pokračujte v resetování výběrem položky **Obnovení továrních nastavení**. Zobrazí se další potvrzující zpráva, výběrem položky **Vymazat vše** obnovte výrobní nastavení televizoru. Televizor se nejprve vypne / zapne, a spustí se počáteční nastavení. Ukončete akci stisknutím tlačítka **Zrušit**.

Netflix ESN: Zobrazí vaše číslo ESN. ESN číslo je jedinečné identifikační číslo pro Netflix, vytvořené speciálně pro identifikaci vašeho televizoru.

Datum a čas: Nastavte možnosti data a času vašeho televizoru. Televizor můžete nastavit tak, aby automaticky aktualizoval data a čas v rámci sítě nebo prostřednictvím vysílání. Nastavte podle vašeho prostředí a preferencí. Pokud chcete datum nebo čas změnit manuálně, vypněte tuto možnost nastavením jako **Off** (Vypnuto). Poté nastavte možnosti data, času, časového pásma a formátu hodin.

Jazyk: Nastavte předvolbu jazyka.

Keyboard (Klávesnice): Vyberte typ klávesnice a spravujte nastavení klávesnice.

Storage (Úložiště): Zobrazení celkového stavu úložného prostoru televizoru a připojených zařízení, je-li k dispozici, vytvoření volného úložného prostoru odstraněním dat v mezipaměti a odinstalováním dříve nainstalovaných aplikací. Chcete-li zobrazit podrobné informace o používání, zvýrazněte možnost interní paměti nebo možnost připojeného zařízení a stiskněte tlačítko **OK** nebo pravé směrové tlačítko. K dispozici budou i možnosti vysunutí a nastavení připojených úložných zařízení USB jako úložiště zařízení.

Migrace údajů do tohoto úložiště: Tato možnost se zobrazí, pokud jste dříve naformátovali paměťové zařízení USB jako úložiště zařízení. Tuto možnost můžete použít k migraci některých dat uložených v televizoru do úložného zařízení USB.

Poznámka: Pokud přesunete data do úložného zařízení USB, bude možná nutné připojit úložné zařízení, abyste mohli používat všechny aplikace a jiný obsah.

Vysunout: Aby byl váš obsah v bezpečí před odpojením od televizoru vysuněte paměťové zařízení USB.

Vymazání a formátování (Nastavení) jako paměti zařízení: Připojené paměťové zařízení USB můžete použít k rozšíření úložné kapacity vašeho televizoru. Když to uděláte, toto zařízení bude možné používat pouze s televizorem. Před pokračováním podle pokynů na obrazovce a přečtete si informace zobrazené na obrazovce.

Poznámka: Formátováním připojeného úložného zařízení se vymažou všechny údaje, které jsou na něm nainstalovány. Před formátováním zařízení zálohujte soubory, které chcete zachovat.

Vymazání a formátování (Nastavení) jako vyměnitelného úložiště: Pokud jste své paměťové zařízení USB předtím zformátovali jako úložiště zařízení, bude ho možné použít pouze s televizorem. Tuto možnost můžete použít na její opětovné formátování, abyste ji mohli používat s jinými zařízeními. Předtím, než budete pokračovat ve formátování, můžete zvážit zálohování dat ve svém zařízení do interního úložiště televizoru nebo na jiné úložné zařízení USB pomocí možnosti **Zálohovat aplikace**. Před pokračováním podle pokynů na obrazovce a přečtete si informace zobrazené na obrazovce.

Poznámka: Formátováním připojeného úložného zařízení se vymažou všechny údaje, které jsou na něm nainstalovány. Před formátováním zařízení zálohujte soubory, které chcete zachovat.

Po připojení USB zařízení k televizoru můžete také přejít do sekce Upozornění na Dashboard a zobrazit dostupné možnosti. Zvýrazněte upozornění týkající se vašeho připojeného zařízení USB a stiskněte tlačítko **OK**.

Vysílání: Nastavte předvolby oznámení dálkového ovladače pro zobrazení oznámení na všech zařízeních se systémem Android připojených k síti WLAN a nechte je ovládat casting médií do tohoto zařízení. K dispozici budou možnosti **Vždy, Při přenášení a Nikdy**.

Google: Povolit/zakázat automatickou instalaci aktualizací systémových služeb.

Systémové zvuky: Systémový zvuk je zvuk přehrávaný při navigaci nebo výběru položky na televizní obrazovce. Zvýrazněte tuto možnost a stisknutím **OK** tuto funkci zapnete / vypnete.

Store mode (Režim obchod): Zvýrazněte položku **Zprávy obchodu** a stiskněte tlačítko **OK**. Zde můžete změnit předvolbu typu režimu obchodu. Možnost **Režim obchodu** bude k dispozici pouze tehdy, pokud byla povolena během počátečního nastavení nebo obnovení výrobních nastavení.

Demo video: Přehraje se ukázkové video.

E-POP vlevo/dolů: Podporované funkce televizoru se zobrazují v levé nebo spodní části obrazovky.

Žádné: Nebude se přehrávat video ani zobrazovat funkce.

Restartování: Zobrazí se potvrzující zpráva. Chcete-li pokračovat v restartování, vyberte položku **Restartovat**. Televizor se nejprve vypne/zapne. Ukončete akci stisknutím tlačítka Zrušit.

Nastavení pro zdravotně postižené

Konfigurace funkcí **TalkBack**, **Text to speech**, **Škálování textu**, **Korekce barev**, **Zkratka přístupnosti**, **Čas na provedení akce** (**Časový limit přístupnosti**), **Přepnutí přístupu**, **Nastavení titulků a/nebo zapnutí/vypnutí Tučného textu**, **Zvukový popis a Vysoce kontrastní text**.

Dálkové ovladače a příslušenství

Se zařízením Google TV můžete používat bezdrátové příslušenství, například dálkové ovládání (závisí na modelu dálkového ovládání), sluchátka, klávesnice nebo herní ovladače. Abyste mohli zařízení používat s televizorem, musíte je přidat. Zvýrazněte tuto možnost v nabídce **Nastavení** a stisknutím tlačítka **OK** zobrazte dostupné možnosti. Zvýrazněte možnost **Spárovat příslušenství** a stisknutím tlačítka **OK** spustíte vyhledávání dostupných zařízení, abyste je mohli spárovat s televizorem. Nastavte vaše zařízení do režimu párování. Dostupná zařízení budou rozpoznána a zobrazí se na seznamu, nebo se zobrazí žádost o párování. Chcete-li spustit párování, vyberte své zařízení ze seznamu a stiskněte **OK** nebo zvýrazněte **OK** a když se zobrazí žádost o párování, stiskněte **OK**.

Zde budou uvedena také připojená zařízení. Chcete-li zrušit párování, zvýrazněte jej a stiskněte **OK** nebo Pravé směrové tlačítko. Pak zvýrazněte možnost

Zapomenout a stiskněte **OK**. Poté vyberte možnost **Yes** a dalším stisknutím **OK** zrušíte párování zařízení s televizorem. Pokud je s televizorem párováno více zařízení, můžete pomocí možnosti **Odpojit** odpojit ta, která nepoužíváte. Můžete také změnit název připojeného zařízení. Zvýrazněte **Přejmenovat** a stiskněte **OK**. Stiskněte znovu tlačítko **OK** a pomocí virtuální klávesnice změňte název zařízení.

Automatické párování dálkového ovládání můžete povolit také v nabídce **Nastavení dálkového ovládání**. Zvýrazněte možnost **Auto Pair** (Automatické párování) a stisknutím tlačítka **OK** tuto funkci zapnete nebo vypnete.

Pomoc a zpětná vazba

Pomocí možnosti **Send feedback** (Odeslat zpětnou vazbu) můžete odeslat zpětnou vazbu k produktům společnosti Google.

CEC

Pomocí funkce CEC vašeho televizoru můžete ovládat připojené zařízení pomocí dálkového ovladače televizoru. Tato funkce používá HDMI CEC (Consumer Electronics Control) ke komunikaci s připojenými zařízeními. Zařízení musí podporovat funkci HDMI CEC a musí být připojena pomocí HDMI připojení.

Aby bylo možné využívat funkce CEC, zapněte příslušnou možnost v nabídce. Pokud chcete zkontrolovat, zapnout nebo vypnout funkci CEC takto:

- Vstupte do nabídky **Nastavení>Kanály a vstupy>Vstupy**. Další informace najdete v části **Nastavení**.
- Přejděte dolů do sekce **Consumer Electronic Control (CEC)** (Ovládání spotřební elektroniky). Zkontrolujte, zda je zapnuta možnost **Ovládání HDMI**.
- Zvýrazněte možnost **Ovládání HDMI** a stiskněte **OK** pro zapnutí nebo vypnutí.

Ujistěte se, že všechna nastavení CEC jsou na připojeném zařízení CEC správně nastavena. Funkce CEC má na různých značkách různé názvy. Funkce CEC nemusí fungovat u všech zařízení. Pokud k televizoru připojíte zařízení s podporou HDMI CEC, bude příslušný vstupní zdroj HDMI přejmenován na název připojeného zařízení.

Chcete-li ovládat připojené zařízení CEC, vyberte příslušný vstupní zdroj HDMI z nabídky **Inputs** (Vstupy) na Dashboard. Nebo stiskněte tlačítko **Zdroj** a vyberte příslušný vstupní zdroj HDMI ze seznamu. Chcete-li tuto operaci ukončit a ovládat televizor opět pomocí dálkového ovladače, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Source** (Zdroj), které bude stále funkční, a přepněte na jiný zdroj.

Po svolení připojeného zdroje HDMI je dálkový ovladač televizoru schopen automaticky ovládat zařízení.

Ne všechna tlačítka však budou přesměrována na zařízení. Na dálkové ovládání televizoru budou reagovat pouze ta zařízení, která podporují funkci CEC Remote Control (Dálkové ovládání CEC).

Televizor podporuje i funkci eARC (Enhanced Audio Return Channel). Podobně jako ARC, funkce eARC umožňuje přenos digitálního zvukového toku z televizoru do připojeného zvukového zařízení pomocí HDMI kabelu. eARC je vylepšená verze ARC. Má mnohem větší šířku pásma než jeho předchůdce. Šířka pásma představuje rozsah frekvencí nebo množství dat, které se přenášejí současně. Širší šířka pásma znamená větší množství dat, které lze přenést. Širší šířka pásma také znamená, že digitální zvukový signál nemusí být komprimovaný a je mnohem podrobnější, bohatší a živější.

Pokud je v nabídce zvuku povolena funkce eARC, televizor se nejprve pokusí navázat spojení s eARC. Pokud připojené zařízení podporuje eARC, výstup se přepne do režimu eARC a na OSD připojeného zařízení lze pozorovat kontrolku "eARC". Pokud není možné navázat spojení eARC (například připojené zařízení nepodporuje eARC, ale podporuje pouze ARC) nebo pokud je eARC deaktivován v nabídce zvuku, pak TV spustí ARC.

Aby bylo možné aktivovat funkci ARC, měla by být možnost **eARC** nastavena na hodnotu **Auto**. K této možnosti se dostanete z nabídky **Nastavení>Displej a zvuk>Zvuk**. Další informace najdete v části **Nastavení**. Pokud je eARC aktivní, televizor automaticky vypne ostatní zvukové výstupy. Budete tedy slyšet zvuk pouze z připojeného zvukového zařízení. Tlačítka ovládání hlasitosti na dálkovém ovladači budou přesměrována na připojené zvukové zařízení, a pomocí dálkového ovladače televizoru budete moci ovládat hlasitost připojeného zařízení.

Pro správné fungování eARC;

- Připojené zvukové zařízení musí také podporovat eARC.
- Některé HDMI kabely nemají dostatečnou šířku pásma pro přenos zvukových kanálů s vysokou bitovou rychlostí. Použijte HDMI kabel s podporou eARC (vysokorychlostní HDMI kabely s Ethernetem a nový ultra vysokorychlostní kabel HDMI - nejnovější informace naleznete na stránce dmi.org/resource/cable).

Poznámka:eARC je podporováno prostřednictvím HDMI2 vstupu.

Google Cast

Díky vestavěné technologii Google Cast můžete přenášet obsah z mobilního zařízení přímo do televizoru. Pokud má vaše mobilní zařízení funkci Google Cast, můžete bezdrátově zrcadlit obrazovku svého zařízení na televizoru. Na zařízení Android

vyberte možnost **Cast screen** (Přenos obrazovky). Dostupná zařízení budou detekována a uvedena v seznamu. Vyberte svůj televizor ze seznamu a klepnutím na něj spustíte přenos. Název sítě televizoru můžete získat z nabídky **Nastavení > Systém > O aplikaci** na Dashboard. Jednou ze zobrazených možností bude **Název zařízení**. Můžete také změnit název vašeho televizoru. Zvýrazněte **Device name** (Název zařízení) a stiskněte **OK**. Poté zvýrazněte **Change** (Změnit) a znovu stiskněte **OK**. Můžete buď vybrat jeden z předdefinovaných názvů nebo zadat vlastní název.

Přenos obrazovky zařízení na obrazovku televizoru...

1. Na svém zařízení se systémem Android přejděte z oznamovacího panelu nebo z domovské obrazovky na **Settings** (Nastavení).
2. Klepněte na **Device Connectivity** (Připojení zařízení)
3. Klepněte na **Easy projection** (Snadná projekce) a aktivujte možnost **Wireless projection** (Bezdrátová projekce). Zobrazí se dostupná zařízení.
4. Vyberte televizor, na který chcete provést přenos.
nebo

1. Posuňte oznamovací panel dolů.
 2. Klepněte na **Wireless projection** (Bezdrátová projekce).
 3. Vyberte televizor, na který chcete provést přenos.
- Pokud je mobilní aplikace nastavena jako **Cast-enabled** (Povolena pro přenos), například **YouTube**, **Dailymotion**, **Netflix**, můžete svou aplikaci přenášet na váš televizor. V mobilní aplikaci vyhledejte ikonu **Google Cast** a klepněte na ni. Dostupná zařízení budou detekována a uvedena v seznamu. Vyberte svůj televizor ze seznamu a klepnutím na něj spustíte přenos.

Přenos aplikace na obrazovku televizoru...

1. Na vašem chytrém telefonu nebo tabletu otevřete aplikaci, která podporuje funkci **Google Cast**
2. Klepněte na ikonu **Google Cast**
3. Vyberte televizor, na který chcete provést přenos.
4. Vybraná aplikace by se měla začít přenášet na televizi

Poznámky:

*Funkce **Google Cast** funguje na systémech **Android** a **iOS**. Ujistěte se, že vaše mobilní zařízení je připojeno ke stejné síti jako váš televizor.*

*Možnosti nabídky a názvy pro funkci **Google Cast** na vašem zařízení **Android** se mohou u různých značek lišit, a mohou se časem měnit. Nejnovější informace o funkci **Google Cast** najdete v příručce k vašemu zařízení.*

Rychlé pohotovostní vyhledávání

Pokud je pro typ vysílání v nabídce **Nastavení > Kanály a vstup> Kanály** povolena funkce automatické aktualizace kanálů, televizor se do 5 minut po přepnutí do rychlého pohotovostního režimu probudí a vyhledá kanály. Během tohoto procesu bude blikat kontrolka pohotovostního režimu. Jakmile kontrolka pohotovostního režimu přestane blikat, proces vyhledávání je dokončen. Všechny nově nalezené kanály budou přidány do seznamu kanálů. Pokud je seznam kanálů aktualizován, budete při příštím zapnutí informováni o změnách.

Aktualizace softwaru

Váš TV dokáže automaticky vyhledat aktualizace softwaru přes Internet.

Chcete-li zajistit co nejlepší využití vašeho televizoru a využívat nejnovější vylepšení, ujistěte se, že váš systém je vždy aktuální.

Aktualizace softwaru přes internet

Váš televizor zkontroluje server **Google** a zjistí, zda je k dispozici nějaká aktualizace (**GOTA**). Pokud je nalezen nový software, bude automaticky stažen na pozadí. Po dokončení stahování se na obrazovce na několik sekund zobrazí zpráva s informací o novém softwaru a poté zmizí. Související informace naleznete v části oznámení v **Dashboard**.

Stažený software se nainstaluje automaticky při příštím zapnutí televizoru. Můžete také přejít do nabídky **Nastavení > Systém > O zařízení**, zvýraznit možnost **Restartovat nyní** a stisknutím tlačítka **OK** instalaci ihned spustit.

Chcete-li provést ruční kontrolu aktualizace, přejděte do nabídky **Nastavení > Systém > O zařízení**. Přesuňte fokus na možnost **System update** (Aktualizace systému) a stiskněte **OK**. Televizor zkontroluje, zda je k dispozici nějaká aktualizace. Po dokončení budete informováni o aktuálním stavu systému a době, kdy bylo zařízení naposledy zkontrolováno s vyhledáním nové aktualizace. Zvýrazní se možnost **Zkontrolovat aktualizaci**. Chcete-li provést kontrolu znovu, stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka: Během procesu aktualizace systému neodpojujte napájecí kabel. Pokud se televizor po aktualizaci nezapne, odpojte televizor po dobu 2 minut a zapojte ho znovu.

Řešení problémů a tipy

Televizor se nezapne

- Ujistěte se, že napájecí kabel je řádně zapojen do zásuvky.
- Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Počkejte jednu minutu a poté jej znovu zapojte.
- Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Standby** (Pohotovostní režim).

Televizor nereaguje na dálkové ovládání

- Spuštění televizoru vyžaduje nějaký čas. Během této doby televizor nereaguje na dálkové ovládání ani na ovládací prvky televizoru. To je normální chování.
- Pomocí kamery mobilního telefonu zkontrolujte, zda dálkové ovládání funguje. Přepněte telefon do režimu fotoaparátu a nasměřujte dálkový ovladač na objektiv fotoaparátu. Pokud stisknete libovolnou klávesu na dálkovém ovladači a uvidíte, že na fotoaparátu bliká infračervená LED dioda, dálkové ovládání funguje. Televizor je třeba zkontrolovat.

Pokud blikání nevidíte, mohou být vybité baterie. Vyměňte baterie za nové. Pokud dálkový ovladač stále nefunguje, může být rozbitý a je nutné jej zkontrolovat.

Poznámka: Tento způsob kontroly dálkového ovládání není možný u dálkových ovladačů, které jsou s televizorem bezdrátově spárovány.

Problémy s připojením k Wi-Fi televizoru

- Pomocí telefonu zkontrolujte funkčnost televizoru. Vytvořte si v telefonu hotspot a umístěte jej vedle televizoru. Připojte televizor k hotspotu telefonu. Pokud vše funguje bez problémů, je problém s vaší domácí sítí Wi-Fi.
- Ujistěte se, že kvalita sítě Wi-Fi v místě, kde je televizor umístěn, je dostatečná.
- Ujistěte se, že vaše domácí síť Wi-Fi není rušena žádnými blízkými sítěmi Wi-Fi. Nastavte router na jiný vysílací kanál.
- Pokud máte na výběr mezi sítí Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz, připojte televizor k síti Wi-Fi 2,4 GHz.

Žádné kanály

- Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojeny a zda je vybrána správná síť.
- Ujistěte se, že je vybrán správný seznam kanálů.
- Pokud jste provedli ruční ladění, ujistěte se, že jste zadali správnou frekvenci kanálu.

Žádný obraz / zkreslený obraz

- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena k televizoru.
- Ujistěte se, že kabel antény není poškozen.

- Ujistěte se, že je vybráno správné zařízení jako vstupní zdroj.
- Zkontrolujte správnost připojení externího zařízení nebo zdroje.
- Zkontrolujte, zda jsou nastavení obrazu správná.
- Kvalitu příjmu mohou ovlivnit hlasité reproduktory, neuzemněná zvuková zařízení, neonová světla, vysoké budovy a další velké objekty. Pokud je to možné, zkuste zlepšit kvalitu příjmu změnou směru antény nebo přesunutím zařízení dále od televizoru.
- Pokud se obraz nevejde na obrazovku, nastavte jiný formát obrazu.
- Ujistěte se, že váš počítač používá podporované rozlišení a obnovovací frekvenci.

Žádný zvuk / špatný zvuk

- Ujistěte se, že nastavení zvuku je správné.
- Ujistěte se, že všechny kabely jsou správně připojeny.
- Ujistěte se, že hlasitost není ztlumena ani nastavena na nulu. Proveďte kontrolu zvýšením hlasitosti.
- Zkontrolujte, zda je zvukový výstup televizoru připojen ke zvukovému vstupu externího zvukového systému.
- Zvuk může vycházet pouze z jednoho reproduktoru. Zkontrolujte nastavení vyvážení z nabídky **Obrazovka a zvuk**.

Vstupní zdroje - není možná volba

- Ujistěte se, že zařízení je připojeno k televizoru.
- Ujistěte se, že všechny kabely jsou správně připojeny.
- Ujistěte se, že jste vybrali správný vstupní zdroj určený pro připojené zařízení.
- Ujistěte se, že v nabídce **Kanály a vstupy** není skrytý správný zdroj vstupu.

Kompatibilita signálu HDMI

Zdroj	Podporované signály	
HDMI	480i	60Hz
	480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

V některých případech se může stát, že signál TV není zobrazen správně. Problém může být v neslučitelnosti s vybavením (DVD, Set-top box, atd.). Jestliže se setkáte s tímto problémem, kontaktujte vašeho prodejce a také výrobce vybavení.

Podporované formáty souboru pro USB režim

Video dekodér

Video kodek	Rozlišení	Přenosová rychlost	Profil	Kontejner
VP8	1920x1080@60fps	40Mbps		MKV (.mkv), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), OGM (.ogm)
VP9	3840x2160@60fps (Max. do: 4096x2304)	100Mbps	Profil 0 (420 8-bitů) @ úroveň 5.1 Profil 2 (420 10-bitů) @ úroveň 5.1	MKV (.mkv), WebM (.webm)
AV1	3840x2160@60fps (Max. do: 4096x2304)	100Mbps	Hlavní profil @ Úroveň 5.1	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MKV (.mkv), WebM (.webm)
H.263	1408x1152@60fps	60Mbps	Podporuje pouze základní úroveň	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv)
AVC/H.264	3840x2160@60fps (Max. do: 4096x2304)	135Mbps	Základní, hlavní, vysoký, vysoký (10bitový) profil do úrovně 5.2 Pro základní profil nejsou podporovány FMO, ASO a redundantní plátky	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG datový přenos (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), OGM (.ogm), MPEG programový přenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), H264 (.264)
HEVC/H.265	3840x2160@60fps (Max. do: 4096x2304)	100Mbps	Hlavní (8-bit)/ Hlavní 10 (10-bit) Profil, Vysoká úroveň @Úroveň 5.1	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG datový přenos (.ts, .trp, .tp), MKV (.mkv), FLV (.flv), AVI (.avi), H265 (.265)
VVC/H.266	3840x2160@60fps (Max. do: 4096x2304)	100Mbps	Profil Main10 (10bitový) @úroveň 5.1	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG datový přenos (.ts, .trp, .tp)
MPEG1/2	MPEG1 720x576@30fps MPEG2: 3840x2160@30fps (Max. do: 4096x2304)	60Mbps	MPEG2: MP@HL	MPEG programový přenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MPEG datový přenos (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGM (.ogm)
MPEG4	1920x1080@60fps	60Mbps	Jednoduchý profil Pokročilý jednoduchý profil @ Úroveň 5 GMC podporuje jenom jeden bod	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGM (.ogm), MPEG datový přenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programový přenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
Motion JPEG	1920x1080@60fps	80Mbps	Podporuje pouze základní úroveň	AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), OGM (.ogm), ASF (.asf), WMV (.wmv)
AVS	1920x1080@60fps	60Mbps	Profil Jizhun @ Úroveň 6.0.1.08.60	Datový přenos MPEG (.ts, .trp, .tp), AVS (.avs)
AVS+	1920x1080@60fps	60Mbps	Profil Guangbo @ Úroveň 6.0.1.08.60	Datový přenos MPEG (.ts, .trp, .tp), AVS (.avs)
AVS2	3840x2160@60fps (Max. do: 4096x2304)	100Mbps	Hlavní (8-bit)/ Hlavní 10 (10-bit) Profil @Úroveň 8.0.60	MPEG datový přenos (.ts, .trp, .tp), AVS2 (.avs2)

Video kodek	Rozlišení	Přenosová rychlost	Profil	Kontejner
WMV3	1920x1080@60fps	60Mbps	Jednoduchý profil Hlavní profil	ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WMV (.wmv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), OGM (.ogm)
VC-1	1920x1080@60fps	60Mbps	Pokročilý profil @ Level 4	MPEG datový přenos (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), VC1 (.vc1)
RealVideo 8/9/10	1920x1080@60fps	60Mbps		RM (.rm, .rmvb), MKV (.mkv)

Kodér videa

Video kodek	Maximální rozlišení	Max. přenosová rychlost	Profil	Poznámka:
H.264	1920x1080@60fps	28Mbps	Hlavní profil, úroveň 4.2 Vysoký profil, úroveň 4.2	Hardwarový kodér videa

Zvuk

Zvukový kodek	Vzorkovací frekvence	Kanál	Přenosová rychlost	Kontejner	Poznámka:
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Až 2	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG datový přenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programový přenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), OGM (.ogm)	
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	Až 2	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG datový přenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programový přenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), OGM (.ogm)	
MPEG1/2/2.5 Layer3	8KHz ~ 48KHz	Až 2	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG datový přenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programový přenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), OGM (.ogm)	
AC3 (DD)	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Až 5.1	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG datový přenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programový přenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV (.wmv), ASF (.asf), OGM (.ogm)	

Zvukový kodek	Vzorkovací frekvence	Kanál	Přenosová rychlost	Kontejner	Poznámka:
EAC3 (DDP)	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Až 7,1 kanálů Nebo 15 objektů +1 kanál LFE	< 3Mbps	EAC3 (.ec3), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG datový přenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programový přenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV (.wmv), ASF (.asf), OGM (.ogm)	

Zvukový kodek	Vzorkovací frekvence	Kanál	Přenosová rychlost	Kontejner	Poznámka:
AAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Až 5.1	AAC-LC: 12Kbps~576Kbps V1 6Kbps ~ 288Kbps V2: 3Kbps ~ 144Kbps	AAC (.aac), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG datový přenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programový přenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra), WAV (.wav), WMV (.wmv), ASF (.asf), OGM (.ogm)	
WMA	8KHz ~ 48KHz	Až 2	128Kbps ~ 320Kbps	ASF (.asf), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	WMA 7, WMA 8, WMA 9 standard
WMA 10 Pro M0	8KHz ~ 48KHz	Až 2	< 192Kbps	ASF (.asf), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	
WMA 10 Pro M1	8KHz ~ 48KHz	Až 5.1	< 384Kbps	ASF (.asf), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	
WMA 10 Pro M2	8KHz ~ 96KHz	Až 5.1	< 768Kbps	ASF (.asf), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	
VORBIS	Do 48KHz	Až 2		MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), Ogg (.ogg), WMV (.wmv), ASF (.asf), AVI (.avi)	Podporuje pouze stereo dekódování
DTS core	Do 48KHz	Až 5.1	< 1.5Mbps (Čistý DTS core)	MPEG datový přenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programový přenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), AVI (.avi), OGM (.ogm), DTS (.dts)	
DTS LBR	44,1KHz, 48KHz	Až 5.1	< 2 Mbps (Pure DTS LBR)	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), datový přenos MPEG (.ts, .trp, .tp), MKV (.mkv)	
DTS XLL	Do 192KHz	Až 7.1	< 24.537Mbps	Přenosový tok MPEG (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MKV (.mkv)	
DTS Master Audio	Do 48KHz	Až 7.1	< 24.537Mbps	Přenosový tok MPEG (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MKV (.mkv)	
DTS:X(P1)	48KHz	Do verze 7.1.4	< 24.537Mbps	Přenosový tok MPEG (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MKV (.mkv)	
DTS:X(P2)	48KHz	Do verze 5.1.4	< 768Kbps	Přenosový tok MPEG (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MKV (.mkv)	

Zvukový kodek	Vzorkovací frekvence	Kanál	Přenosová rychlost	Kontejner	Poznámka:
LPCM	8KHz ~ 48KHz	Mono, stereo, 5.1	64Kbps ~ 1.5Mbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG datový přenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programový přenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV (.wmv), ASF (.asf), FLV (.flv), OGM (.ogm)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8KHz ~ 48KHz	Až 2	32Kbps~384Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), OGM (.ogm)	
G711 A/mu-law	8KHz	1	64Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), FLV (.flv)	

Zvukový kodek	Vzorkovací frekvence	Kanál	Přenosová rychlost	Kontejner	Poznámka:
LBR (cook)	8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	Až 5.1	6Kbps ~ 128Kbps	RM (.rm, .rmvb, .ra)	
FLAC	8KHz ~ 48KHz	Až 2	< 1.6Mbps	MKV (.mkv, .mka), FLAC (.flac), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)	
OPUS	8KHz ~ 48KHz	Až 6	6Kbps ~ 510Kbps	MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), Ogg (.ogg)	
AC4	48KHz	Až 11 kanálů Nebo 10 předmětů	< 3Mbps	MPEG datový přenos (.ts, .trp, .tp), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), AC4 (.ac4)	
Úroveň televizního zvukového systému Fraunhofer MPEG-H	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	Až 16 jaderných kanálů až 5.1 kanálových výstupů	< 1.2 Mbps	3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)	
AMR-NB	8KHz	1	4.75~12.2Kbps	3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)	
AMR-WB	16KHz	1	6.6 ~ 23.85Kbps	3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)	
DRA	8KHz ~ 96KHz	Až 7.1	< 6Mbps	Datový přenos MPEG (.ts, .trp, .tp)	

Obraz

Obraz	Foto	Rozlišení (šířka x výška)
JPEG	Základní linie	16383 x 16383
	Progresivní	1920 x 1080
PNG		8192 x 4320
BMP		8192 x 4320
GIF		8192 x 4320
WebP		8192 x 4320
HEIF (HEIC)		16383 x 16383
AVIF		4096 x 2304

Titulky

Interní

Přípony souborů	Kontejner	Kodek titulků
ts, trp, tp	TS	DVB titulky Teletext CC(EIA608) PGS
mp4	MP4	VobSub PGS TX3G

Přípony souborů	Kontejner	Kodek titulků
mkv	MKV	ASS SSA SRT VobSub PGS

Externí

Přípony souborů	Titulky Parser	Poznámky
.srt	SubRip	
.ssa/.ass	SubStation Alpha Advanced SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	MicroDVD Subldx (VobSub)	
.txt	TMPlayer	

Podporované DVI rozlišení

Při připojování zařízení ke konektorům televizoru pomocí kabelu převodníku DVI (kabel DVI na HDMI - není součástí dodávky) můžete najít následující informace o rozlišení.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		X				X
800x600	X	X				X
1024x768		X		X		X
1280x768		X				X
1280x960		X				
1360x768		X				
1366x768		X				
1280x1024		X		X		X
1400x1050		X				
1600x900		X				

Licenční

Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Obchodní design HDMI a Logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories, Důvěrné nepublikované práce. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.



Google, Android, Google TV, Google Cast, Google Play a YouTube jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

DTS PATENTY NAJDETE NA [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). VYROBENO NA ZÁKLADĚ LICENCE SPOLEČNOSTI DTS, INC. A JEJÍ PŘÍDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ. DTS, DTS: X, LOGO DTS: X, VIRTUAL: X A LOGO DTS VIRTUAL: X JSOU REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČNOSTI DTS, INC. A JEJÍCH POBOČEK VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH A NEBO JINÝCH ZEMÍCH. © DTS, INC. A JEJÍ PŘÍDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.



Značka *Bluetooth*® a loga jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a na jakékoli použití těchto značek společností Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. se Licenční. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Tento produkt obsahuje technologie podléhající právům duševního vlastnictví společnosti Microsoft.

Použití nebo distribuce této technologie mimo tento produkt je bez příslušné licence(i) od společnosti Microsoft zakázána.

Vlastníci obsahu používají technologii přístupu k obsahu Microsoft PlayReady™ k ochraně svého duševního vlastnictví, včetně obsahu chráněného autorskými právy. Toto zařízení používá technologii PlayReady pro přístup k PlayReady-chráněnému obsahu a/nebo k WMDRM-chráněnému obsahu. V případě, že přístroj přestane správně prosazovat omezení týkající se používání obsahu, vlastníci obsahu mohou vyžadovat po společnosti Microsoft odvolání schopnosti zařízení na spotřebu PlayReady-chráněného obsahu. Odvolání by nemělo mít vliv na nechráněný obsah ani obsah chráněný jinými technologiemi. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat aktualizaci PlayReady pro přístup k jejich obsahu. Pokud aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu, který vyžaduje aktualizaci.

Logo „CI Plus“ je ochranná známka společnosti CI Plus LLP.

Tento produkt je chráněn určitými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Použití nebo distribuce takové technologie mimo tento produkt je bez licence od společnosti Microsoft nebo od autorizované dceřiné společnosti Microsoft zakázáno.



DVB je registrovaná ochranná známka DVB Project.



„Tento výrobek je vyrábí, distribuuje a záruku výhradně poskytuje Vestel Ticaret A.Ş. „JVC“ je obchodní značka společnosti JVCKENWOOD Corporation, budou použity těmito společnostmi na základě licence.



Informace o likvidaci

Evropská Unie

Tyto symboly označují, že elektrické a elektronické přístroje a baterie s tímto symbolem nesmí být vyhozeny s běžným domácím odpadem na konci jejich životnosti. Namísto toho je třeba tyto přístroje odnést do vhodných sběrných center pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení a baterií za účelem správného zpracování, obnovení a recyklace v souladu s vnitrostátní legislativou a Směrnicí 2012/19/EU a 2013/56/EC.

Správnou likvidací těchto výrobků pomáháte zachovat přírodní zdroje a zamezit potenciálním negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by jinak mohlo dojít následkem nevhodného zacházení s tímto produktem při likvidaci.

Pro více informací o sběrných centrech a recyklaci těchto produktů, kontaktujte váš místní úřad, služby pro vyvážení odpadu nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu lze obdržet pokutu v závislosti na státní legislativě.

Pro podnikatele

Pokud si tento produkt přejete vyhodit do odpadu, kontaktujte svého dodavatele a přečtěte si všeobecné obchodní podmínky kupní smlouvy.

Další země mimo Evropskou Unii

Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské Unii.

Pro informace o tom, jak likvidovat a recyklovat, kontaktujte místní úřad.

Výrobek i obal odnešte k recyklaci.

Některé sběrný přijímají výrobky zdarma.

Poznámka: Znak Pb pod symbolem znamená, že baterie obsahuje olovo.



1. Produkty
2. Baterie

JVC