

JVC



NÁVOD NA POUŽITIE

Obsah

Bezpečnostné pokyny	2
Označenia na produkte	2
Výstrahy.....	3
Montáž na stenu	3
Úvod	4
Dodávané príslušenstvo	4
Inštalácia stojana a montáž na stenu	4
Pripojenie antény.....	5
Ďalšie pripojenia	6
Zapnutie / Vypnutie televízora	7
Riadenie a prevádzka televízora	7
Diaľkové ovládanie	9
Sprievodca úvodným nastavením	11
Domovská obrazovka	14
Aplikácia Live TV	14
Inštalácia aplikácie	17
Prehrávanie multimédií.....	17
Nastavenia.....	18
Kanály a vstupy	18
Displej a zvuk	20
Sieť a internet.....	23
Účty a Prihlásenie.....	23
Ochrana osobných údajov.....	23
Aplikácie	24
Systém.....	24
Prístup	26
Diaľkové ovládanie a príslušenstvo	26
Pomoc a spätná väzba	26
CEC.....	26
Google Cast.....	27
Rýchle vyhľadávanie v pohotovostnom režime:	28
Aktualizácia softvéru.....	28
Riešenie problémov a Tipy	28
Kompatibilita s HDMI signálom.....	29
Podporované formáty súborov v režim USB	30
Video dekodér	30
Kódovač videa	31
Zvuk.....	31
Obraz.....	33
Titulky	34
Podporované rozlíšenia DVI.....	34
Licencie	35
Informácie o likvidácii	36

Bezpečnostné pokyny



Za extrémneho počasia (búrka, blesky) a dlhý doby nečinnosti (odchodu na dovolenku) odpojte televízor z elektrickej siete.

Sieťová zástrčka sa používa na odpojenie TV zostavy od zdroja a preto musí zostať ľahko prevádzkovateľná. Ak televízor nie je odpojený od elektrickej siete, zariadenie stále odoberá energiu pre všetky situácie, aj keď je televízor v pohotovostnom režime alebo je vypnutý.

Poznámka: Postupujte podľa pokynov na obrazovke pre vykonávanie súvisiacich funkcií.

Dôležité - Prečítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo prevádzkou

UPOZORNENIE: Tento prístroj je určený pre použitie osobami (vrátane detí), ktorí sú schopní / skúsení prevádzkovať takéto zariadenia bez dozoru, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

- Použite tento televízor v nadmorskej výške menšej ako 5000 metrov nad morom, v suchých miestach a v oblastiach s miernym alebo tropickým podnebí.
- Televízor je určený pre použitie v domácnostiach a na podobné vnútorné použitie, ale môže byť tiež používaný na verejných miestach.
- Pre zaistenie ventilácie, okolo televízora nechajte aspoň 5 cm voľného priestoru.
- Nezabraňujte vetraniu zakrytím alebo blokovaním vetracích otvorov predmetní, ako sú noviny, obrusy, závesy atď.
- Napájací kábel by mal byť ľahko prístupný. Neumiestňujte televízor, nábytok atď. na napájací kábel. Poškodený napájací kábel/zástrčka môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Uchopte sieťový kábel za zástrčku, neodpájajte TV ľahom za napájací kábel. Nikdy sa nedotýkajte napájacieho kábla / zástrčky s mokrymi rukami, mohlo by dôjsť ku skratu alebo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy na napájacom kábli nerobte uzol, ani ho nezväzujte s inými káblami. Keď je poškodený, musí byť vymenený, malo by to byť vykonané iba kvalifikovaným personálom.
- Nevystavujte televízor kvapkajúcim alebo striekajúcim tekutinám a na alebo nad TV nekladte nádoby naplnené tekutinou, ako sú napríklad vázy, poháre atď. (napr. na policiach nad TV).

- Nevystavujte televízor priamemu slnečnému žiareniu alebo neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky na vrch alebo do blízkosti televízora.
- Nekladte žiadne zdroje tepla ako sú elektrické ohrievače, radiátory, atď. do blízkosti televízora.
- Nekladte televízor na podlahu alebo na šikmé plochy.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu uduseniu, igelitové sáčky držte mimo dosahu dojsť, detí a domácich zvierat.
- Opatrne pripojte podstavec k televízoru. Ak je stojan opatrený skrútkami, pevne utiahnite skrútky, aby sa zabránilo nakláňaniu televízora. Skrútky príliš nepreťahujte a riadne namontujte aj stojanové gumi.
- Nevhadzujte batérie do ohňa alebo medzi nebezpečné alebo horľavé materiály.
- Likvidácia batérie v ohni alebo horúcej rúre, alebo mechanické rozdrenie či rozrezanie batérie môže spôsobiť výbuch; batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Batérie sa nesmú vystavovať nadmernej teplote, ako napr. slnko, oheň a podobne.
- Tlak nadmerného zvuku zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

PREDOVŠETKÝM – NIKDY nenechávajte nikoho, predovšetkým deti, tlačiť alebo udrieť na obrazovku, vsúvať niečo do dier, konektorov alebo ďalších otvorov na TV.

 Upozornenie	Riziko vážneho zranenia alebo smrti
 Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom	Riziko nebezpečného napätia
 Údržba	Dôležitá súčasť údržby

Označenia na produkte

Nasledujúce symboly sú použité na produkte ako indikátory obmedzenia a bezpečnostné opatrenia a bezpečnostné pokyny. Každé vysvetlenie je platné len pre vzťahujúce sa miesto označenia na produkte. Dbajte na tieto informácie z bezpečnostných dôvodov.



Produkt Triedy č. II: Tento spotrebič je navrhnutý takým spôsobom, že si nevyžaduje bezpečnostné uzemnenie.



Nebezpečný terminál pod napätím:

Označený(é) terminál(y) je(sú) za normálnych prevádzkových podmienok pod prúdom nebezpečné.



Pozor, Pozri návod na obsluhu: V označenom priestore(och) sa nachádza(jú) mincové alebo gombíkové batérie vymeniteľné užívateľom.

Výstrahy

- Batérie neprehŕtajte, riziko chemického popálenia
- Tento výrobok alebo jeho príslušenstvo dodávané s výrobkom môže obsahovať gombíkovú/mincovú batériu. Ak dôjde k požitiu gombíkovej batérie, môže to spôsobiť vážne vnútorné popáleniny v priebehu 2 hodín a môže to viesť k smrti.
- Udržujte nové a použité batérie mimo dosahu detí.
- Ak časť s batériou nie je možné bezpečne uzavrieť, prestaňte výrobok používať a odložte ho mimo dosahu detí.
- Ak si myslíte, že batérie boli prehltnuté alebo vložené do akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

TV môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenia alebo smrť. Veľkému množstvu zranení, najmä detí, je možné sa vyhnúť jednoduchými opatreniami;

- VŽDY používajte skrinky alebo podstavce alebo spôsoby montáže odporúčané výrobcom televízora.
- VŽDY používajte nábytok, ktorý poskytuje bezpečnú oporu pre televízor.
- VŽDY sa ubezpečte, aby televízor nepresahoval cez hrany podporného nábytku.
- VŽDY naučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, na televízor alebo na jeho ovládacie prvky.
- VŽDY nasmerujte vedenia a káble pripojené k televízoru, aby ste o ne nemohli zakopnúť, pretiahnuť ich alebo zachytiť.
- Nikdy nepokladajte televízor na nestabilné miesta.
- NIKDY neumiestňujte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrine a knižnice) bez ukotvenia nábytku aj televízora k vhodnej podpore.
- NIKDY neumiestňujte televízor na tkaniny alebo iné materiály, ktoré môžu byť umiestnené medzi televízorom a podporným nábytkom.
- NIKDY neumiestňujte predmety, ktoré by mohli deti lákať, ako sú hračky a diaľkové ovládače, na hornú časť televízora alebo nábytok, na ktorý je televízor umiestnený.
- Zariadenie je vhodné len na montáž vo výškach do 2 m.

Pri premiestnení súčasného televízora by ste mali rovnako použiť vyššie uvedené opatrenia.

Prístroj pripojený k ochrannému uzemneniu inštalácie budovy prostredníctvom pripojenia do ELEKTRICKEJ siete alebo k inému prístroju s pripojením k ochrannému

mu uzemneniu a k televíznemu distribučnému systému pomocou koaxiálneho kábla môže za určitých okolností predstavovať riziko požiaru. Napojenie na systém televíznych rozvodov musí byť preto prevedené prostredníctvom zariadení, ktorých elektrická izolácia spadá do určitého frekvenčného pásma (galvanicky izolátor)

Montáž na stenu

- Pred montážou televízora na stenu si prečítajte pokyny.
- Sada pre montáž na stenu je voliteľná. Ak nie je súčasťou balenia televízora, môžete ju získať od vášho miestneho predajcu.
- Neinštalujte televízor na strop alebo na šikmú stenu.
- Použite priložené skrutky na montáž na stenu a ďalšie príslušenstvo.
- Pevne utiahnite skrutky na montáž na stenu, aby ste zabránili pádu televízora. Skrutky nepreťahujte.

Obrázky a ilustrácie v tomto návode na obsluhu majú iba informatívny charakter a môžu sa líšiť od skutočného vzhľadu výrobku. Dizajn a technické parametre produktu môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Úvod

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali tento výrobok. Čoskoro si budete môcť užiť svoj nový televízor. Prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu. Obsahujú dôležité informácie, ktoré vám pomôžu získať z vášho televízora to najlepšie a zaistiť bezpečnú a správnu inštaláciu a prevádzku.

Ultra HD (UHD)

Váš televízor podporuje Ultra HD (Ultra High Definition - tiež známy ako 4K), ktorý poskytuje rozlíšenie 3840 x 2160 (4K:2K). To sa rovná 4-násobnému rozlíšeniu Full HD televízora zdvojnásobením počtu pixelov Full HD TV, a to tak horizontálne, ako aj vertikálne. Ultra HD obsah je podporovaný prostredníctvom natívnych a trhových aplikácií, HDMI, niektorých služieb Over-the-Top (OTT), USB vstupov a cez DVB-T2 a DVB-S2 vysielania.

Vysoký dynamický rozsah (HDR) / Hybridná log-gama (HLG)

Pomocou tejto funkcie televízor dokáže reprodukovat' väčší dynamický rozsah svetelnosti zachytením a následnou kombináciou niekoľkých rôznych expozícií. HDR/HLG sľubuje lepšiu kvalitu obrazu vďaka jasnejším, realisteckejším zvýrazneniam, omnoho realisteckejším farbám a ďalšie vylepšenia. To prináša pohľad o dosiahnutie ktorého sa výrobcovia filmu snažili, zobrazujúc skryté oblasti tmavých tieňov a slnečného svetla s plnou jasnosťou, farieb a detailov. Obsah HDR/HLG je podporovaný prostredníctvom natívnych a trhových aplikácií, HDMI, vstupov USB a cez vysielanie DVB-S. Keď sa používa vstup HDMI, nastavte možnosť **verzie HDMI EDID** na **EDID 2.0**, **EDID 2.1** alebo **Auto EDID**, aby bolo možné sledovať obsah HDR/HLG, pokiaľ je obsah HDR/HLG prijímaný cez vstup HDMI. V tomto prípade by zdrojové zariadenie malo byť tiež kompatibilné s aspoň HDMI 2.0.

Dolby Vision

Dolby Vision™ prináša dramatický vizuálny zážitok, úžasný jas, výnimočný kontrast a živé farby, ktoré prinášajú do života zábavu. Túto ohromujúcu kvalitu obrazu dosahuje kombináciou technológie HDR a technológie širokohlého farebného zobrazovania. Zvýšením jasu pôvodného signálu a použitím vyššieho rozsahu dynamiky farieb a kontrastu poskytuje Dolby Vision skvelý realistický obraz s úžasnými detailmi, ktoré technológie postprocessingu ostatných televízorov nedokážu produkovať. Dolby Vision je podporovaný prostredníctvom natívnych a trhových aplikácií, HDMI a USB vstupov. Keď sa používa vstup HDMI, nastavte možnosť **verzie HDMI EDID** na **EDID 2.0**, **EDID 2.1** alebo **Auto EDID**, aby bolo možné sledovať obsah HDR/HLG, pokiaľ je obsah HDR/HLG prijímaný cez vstup HDMI. V tomto prípade by zdrojové zariadenie malo byť tiež kompatibilné s aspoň HDMI 2.0.

Ak bol zistený obsah Dolby Vision, v ponuke **Režim Obrazu** budú k dispozícii štyri preddefinované režimy obrazu: **Dolby Vision Bright**, **Dolby Vision Dark**, **Dolby Vision Vivida** a **Dolby Vision Game**. Všetky umožňujú používateľovi vnímať obsah podľa zámerov tvorcov, aj pri odlišných podmienkach okolitého osvetlenia. ** Ak chcete zmeniť nastavenie **Režimu obrazu**, stlačte tlačidlo **Menu** pri sledovaní obsahu Dolby Vision a prejdite do ponuky **Obraz**. Kým sledujete Dolby Vision Content prostredníctvom aplikácie, okrem služieb YouTube, Netflix a Multi Media Player, nebudete mať prístup do ponuky **Obrazu** a nebudete môcť nastavovať **Režim Obrazu**.

Dodávané príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie
 - Batérie: 2 x AAA
 - Návod na obsluhu
 - Príručka pre rýchly štart
 - Napájací kábel
- (**) Iba pre vybrané modely*

Inštalácia stojana a montáž na stenu

Montáž / Demontáž podstavca

Príprava

Vyberte podstavec(ce) a televízor z balenia a umiestnite televízor na pracovný stôl s panelom obrazovky nadol na čistú, mäkkú handru (deku, atď.)

- Použite plochý a pevný stôl väčší, než je televízor.
- Nedržte diel obrazového panela.
- Uistite sa, že sa TV nepoškriabal alebo nezlomil.

Montáž podstavca

1. Umiestnite podstavec (podstavce) na montážny vzor na zadnej/spodnej strane televízora.
2. Zložte poskytnuté skrutky a utiahnite ich jemne, pokiaľ podstavec/ce nie je/sú poriadne namontované/y.

Odstránenie podstavca z televízora

Pri použití nástennej konzoly alebo pri balení televízora nezabudnite odstrániť podstavec nasledujúcim spôsobom.

- Položte televízor na pracovný stôl s obrazovkou nadol na čistú, mäkkú handru. Nechajte podstavec/ce prečnievať cez okraj povrchu.
- Odskrutkujte skrutky upevňujúce podstavca/e.
- Odstráňte podstavec/ce.

Pri použití nástenného držiaka


Váš televízor je tiež pripravený pre držiak na stenu podľa štandardu VESA. Ak nie je dodávaný s vaším televízorom, obráťte sa na miestneho predajcu a kúpte si odporúčaný držiak na stenu.

Diery a rozmery pre montáž na stenu pri inštalácii konzoly; Podrobnosti nájdete v príručke rýchleho spustenia.

Pripojenie antény

Pripojte zástrčku antény alebo káblovej televízie do konektora vstup antény (ANT) alebo pripojte satelit do konektora vstup satelitu (LNB) na zadnej ľavej strane televízora.



Zadná - ľavá strana televízora

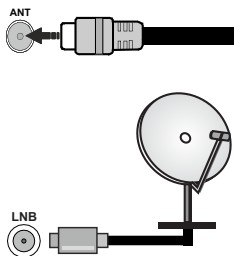

Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru skontrolujte, či sú televízor aj zariadenie pred vykonaním akéhokoľvek pripojenia vypnuté. Po uskutočnení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a používať ho.

Ďalšie pripojenia

 Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru, skontrolujte, či sú televízor aj zariadenie pred vykonaním akéhokoľvek pripojenia vypnuté. Po uskutočnení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a používať ho.

Pripojka	Typ	Káble	Zariadenie
	HDMI pripojenie		
	SPDIF (Optický výstup) Pripojenie		
SLÚCHADLÁ 	Pripojenie pre slúchadlá		
	USB pripojenie		
	CI pripojenie		
LAN 	Ethernet Pripojenie	 LAN / Ethernet kábel	


Pri použití súpravy na montáž na stenu (ak nie je súčasťou dodávky, obráťte sa na predajcu a zakúpte si ju), odporúčame, aby ste pred montážou televízora na stenu zapojili všetky káble. Vložte alebo vyberte modul CI, keď je televízor VYPNUTÝ. Mali by ste si pozrieť v návode na obsluhu modulu návod pre podrobnosti o nastavení. USB vstupy na televízore podporujú zariadenia do 500 mA. Pri pripojení prístrojov, ktoré majú aktuálnu hodnotu nad 500 mA môže dôjsť k poškodeniu televízora. Pri pripojení zariadenia k televízoru pomocou HDMI kábla, ktorý zaisťuje dostatočnú odolnosť proti parazitnému frekvenčnému žiareniu a bezproblémový prenos signálov s vysokým rozlíšením, ako je 4K obsah, budete musieť použiť tienový HDMI kábel s feritmi (vysokokvalitný) HDMI kábel.

Zapnutie / Vypnutie televízora

Pripojiť napájanie

DÔLEŽITÉ: Televízor je určený na použitie so striedavým napätím 220-240V AC s frekvenciou 50 Hz.

Po vybalení nechajte televízor, aby získal izbovú teplotu pred jeho pripojením do siete.

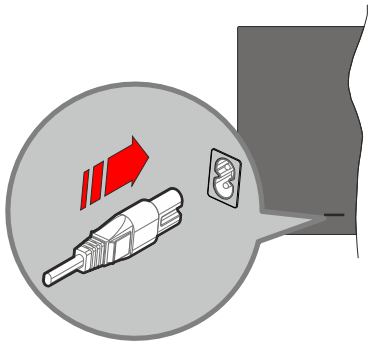

Jeden koniec (zástrčka s dvoma otvormi) dodaného odpojiteľného napájacieho kábla zapojte do zásuvky pre napájací kábel. Potom zapojte druhý koniec napájacieho kábla do sieťovej zásuvky.

Poznámka: Poloha vstupu napájacieho kábla sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Prepnutie televízora z pohotovostného režimu

Ak je televízor v pohotovostnom režime, rozsvieti sa LED dióda pohotovostného režimu. Zapnutie televízora z pohotovostného režimu:

- Stlačte tlačidlo **Standby** na diaľkovom ovládači.
- Stlačte tlačidlo ovládania na TV.

Televízor sa zapne.

Prepnutie televízora do pohotovostného režimu

Stlačte a podržte tlačidlo **Standby** na diaľkovom ovládači. Teraz sa na obrazovke zobrazí ponuka vypnutia **Power off**. Zvýrazníte **OK** a potom stlačte tlačidlo **OK**. Televízor sa prepne do pohotovostného režimu.

Poznámka: Televízor nie je možné prepnúť do pohotovostného režimu pomocou riadiaceho tlačidla.

Rýchly pohotovostný režim

Za účelom prepnutia televízora do rýchleho pohotovostného režimu;

- Stlačte tlačidlo **Standby** na diaľkovom ovládači.
Opätovným stlačením sa vrátite do prevádzkového režimu.
- Stlačte tlačidlo ovládania na TV.

Opätovným stlačením ovládacieho tlačidla sa vrátite do prevádzkového režimu.

Poznámka: Váš televízor naďalej pracuje v stave rýchleho pohotovostného režimu, pretože pravidelne kontroluje dostupnosť aktualizácií. Nejde o poruchu, stále spĺňa požiadavky na spotrebu energie. Z dôvodu minimalizácie spotreby energie prepnite televízor do pohotovostného režimu, ako je vysvetlené vyššie.

Pre vypnutie televízora

Pre úplné vypnutie TV vypojte napájací kábel zo zásuvky zdroja.

Riadenie a prevádzka televízora

Používanie diaľkového ovládania

Keď ste v režime Live TV, stlačením tlačidla **Menu** na diaľkovom ovládaní zobrazíte ponuku nastavení Live TV. Stlačte tlačidlo **Domov** pre zobrazenie alebo sa vrátite na domovskú obrazovku televízora. Pomocou smerových tlačidiel presuňte zaostrenie, pokračujte, upravte niektoré nastavenia a stlačením tlačidla **OK** vykonajte zmeny, nastavte svoje predvoľby, vstúpte do podponuky, spustíte aplikáciu atď. Stlačením klávesy **Späť/Návrat** sa vrátite na obrazovku predchádzajúcej ponuky.

Výber vstupu

Ľhneď, ako ste pripojili k televízoru externé systémy, je možné prepínať medzi zdrojmi vstupu. Ak chcete prepínať medzi rôznymi zdrojmi v režime Live TV, opakovane stláčajte tlačidlo **Source** (Zdroj) na diaľkovom ovládači alebo použite šípky a potom stlačte tlačidlo **OK**. Alebo vstúpte do ponuky **Vstupy** na Ovládacom paneli, vyberte požadovaný zdroj zo zoznamu a stlačte **OK**.

Prepínanie kanálov a Hlasitosti

Hlasitosť môžete upraviť pomocou tlačidiel **Hlasitosť +/-** a zmeniť kanál v režime Live TV pomocou tlačidiel **Program +/-** na diaľkovom ovládači.


Ovládanie prostredníctvom vášho mobilného telefónu

Televízor môžete ovládať pomocou aplikácie Google TV, ktorá je k dispozícii pre zariadenia so systémom Android a iOS.


Android



iOS

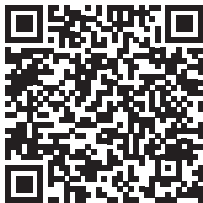

Ovládanie pomocou tlačidla Control

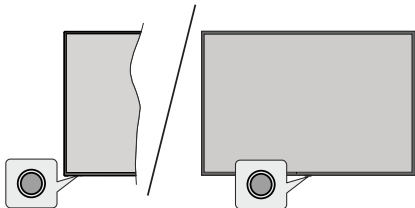

Tlačidlo Control umožňuje ovládať funkciu Rýchly pohotovostný režim / Zapnutie televízora.

Poznámka: Poloha ovládacích tlačidiel sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Vypnutie televízora (Rýchly pohotovostný režim):

Stlačením ovládacieho tlačidla prepnete televízor do rýchleho pohotovostného režimu.

Poznámka: Televízor nie je možné prepnúť do pohotovostného režimu pomocou riadiaceho tlačidla.


Pre zapnutie televízora: Stlačte ovládacie tlačidlo, televízor sa zapne.

Poznámka: Ponuku nastavení Live TV v režime Live TV nie je možné zobraziť prostredníctvom ovládacieho tlačidla.

Diaľkové ovládanie

(*) Nepovinné, závisí od modelu

	Pohotovostný režim: Rýchly pohotovostný režim / Pohotovostný režim / Zapnutý Stlačte a podržte tlačidlo Standby na diaľkovom ovládači. Teraz sa na obrazovke zobrazí ponuka vypnutia Power off . Zvýraznite OK a potom stlačte tlačidlo OK . Televízor sa prepne do pohotovostného režimu. Krátkym stlačením a uvoľnením prepnete televízor do rýchleho pohotovostného režimu alebo televízor zapnete, ak je v rýchlom pohotovostnom režime alebo v pohotovostnom režime.
	Zdroj: Zobrazuje všetky dostupné vysielania a zdroje obsahu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Číselné tlačidlá: Prepne kanál v režime Live TV, zadá číslo do textového poľa na obrazovke
LANG.	 LANG. Jazyk (*): Prepína medzi režimami zvuku (analogové TV), zobrazuje alebo mení jazyk zvuku (digitálna TV, ak je k dispozícii)
TEXT	 Text (*): Otvára a zatvára teletext (ak je k dispozícii v režime Live TV)
	Titulky(*): Služi na zapnutie a vypnutie titulkov (ak sú k dispozícii) Skryté titulky(*): Prepína medzi dostupnými službami skrytých titulkov (ak sú k dispozícii)
	 Mikrofón (*): Aktivuje mikrofón na diaľkovom ovládači, ak je diaľkový ovládač predtým spárovaný s televízorom V opačnom prípade sa stlačením tohto tlačidla spustí vyhľadávanie príslušenstva, kde môžete spárovať diaľkový ovládač s televízorom
 Google Play Google Play	Google Play (*): Spustí aplikáciu Google Play obchodu
	Stlmiť: Úplne vypne zvuk televízora
	Home (Domov): Otvorí Domovskú obrazovku. Stlačením a podržaním otvoríte Ovládaci panel
Live Tv	Live TV (*): Prepne na posledný nastavený zdroj Live TV
	Nastavenia: Otvorí Ovládaci panel
MENU	 Ponuka: Zobrazí hlavnú ponuku nastavení alebo otvorí Ovládaci panel (v závislosti od aktuálneho zdroja), zobrazí dostupné nastavenia, napríklad zvuk a obraz
+ v -	Hlasitosť +/-: Zvyšuje/znižuje úroveň hlasitosti
^ P v	Program +/-: Zvyšuje/Znižuje číslo kanála v režime Live TV
	Netflix: Spustí aplikáciu Netflix

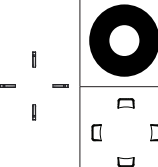	YouTube: Spustí aplikáciu YouTube	
		
	Prime Video(*): Spustí aplikáciu Amazon Prime Video	
	Disney+ (*): Spustí aplikáciu Disney+	
	Tubii (*): Spustí aplikáciu tabii	
	Freeview Play (*): Otvorí miniprůvodcu Freeview Play, kde môžete získať prístup k dostupným službám catch-up TV	
	Spríevodca: Zobrazí elektronického programového sprievodcu pre kanály Live TV	
	Informácie (*): Zobrazuje informácie o obsahu na obrazovke	
	Smerové tlačidlá: Po stlačení Pravého alebo Ľavého tlačidla naviguje v ponukách, nastavuje možnosti, posúva zaostrenie alebo kurzor atď., a zobrazuje podstránky v režime Live TV-Teletext. Postupujte podľa pokynov na obrazovke	
OK		OK: Potvrdzuje výbery, vstupuje do podmenu, zobrazí zoznam kanálov (v režime Live TV)
		Späť/Návrat: Vrátí sa na predchádzajúcu obrazovku ponuky, vráti sa o krok späť, zvolí možnosti karty, zatvorí otvorené okná, zatvorí teletext (v režime Live TV-Teletext), používa sa aj v procese párovania diaľkového ovládača
EXIT		Ukončiť: Zatvorí a ukončí hlavné ponuky nastavení, domovskú obrazovku, akúkoľvek spustenú aplikáciu a prepne na posledný nastavený zdroj Live TV
		MyButton1 (*): Otvorí ponuku nastavení režimu obrazu na dostupných zdrojoch V závislosti od modelu diaľkového ovládača môže byť toto tlačidlo priradené ako klávesová skratka pre aplikáciu. Stlačte a podržte tlačidlo, na obrazovke sa zobrazia dostupné aplikácie. Zvýraznite jednu a stlačte OK .
	Farebné Tlačidlá (*): Pre funkcie farebných tlačidiel postupujte podľa pokynov na obrazovke	
	Virtuálne Diaľkové Ovládanie (*): Otvorí Virtuálne diaľkové ovládanie	
	Previnúť vzad (*): Presunie obraz dozadu v médiách, ako sú filmy	
		Pauza/Prehrať: Pozastavuje prehrávané médiá / Obnovuje nahrávanie pozastaveného média
	Rýchlo vpred (*): Presunie obraz dopredu v médiách, ako sú filmy	
	Zastaviť (*): Zastaví prehrávané médiá	

Sprievodca úvodným nastavením

Podľa pokynov na obrazovke dokončíte proces úvodného nastavenia. Na výber, nastavenie, potvrdenie a pokračovanie použijte šípky a tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládaní. The installation wizard will guide you through the setup process.

Počiatočné nastavenie môžete kedykoľvek vykonať pomocou možnosti **Obnovenie továrenských nastavení** v ponuke **Nastavenia>Systém>O systéme>Reset**.

Poznámka: Niektoré kroky počiatočného nastavenia sa môžu líšiť alebo byť preskočené v závislosti od možností zvolených v jednotlivých krokoch.

1. Párovanie diaľkového ovládania

Pri prvom zapnutí televízora sa vykoná vyhľadávanie diaľkového ovládača. Podľa pokynov na obrazovke spájate diaľkový ovládač (závisí od modelu diaľkového ovládača) s televízorom. Ak je proces párovania úspešný, na obrazovke sa zobrazí kontrolka.

Ak v tomto okamihu nechcete spárovať diaľkový ovládač s televízorom, môžete ho preskočiť stlačením tlačidla **Späť/Návrat**.

2. Úvítacia správa a Výber jazyka

Zobrazí sa správa „**Vitajte**“ spolu s možnosťami výberu jazyka uvedenými na obrazovke. Vyberte požadovaný jazyk zo zoznamu a pokračujte stlačením **OK**.

3. Región/Krajina

V ďalšom kroku vyberte zo zoznamu svoj región a krajinu a stlačte **OK** pre pokračovanie.

4. Rýchle nastavenie pomocou vášho telefónu

Ak chcete nastaviť televízor pomocou mobilného telefónu, riadte sa pokynmi na obrazovke.

Odporúčame však tento krok preskočiť a nastaviť televízor pomocou diaľkového ovládača. Na televízore vyberte **Manuálne nastavenie** (pomocou diaľkového ovládača TV), potom stlačte **OK** pre pokračovanie.

5. Vybrať režim TV

V nasledujúcom kroku úvodného nastavenia môžete prevádzkový režim televízora nastaviť buď na možnosť **Domov** alebo **Obchod**.

Poznámka: Režim **Obchod** je určený iba na prezentáciu výrobku v predajni.

Vyberte **Domov** (Home) a stlačte **OK** pre pokračovanie.

6. Sieťové pripojenie

Ak ste predtým pripojili televízor k internetu prostredníctvom siete Ethernet, zobrazí sa správa, že ste pripojení. V káblovom pripojení môžete pokračovať stlačením tlačidla **OK**. Ak chcete namiesto káblového pripojenia používať bezdrôtové pripojenie, odpojte

ethernetový kábel. Vyhľadajú sa dostupné bezdrôtové siete a zobrazí sa ich zoznam. Potom postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Ak pripojenie k internetu nebolo predtým vytvorené prostredníctvom siete Ethernet, vyhľadajú sa dostupné bezdrôtové siete a na ďalšej obrazovke sa zobrazí ich zoznam. V zozname vyberte svoju sieť **WLAN** a stlačením tlačidla **OK** sa pripojte. Ak je sieť chránená heslom, zadajte heslo pomocou virtuálnej klávesnice. Ak je v sieti, ku ktorej sa chcete pripojiť, skrytý identifikátor SSID (názov siete), vyberte v zozname možnosť **Iná sieť**.

Ak sa pripojíte k sieti s internetovým pripojením a v ďalšom kroku sa prihlásite do svojho účtu Google, televízor vykoná nastavenie so zahrnutými službami Google (nastavenie Google TV). V opačnom prípade nebudú služby Google zahrnuté (základné nastavenie TV). Nastavenie služby Google TV môžete spustiť neskôr z domovskej obrazovky po dokončení úvodného nastavenia.

Ak sa v súčasnosti nechcete pripájať na internet, môžete tento krok preskočiť výberom možnosti tlačidla **Preskočiť**. K internetu sa môžete pripojiť neskôr pomocou možnosti ponuky **Sieť a internet** v ponuke **Nastavenia**. Ďalšie informácie nájdete v časti **Nastavenia**.

7. Prihláste sa do svojho účtu Google

Ak je úspešne nadviazané sieťové pripojenie, na ďalšej obrazovke sa môžete prihlásiť do svojho účtu Google. Ak chcete používať všetky služby Google, musíte byť prihlásení do účtu Google. Tento krok sa preskočí, ak nebolo vytvorené internetové pripojenie.

Po prihlásení budete môcť v službe Google Play objavovať nové aplikácie pre videá, hudbu a hry; získajte prispôsobené odporúčania z aplikácií, ako je YouTube; kupovať alebo požičiavať najnovšie filmy a relácie v aplikácii Filmy a TV Google Play; pristupujte k svojim bavičom a ovládajte svoje médiá. Do svojho účtu Google sa môžete prihlásiť zadaním svojej e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla a hesla, alebo si vytvorte nový účet.

8. Podmienky a politika

Ďalej sa zobrazí obrazovka s podmienkami a zásadami. Pokračovaním súhlasíte s Podmienkami služby Google, Podmienkami služby Google Play a Zásadami ochrany osobných údajov Google. Zvýrazníte **Súhlasím** a pre potvrdenie a pokračovanie stlačte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládaní. Na tejto obrazovke si môžete pozrieť aj **Podmienky používania služby, Podmienky používania služby Playa Zásady ochrany osobných údajov**. Na zobrazenie obsahu je potrebné pripojenie na internet. Zobrazí sa správa s uvedením adresy webovej stránky, na ktorej sa tieto informácie môžu tiež zobraziť, ak nie je k dispozícii prístup na internet.

9. Služby Google

Ak chcete o každej službe zistiť viac informácií, napríklad ako ju neskôr zapnúť alebo vypnúť, vyberte ju. Údaje budú použité v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Google. Zvýraznite **Prijat'** a stlačením **OK** potvrdíte výber týchto nastavení služieb Google. Ak nie ste prihlásení do konta Google, niektoré služby nebudú k dispozícii.

Pomôžte zlepšiť službu Google TV

Automaticky odosielať diagnostické informácie Googlu, napríklad správy o zlyhaní a údaje o využití z vášho zariadenia a aplikácií. Označte **položku Pomôcť vylepšiť Google TV** a stlačením **OK** zobrazíte podrobné informácie a zapnite alebo vypnite túto funkciu. Toto nastavenie môžete neskôr zmeniť v ponuke **Nastavenia > Ochrana súkromia > Používanie a diagnostika**.

Google Home

Spravujte domácnosti a izby v aplikácii Google Home. Zvýraznite položku **Google Home** a stlačením tlačidla **OK** zobrazíte podrobné informácie. Nastavenia môžete neskôr spravovať prostredníctvom mobilnej aplikácie Google Home.

Odporúčania a reklamy

Služba Google TV používa informácie o vašom účte a vašej aktivite v službe Google TV a iných produktoch a službách Google na zlepšenie odporúčaní a prispôbenie reklám (ak sú zapnuté prispôbené reklamy)(*). Tieto informácie a aktivity sa budú používať aj na zlepšenie odporúčaní a prispôbenie reklám v iných produktoch spoločnosti Google. Môžete si prezať a ovládať prispôbenie reklám a údaje zdieľané medzi produktmi Google a dozvedieť sa viac o personalizovaných odporúčaníach. **Zvýraznite Odporúčania a reklamy a stlačením tlačidla OK zobrazíte podrobné informácie.**

() Reklamy nie sú personalizované, ak je vek prihláseného používateľa nižší ako 18 rokov.*

Miesto

Môžete povoliť alebo zakázať aplikáciám Google a tretích strán používať informácie o polohe vášho televízora. Zvýraznite položku **Poloha** a stlačením tlačidla **OK** zobrazíte podrobné informácie a zapnite alebo vypnite túto funkciu. Toto nastavenie môžete neskôr zmeniť pomocou možnosti **Stav polohy** v ponuke **Nastavenia > Ochrana osobných údajov > Poloha**.

Aktualizácie a aplikácie

Automaticky preberá a inštaluje aktualizácie aplikácie od spoločnosti Google a výrobcu zariadenia. Niektoré z týchto aplikácií môžu ponúkať nákupy v aplikáciách. Tieto aplikácie môžete kedykoľvek odstrániť. Zvýraznite položku **Aktualizácie a aplikácie** a stlačením tlačidla **OK** zobrazíte podrobné informácie. Nastavenia aplikácie môžete neskôr spravovať pomocou možnosti

Spravovať aktualizácie v ponuke **Nastavenia > Ochrana osobných údajov**.

10. Vyhľadávanie vo všetkých vašich TV aplikáciách

Ak ste sa v predchádzajúcich krokoch prihlásili do svojho účtu Google, môžete povoliť Asistentovi vyhľadávať vo všetkých aplikáciách na vašom televízore. Označte **Povoliť** alebo **Nie, ďakujem** a stlačte **OK** na pokračovanie.

11. Vyberte si svoje služby

V tomto kroku počiatočného nastavenia si môžete vybrať, ktoré služby a aplikácie chcete nainštalovať počas nastavenia. Vaše voľby budú uložené a použité na odporúčania. Označte služby a aplikácie a stlačte **OK** na výber alebo zrušenie výberu. Keď skončíte, zvýraznite **Potvrdiť** a stlačte **OK** pre pokračovanie.

12. Vyberte si energetický režim

V nasledujúcom kroku úvodného nastavenia si môžete zvoliť energetický režim podľa svojich preferencií.

13. Zásady ochrany osobných údajov siete:

Ďalej sa zobrazí obrazovka zásady ochrany osobných údajov siete. Prečítajte si súvisiace vysvetlivky zobrazené na obrazovke. Na prechádzanie a čítanie celého textu môžete použiť smerové tlačidlá hore a dole. Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte a pokračujte. Zásady ochrany osobných údajov v sieti si prečítate neskôr pomocou príslušnej možnosti v ponuke **Nastavenia> Sieť a internet**.

14. Rodičovská kontrola

V závislosti od výberu krajiny, ktorý ste vykonali v predchádzajúcich krokoch, sa môže zobrazíť obrazovka rodičovskej kontroly. Zvýraznite požadovanú možnosť rodičovského obmedzenia a vyberte a pokračujte stlačením tlačidla **OK**. Televízor získa z vysielania informácie o úrovni zrelosti a ak je táto úroveň zrelosti vypnutá, zakáže prístup k vysielaniu. Ak nechcete aktivovať rodičovské obmedzenia, môžete zvýrazniť možnosť **Vypnuté** a stlačiť tlačidlo **OK**.

15. Režim tuneru

Ďalším krokom je výber režimu tunera. Vyberte predvoľbu svojho tunera a nainštalujte kanály pre funkciu Live TV. K dispozícii sú možnosti **Anténa**, **Kábel** a **Satelit**. Zvýraznite možnosť, ktorá zodpovedá vášmu prostrediu, a stlačením tlačidla **OK** pokračujte. Ak nechcete vykonať skenovanie tunera, zvýraznite položku **Ďalší krok** a stlačte tlačidlo **OK**.

Anténa /Pozemné vysielanie

Ak je vybratá možnosť **Anténa/Pozemné vysielanie**, môžete sa rozhodnúť vyhľadávať digitálne káblové a analógové vysielanie. Na ďalšej obrazovke zvýraznite požadovanú možnosť a stlačením tlačidla **OK** spustíte vyhľadávanie.

Ak prebieha vyhľadávanie, môžete ho zrušiť stlačením tlačidla **Späť/Návrat**. Kanály, ktoré už boli nájdené, budú uložené v zozname kanálov.

Poznámka: Ak zvolená krajina nemá analógové vysielanie, analógové kanály sa nebudú vyhľadávať.

Kábel

Ak je vybraná možnosť **Kábel**, môžete sa rozhodnúť vyhľadávať digitálne káblové a analógové vysielanie. Ak sú k dispozícii, budú dostupné možnosti operátora uvedené na obrazovke **Voľba operátora**. V opačnom prípade bude tento krok preskočený. Môžete si vybrať iba jeden operátor zo zoznamu. Zvýraznite požadovaného operátora a pokračujte stlačením klávesy **OK**. Na ďalšej obrazovke zvýraznite požadovanú možnosť a stlačením tlačidla **OK** spustíte vyhľadávanie. Ak je vybraná jedna z možností vyhľadávania digitálnych kanálov, potom sa zobrazí konfiguračná obrazovka. Môže byť potrebné nastaviť možnosti **Režim skenovania**, **Frekvencia (KHz)** a **ID siete**. Ak chcete vykonať úplné skenovanie, nastavte **Režim skenovania** na **Full** alebo **Advanced**, ak sú k dispozícii. V závislosti od vybraného operátora a/alebo nastavenia **Režimu skenovania** nemusí byť možné nastaviť niektoré možnosti.

Poznámka: Ak zvolená krajina nemá analógové vysielanie, analógové kanály sa nebudú vyhľadávať.

Po dokončení nastavenia dostupných možností zvýraznite položku **Skenovať** a stlačením tlačidla **OK** pokračujte. Televízor začne hľadať dostupné vysielania.

Ak prebieha vyhľadávanie, môžete ho zrušiť stlačením tlačidla **Späť/Návrat**. Kanály, ktoré už boli nájdené, budú uložené v zozname kanálov.

Satelit

Ak je vybraná možnosť **Satelit**, zobrazí sa ďalšia obrazovka **Typ antény**. Ak máte satelitný systém Direct, môžete rýchlo prejsť na ďalší krok výberom možnosti **Ďalší krok** tu. Zvýraznite položku **Viac** a stlačením tlačidla **OK** nastavte typ antény manuálne. K dispozícii sú možnosti **Samostatný**, **Tónový impulz**, **DiSEqC** a **Unicable**. Zvýraznite typ antény, ktorý zodpovedá vášmu satelitnému systému, a stlačením tlačidla **OK** prejdite na ďalší krok.

Ďalšou obrazovkou môže byť obrazovka **Vybrať zoznam kanálov**. Zobrazí sa zoznam dostupných operátorov. Môžete si vybrať iba jeden operátor zo zoznamu. Zvýraznite požadovaného operátora a pokračujte stlačením klávesy **OK**. Niektoré z možností v nasledujúcich krokoch môžu byť prednastavené a/alebo môžu byť pridané ďalšie kroky alebo niektoré kroky môžu byť vynechané v závislosti od zvoleného operátora v tomto kroku. Pred pokračovaním skontrolujte parametre v každom kroku a v prípade potreby ich upravte. Môžete zvýrazniť položku **Všeobecné** a stlačením tlačidla **OK** pokračovať v bežnej inštalácii satelitu.

Ďalej sa zobrazí obrazovka **LNB zoznam**. V predchádzajúcich krokoch budete môcť nastaviť rôzne satelity v závislosti od zvoleného typu krajiny, antény a operátora. Zvýraznite požadovanú možnosť satelitu a stlačte **OK** pre nastavenie parametrov. **Stav satelitu** možnosti prvého satelitu bude nastavený na **Zapnutý**. Aby bolo možné povoliť skenovanie kanálov na satelite, túto možnosť je potrebné najskôr nastaviť na **Zapnuté**.

K dispozícii budú nasledujúce parametre satelitu. V závislosti od predchádzajúcich možností nemusí byť možné zmeniť všetky nastavenia.

Status satelitu: Ak chcete povoliť vyhľadávanie kanálov na vybranom satelite, nastavte možnosť stavu na **Zapnuté**.

Vyber satelitu: Vyberte satelit, na ktorom chcete vykonať vyhľadávanie kanálov.

Režim skenovania: Nastavte predvoľbu režimu skenovania. K dispozícii budú možnosti **Sieť** a **Piné**. Ak sa chystáte dokončiť skenovanie v sieti, uistite sa, že ste presne nastavili parametre **Frekvencie**, **Prenosovej rýchlosti (Ksym/s)** a **Polarizácie** pod položkou **Transponder**.

Typ vyhľadávania: Skenovanie môžete vykonať iba pre voľné alebo šifrované kanály. Ak je vybraná možnosť **Voľné**, šifrované kanály sa nenainštalujú. Ak chcete prehľadať všetky kanály, vyberte položku **Všetko**.

Typ obchodu: Môžete zvoliť ukladanie iba televíznych kanálov (v ponuke sa označuje ako „Digitálne kanály“) alebo iba rádiových staníc. Výberom položky **Všetky** uložíte všetky kanály.

Transponder: V prípade potreby pre zvolený satelit upravte parametre **Frekvencie**, **Symbolovej rýchlosti (Ksym/s)** a **Polarizácie**.

Konfigurácie LNB: Nastavte parametre pre LNB. Pre typ antény DiSEqC vyberte správny port DiSEqC zodpovedajúci vášmu satelitnému systému. V prípade potreby nastavte ďalšie parametre v súlade s vašim satelitným systémom.

Úroveň signálu: Stav úrovne signálu sa zobrazuje v percentách na ľavej strane obrazovky.

Kvalita signálu: Stav kvality signálu sa zobrazuje v percentách na ľavej strane obrazovky.

Stlačte tlačidlo **Späť/Návrat** a vyberte ďalší satelit, ktorý chcete nastaviť. Po dokončení konfiguračných zmien zvýraznite na obrazovke **Zoznamu LNB** položku **Ďalší krok** a pokračujte stlačením tlačidla **OK**.

Ďalej sa zobrazí obrazovka **Vyhľadávania kanálov**. Zvýrazní sa možnosť **Skenovať**. Stlačením tlačidla **OK** spustíte vyhľadávanie. Ak prebieha vyhľadávanie, môžete ho zrušiť stlačením tlačidla **Späť/Návrat**. Kanály, ktoré už boli nájdené, budú uložené v zozname kanálov.

Po dokončení vyhľadávania kanálov s vybraným tunerom sa sprievodca inštaláciou vráti do kroku výberu režimu tunera. V prípade, že chcete pokračovať v prehľadávaní kanálov s iným tunerom, môžete postupovať tak, ako je vysvetlené vyššie. V opačnom prípade zvýraznite položku **Ďalší krok** a stlačením tlačidla **OK** pokračujte.

16. Právne vyhlásenie JVC

Následne sa zobrazí obrazovka s vyhlásením o odmietnutí zodpovednosti. Pre podrobné informácie si prečítajte text na obrazovke. Zvýrazní sa možnosť **Prijat'**. Pokračujte stlačením tlačidla **OK**.

17. Využitie a diagnostika výrobcu

V nasledujúcom kroku budete požiadaní o súhlas so zhromažďovaním údajov o pripojení výrobcom na zabezpečenie správnej prevádzky televízora. Pre podrobné informácie si prečítajte text na obrazovke. Zvýraznite **Prijat'** a stlačením **OK** udeľte súhlas a pokračujte. Ak chcete preskočiť bez udelenia súhlasu, vyberte položku **Odmietnuť**. Toto nastavenie môžete neskôr zmeniť pomocou ponuky **Nastavenia>Systém>O systéme>Právne informácie> Použitie a diagnostika výrobcu**.

18. Nastavenie Google TV

Po dokončení nastavenia Google TV sa zobrazí Domovská obrazovka. Stlačením tlačidla **EXIT** na diaľkovom ovládači sa prepnete do aplikácie Live TV a môžete sledovať svoje nalaďené kanály.

***Poznámka:** Z dôvodu neustáleho vývoja sa jednotlivé kroky úvodnej inštalácie môžu líšiť od tu popísaného postupu.*

Domovská obrazovka

Ponuka Home je stredom Vášho televízora. V ponuke Home môžete spustiť ľubovoľnú aplikáciu, prepnúť na televízny kanál, sledovať film alebo prepnúť na pripojené zariadenie. Stlačením tlačidla **Domov** sa zobrazí domovská obrazovka. Na domovskú obrazovku môžete prepnúť aj tak, že v ponuke **Vstupy** vyberiete možnosť **Google TV Home**.

Označte aplikáciu **Live TV** a stlačte **OK**, alebo stlačte tlačidlo **Exit** na diaľkovom ovládači na sledovanie nalaďených kanálov. Ak bol zdroj predtým nastavený na inú možnosť ako **Anténa**, **Kábel**, **Satelit** alebo **ATV**, stlačte tlačidlo **Zdroj** a nastavte jednu z týchto možností na sledovanie živých televíznych kanálov. Zvýraznite aplikáciu **Multi Media Player** a potom stlačte tlačidlo **OK**, pre prehľadávanie pripojených USB zariadení a prehrávanie/ zobrazovanie nainštalovaného mediálneho obsahu na televízore. Zvuk je možné prehrávať prostredníctvom reproduktorov televízora alebo prostredníctvom reproduktorových sústav pripojených k televízoru.

Domovská obrazovka služby Google TV

Domovská obrazovka bude usporiadaná do niekoľkých kariet. K dispozícii budú karty **Domov**, **Aplikácie**, **Knižnica**. Dostupné možnosti týchto kariet sú umiestnené v riadkoch. Na navigáciu v možnostiach domovskej obrazovky použijete smerové tlačidlá na diaľkovom ovládaní. Vyberte kartu a potom riadok, presuňte zaostrenie na požadovanú položku v riadku. Stlačením tlačidla **OK** vykonajte výber alebo vstúpte do podponuky.

V pravej hornej časti Domácej obrazovky sa nachádza vyhľadávací nástroj. Môžete si vybrať, či napíšete slovo, ktoré spustí vyhľadávanie pomocou virtuálnej klávesnice, alebo vyskúšajte hlasové vyhľadávanie, ak má diaľkový ovládač zabudovaný mikrofón. Presuňte zaostrenie na vyhľadávací nástroj a stlačte tlačidlo **OK** alebo jednoducho stlačte tlačidlo **Mikrofón** na diaľkovom ovládači a hovorte.

V ľavom hornom rohu Domovskej obrazovky sa zobrazí logo aktívneho účtu, ak ste sa predtým prihlásili do účtu Google.

Ak chcete zobrazíť Ovládací panel, stlačte tlačidlo **Nastavenia** alebo stlačte a podržte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači, prípadne postupne stláčajte pravé smerové tlačidlo na Domácej obrazovke. Na Ovládacom paneli budú k dispozícii možnosti pre ponuku nastavení (ikona ozubeného kolieska), vaše konto Google TV (ikona prihláseného konta), **Šetrič obrazovky**, **Vstupy**, **Displej**, **Zvuk**, **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Dostupnosť** a oznámenia. Údaje o dátume a čase si môžete pozrieť aj na Ovládacom paneli.

***Poznámka:** Z dôvodu neustáleho vývoja sa vzhľad, ponuky a možnosti domovskej obrazovky môžu meniť.*

Aplikácia Live TV

Zoznam kanálov

Stlačením tlačidla **OK** zobrazíte zoznam kanálov. Pomocou smerových tlačidiel Hore/Dole na diaľkovom ovládači prehlíadajte zoznam kanálov. Pomocou smerových tlačidiel Vľavo/Vpravo posúvate zoznam stránku po stránke.

Stlačením **OK** sa prepnete na vybraný kanál.

Farebné tlačidlá (pozrite si pomoc v dolnej časti zoznamu kanálov) môžete použiť na úpravy v zozname.

Správa kanálov (Červené tlačidlo): Pomocou možností tejto ponuky môžete upravovať kanály a zoznam kanálov.

***Poznámka:** Dostupné možnosti sa môžu zmeniť alebo sa ponuka môže stať neaktívnou v závislosti od zvoleného vstupného zdroja, operátora a od toho, či je dokončená inštalácia kanála.*

Preskočiť kanál: Nastavte kanály, ktoré sa majú preskočiť pri prepínaní kanálov pomocou tlačidiel

Program +/- na diaľkovom ovládaní. Zvýraznite požadovaný kanál alebo kanály v zozname a stlačte **OK** na výber/zrušenie výberu.

Vzájomná výmena kanálov: Nahradíte pozície dvoch vybraných kanálov v zozname kanálov. Zvýraznite požadované kanály v zozname a stlačte **OK** na výber. Keď je vybraný druhý kanál, pozícia tohto kanálu bude nahradená pozíciou prvého vybraného kanálu. Môžete stlačiť Žlté tlačidlo a zadať číslo kanála, ktorý chcete vybrať. Potom zvýraznite **OK** a stlačením **OK** prejdete na príslušný kanál.

Presunutie kanála: Presuňte kanál na pozíciu iného kanála. Zvýraznite kanál, ktorý chcete presunúť, a stlačte tlačidlo **OK**. Potom urobte to isté pre druhý kanál. Keď je vybraný druhý kanál, môžete stlačiť Modré tlačidlo a prvý vybraný kanál sa presunie na pozíciu tohto kanála. Keď sa zobrazí potvrdzovací dialóg, zvýraznite **Pokračovať** a stlačte **OK** pre pokračovanie. Môžete stlačiť Žlté tlačidlo a zadať číslo kanála, ktorý chcete vybrať. Potom zvýraznite **OK** a stlačením **OK** prejdete na príslušný kanál.

Editovanie kanálov: Editujte kanály v zozname kanálov. Upraviť názov a číslo (*) vybraného kanála a zobraziť informácie o danom kanáli, ak sú k dispozícii. V závislosti od kanála môžu byť editovateľné aj ďalšie možnosti. Zvýraznený kanál upravíte stlačením **OK** alebo Žltého tlačidla. Stlačením Modrého tlačidla môžete zvýraznený kanál vymazať.

(*) Vybrané číslo kanála nepoužite pre iný kanál v zozname kanálov.

Odstránenie kanála: Zvýraznite požadovaný kanál (kanály) v zozname a stlačte **OK** alebo Žlté tlačidlo na výber/zrušenie výberu. Potom stlačením Modrého tlačidla vymažete vybrané kanály. Keď sa zobrazí potvrdzovací dialóg, zvýraznite **Pokračovať** a stlačte **OK** pre pokračovanie.

Pretriedenie kanálov: Zmena poradia kanálov v zozname kanálov. Ak chcete obnoviť pôvodné poradie kanálov, môžete vykonať skenovanie kanálov. Keď sa zobrazí potvrdzovací dialóg, zvýraznite **Pokračovať** a stlačte **OK** pre pokračovanie.

Vymazať zoznam kanálov: Odstráni všetky kanály uložené v zozname kanálov. Zobrazí sa dialóg na potvrdenie. Zvýraznite **Pokračovať** a stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie. Zvýraznite **Cancel** a stlačte **OK** pre zrušenie.

Operácie kanálov (Zelené tlačidlo): Pomocou možnosti v tejto ponuke môžete zoradiť zoznam kanálov alebo vyhľadať konkrétny kanál.

Zoradenie: Ak chcete kanály Zoradiť, zvýraznite možnosť Zoradiť a stlačte tlačidlo **OK**. Potom vyberte

jednu z dostupných možností triedenia a znova stlačte tlačidlo **OK**. Kanály budú zoradené podľa vášho výberu.

Vyhľadávanie: Ak chcete vyhľadať kanál, zvýraznite položku Nájsť a stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazí sa virtuálna klávesnica. Zadaťte celý názov alebo časť názvu alebo čísla kanálu, ktorý chcete nájsť, zvýraznite na klávesnici symbol začiarknutia a stlačte **OK**. Zodpovedajúce výsledky sa zobrazia v zozname.

Vybrať typ (Žlté tlačidlo): Kanály môžete filtrovať pomocou možnosti v tejto ponuke.

Na filtrovanie zoznamu kanálov vyberte z možností **Digitálne, Rádio, Bezplatné, Satelitné** (závisí od modelu televízora), **Kódovaná Obľúbené 1-4** alebo vybrať možnosť **Všetky kanály**, ak chcete v zozname kanálov zobraziť všetky nainštalované kanály. Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od výberu obsluhy.

***Poznámka:** Ak je vybraná iná možnosť ako **Všetky kanály**, pomocou tlačidla **Program ±** na diaľkovom ovládači môžete prechádzať iba tie kanály, ktoré sú aktuálne uvedené v zozname kanálov.*

Pridať medzi obľúbené (Modré tlačidlo): Môžete vytvoriť štyri rôzne zoznamy Vašich obľúbených kanálov. Tieto zoznamy obsahujú iba kanály, ktoré ste špecifikovali.

Ak chcete pridať kanál do niektorého zo zoznamov obľúbených kanálov, vyberte tento kanál v zozname kanálov a stlačte Modré tlačidlo. Zobrazí sa ponuka výberu obľúbeného zoznamu. Zvýraznite zoznam(-y), do ktorých chcete kanál pridať, a stlačte tlačidlo **OK**. Kanál bude pridaný do vybraného zoznamu obľúbených položiek.

Ak chcete odstrániť kanál zo zoznamu obľúbených, vyberte tento kanál v zozname kanálov a stlačte modré tlačidlo. Zobrazí sa ponuka výberu obľúbeného zoznamu. Označte zoznam(y), z ktorého chcete kanál odstrániť, a stlačte **OK**. Kanál bude odstránený z vybraného zoznamu(-ov) obľúbených.

EPG (programový sprievodca)

Stlačte **Guide** na zobrazenie elektronického programového sprievodcu.

Na pohyb programovým sprievodcom používajte smerové tlačidlá. Môžete použiť smerové tlačidlá nahor/nadol alebo tlačidlo **Program +/-** na prepnutie na predchádzajúci / nasledujúci kanál v zozname a smerové tlačidlá Vpravo/Vľavo na výber požadovanej udalosti aktuálne zvýrazneného kanála. Ak je k dispozícii, na obrazovke sa zobrazia plný názov, dátum a čas spustenia a ukončenia, žáner zvýraznenej udalosti a stručné informácie.

Stlačením Modrého tlačidla môžete udalosti filtrovať. Vďaka veľkej škále možností filtra môžete rýchlejšie nájsť udalosti požadovaného typu. Stlačením Žltého tlačidla zobrazíte podrobné informácie o zvyraznenej udalosti. Môžete tiež použiť Červené a Zelené tlačidlá na zobrazenie udalostí z predchádzajúceho dňa a nasledujúceho dňa. Funkcie budú priradené farebným tlačidlám na diaľkovom ovládaní, ak sú dostupné. Postupujte podľa informácií na obrazovke pre získanie presných funkcií tlačidiel.

HBBTV

Poznámka: HbbTV je možné sledovať iba vtedy, ak je televízor pripojený na internet.

Ak je na danom kanáli dostupné HbbTV, na obrazovke sa zobrazí symbol/ikona červeného tlačidla. Stlačením červeného tlačidla spustíte zobrazenie HbbTV.

Poznámka: Túto funkciu môžete povoliť alebo zakázať z Možností televízora>Rozšírené možnosti>Nastavenia HBBTV

Možnosti televízora

Stlačením **Menu** zobrazíte možnosti TV.

Zdroj: Zobrazí zoznam vstupných zdrojov. Vyberte požadovaný zoznam a stlačte **OK** na prepnutie na tento zdroj.

Obraz: Otvorte ponuku **Obraz**. Pozrite si časť **Displej a Zvuk** pre podrobné informácie.

Obrazovka: Volí pomer strán obrazovky. Vyberte jednu z preddefinovaných možností podľa svojich preferencií.

Zvuk: Otvorte ponuku **Zvuk**. Pozrite si časť **Displej a Zvuk** pre podrobné informácie.

Rodičovská kontrola

(*) Ak chcete vstúpiť do tohto menu, musíte najprv zadať PIN. Použite PIN kód účtu Google alebo PIN kód zariadenia, ktorý ste vytvorili počas počiatočného nastavenia alebo procesu obnovenia výrobných nastavení. Ak ste si nevytvorili PIN kód zariadenia počas počiatočného nastavenia alebo obnovenia výrobných nastavení, alebo ak ste sa neprihlásili do konta Google, budete musieť vytvoriť PIN kód zariadenia, aby ste mali prístup k tejto ponuke. Niektoré možnosti nemusia byť k dispozícii alebo sa môžu líšiť v závislosti od výberu krajiny počas úvodného nastavenia alebo obnovenia výrobných nastavení. Obsah tejto ponuky sa nemusí zobrazovať, ak nie je dokončená inštalácia kanála a nie sú nainštalované žiadne kanály.

Blokované Kanály V zozname kanálov vyberte kanály, ktoré chcete blokovať. Zvýraznite kanál a stlačte **OK** na výber/zrušenie výberu. Ak chcete sledovať blokovaný kanál, musíte najskôr zadať PIN.

Obmedzenia programu: Blokujte programy podľa informácie o vekovom zaradení, ktoré sa s ním vysielajú. Pomocou možností tejto ponuky môžete zapnúť alebo vypnúť obmedzenia, nastaviť systémy

hodnotenia, vekové limity a blokovať programy bez hodnotenia.

Vstupy tunera zablokované: Zabráni prístupu k obsahu vybraného vstupného zdroja tunera. Zvýraznite požadovanú možnosť vstupu a stlačením tlačidla **OK** vyberte/zrušte výber. Najprv musíte zadať PIN na prepnutie na blokovaný vstupný zdroj.

Poznámka: Niektoré možnosti nemusia byť k dispozícii v závislosti od zvoleného vstupného zdroja.

Karta CI: Zobrazenie dostupných možností ponuky používaného modulu CAM (Conditional Access Module). Táto položka nemusí byť k dispozícii v závislosti od nastavenia vstupného zdroja.

Advanced Option (Pokročilé funkcie)

Možnosti tohto menu sa môžu zmeniť a/alebo môžu byť sive v závislosti od zvoleného vstupného zdroja.

Zvuk

Jazyk zvuku (Audio Language): Nastavte predvoľbu jazyka pre zvuk. Táto položka nemusí byť k dispozícii v závislosti od nastavenia vstupného zdroja.

2. jazyk zvuku: Nastavte jednu z uvedených jazykových možností ako predvoľbu druhého jazyka zvuku.

Zvukové stopy: Nastavte predvoľbu zvukovej stopy, ak je k dispozícii.

Typ zvuku: Nastavenie preferencií typu zvuku.

Zrakovo postihnutí: Ak chcete povoliť túto možnosť, nastavte možnosť **Typ zvuku** ako **Zvukový popis**. Kanály digitálnej televízie môžu vysielat špeciálne zvukové komentáre popisujúce akcie, reč tela, výrazy a pohyby na obrazovke pre ľudí so zrakovo postihnutím.

Reproduktor: Túto možnosť zapnite, ak chcete počuť zvukový komentár cez reproduktory TV.

Slúchadlá: Túto možnosť zapnite, ak chcete smerovať zvuk zvukového komentára do slúchadlového výstupu televízora.

Hlasitosť: Upraví úroveň hlasitosti zvukového komentára.

Pan a Fade: Túto možnosť zapnite, ak chcete zvukový komentár počuť zreteľnejšie, keď je k dispozícii prostredníctvom vysielania.

Zvuk pre zrakovo postihnutých: Nastavenie preferencií zvuku pre zrakovo postihnutých. Možnosti budú k dispozícii v závislosti od zvoleného vysielania.

Riadenie vyváženía (Fader Control): Upravte vyváženía hlasitosti medzi hlavným zvukom televízora (**Hlavný**) a zvukovým komentárom (**AD**).

Titulky

Analogové titulký: Zapnutie alebo vypnutie titulkov pre analogové vysielanie. Ak je vybratá možnosť **Stlmiť**, na obrazovke sa zobrazia analogové titulký, ale súčasne sa stlmia reproduktory.

Digitálne titulký: Zapnutie alebo vypnutie titulkov pre digitálne vysielanie. Ak je vybratá možnosť **Sluchovo postihnutý**, poskytuje nepočujúcim a nedoslýchavým divákovi služby titulkov s ďalšími popismi.

Stopa titulkov: Nastaví predvoľbu stopy titulkov, ak sú k dispozícii.

Jazyk digitálnych titulkov: Nastavte jednu z uvedených jazykových možností ako preferenciu prvého jazyka digitálnych titulkov.

2. Jazyk digitálnych titulkov: Nastavte jednu z uvedených jazykových možností ako preferenciu druhého jazyka digitálnych titulkov. Ak jazyk vybraný vo voľbe **Jazyk digitálnych titulkov** nie je k dispozícii, titulký sa zobrazia v tomto jazyku.

Teletext

Jazyk digitálneho teletextu: Nastavte jazyk teletextu pre digitálne vysielanie.

Dekódovanie jazyka stránky: Nastavte jazyk dekodovacej stránky pre zobrazenie teletextu.

Stlmenie modrej Túto funkciu zapnite / vypnite podľa svojich preferencií. Ak je zapnutá, na obrazovke sa zobrazí modré pozadie, ak nie je k dispozícii žiadny signál.

Žiadne automatické vypnutie signálu: Nastavte správanie televízora, keď z aktuálne nastaveného vstupného zdroja nie je detekovaný žiadny signál. Definujte čas, po ktorom sa má váš televízor vypnúť, alebo ho vypnite nastavením na **Vypnúť**.

Predvolený kanál: Nastavte predvoľbu predvoleného kanála. Keď je **Režim výberu** nastavený na možnosť **Výber používateľa**, bude k dispozícii možnosť **Zobraziť kanály**. Pre zobrazenie zoznamu kanálov zvýraznite a stlačte **OK**. Zvýraznite kanál a stlačením tlačidla **OK** vykonajte výber. Zvolený kanál sa zobrazí pri každom opätovnom zapnutí televízora z akéhokoľvek pohotovostného režimu. Ak je **Režim výberu** nastavený ako **Posledný stav**, zobrazí sa posledný sledovaný kanál.

Nastavenia HBBTV

HbbTV podpora: Zapína alebo vypína funkciu HBBTV.

Do Not Track: Nastavte svoje preferencie správania sa pri sledovaní pre služby HBBTV.

Nastavenia súborov cookie: Nastavte predvoľbu nastavenia súborov cookie pre služby HBBTV.

Trvalé ukladanie: Zapína alebo vypína funkciu Trvalé ukladanie. Ak je zapnutá, súbory cookie sa budú ukladať s dátumom vypršania platnosti do trvalej pamäte televízora.

Blokovať Sledovanie stránok: Zzapína alebo vypína funkciu Blokovať Sledovanie stránok.

ID zariadenia: Zapína alebo vypína funkciu ID zariadenia.

Obnoviť ID zariadenia: Obnoví ID zariadenia pre služby HBBTV. Zobrazí sa dialógové okno pre potvrdenie. Stlačte **OK** pre pokračovanie, **Späť** pre zrušenie.

Systémové informácie: Zobrazí detailné informácie o systéme na aktuálnom kanáli, ako je Úroveň signálu, Kvalita signálu, **Frekvencia**, atď.

Open source licencie: Zobrazí licenčné informácie voľne šíriteľného softvéru.

Nastavenia: Otvorte ponuku **Nastavenia**. Podrobné informácie nájdete v časti **Nastavenia**.

Inštalácia aplikácie

DÔLEŽITÉ! Všetky aplikácie vyvíjajú tretie strany. Výrobca televízora nemôže ovplyvniť dostupnosť alebo funkčnosť aplikácií. Výrobca televízora nezodpovedá za problémy s aplikáciami tretích strán.

Na domovskej obrazovke vyberte kartu **Aplikácie** (Apps), zadajte názov aplikácie do vyhľadávacieho okna a stlačte tlačidlo vyhľadávania. Vyberte požadovanú aplikáciu a stlačte tlačidlo **OK**. V novom okne vyberte možnosť **Inštalovať** a stlačte tlačidlo **OK**.

Usporiadajte vaše aplikácie

Na domovskej obrazovke v sekcii **Vaše aplikácie** (Your apps) prejdite na pravý koniec k ikone **Usporiadať** (Reorder) a stlačte **OK**. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete presunúť, a potom stlačte tlačidlo **OK**. Pomocou smerových tlačidiel Vľavo/Vpravo aplikáciu premiestnite. Stlačte tlačidlo **OK**, aby ste uložili pozíciu.

Prehrávanie multimédií

DÔLEŽITÉ! Pred pripojením k televízoru si súbory zálohujte na USB pamäťové zariadenie. Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie súboru alebo stratu dát. Niektoré typy zariadení USB (napríklad prehrávače MP3) alebo pevné disky či pamäťové kľúče USB nemusia byť s týmto televízorom kompatibilné.

Prehrávanie USB/HDD

Poznámka: Úložné zariadenia vo formátoch FAT32, exFAT a NTFS sú podporované, s maximálnou kapacitou 2 TB. Súbory väčšie ako 4 GB nie sú podporované. Úložné zariadenia pripájajte priamo k televízoru, nepoužívajte žiadne USB predlžovacie káble.

Spustite MultiMediaPlayer (MMP) alebo iný multimediálny prehrávač (napr. VLC), ktorý máte nainštalovaný.

Prehrávač zobrazí súbory uložené na pripojenom úložnom zariadení. Vyberte požadovaný súbor a spustíte prehrávanie.

Poznámka: Počkajte chvíľku pred každým pripojením a odpojením, pretože prehrávač môže ešte čítať súbory. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť fyzické poškodenie USB prehrávača a USB zariadenia. Kým sa prehráva súbor, svoj disk nevytáhuje.

Prehrávanie zo sieťového úložiska

Ak chcete prehrávať súbory zo sieťového úložiska, použijete multimediálny prehrávač, ktorý tento typ prehrávania podporuje (napr. VLC).

Nastavenia

Návrhy a všeobecné možnosti nastavenia sa zobrazujú v ponuke **Nastavenia**. Na navigáciu v strome ponúk môžete použiť smerové tlačidlá vpravo a vľavo, tlačidlo **OK** a tlačidlá **Späť/Návrat**.

Do ponuky **Nastavenia** môžete vstúpiť z Ovládacieho panela alebo, ak ste v režime Live TV, z ponuky **Možnosti televízora**. Ak chcete zobrazíť Ovládací panel, stlačte tlačidlo **Nastavenia** alebo stlačte a podržte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači.

Kanály a vstupy

Obsah tejto ponuky sa môže meniť v závislosti od zvoleného vstupného zdroja a od toho, či je dokončená inštalácia kanála.

Kanály

Analogové

Skenovanie kanálov: Spustí vyhľadávanie analogových kanálov. Skenovanie môžete zrušiť stlačením tlačidla **OK** alebo **Späť/Návrat**. Potom znova stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **Späť/Návrat** pre ukončenie. Kanály, ktoré už boli nájdené, budú uložené v zozname kanálov.

Aktualizovať vyhľadávanie: Vyhľadá aktualizácie. Predtým pridané kanály nebudú odstránené, ale všetky novo nájdené kanály sa uložia do zoznamu kanálov. Skenovanie môžete zrušiť stlačením tlačidla **OK** alebo **Späť/Návrat**. Potom znova stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **Späť/Návrat** pre ukončenie.

Analogové manuálne skenovanie: Spustíte manuálne vyhľadávanie kanálov. Najprv zadajte počiatočnú frekvenciu skenovania. Potom zvýrazníte smer skenovania a stlačte tlačidlo **OK** alebo pravé smerové tlačidlo na spustenie skenovania. Nájdené kanály budú uložené v zozname kanálov. Skenovanie môžete zrušiť a ukončiť stlačením tlačidla **OK** alebo **Späť/Návrat**.

Anténa

Skenovanie kanálov: Spustíte vyhľadávanie digitálnych terestriálnych kanálov. Skenovanie môžete zrušiť stlačením tlačidla **OK** alebo **Späť/Návrat**. Potom znova stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **Späť/Návrat** pre ukončenie. Kanály, ktoré už boli nájdené, budú uložené v zozname kanálov.

Aktualizovať vyhľadávanie: Vyhľadá aktualizácie. Predtým pridané kanály nebudú odstránené, ale všetky novo nájdené kanály sa uložia do zoznamu kanálov. Skenovanie môžete zrušiť stlačením tlačidla **OK** alebo **Späť/Návrat**. Potom znova stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **Späť/Návrat** pre ukončenie.

Vyhľadávanie samostatného RF kanála: Nastavte **RF kanál** pomocou smerových tlačidiel Vpravo/Vľavo. Ak chcete hodnotu zadať priamo, stlačte tlačidlo **OK** a potom použijete virtuálny diaľkový ovládač. Zobrazí sa **Úroveň signálu** a **Kvalita signálu** vybraného kanála. Zvýrazníte **Skenovanie** a stlačením tlačidla **OK** spustíte skenovanie na vybranom RF kanáli. Predtým pridané kanály nebudú odstránené, a všetky novo nájdené kanály sa uložia do zoznamu kanálov. Skenovanie môžete zrušiť stlačením tlačidla **OK** alebo **Späť/Návrat**. Potom znova stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **Späť/Návrat** pre ukončenie.

Manuálna aktualizácia služby: Spustíte aktualizáciu služby manuálne. Skenovanie môžete zrušiť stlačením tlačidla **OK** alebo **Späť/Návrat**. Potom znova stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **Späť/Návrat** pre ukončenie. Predtým pridané kanály sa odstraňujú.

Typ skenovania kanálov: Nastavte predvoľbu typu skenovania.

Typ obchodu s kanálmi: Nastavte predvoľbu typu obchodu.

Automatická aktualizácia kanálov: Zapnutie alebo vypnutie funkcie automatickej aktualizácie kanálov.

Správa o aktualizácii kanála: Zapnutie alebo vypnutie funkcie správy o aktualizácii kanála.

Kábel

Skenovanie kanálov: Spustí vyhľadávanie digitálnych terestriálnych kanálov. Ak sú k dispozícii, zobrazia sa možnosti operátora. Zvoľte želaného a stlačte **OK**. K dispozícii môžu byť možnosti **Režim skenovania**, **Frekvencia** a **ID siete**. Možnosti sa môžu líšiť v závislosti od operátora a výberu **Režimu skenovania**. Ak neviete, ako nastaviť ďalšie možnosti, nastavte položku **Režim skenovania** na možnosť **Úplné** (ak je k dispozícii). Zvýrazníte položku **Skenovať** a stlačením **OK** alebo smerového tlačidla Vpravo spustíte skenovanie. Skenovanie môžete zrušiť stlačením tlačidla **OK** alebo **Späť/Návrat**. Potom znova stlačte tlačidlo **OK** alebo tlačidlo **Späť/Návrat** pre ukončenie.

Kanály, ktoré už boli nájdené, budú uložené v zozname kanálov.

Vyhľadávanie samostatného RF kanála: Zadajte hodnotu **Frekvencie**. Zobrazí sa **Úroveň signálu** a **Kvalita signálu** vybranej frekvencie. Na spustenie skenovania vyberte voľbu **Skenovanie** a stlačte tlačidlo **OK** alebo Právě smerové tlačidlo. Nájdené kanály budú uložené v zozname kanálov.

Typ skenovania kanálov: Nastavte predvoľbu typu skenovania.

Typ obchodu s kanálmi: Nastavte predvoľbu typu obchodu.

Automatická aktualizácia kanálov: Zapnutie alebo vypnutie funkcie automatickej aktualizácie kanálov.

Správa o aktualizácii kanála: Zapnutie alebo vypnutie funkcie správy o aktualizácii kanála.

Satelit

Režim inštalácie kanála: Nastavte túto možnosť ako **Preferovaný satelit** alebo **Všeobecný satelit**. Zoznam kanálov sa tiež zmení v závislosti od vybranej možnosti tu. Aby ste mohli sledovať kanály na požadovanom satelite, mala by byť zodpovedajúcim spôsobom zvolená táto možnosť. Ak ste vykonali inštaláciu operátora, nastavte na **Preferovaný satelit** na sledovanie kanálov operátora. Ak ste vykonali normálnu inštaláciu, nastavte na **Všeobecný satelit** na sledovanie iných satelitných kanálov.

Znovu skenovať satelit: Spustíte satelitné skenovanie od obrazovky s výberom antény. Ak je preferovaná táto možnosť skenovania, niektoré konfigurácie skenovania nebudú k dispozícii, a preto sa preferencie, ktoré ste vykonali počas počiatočného nastavenia alebo obnovenia výrobných nastavení.

Pre Režim inštalácie kanála **Všeobecného satelitu** tu môže byť k dispozícii aj možnosť **Skenovanie SatcoDX**. Pre štandardnú inštaláciu vyberte možnosť **Normálne skenovanie**. Pre inštaláciu SatcoDX vyberte **SatcoDX Scan** a skopírujte príslušný súbor sdx do koreňového adresára pamäťového zariadenia USB a pripojte ho k televízoru. Zvýraznite túto možnosť a stlačte tlačidlo **OK** alebo pravé smerové tlačidlo. Zvýrazní sa možnosť **Stiahnuť SatcoDX**, stlačte tlačidlo **OK** alebo pravé smerové tlačidlo pre pokračovanie. Vyberte súbor sdx z pripojeného pamäťového zariadenia USB a stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazí sa obrazovka výberu satelitu. Stav prvého satelitu bude nastavený na **Zapnutý**. Zvýraznite možnosť **Satelit** a stlačte **OK**. Nastavte parametre zodpovedajúce vášmu systému a opravte satelit a stlačením tlačidla **Spät'/Návrat** sa vráťte na obrazovku výberu satelitu. Zvýraznite položku **Ďalší krok** a stlačte tlačidlo **OK**, aby ste pokračovali v inštalácii zoznamu kanálov

SatcoDX. Pokiaľ vybraný satelit nie je správny pre inštaláciu SatcoDX, na obrazovke sa zobrazí varovné dialógové okno. Zobrazí sa satelit, ktorý je možné zvoliť. Stlačením tlačidla **OK** zatvorte dialóg a stlačením tlačidla **OK** alebo tlačidla **Spät'/Návrat** sa vráťte na obrazovku výberu satelitu. Podľa toho potom nastavte satelit.

Pridať satelit: Pridajte satelit/y, na ktorých chcete vykonať skenovanie kanálov. Táto možnosť ponuky bude aktívna, ak je **Režim inštalácie kanála** nastavený na možnosť **Všeobecný satelit**.

Aktualizovať Satelit: Vyhľadajte všetky aktualizácie opakovaním predchádzajúcej kontroly s rovnakými nastaveniami. Tieto nastavenia budete môcť nakonfigurovať aj pred skenovaním. V závislosti od **Režimu inštalácie kanála** táto možnosť nemusí byť k dispozícii alebo sa môže nazývať inak v závislosti od dostupných služieb. Zvýraznite satelit a stlačte **OK**, aby ste nakonfigurovali podrobné parametre satelitu. Potom sa stlačením tlačidla **Spät'/Návrat** vráťte na obrazovku výberu satelitu. Zvýraznite položku **Ďalší krok** a stlačením tlačidla **OK** pokračujte.

Manuálne ladenie satelitu: Spustíte ručné satelitné skenovanie. Zvýraznite satelit a stlačte **OK**, aby ste nakonfigurovali podrobné parametre satelitu. Potom zvýraznite položku **Ďalší krok** a stlačením tlačidla **OK** pokračujte.

Automatická aktualizácia kanálov: Zapnutie alebo vypnutie funkcie automatickej aktualizácie kanálov.

Správa o aktualizácii kanála: Zapnutie alebo vypnutie funkcie správy o aktualizácii kanála.

***Poznámka:** Niektoré možnosti nemusia byť k dispozícii a zobrazia sa šedo v závislosti od výberu operátora a jeho nastavení.*

Vstupy

Zobrazíť alebo skryť vstup, upraviť názov vstupu, nastaviť **záмок PIN**, nastaviť HDMI a nakonfigurovať možnosti funkcie Consumer Electronic Control (HDMI CEC).

Elektronické ovládanie spotrebiteľom (HDMI CEC)

Zvýraznite možnosť **Ovládanie HDMI** a stlačte **OK** na povolenie/zakázanie.

Globálne ovládanie CEC: Ak je táto možnosť povolená, televízor a pripojené zariadenia sa môžu navzájom ovládať.

Povoliť TV vypnúť pripojené zariadenia: Ak je povolené, vypnutie televízora spôsobí aj vypnutie pripojených zariadení.

Povoliť pripojeným zariadeniam zapnúť TV: Ak je zapnuté, zapnutie pripojených zariadení spôsobí aj zapnutie televízora.

Displej a zvuk

Obraz

Režim obrazu: Nastavte režim obrazu tak, aby vyhovoval vašim preferenciám alebo požiadavkám. Režim obrazu je možné nastaviť na jednu z týchto možností: **Štandard, Živé, Šport, Film a Hry**.

Režimy Dolby Vision: Ak sa zistí obsah Dolby Vision, namiesto iných režimov obrazu budú k dispozícii možnosti režimov obrazu **Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Dolby Vision Vivida Dolby Vision Game**.

Úspora energie: Nastavte vaše preferencie úspory energie. K dispozícii budú možnosti **Vypnuté, Maximálne, Stredné, Minimálne a Automatické**.

Podsvietenie, Jas, Kontrast, Farba, Odtieň, Ostrosť sa upravujú podľa zvoleného obrazového režimu.

Zadné podsvietenie: Upravte úroveň podsvietenia mimo obrazovky ručne. Táto položka nebude k dispozícii, ak nie je **Automatické podsvietenie** nastavené na **Vypnuté**.

Jas: Upravte hodnotu jasu obrazovky.

Kontrast: Upravte hodnotu kontrastu obrazovky.

Farba: Upravte hodnotu sýtosť farieb obrazovky.

HUE: Upravte hodnotu kontrastu hue obrazovky.

Ostrosť: Nastaví hodnotu ostrosti pre predmety zobrazené na obrazovke.

Pokročilé nastavenia

Vypnutý obraz: Vyberte túto možnosť a stlačením tlačidla **OK** vypnete obrazovku. Pre opätovné zapnutie obrazu stlačte ktorékoľvek tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo na TV. Upozorňujeme, že obrazovku nemôžete zapnúť pomocou tlačidiel **Hlasitosť +/-, Stlmiť** a **Pohotovostný režim**. Tieto tlačidlá budú fungovať normálne.

Teplota farieb: Nastaví predvoľbu teploty farieb. K dispozícii budú možnosti **Užívateľské, Studené, Štandardné a Teplé**. Hodnoty zosilnenia červenej, zelenej a modrej môžete upraviť manuálne. Ak sa jedna z týchto hodnôt zmení manuálne, možnosť **Teplota farieb** sa zmení na hodnotu **Používateľ**, ak ešte nie je nastavená na hodnotu **Používateľ**.

Dolby Vision upozornenie: Nastavuje predvoľbu vzhľadu upozornenia pre Dolby Vision obsah. Po zapnutí sa na obrazovke po zistení obsahu Dolby Vision zobrazí logo Dolby Vision.

DNR: Dynamická redukcia šumu (DNR) je proces odstraňovania šumu z digitálneho alebo analógového signálu. Nastavte predvoľbu DNR na **Nízku, Strednú, Silnú** alebo ju vypnite nastavením na **Vypnuté**.

MPEG NR: Redukcia šumu MPEG odstraňuje šum blokov okolo obrysov a šum na pozadí. Nastavte predvoľbu MPEG NR na **Nízku, Strednú, Silnú** alebo ju vypnite nastavením na **Vypnuté**.

Max Vivid: Manipuluje s kontrastom a vnímaním farieb, v zásade prevádza obraz zo Štandardného dynamického rozsahu na obraz s Vysokým dynamickým rozsahom. Nastavte na **On** pre povolenie.

Adaptívne ovládanie Luma: Adaptívne ovládanie Luma upravuje globálne nastavenie kontrastu podľa histogramu obsahu, aby poskytlo hlbšie čierne a jasnejšie biele vnímanie. Nastavte svoje preferencie Adaptive Luma Control na **Nízke, Stredné, Silné** alebo ich vypnite nastavením na **Vypnuté**.

Miestna kontrola kontrastu: Miestna kontrola kontrastu rozdeľuje každý snímok na definované malé oblasti a poskytuje schopnosť aplikovať nezávislé nastavenie kontrastu pre každú oblasť. Tento algoritmus vylepšuje jemné detaily a poskytuje lepšie vnímanie kontrastu. Vytvára dojem vyššej hĺbky vylepšením tmavých a svetlých oblastí bez straty detailov. Nastavte svoju predvoľbu Local Contrast Control na **Low, Medium, High** alebo ju vypnite nastavením na **Off**.

Režim Filmmaker (voliteľné): Filmmaker Mode (Režim filmára) a možnosť **Automatického prepínania**. Ak chcete niektorú možnosť povoliť alebo zakázať, zvýraznite ju a stlačte tlačidlo **OK**.

Dynamický zosilňovač farieb: Upravuje preferencie funkcie dynamického zosilnenia farieb. Nastavte na **Nízku, Strednú** alebo **Vysokú úroveň** pre povolenie. Pre deaktiváciu nastavte ako **Vypnuté**.

Tón pokožky: Upravuje jas tónu pleti. Ak chcete povoliť, nastavte svoje predvoľby na **Nízke, Stredné** alebo **Vysoké**. Pre deaktiváciu nastavte ako **Vypnuté**.

DI filmový režim: Je to funkcia na detekciu kadencie 3:2 alebo 2:2 pre filmový obsah s rýchlosťou 24 snímok za sekundu a zlepšuje vedľajšie účinky (ako efekt prekladania alebo chvenie), ktoré sú spôsobené týmito metódami sťahovania. Nastavte svoju preferenciu DI Film Mode na **Auto** alebo ju vypnite nastavením na **Off**. Táto položka nebude k dispozícii, ak je zapnutý **Herný režim** alebo **Režim PC**.

Predĺženie modrej: Ľudské oko vníma chladnejšiu bielu ako svetlejšiu bielu. Funkcia Blue Stretch mení vyváženie bielej medzi stredne vysokými úrovňami šedej na chladnejšiu teplotu farieb. Zapnutie alebo vypnutie funkcie.

Gama: Nastaví predvoľbu gama. Dostupné budú možnosti **Tmavé, Stredné a Svetlé**.

Hry: Toto je režim, ktorý obmedzuje niektoré algoritmy spracovania obrazu tak, aby držali krok s videohrami s rýchlymi snímkovými frekvenciami. Zapnutie alebo vypnutie funkcie.

Poznámka: Herný režim nie je možné používať pre služby Netflix a YouTube. Ak chcete herný režim používať pre prehrávač Multi Media Player alebo zdroj HDMI, musíte nastaviť možnosť **MJC** na možnosť **Off** (Vypnuté).

ALLM (voliteľné): Funkcia ALLM (Auto Low Latency Mode) umožňuje televízoru aktivovať alebo deaktivovať nastavenia nízkej latencie v závislosti od obsahu prehrávania. Zvýraznite túto možnosť a stlačením **OK** zapnete alebo vypnete funkciu.

Režim PC: Režim PC je režim, ktorý obmedzuje niektoré algoritmy spracovania obrazu tak, aby typ signálu zostal taký, aký je. Môže byť použiteľný hlavne pre RGB vstupy. Zapnutie alebo vypnutie funkcie.

Odstránenie obrysu (voliteľné): Znižuje efekty obrysov v obsahu s nízkym rozlíšením a službách automatického streamovania. Ak chcete povoliť, nastavte svoje predvoľby na **Nízke**, **Stredné** alebo **Vysoké**. Pre deaktiváciu nastavte ako **Vypnuté**.

MJC: Optimalizuje nastavenia videa na televízore pre pohyblivé obrázky, aby získala lepšiu kvalitu a čitateľnosť. Zvýraznite túto možnosť a stlačením **OK** zobrazte dostupné možnosti. Budú k dispozícii možnosti **Účinnok**, **Deblur**, **Dejudder**, **Demo Partition** a **Demo**. Nastavte možnosť **Efekt** na **Nízka**, **Stredná**, **High** alebo **Používateľ**, pre aktiváciu funkcie **MJC**. Zvýraznite možnosti posuvníkov **Deblur** a **Dejudder** a upravte ich pomocou smerových tlačidiel doľava a doprava. Zvýraznite položku **Demo Partition** a pomocou smerových tlačidiel doľava a doprava nastavte svoje preferencie. K dispozícii budú možnosti **Všetky**, **Vpravo** a **Vľavo**. Zvýraznite **Demo** a stlačením **OK** aktivujte demo režim. Kým je demo režim aktívny, bude obrazovka rozdelená na dve časti, jedna zobrazuje činnosť **MJC**, druhá zobrazuje normálne nastavenie pre bežnú televíznu obrazovku. Ak je možnosť **Demo oddiel** nastavená na **Všetky**, aktivitu **MJC** budú zobrazovať obe strany.

HDMI RGB Rozsah: Toto nastavenie upravte podľa rozsahu vstupného signálu RGB na zdroji HDMI. Môže to byť obmedzený rozsah (16-235) alebo celý rozsah (0-255). Nastavte predvoľbu rozsahu HDMI RGB. K dispozícii budú možnosti **Auto**, **Full** a **Limit**. Táto položka nebude k dispozícii, ak nie je vstupný zdroj nastavený na HDMI.

Farebný priestor: Túto možnosť môžete použiť na nastavenie rozsahu farieb zobrazených na obrazovke televízora. Ak je nastavené ako Zapnuté, farby sú nastavené podľa zdrojového signálu. Pri

nastavení na hodnotu **Auto** sa televízor rozhodne dynamicky zapnúť alebo vypnúť túto funkciu podľa typu zdrojového signálu. Ak je nastavená možnosť **Vypnuté**, maximálna farebná kapacita televízora sa používa štandardným spôsobom.

Low Blue Light: Obrazovky elektronických zariadení vyžarujú modré svetlo, ktoré môže spôsobiť namáhanie očí a časom môže viesť k problémom s očami. Ak chcete znížiť účinok modrého svetla, nastavte predvoľby ako **Nízky**, **Stredný** alebo **Vysoký**. Pre deaktiváciu nastavte ako **Vypnuté**.

Kalibrácia Dolby Vision PQ (voliteľné): Zvýraznite túto možnosť a stlačením **OK** zobrazte dostupné možnosti. **Režim zobrazenia** a možnosti **Kalibrácia koncového používateľa**. Tu si môžete pozrieť aj informácie o čase poslednej zmeny.

Svetelný senzor (voliteľné): Zapnutie alebo vypnutie funkcie Light Sense.

Nastavenie farieb: Sýtosť farieb, odtieň, jas je možné nastaviť pre červenú, zelenú, modrú, azúrovú, purpurovú, žltú a tónovú farbu pleti (odtieň pleti), aby bol obraz živší alebo prirodzenejší. Ručne nastavte hodnoty **HUE**, **Farba**, **Jas**, **Offset** a **Zosilnenie**. Zvýraznite **Povolené** a stlačte **OK** pre zapnutie tejto funkcie.

11-bodová korekcia vyváženia bielej: Funkcia vyváženia bielej kalibruje teplotu farieb televízora v podrobných úrovniach šedej. Vizualne alebo meraním je možné zlepšiť jednotnosť stupnice šedej. Ručné nastavenie intenzity **Červenej**, **Zelenej**, **Modrej** farby a hodnoty **Zosilnenia**. Zvýraznite **Povolené** a stlačte **OK** pre zapnutie tejto funkcie.

VRR (voliteľné): Obnovovacia frekvencia (Hz) predstavuje počet obnovení obrazu, ktoré môže televízor aktualizovať za sekundu. **VRR** alebo "variabilná obnovovacia frekvencia" je kľúčovou funkciou na dosiahnutie plynulého obrazu bez artefaktov pri hraní hier - zabezpečuje čistý obraz v hrách. Túto možnosť zapnete/vypnete stlačením tlačidla **OK**.

Obnoviť pôvodné nastavenia: Obnoví pôvodné nastavenia videa.

Poznámka: V závislosti od aktuálne nastaveného vstupného zdroja nemusia byť niektoré možnosti ponuky k dispozícii.

Obrazovka

Volí pomer strán obrazovky. Vyberte jednu z preddefinovaných možností podľa svojich preferencií.

Zvuk

Štýl zvuku: Pre ľahké nastavenie zvuku môžete zvoliť prednastavené nastavenie. Budú dostupné možnosti **Používateľ**, **Smart**, **Štádión**, **Správy**, **Hudba**, **Film** a **Hra**. Nastavenia zvuku sa upravujú podľa zvoleného zvukového štýlu. Niektoré ďalšie

možnosti zvuku môžu byť nedostupné v závislosti od výberu.

Základné nastavenia

Poznámka: Na aktivovanie týchto nastavení je potrebné nastaviť možnosť **Spracovanie Dolby Audio** na **Vypnuté**.

Vyváženie: Upravuje vyváženie hlasitosti ľavého a pravého reproduktora a slúchadiel.

Basy: Úroveň basov upravte pomocou smerových tlačidiel vľavo a vpravo.

Výšky: Pomocou smerových tlačidiel vľavo a vpravo upravte úroveň vysokých tónov.

Priestorový zvuk: Zapne alebo vypne funkciu priestorového zvuku.

Detail ekvalizéra: Upraví hodnoty ekvalizéra podľa vašich preferencií.

Automatické ovládanie zvuku: Vďaka automatickému ovládaniu hlasitosti môžete nastaviť televízor tak, aby automaticky vyrovnával náhle rozdiely v hlasitosti. Spravidla na začiatku reklamy alebo pri prepínaní kanálov. Túto možnosť zapnete/vypnete stlačením tlačidla **OK**.

Spracovanie zvuku Dolby Audio: Pomocou Dolby Audio Processing môžete zlepšiť kvalitu zvuku televízora. Stlačením **OK** zobrazíte možnosti a nastavenie.

Nastavenia spracovania Dolby Audio

Zvukový režim (voliteľné): Ak je zapnutá možnosť **Dolby Audio Processing**, bude k dispozícii možnosť **Sound Mode**. Zvýraznite možnosť **Režim zvuku** a stlačte tlačidlo **OK**, aby ste videli prednastavené režimy zvuku. K dispozícii budú možnosti **Hry, Filmy, Hudba, Správy, Štadión, Inteligentné a Používateľ**. Zvýraznite preferovanú možnosť a stlačte **OK** pre nastavenie. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné, ak táto možnosť nie je nastavená na **Používateľ**.

Vyrovnávač hlasitosti: Umožňuje vám vyrovnať úroveň zvuku. Minimálne sa vás tak dotýkajú abnormálne stúpania a klesania zvuku. Túto funkciu zapnete/vypnete stlačením **OK**.

Priestorový vizualizátor: Zapnite alebo vypnite funkciu Priestorového vizualizátora.

Dolby Atmos: Váš televízor podporuje technológiu Dolby Atmos. Prostredníctvom tejto technológie sa zvuk pohybuje okolo vás v trojrozmernom priestore, takže máte pocit, že ste vo vnútri akcie. Najlepší zážitok získate, ak bude zvukový tok Atmos. Túto možnosť zapnete/vypnete stlačením tlačidla **OK**.

Reproduktory: Túto možnosť zapnite, ak chcete počuť zvuk cez reproduktory televízora.

Oneskorenie reproduktorov: Upraví hodnotu oneskorenia pre reproduktory.

eARC: Nastaví predvoľby eARC. K dispozícii budú možnosti **Vypnuté** a **Automatické**. Pre deaktiváciu nastavte ako **Vypnuté**.

Downmix režim: Nastavte svoje preferencie na prevod viackanálových zvukových signálov na dvojkanálové zvukové signály. K dispozícii budú možnosti **Stereo** a **Surround**.

DTS DRC (voliteľné): Ovládanie dynamického rozsahu (Dynamic Range Control - DRC) zabezpečuje upravenie zosilnenia zdroja, aby sa udržiaval vhodný počuteľný rozsah pri nízkej aj vysokej úrovni prehrávania. Túto možnosť zapnete/vypnete stlačením tlačidla **OK**.

Posilňovač dialógov: Táto funkcia poskytuje možnosti dodatočného spracovania zvuku na vylepšenie dialógu. K dispozícii sú možnosti **Nízke, Stredné, Vysoké** a **Vypnuté**. Nastavte podľa svojich preferencií.

Poznámka: Táto funkcia má efekt iba vtedy, ak je vstupný zvukový formát AC-4 alebo je povolené spracovanie zvuku dolby audio. Tento efekt sa vzťahuje len na výstup reproduktora TV.

Dolby Atmos upozornenie (voliteľné): Nastavuje predvoľbu vzhľadu upozornenia pre Dolby Atmos obsah. Po zapnutí sa na obrazovke po zistení obsahu Dolby Atmos logo Dolby Atmos.

DTS Virtual:X (voliteľné): Táto funkcia zlepší váš zvukový zážitok poskytnutím virtualizácie priestorových reproduktorov cez reproduktory vášho televízora. Zvýraznite **Virtual:X** a stlačte **OK**. K dispozícii bude možnosť **TruBass**. TruBass spravuje a vylepšuje nízkofrekvenčné signály. Zvýraznite túto možnosť a stlačením **OK** ju zapnite alebo vypnite. Niektoré ďalšie možnosti môžu byť nedostupné a v závislosti od tu vykonaných nastavení sa môžu javiť ako sivé. Táto položka nebude k dispozícii, ak je zapnuté spracovanie zvuku Dolby.

Obnoviť pôvodné nastavenia: Obnoví pôvodné nastavenia zvuku.

Výstup zvuku

Digitálny výstup: Nastaví predvoľbu digitálneho zvukového výstupu. K dispozícii budú možnosti **Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus** a **Dolby Digital**. Zvýraznite preferovanú možnosť a stlačte **OK** pre nastavenie.

Oneskorenie digitálneho výstupu: Upraví hodnotu oneskorenia digitálneho výstupu.

Oneskorenie Bluetooth: Nastavenie hodnoty oneskorenia zariadenia Bluetooth.

Výstupné zvukové zariadenie: Nastavuje predvoľbu výstupu zvuku. K dispozícii budú možnosti **Auto, TV Speaker, HDMI ARC, HDMI eARC, BT, HPa**

SPDIF. Zvýraznite preferovanú možnosť a stlačte **OK** pre nastavenie.

Poznámka: V závislosti od aktuálne nastaveného vstupného zdroja nemusia byť niektoré možnosti ponuky k dispozícii.

Sieť a internet

Pomocou možností v tejto ponuke môžete nakonfigurovať sieťové nastavenia televízora. Obsah ponuky sa môže líšiť v závislosti od aktuálneho stavu pripojenia.

Wi-fi

Wi-Fi: Zapína a vypína funkciu bezdrôtovej siete LAN (WLAN).

Keď je zapnutá funkcia WLAN, zobrazia sa dostupné bezdrôtové siete. Zvýraznite **Zobraziť všetky** a stlačením **OK** zobrazíte všetky siete. Zvoľte si jeden z nich a stlačte tlačidlo **OK** pre pripojenie. V prípade, že je sieť chránená heslom, môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla na pripojenie k vybranej sieti. Pomocou súvisiacich možností môžete navyše pridávať nové siete.

Ďalšie možnosti

Pridať novú sieť: Pridajte sieť so skrytými identifikátormi SSID.

Skenovanie vždy k dispozícii: Službu určovania polohy a ďalšie aplikácie môžete nechať vyhľadávať sieť, aj keď je funkcia WLAN vypnutá. Stlačením tlačidla **OK** ho môžete zapnúť a vypnúť.

Ethernet

Pripojené / Nepripojené: Zobrazuje stav internetového pripojenia prostredníctvom ethernetových, IP a MAC adries.

Nastavenia proxy: Nastaví HTTP proxy pre prehliadač manuálne. Tento proxy server nemôžu používať iné aplikácie.

Nastavenia IP: Nakonfigurujte nastavenia IP televízora.

Iné

Hotspot a zdieľanie internetu: Nastavenie Wi-Fi hotspotu.

Priorita siete: Vyberte prioritu siete: **Ethernet** alebo **Wi-Fi**.

Zásady ochrany osobných údajov siete: Zobraziť zásady ochrany osobných údajov. Na prechádzanie a čítanie celého textu môžete použiť smerové tlačidlá hore a dole. Zvýraznite **Prijat'** a stlačením **OK** udeľte súhlas.

Účty a Prihlásenie

Ak ste sa predtým prihlásili, môžete zvýrazniť logo aktívneho účtu v ľavom hornom rohu Domovskej obrazovky alebo na Ovládacom paneli a stlačením

tlačidla **OK** otvoríť obrazovku, na ktorej môžete prepínať medzi účtami.

Ak ste sa prihlásili do svojho účtu Google, budú k dispozícii nasledujúce možnosti.

Google TV účty

Pomocou dostupných možností môžete spravovať nastavenia aktívneho účtu alebo odstrániť registrovaný účet.

Pridať účet: Pridajte si konto Google, aby ste mohli kedykoľvek prepínať medzi kontami. Pri dokončovaní postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Účty pre deti

Pomocou dostupných možností môžete spravovať nastavenia aktívneho účtu alebo odstrániť registrovaný účet. Na prístup k nastaveniam je potrebné zadať PIN kód, ktorý ste definovali počas pridávania detského konta.

Pridajte dieťa: Vytvorte pre svoje dieťa personalizovaný priestor s prístupom k obsahu a nástrojom podľa vlastného výberu, ktoré vám pomôžu mať všetko pod kontrolou. Pri dokončovaní postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ochrana osobných údajov

Nastavenia zariadenia

Miesto

Stav polohy: Môžete povoliť používanie bezdrôtového pripojenia na odhad polohy.

Skenovanie vždy k dispozícii: Službu určovania polohy a ďalšie aplikácie môžete nechať vyhľadávať sieť, aj keď je funkcia WLAN vypnutá. Stlačením tlačidla **OK** ho môžete zapnúť a vypnúť.

Nedávne žiadosti o polohu: Môžete zobraziť posledné žiadosti o polohu a povoliť alebo obmedziť uvedené aplikácie na použitie informácií o vašej polohe.

Mikrofón: Keď je zapnutá možnosť **Prístup k mikrofónu**, budú k nemu mať prístup všetky aplikácie a služby, ktoré majú povolené používať mikrofón. Keď je vypnuté, žiadne aplikácie ani služby nebudú mať prístup k mikrofónu. Stlačením tlačidla **Mikrofón** na diaľkovom ovládači však stále môžete hovoriť so službou Google Assistant.

Môžete si tu tiež zobraziť aplikácie alebo služby, ku ktorým ste nedávno získali prístup cez mikrofón.

Ak chcete otvoriť ponuku **Oprávnení mikrofónu**, zvýraznite možnosť **Prístup aplikácie k mikrofónu** a stlačte tlačidlo **OK**. Pomocou možností v tejto ponuke môžete spravovať prístup k aplikácii a zobrazovať povolené a zamietnuté požiadavky.

Fotoaparát: Keď je zapnutá možnosť **Prístup ku kamere**, budú k nemu mať prístup všetky aplikácie a

služby, ktoré majú povolené používať mikrofón. Keď je vypnuté, žiadne aplikácie ani služby nebudú mať prístup k mikrofónu.

Môžete si tu tiež zobrazíť aplikácie alebo služby, ku ktorým ste nedávno získali prístup cez kameru.

Ak chcete otvoriť ponuku **Oprávnení kamery**, zvýraznite možnosť **Prístup aplikácie ku kamere** a stlačte tlačidlo **OK**. Pomocou možnosti v tejto ponuke môžete spravovať prístup k aplikácii a zobrazovať povolené a zamietnuté požiadavky.

Používanie a diagnostika: Automaticky odosielať údaje o používaní a diagnostické informácie spoločnosti Google. Nastavte podľa svojich preferencií.

Reklamy: Spravovať nastavenia reklám, napríklad resetovať reklamné ID.

Nastavenia účtu

Google Asistent: Spravujte nastavenia služby Google Asistent, napríklad zapnutie alebo vypnutie hlasového ovládania.

Platby a nákupy: Aby ste zabránili neoprávneným nákupom, môžete na tomto televizore vyžadovať overenie všetkých nákupov vrátane nákupov v aplikáciách uskutočnených prostredníctvom účtu Google Play.

Nastavenia reklám

Správa aktualizácií: Správa aktualizácií aplikácií. Môžete povoliť alebo zakázať automatické aktualizácie, zobrazíť dostupné aktualizácie a nedávno aktualizované aplikácie, uvoľniť miesto v úložisku, aktualizovať aplikácie alebo odinštalovať predtým nainštalované aktualizácie.

App permissions (Povolenia aplikácie): Aplikácie budú zoradené podľa kategórií typov povolení. V rámci týchto kategórií môžete povoliť vypnutie povolení pre aplikácie.

Špeciálny prístup k aplikácii: Nakonfigurujte niektoré funkcie aplikácie a špeciálne povolenia.

Bezpečnosť: Umožnite službe Play Protect skenovať zariadenie a upozorniť vás na škodlivé aplikácie. Detekciu škodlivých aplikácií môžete zlepšiť aj tým, že povolíte, aby vaše zariadenie odosielať neznáme aplikácie spoločnosti Google.

Aplikácie

Pomocou možností v tejto ponuke môžete spravovať aplikácie v televizore.

Nedávno otvorené aplikácie

Môžete zobrazíť naposledy otvorené aplikácie. Zvýraznite položku **Zobraziť všetky aplikácie** a stlačením tlačidla **OK** zobrazíte všetky aplikácie nainštalované v televizore. Zobrazí sa tiež množstvo úložného priestoru, ktoré potrebuje. Môžete vidieť verziu aplikácie, otvoriť alebo vynútiť zastavenie

chodu aplikácie, odinštalovanie stiahnutej aplikácie, zobrazenie povolení a ich zapnutie/vypnutie, zapnutie/vypnutie upozornení, vymazanie údajov a vyrovňavacej pamäte atď., zvýrazniť aplikácie a stlačením tlačidla **OK** alebo Pravého smerového tlačidla zobrazíte dostupné možnosti.

Ak sa aplikácia mesiac nepoužíva, jej oprávnenia a dočasné súbory sa odstraňujú. Zvýraznite položku **Nepoužívané aplikácie** a stlačením tlačidla **OK** zobrazíte tieto aplikácie.

Povolenia

Spravujte povolenia a niektoré ďalšie funkcie aplikácií.

Správa aktualizácií: Správa aktualizácií aplikácií. Môžete povoliť alebo zakázať automatické aktualizácie, zobrazíť dostupné aktualizácie a nedávno aktualizované aplikácie, uvoľniť miesto v úložisku, aktualizovať aplikácie alebo odinštalovať predtým nainštalované aktualizácie.

App permissions (Povolenia aplikácie): Aplikácie budú zoradené podľa kategórií typov povolení. V rámci týchto kategórií môžete povoliť vypnutie povolení pre aplikácie.

Špeciálny prístup k aplikácii: Nakonfigurujte niektoré funkcie aplikácie a špeciálne povolenia.

Bezpečnosť: Umožnite službe Play Protect skenovať zariadenie a upozorniť vás na škodlivé aplikácie. Detekciu škodlivých aplikácií môžete zlepšiť aj tým, že povolíte, aby vaše zariadenie odosielať neznáme aplikácie spoločnosti Google.

Systém

Šetrič obrazovky: Keď televízor nepoužívate, Ambientný šetrič obrazovky Google TV dokáže premeniť prázdnu obrazovku na sériu fotografií, ktoré rozjasnia váš priestor.

Výkon a energia

Energetické režimy: Nastavenie režimu úspory energie, keď je televízor v pohotovostnom režime. K dispozícii sú možnosti **Nizky**, **Optimalizovaný** a **Zvýšený**. Nastavte si ho podľa svojich návykov a potrieb.

Časovač vypnutia: Nastavte časovač na automatické vypnutie televizora, aby ste ušetrili energiu.

Power on behaviour: Nastavte Power on behaviour televizora. V závislosti od vášho výberu sa televízor po zapnutí vráti na domovskú obrazovku Google TV alebo na naposledy použitý vstup.

Plánované zapnutie/vypnutie

Typ časovača zapnutia: Nastaví televízor tak, aby sa sám zapínal. Ak chcete povoliť nastavenie časovača zapnutia, nastavte túto možnosť na **Zapnuté** alebo **Raz**, na **Vypnuté** pre vypnutie. Ak

je nastavená možnosť **Raz**, televízor sa zapne iba raz v čas určený v možnosti **Čas automatického zapnutia** nižšie.

Čas automatického zapnutia: Je k dispozícii, ak je povolený **Typ časovača zapnutia**. Pomocou smerových tlačidiel nastavte požadovaný čas pre zapnutie televízora z pohotovostného režimu a stlačením **OK** uložte nový nastavený čas.

Typ časovača vypnutia: Nastaví televízor tak, aby sa sám vypínal. Ak chcete povoliť nastavenie časovača vypnutia, nastavte túto možnosť na **Zapnuté** alebo **Raz**, na **Vypnuté** pre vypnutie. Ak je nastavená možnosť **Raz**, televízor sa vypne iba raz v čas určený v možnosti **Čas automatického vypnutia** nižšie.

Čas automatického vypnutia: Je k dispozícii, ak je povolený **Typ časovača vypnutia**. Pomocou smerových tlačidiel nastavte požadovaný čas pre vypnutie televízora do pohotovostného režimu a stlačením **OK** uložte nový nastavený čas.

Pokročilé nastavenia

Pohotovostné svetlo: Keď je televízor v pohotovostnom režime, normálne svieti kontrolka pohotovostného režimu. Ak túto možnosť vypnete, nebude svietiť, keď je televízor v pohotovostnom režime.

O zariadení: Skontrolujte aktualizácie systému, zmeňte názov zariadenia, obnovte predvolené výrobné nastavenia televízora a zobrazte systémové informácie, ako sú sieťové adresy, sériové čísla, verzie atď. Môžete tiež zobraziť právne informácie a životnosť televízora.

Obnoviť: Obnoví výrobné nastavenia všetkých nastavení televízora. Zvýraznite **Obnovenie továrenských nastavení** a stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazí sa potvrdzujúca správa. Pokračujte v resetovaní výberom položky **Obnovenie továrenských nastavení**. Zobrazí sa ďalšia potvrdzujúca správa, výberom položky **Vymazať všetko** obnovte výrobné nastavenia televízora. Televízor sa najskôr vypne/zapne a spustí sa počiatočné nastavenie. Ukončíte výberom možnosti **Zrušiť**.

Netflix ESN: Zobrazí vaše číslo ESN. ESN číslo je jedinečné identifikačné číslo pre Netflix, vytvorené špeciálne pre identifikáciu vášho televízora.

Dátum a čas: Nastavte možnosti dátumu a času na vašom televízore. Televízor môžete nastaviť tak, aby automaticky aktualizoval údaje o čase a dátume v sieti alebo vo vysielaní. Nastavte v súlade s vašim prostredím a preferenciam. Ak chcete dátum alebo čas zmeniť ručne, vypnite ich nastavením na **Vypnuté**. Potom nastavte možnosti dátumu, času, časového pásma a hodín.

Jazyk: Nastaví predvoľbu jazyka.

Klávesnica: Vyberte typ klávesnice a spravujte jej nastavenia.

Uloženie: Zobrazenie celkového stavu úložného priestoru televízora a pripojených zariadení, ak je k dispozícii, vytvorenie voľného úložného priestoru odstránením údajov v medzipamäti a odinštalovaním predtým nainštalovaných aplikácií. Ak chcete zobraziť podrobné informácie o používaní, zvýraznite možnosť internej pamäte alebo možnosť pripojeného zariadenia a stlačte tlačidlo **OK** alebo pravé smerové tlačidlo. K dispozícii budú aj možnosti vysunutia a nastavenia pripojených úložných zariadení USB ako úložisko zariadenia.

Migrácia údajov do tohto úložiska: Táto možnosť sa zobrazí, ak ste predtým naformátovali pamäťové zariadenie USB ako úložisko zariadenia. Túto možnosť môžete použiť na migráciu niektorých údajov uložených v televízore do úložného zariadenia USB.

Poznámka: Ak presuniete údaje do úložného zariadenia USB, možno bude potrebné pripojiť úložné zariadenie, aby ste mohli používať všetky aplikácie a iný obsah.

Vysunúť: Aby bol váš obsah v bezpečí, pred odpojením od televízora vysuňte úložné zariadenie USB.

Vymazanie a formátovanie (Nastavenie) ako pamäte zariadenia: Pripojené úložné zariadenie USB môžete použiť na rozšírenie úložnej kapacity vášho televízora. Keď to urobíte, toto zariadenie bude možné používať iba s televízorom. Pred pokračovaním postupujte podľa pokynov na obrazovke a prečítajte si informácie zobrazené na obrazovke.

Poznámka: Formátovaním pripojeného úložného zariadenia sa vymažú všetky údaje, ktoré sú na ňom nainštalované. Pred formátovaním zariadenia si zálohujte súbory, ktoré chcete zachovať.

Vymazanie a formátovanie (Nastavenie) ako vymeniteľného úložiska: Ak ste svoje pamäťové zariadenie USB predtým naformátovali ako úložisko zariadenia, bude ho možné použiť iba s televízorom. Túto možnosť môžete použiť na jej opätovné naformátovanie, aby ste ju mohli používať s inými zariadeniami. Predtým, ako budete pokračovať vo formátovaní, môžete zvážiť zálohovanie údajov vo svojom zariadení do interného úkladacieho priestoru televízora alebo na iné úložné zariadenie USB pomocou možnosti **Zálohovať aplikácie**. Pred pokračovaním postupujte podľa pokynov na obrazovke a prečítajte si informácie zobrazené na obrazovke.

Poznámka: Formátovaním pripojeného úložného zariadenia sa vymažú všetky údaje, ktoré sú na ňom nainštalované. Pred formátovaním zariadenia si zálohujte súbory, ktoré chcete zachovať.

Po pripojení USB zariadenia k televízoru môžete tiež prejsť do sekcie Upozornenia na Ovládacom paneli a zobrazíť dostupné možnosti. Zvýraznite upozornenie týkajúce sa vášho pripojeného zariadenia USB a stlačte tlačidlo **OK**.

ÚČINKUJÚCI: Nastavte predvoľbu upozornenia diaľkového ovládania na zobrazenie upozornenia na všetkých zariadeniach so systémom Android pripojených k sieti WLAN a umožníte im ovládať vysielanie médií do tohto zariadenia. K dispozícii budú možnosti **Vždy, Pri prenášaní a Nikdy**.

Google: Povolíť/zakázať automatickú inštaláciu aktualizácií systémových služieb

Systémové zvuky: Systémový zvuk je zvuk prehrávaný pri navigácii alebo výbere položky na televíznej obrazovke. Zvýraznite túto možnosť a stlačením tlačidla **OK** túto funkciu zapnete alebo vypnete.

Režim Obchodu: Zvýraznite položku **Správy obchodu** a stlačte tlačidlo **OK**. Tu môžete zmeniť predvoľbu typu režimu obchodu. Možnosť **Režim obchodu** bude k dispozícii len vtedy, ak bola povolená počas počiatočného nastavenia alebo obnovenia výrobných nastavení.

Demo video: Prehrá sa ukážkové video.

E-POP vľavo/dole: Podporované funkcie televízora sa zobrazujú v ľavej alebo spodnej časti obrazovky.

Žiadne: Nebude sa prehrávať video ani zobrazovať funkcie.

Reštartovanie: Zobrazí sa potvrdzujúca správa. Ak chcete pokračovať v reštartovaní, vyberte položku **Reštartovať**. Televízor sa najskôr vypne/zapne. Ukončíte výberom možnosti **Zrušiť**.

Prístup

Konfigurácia funkcií **TalkBack**, **Text to speech**, **Škálovanie textu**, **Korekcia farieb**, **Skratka prístupnosti**, **Čas na vykonanie akcie (Časový limit prístupnosti)**, **Prepnutie prístupu**, **Nastavenia titulkov a/alebo zapnutie/vypnutie Tučného textu**, **Zvukový popis a Vysoko kontrastný text**.

Diaľkové ovládanie a príslušenstvo

S Google TV môžete používať bezdrôtové príslušenstvo, napríklad diaľkové ovládanie (záleží na modeli diaľkového ovládania), slúchadlá, klávesnice alebo herné ovládače. Pridajte zariadenia, aby ste ich mohli používať s TV. Zvýraznite túto možnosť v ponuke **Nastavenia** a stlačením tlačidla **OK** zobrazte dostupné možnosti. Zvýraznite možnosť **Párovanie príslušenstva** a stlačením tlačidla **OK** spustíte prehladávanie dostupných zariadení, aby ste ich mohli spárovať s televízorom. Nastavte zariadenie na režim párovania. Dostupné zariadenia budú rozpoznané a

zobrazí sa zoznam alebo požiadavka na spárovanie. Ak chcete spustiť párovanie, vyberte svoje zariadenie zo zoznamu a stlačte **OK** alebo zvýraznite **OK** a keď sa zobrazí žiadosť o párovanie, stlačte **OK**.

Tu budú tiež uvedené pripojené zariadenia. Ak chcete zrušiť párovanie zariadenia, zvýraznite ho a stlačte tlačidlo **OK** alebo Právě smerové tlačidlo. Potom zvýraznite možnosť **Zabudnúť** a stlačte **OK**. Potom vyberte **Áno** a opätovným stlačením **OK** zrušíte spárovanie zariadenia s televízorom. Ak máte s televízorom spárované viaceré zariadenia, môžete pomocou možnosti **Odpojiť** odpojiť tie, ktoré nepoužívate. Môžete tiež zmeniť názov pripojeného zariadenia. Zvýraznite **Premenovať** a stlačte tlačidlo **OK**. Znova stlačte **OK**, pomocou virtuálnej klávesnice môžete zmeniť názov zariadenia.

Automatické párovanie diaľkového ovládania môžete povoliť aj v ponuke **Nastavenia diaľkového ovládania**. Zvýraznite možnosť **Auto Pair (Automatické párovanie)** a stlačením tlačidla **OK** túto funkciu zapnete alebo vypnete.

Pomoc a spätná väzba

Pomocou možnosti **Odoslať spätnú väzbu** môžete spoločnosti Google odoslať spätnú väzbu k produktu.

CEC

Pomocou funkcie CEC vášho televízora môžete ovládať pripojené zariadenie pomocou diaľkového ovládača televízora. Táto funkcia používa na komunikáciu s pripojenými zariadeniami HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Zariadenia musia podporovať rozhranie HDMI CEC a musia byť pripojené pomocou HDMI pripojenia.

Aby bolo možné využívať funkcie CEC, zapnite príslušnú možnosť v ponuke. Ak chcete skontrolovať, zapnúť alebo vypnúť funkciu CEC, postupujte takto:

- Vstúpte do ponuky **Nastavenia>Kanály a Vstupy>Vstupy**. Ďalšie informácie nájdete v časti **Nastavenia**.
- Posuňte zobrazenie nadol do sekcie **Consumer Electronic Control (CEC)**. Skontrolujte, či je zapnutá možnosť **ovládania HDMI**.
- Zvýraznite možnosť **ovládania HDMI** a stlačte **OK** na zapnutie alebo vypnutie.

Uistite sa, že na pripojených zariadeniach CEC sú všetky nastavenia CEC nastavené správne. Funkcia CEC má v prípade rôznych značiek rôzne názvy. Funkcia CEC nemusí fungovať so všetkými zariadeniami. Ak k televízoru pripojíte zariadenie s podporou HDMI CEC, súvisiaci zdroj vstupu HDMI sa premenuje na názov pripojeného zariadenia.

Ak chcete ovládať pripojené zariadenie CEC, vyberte príslušný vstupný zdroj HDMI z ponuky **Vstupy** na

Ovládacom panelu. Alebo stlačte tlačidlo **Zdroj** a vyberte príslušný vstupný zdroj HDMI zo zoznamu. Ak chcete ukončiť túto operáciu a znova ovládať televízor pomocou diaľkového ovládača, stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **Zdroj**, ktoré bude stále funkčné, a prepnite na iný zdroj.

Po výbere pripojeného zdroja HDMI je diaľkové ovládanie televízora automaticky schopné ovládať zariadenie. Nie všetky tlačidlá však budú presmerované do zariadenia. Na diaľkové ovládanie televízora budú reagovať iba zariadenia, ktoré podporujú funkciu diaľkového ovládania CEC.

Televízor podporuje aj funkciu eARC (Enhanced Audio Return Channel). Podobne ako ARC, funkcia eARC umožňuje prenos digitálneho zvukového toku z televízora do pripojeného zvukového zariadenia pomocou HDMI kábla. eARC je vylepšená verzia ARC. Má oveľa väčšiu šírku pásma ako jeho predchodca. Šírka pásma predstavuje rozsah frekvencií alebo množstvo dát, ktoré sa prenášajú súčasne. Širšia šírka pásma znamená väčšie množstvo dát, ktoré je možné preniesť. Širšia šírka pásma tiež znamená, že digitálny zvukový signál nemusí byť komprimovaný a je oveľa podrobnejší, bohatší a živší.

Ak je v ponuke zvuku povolená funkcia eARC, televízor sa najskôr pokúsi nadviazať spojenie s eARC. Ak pripojené zariadenie podporuje eARC, výstup sa prepne do režimu eARC a na OSD pripojeného zariadenia je možné pozorovať kontrolku „eARC“. Ak nie je možné nadviazať spojenie eARC (napríklad pripojené zariadenie nepodporuje eARC, ale podporuje iba ARC) alebo ak je eARC deaktivovaný v ponuke zvuku, potom TV spustí ARC.

Aby bolo možné aktivovať funkciu ARC, mala by byť možnosť **eARC** nastavená na hodnotu **Auto**. K tejto možnosti sa dostanete z ponuky **Nastavenia>Displej a zvuk>Zvuk**. Ďalšie informácie nájdete v časti **Nastavenia**. Keď je eARC aktívne, TV automaticky stlmí svoje ďalšie zvukové výstupy. Budete teda počuť zvuk iba z pripojeného zvukového zariadenia. Tlačidlá ovládania hlasitosti na diaľkovom ovládaní budú smerovať do pripojeného zvukového zariadenia a pomocou ovládača televízora budete môcť ovládať hlasitosť v pripojenom zariadení.

Pre správne fungovanie eARC:

- Pripojené zvukové zariadenie musí tiež podporovať eARC.
- Niektoré HDMI káble nemajú dostatočnú šírku pásma na prenos zvukových kanálov s vysokou bitovou rýchlosťou. Použite HDMI kábel s podporou eARC (vysokorychlostné HDMI káble s ethernetom a nový ultra vysokorychlostný kábel HDMI - najnovšie informácie nájdete na stránke hdmi.org/resource/cable).

Poznámka: eARC je podporované prostredníctvom HDMI2 vstupu.

Google Cast

Vďaka vstavanej technológii Google Cast môžete prenášať obsah z mobilného zariadenia priamo do televízora. Ak má vaše mobilné zariadenie funkciu Google Cast, môžete bezdrôtovo zrkadliť obrazovku zariadenia na televízor. Vyberte vo svojom zariadení so systémom Android možnosť Cast screen. Budú zistené a uvedené dostupné zariadenia. Zo zoznamu vyberte svoj televízor a klepnutím naň spustíte vysielanie. Sieťový názov televízora môžete získať v ponuke **Nastavenia>Systém>O systéme** na Ovládacom paneli. Jednou zo zobrazených možností bude **Názov zariadenia**. Môžete tiež zmeniť názov Vášho televízora. Zvýraznite **Názov zariadenia** a stlačte **OK**. Potom zvýraznite položku **Zmeniť** a znova stlačte tlačidlo **OK**. Môžete zvoliť jeden z preddefinovaných mien alebo zadať vlastný názov.

Prenesenie obrazovky zariadenia na televíznu obrazovku...

1. Na svojom Android zariadení prejdite na panel s upozoreniami alebo na domovskej obrazovke do časti 'Nastavenia'.
2. Klepnite na „Pripojenie zariadenia“
3. Klepnite na „Lahká projekcia“ a povoľte „Bezdrôtová projekcia“. Zobrazí sa zoznam dostupných zariadení
4. Vyberte televízor, na ktorý chcete vyselať alebo

1. Posuňte nadol panel oznámení
2. Klepnite na „Bezdrôtová projekcia“
3. Vyberte televízor, na ktorý chcete vyselať

Ak má mobilná aplikácia funkciu Cast, ako napríklad YouTube, Dailymotion, Netflix, môžete ju prenášať do televízora. V mobilnej aplikácii vyhľadajte ikonu Google Cast a klepnite na ňu. Budú zistené a uvedené dostupné zariadenia. Zo zoznamu vyberte svoj televízor a klepnutím naň spustíte vysielanie.

Prenesenie aplikácie na televíznu obrazovku...

1. Na svojom smartfóne alebo tablete otvorte aplikáciu, ktorá podporuje Google Cast
2. Klepnite na ikonu Google Cast
3. Vyberte televízor, na ktorý chcete vyselať
4. Aplikácia, ktorú ste vybrali, by sa mala začať prehrávať na televízore.

Poznámky:

Google Cast funguje na Androide a iOS. Skontrolujte, či je vaše mobilné zariadenie pripojené k rovnakej sieti ako váš televízor.

Možnosti ponuky a názvy funkcií Google Cast vo vašom zariadení Android sa môžu líšiť v závislosti od značky a môžu sa časom meniť. Najnovšie informácie o funkcií Google Cast nájdete v príručke k zariadeniu.

Rýchle vyhľadávanie v pohotovostnom režime:

Ak je pre typ vysielania v ponuke **Nastavenia>Kanály a vstupy>Kanály** povolená funkcia automatickej aktualizácie kanálov, televízor sa do 5 minút po prepnutí do rýchleho pohotovostného režimu prebudí a vyhľadá kanály. Počas tohto procesu bude blikať LED kontrolka pohotovostného režimu. Keď prestane blikať LED kontrolka pohotovostného režimu, proces vyhľadávania bude dokončený. Všetky nové nájdené kanály budú pridané do zoznamu kanálov. Po aktualizácii zoznamu kanálov o zmenách budete informovaný pri nasledujúcom zapnutí.

Aktualizácia softvéru

Váš TV dokáže automaticky vyhľadať aktualizácie softvéru automaticky cez internet.

Ak chcete svoj televízor využívať čo najlepšie a využívať výhody najnovších vylepšení, uistite sa, že je váš systém vždy aktuálny.

Aktualizácia softvéru cez internet

Televízor skontroluje server Google, či je k dispozícii nejaká aktualizácia (GOTA). Ak sa nájde nový softvér, stiahne sa automaticky na pozadí. Po dokončení sťahovania sa na obrazovke na niekoľko sekúnd zobrazí správa s novým softvérom a potom zmizne. Súvisiace informácie si môžete pozrieť v časti Oznámenia na Ovládacom paneli.

Prevzatý softvér sa automaticky nainštaluje pri ďalšom zapnutí televízora. Môžete tiež prejsť do ponuky **Nastavenia>Systém>O systéme**, zvýrazniť položku **Reštartovať teraz** a stlačiť tlačidlo **OK**, aby sa inštalácia vykonala okamžite.

Ak chcete aktualizáciu skontrolovať ručne, vstúpte do ponuky **Nastavenia>Systém>O systéme**. Presuňte kurzor na možnosť **Aktualizácia systému** a stlačte **OK**. Televízor skontroluje, či je k dispozícii nejaká aktualizácia. Po dokončení sa zobrazí informácia o aktuálnom stave systému a čase, kedy bola naposledy vykonaná aktualizácia zariadenia. Zvýrazní sa možnosť **Skontrolovať aktualizáciu**. Ak chcete kontrolu zopakovať, stlačte tlačidlo **OK**.

Poznámka: Počas procesu aktualizácie softvéru neodpájajte napájací kábel. Ak sa TV po aktualizácii nezapne, vypojte TV na 2 minúty a znovu ho zapojte.

Riešenie problémov a Tipy

Televízor sa nezapne

- Uistite sa, či je napájací kábel zapojený bezpečne do elektrickej zásuvky.
- Odpojte napájací kábel zo zásuvky. Počkajte jednu minútu a potom ho znova pripojte.
- Stlačte tlačidlo **Standby** na diaľkovom ovládači.

Televízor nereaguje na diaľkové ovládanie

- Televízor vyžaduje určitý čas na spustenie. Počas tejto doby televízor nereaguje na diaľkové ovládanie alebo ovládače televízora. Toto je normálne správanie.
- Pomocou fotoaparátu mobilného telefónu skontrolujte, či diaľkové ovládanie funguje. Prepnite telefón do režimu fotoaparátu a nasmerujte diaľkové ovládanie na objektív fotoaparátu. Ak stlačíte ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládači a všimnete si, že infračervená LED blinká vo fotoaparáte, diaľkové ovládanie funguje. Je potrebné skontrolovať televízor.

Ak blikanie nezaznamenáte, môžu byť vybité batérie. Vymeňte batérie. Ak diaľkový ovládač stále nefunguje, môže byť poškodený a je potrebné ho skontrolovať.

Poznámka: Táto metóda kontroly diaľkového ovládania nie je možná pri diaľkových ovládačoch, ktoré sú bezdrôtovo spárované s televízorom.

Problémy s pripojením TV k sieti Wi-Fi

- Pomocou telefónu skontrolujte funkčnosť televízora. Vytvorte si v telefóne hotspot a umiestnite ho vedľa televízora. Pripojte televízor k hotspotu mobilného telefónu. Ak všetko funguje bez problémov, problém je vo vašej domácej Wi-Fi sieti.
- Uistite sa, že kvalita signálu Wi-Fi v mieste, kde je televízor umiestnený, je dostatočná.
- Uistite sa, že vašu domácu Wi-Fi sieť neruší žiadna blízka Wi-Fi sieť. Nastavte iný vysielací kanál na vašom smerovači (routeri).
- Ak máte na výber medzi 2,4 GHz a 5 GHz Wi-Fi sieťou, pripojte televízor k sieti 2,4 GHz.

Žiadne kanály

- Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené a či je vybratá správna sieť.
- Skontrolujte, či je vybratý správny zoznam kanálov.
- Ak ste vykonali ručné ladenie, uistite sa, že ste zadali správnu frekvenciu kanála.

Žiadny obraz / skreslený obraz

- Uistite sa, že je anténa správne pripojená k televízoru.
- Uistite sa, že anténny kábel nie je poškodený.

- Skontrolujte, či je ako vstupný zdroj vybrané správne zariadenie.
- Skontrolujte, či je externé zariadenie alebo zdroj správne pripojený.
- Skontrolujte, či sú nastavenia obrazu správne nastavené.
- Kvalitu prijímu môžu ovplyvňovať hlasné reproduktory, neuzemnené zvukové zariadenia, neónové svetlá, vysoké budovy a iné veľké objekty. Ak je to možné, pokúste sa zlepšiť kvalitu prijímu zmenou smeru antény alebo presunutím zariadení ďalej od televízora.
- Ak sa obraz nezmesť na obrazovku, prepnite na iný formát obrazu
- Uistite sa, že váš počítač používa podporované rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu.

Žiadny zvuk / slabý zvuk

- Skontrolujte, či sú nastavenia zvuku správne nastavené.
- Uistite sa, že sú všetky káble správne pripojené.
- Uistite sa, že hlasitosť nie je stlmená alebo nastavená na nulu. Hlasitosť skontrolujte zvýšením hlasitosti.
- Skontrolujte, či je zvukový výstup televízora pripojený k zvukovému vstupu na externom zvukovom systéme.
- Zvuk môže vychádzať len z jedného reproduktora. Skontrolujte nastavenia vyváženia v ponuke **Displej a zvuk**.

Vstupné zdroje - nie je možná voľba

- Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k televízoru.
- Uistite sa, že sú všetky káble správne pripojené.
- Uistite sa, že ste vybrali správny vstupný zdroj, ktorý je určený pre pripojené zariadenie.
- Uistite sa, že v ponuke **Kanály a Vstupy** nie je skrytý správny zdroj vstupu.

Kompatibilita s HDMI signálom

Zdroj	Podporované signály	
HDMI	480i	60Hz
	480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

V niektorých prípadoch sa signál na TV nemusí zobraziť správne. Problémom môže byť nezhodnosť so štandardom na strane zdrojového zariadenia (prehrávača DVD, set-top boxu atď.). Ak sa vyskytne taký problém, obráťte sa na predajcu, prípadne na výrobcu zdrojového zariadenia.

Podporované formáty súborov v režim USB

Video dekodér

Video kodek	Rozlíšenie	Prenosová rýchlosť	Profil	Kontajner
VP8	1920x1080@60fps	40Mbps		MKV (.mkv), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), OGM (.ogm)
VP9	3840x2160@60fps (Max. do: 4096x2304)	100Mbps	Profil 0 (420 8-bitov) @ úroveň 5.1 Profil 2, (420, 10-bitov) @úroveň 5.1	MKV (.mkv), WebM (.webm)
AV1	3840x2160@60fps (Max. do: 4096x2304)	100Mbps	Hlavný profil @ Úroveň 5.1	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MKV (.mkv), WebM (.webm)
H.263	1408x1152@60fps	60Mbps	Podporuje iba základnú úroveň	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv)
AVC/H.264	3840x2160@60fps (Max. do: 4096x2304)	135Mbps	Základný, hlavný, vysoký, vysoký (10-bitový) profil do úrovne 5.2 Pre základný profil nie sú podporované FMO, ASO a redundantný plátok	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), OGM (.ogm), MPEG programový prenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), H264 (.264)
HEVC/H.265	3840x2160@60fps (Max. do: 4096x2304)	100Mbps	Hlavný (8-bit)/ Hlavný 10 (10-bit) Profil, Vysoká úroveň @Úroveň 5.1	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), MKV (.mkv), FLV (.flv), AVI (.avi), H265 (.265)
VVC/H.266	3840x2160@60fps (Max. do: 4096x2304)	100Mbps	Profil Main10 (10-bitový) @úroveň 5.1	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp)
MPEG1/2	MPEG1: 720x576@30fps MPEG2: 3840x2160@30fps (Max. do: 4096x2304)	60Mbps	MPEG2: MP@HL	MPEG programový prenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGM (.ogm)
MPEG4	1920x1080@60fps	60Mbps	Jednoduchý profil Pokročilý Jednoduchý profil na @ Úrovni 5 GMC podporuje iba jeden bod	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGM (.ogm), MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programový prenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
Motion JPEG	1920x1080@60fps	80Mbps	Podporuje iba základnú úroveň	AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), OGM (.ogm), ASF (.asf), WMV (.wmv)
AVS	1920x1080@60fps	60Mbps	Jizhun profile @ Level 6.0.1.08.60	MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), AVS (.avs)
AVS+	1920x1080@60fps	60Mbps	Profil Guangbo @ úroveň 6.0.1.08.60	MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), AVS (.avs)
AVS2	3840x2160@60fps (Max. do: 4096x2304)	100Mbps	Profil Main (8-bitový)/ Main10 (10-bitový) @ Úroveň 8.0.60	MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), AVS2 (.avs2)

Video kodek	Rozlíšenie	Prenosová rýchlosť	Profil	Kontajner
WMV3	1920x1080@60fps	60Mbps	Jednoduchý profil Hlavný profil	ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WMV (.wmv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), OGM (.ogm)
VC-1	1920x1080@60fps	60Mbps	Pokročilý profil @ Úroveň 4	MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), VC1 (.vc1)
RealVideo 8/9/10	1920x1080@60fps	60Mbps		RM (.rm, .rmvb), MKV (.mkv)

Kódovač videa

Video kodek	Max. rozlíšenie	Max. prenosová rýchlosť	Profil	Poznámka
H.264	1920x1080@60fps	28Mbps	Hlavný profil @ Úroveň 4.2 Vysoký profil, úroveň 4.2	Hardvérový kódovač videa

Zvuk

Zvukový kodek	Vzorkovacia frekvencia	Kanáľ	Prenosová rýchlosť	Kontajner	Poznámka
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Až 2	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programový prenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), OGM (.ogm)	
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	Až 2	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programový prenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), OGM (.ogm)	
MPEG1/2/2.5 Layer3	8KHz ~ 48KHz	Až 2	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programový prenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), OGM (.ogm)	
AC3 (DD)	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	Až 5,1	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programový prenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV (.wmv), ASF (.asf), OGM (.ogm)	

Zvukový kodek	Vzorkovacia frekvencia	Kanáľ	Prenosová rýchlosť	Kontajner	Poznámka
EAC3 (DDP)	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	Až 7,1 kanálov Alebo 15 objektov +1 kanál LFE	< 3Mbps	EAC3 (.ec3), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programový prenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV (.wmv), ASF (.asf), OGM (.ogm)	

Zvukový kodek	Vzorkovacia frekvencia	Kanáľ	Prenosová rýchlosť	Kontajner	Poznámka
AAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Až 5,1	AAC-LC: 12Kbps~ 576Kbps V1 6Kbps ~ 288Kbps V2: 3Kbps ~ 144Kbps	AAC (.aac), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programový prenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra), WAV (.wav), WMV (.wmv), ASF (.asf), OGM (.ogm)	
WMA	8KHz ~ 48KHz	Až 2	128Kbps ~ 320Kbps	ASF (.asf), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	WMA 7, WMA 8, WMA 9, Štandard
WMA 10 Pro M0	8KHz ~ 48KHz	Až 2	< 192Kbps	ASF (.asf), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	
WMA 10 Pro M1	8KHz ~ 48KHz	Až 5,1	< 384Kbps	ASF (.asf), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	
WMA 10 Pro M2	8KHz ~ 96KHz	Až 5,1	< 768Kbps	ASF (.asf), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	
VORBIS	Do 48KHz	Až 2		MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), Ogg (.ogg), WMV (.wmv), ASF (.asf), AVI (.avi)	Podporuje iba stereofónne dekódovanie
DTS core	Do 48KHz	Až 5,1	< 1.5Mbps (Pure DTS core)	MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programový prenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), AVI (.avi), OGM (.ogm), DTS (.dts)	
DTS LBR	44,1KHz, 48KHz	Až 5,1	< 2Mbps (Pure DTS LBR)	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG transportný tok (.ts, .trp, .tp), MKV (.mkv)	
DTS XLL	Do 192KHz	Až 7,1	< 24.537Mbps	Prenosový tok MPEG (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MKV (.mkv)	
DTS Master Audio	Do 48KHz	Až 7,1	< 24.537Mbps	Prenosový tok MPEG (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MKV (.mkv)	
DTS:X(P1)	48KHz	Do verzie 7.1.4	< 24.537Mbps	Prenosový tok MPEG (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MKV (.mkv)	
DTS:X(P2)	48KHz	Do verzie 5.1.4	< 768Kbps	Prenosový tok MPEG (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MKV (.mkv)	

Zvukový kodek	Vzorkovacia frekvencia	Kanáľ	Prenosová rýchlosť	Kontajner	Poznámka
LPCM	8KHz ~ 48KHz	Mono, stereo, 5.1	64Kbps ~ 1.5Mbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programový prenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV (.wmv), ASF (.asf), FLV (.flv), OGM (.ogm)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8KHz ~ 48KHz	Až 2	32Kbps~384Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), OGM (.ogm)	
G711 A/mu-law	8KHz	1	64Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), FLV (.flv)	

Zvukový kodek	Vzorkovacia frekvencia	Kanáľ	Prenosová rýchlosť	Kontajner	Poznámka
LBR (cook)	8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	Až 5,1	6Kbps ~ 128Kbps	RM (.rm, .rmvb, .ra)	
FLAC	8KHz ~ 48KHz	Až 2	< 1.6Mbps	MKV (.mkv, .mka), FLAC (.flac), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)	
OPUS	8KHz ~ 48KHz	Až 6	6Kbps ~ 510Kbps	MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), Ogg (.ogg)	
AC4	48KHz	Až 11 kanálov Alebo 10 predmetov	< 3Mbps	MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), AC4 (.ac4)	
Úroveň 3 televízneho zvukového systému Fraunhofer MPEG-H	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	Až 16 jadrových kanálov Až 5.1 kanálových výstupov	< 1.2 Mbps	3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)	
AMR-NB	8KHz	1	4.75 ~ 12.2 Kbps	3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)	
AMR-WB	16KHz	1	6.6 ~ 23.85Kbps	3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)	
DRA	8KHz ~ 96KHz	Až 7,1	< 6Mbps	MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp)	

Obraz

Image (Obraz)	Fotografia	Rozlíšenie (šírka x výška)
JPEG	Základná línia	16383 x 16383
	Progresívne	1920 x 1080
PNG		8192 x 4320
BMP		8192 x 4320
GIF		8192 x 4320
WebP		8192 x 4320
HEIF (HEIC)		16383 x 16383
AVIF		4096 x 2304

Titulky

Interné

Pripona súboru	Kontajner	Kodek titulkov
ts, trp, tp	TS	DVB Titulky Teletext CC(EIA608) PGS
mp4	MP4	VobSub PGS TX3G

Pripona súboru	Kontajner	Kodek titulkov
mkv	MKV	ASS SSA SRT VobSub PGS

Externá

Pripona súboru	Titulky Parser	Poznámky
.srt	SubRip	
.ssa/.ass	SubStation Alpha Advanced SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	MicroDVD Subldx (VobSub)	
.txt	TMPlayer	

Podporované rozlíšenia DVI

Pri pripájaní zariadení ku konektorom televízora pomocou adaptérového DVI kábla (DVI do HDMI kábel) (nie je súčasťou balenia), sa môžete odvolať na nasledujúce informácie o rozlíšeníach.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768		x		x		x
1280x768		x				x
1280x960		x				
1360x768		x				
1366x768		x				
1280x1024		x		x		x
1400x1050		x				
1600x900		x				

Licencie

Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Obchodný dizajn HDMI a logo HDMI sú obchodnými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené na základe licencie od Dolby laboratories. Dôverné nepublikované diela. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.



Google, Android, Google TV, Google Cast, Google Play a YouTube sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

DTS PATENTY NÁJDETE NA [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). VYROBENÉ NA ZÁKLADE LICENCIE SPOLOČNOSTI DTS, INC. A JEJ PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ. DTS, DTS:X, LOGO DTS:X, VIRTUAL:X A LOGO DTS VIRTUAL:X SÚ REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY ALEBO OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLOČNOSTI DTS, INC. A JEJ POBOČIEK V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH AMERICKÝCH A ALEBO INÝCH KRAJINÁCH. © DTS, INC. A JEJ PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.



Slovná známka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné Licencie Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie takých značiek firmou Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. je na základe licencie. Iné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Tento produkt obsahuje technológie podliehajúce právam duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft. Použitie alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto výrobku je bez príslušnej licencie(i) od spoločnosti Microsoft zakázaná.

Vlastníci obsahu používajú technológiu prístupu k obsahu Microsoft PlayReady™ na ochranu svojho duševného vlastníctva, vrátane obsahu chráneného autorskými právami. Toto zariadenie používa technológiu PlayReady na prístup k PlayReady-chránenému obsahu a/alebo k WMDRM-chránenému obsahu. V prípade, že prístroj prestane správne presadzovať obmedzenia týkajúce sa používania obsahu, vlastníci obsahu môžu vyžadovať po spoločnosti Microsoft odvolanie schopnosti zariadenia na spotrebu PlayReady-chráneného obsahu. Odvolanie by nemalo mať vplyv na nechránený obsah ani obsah chránený inými technológiami. Vlastníci obsahu môžu vyžadovať aktualizáciu PlayReady pre prístup k ich obsahu. Ak aktualizáciu odmietnete, nebudete môcť pristupovať k obsahu, ktorý si vyžaduje aktualizáciu.

Logo "CI Plus" je ochranná známka CI Plus LLP.

Tento produkt je chránený určitými právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Použitie alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto výrobku je bez príslušnej licencie(i) od spoločnosti Microsoft alebo autorizovaného zástupcu Microsoft zakázaná.



DVB je registrovaná ochranná známka spoločnosti DVB Project.



"Tento výrobok je vyrába, distribuuje a záruku výhradne poskytuje Vestel Ticaret A.Ş "JVC" je obchodná značka spoločnosti JVC KENWOOD Corporation, budú použité týmito spoločnosťami na základe licencie.



Informácie o likvidácii

[Európska únia]

Tieto symboly znamenajú, že elektrické a elektronické zariadenia a batérie s týmto symbolom nesmú byť likvidované ako všeobecný komunálny odpad na ich konci životnosti. Namiesto toho, produkt by mal byť odovzdaný na zberných miestach pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení, rovnako ako aj batérie, z dôvodu správneho spracovania, zhodnotenia a recyklácie v súlade s vašimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a smernice 2012/19/ES a 2013/56/ES .

Pri správnej likvidácii týchto produktov, pomôžete zachovať prírodné zdroje a pomôžete, aby sa zabránilo možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou týchto výrobkov.

Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu a zberných miestach získate na miestnom úrade obce, v spoločnosti zaisťujúcej likvidáciu odpadu alebo v obchode, v ktorom ste produkt zakúpili.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, vám môže byť udelená pokuta.

[Firemní používatelia]

Ak chcete likvidovať tento produkt, obráťte sa na svojho dodávateľa a skontrolujte podmienky kúpnej zmluvy.

[Ostatné krajiny mimo Európskej únie]

[Tieto symboly sú platné len v Európskej únii]

Pre viac informácií o likvidácii a recyklácii kontaktujte svoj miestny správny orgán.

Výrobok a obal odovzdajte na miestnom zbernom mieste pre recykláciu.

Niektoré zberné miesta prijímajú produkty zadarmo.

Poznámka: Značka Pb pod symbolom batérie znamená, že batérie obsahujú olovo.



JVC