

# JVC




**NÁVOD K POUŽITÍ**

# Obsah

|                                                       |    |                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|----|
| Bezpečnostní informace .....                          | 2  | Připojení Sluchátek .....                                       | 26 |
| Úvod .....                                            | 4  | Připojení Reproduktořů nebo jiných Zvukových<br>přijímačů ..... | 27 |
| Ultra HD (UHD) .....                                  | 4  | Připojení Digitálního zvukového systému s ARC/<br>eARC .....    | 27 |
| Dolby Vision .....                                    | 4  | Přehled nastavení .....                                         | 27 |
| Zahrnuté příslušenství .....                          | 4  | Obraz .....                                                     | 27 |
| Instalace stojanu a montáž na zeď .....               | 4  | Zvuk .....                                                      | 29 |
| Připojení antény .....                                | 5  | Připojení .....                                                 | 30 |
| Další připojení .....                                 | 6  | Systém .....                                                    | 31 |
| Zapnutí/vypnutí televizoru .....                      | 7  | Podpora .....                                                   | 33 |
| Ovládání a provoz TV .....                            | 7  | Zábava .....                                                    | 34 |
| První použití .....                                   | 10 | Hra .....                                                       | 34 |
| Nastavení přes mobilní telefon .....                  | 10 | Sport .....                                                     | 35 |
| Používání Elektronické příručky (E-Manuál) .....      | 10 | Média .....                                                     | 35 |
| Domovská obrazovka .....                              | 10 | Formát audia .....                                              | 36 |
| Připojení k internetu .....                           | 11 | Formát fotografie .....                                         | 36 |
| Uživatelský účet .....                                | 11 | Formát videa .....                                              | 37 |
| Příprava Live TV .....                                | 12 | Funkce přístupnosti .....                                       | 38 |
| Používání externích zařízení .....                    | 12 | Nastavení Typu zvuku .....                                      | 38 |
| Používání služby TV Voice .....                       | 12 | Učení dálkového ovládání .....                                  | 38 |
| Pokyny .....                                          | 12 | Nastavení Typu zvuku .....                                      | 38 |
| Prohlášení a důležité informace .....                 | 14 | Nabídka Vysoký kontrast .....                                   | 38 |
| Vychutnejte si Live TV .....                          | 14 | Průhlednost nabídky .....                                       | 38 |
| Skenování kanálů .....                                | 14 | Průvodce bezbariérovým přístupem .....                          | 38 |
| Živá nabídka .....                                    | 15 | Zvětšení .....                                                  | 38 |
| Editování kanálů .....                                | 16 | Řešení problémů .....                                           | 39 |
| Informace o programu .....                            | 17 | Nejčastější otázky .....                                        | 39 |
| Programový průvodce (EPG) .....                       | 17 | Průvodce odstraňováním problémů .....                           | 39 |
| HbbTV .....                                           | 18 | Problémy s obrázky .....                                        | 39 |
| Výhody Smart TV .....                                 | 18 | Problémy se zvukem .....                                        | 40 |
| Používání aplikací .....                              | 18 | Problémy s kanály a vysíláním .....                             | 41 |
| Používání mobilní aplikace .....                      | 19 | Problémy se sítí .....                                          | 41 |
| Používání prohlížeče k vyhledávání na Internetu ..... | 20 | Problémy s aplikacemi .....                                     | 42 |
| VIDAA Kids .....                                      | 20 | Problémy s dálkovým ovládáním .....                             | 43 |
| VIDAA ART .....                                       | 21 | Problémy s připojením externího zařízení .....                  | 43 |
| Nastavení hlasové služby .....                        | 21 | Problémy s HDMI & CEC .....                                     | 44 |
| Připojení k externím zařízením .....                  | 23 | Problémy s hlasovou službou .....                               | 45 |
| Připojení Bluetooth zařízení .....                    | 24 | Problémy se soubory médií .....                                 | 45 |
| Sdílení obrazovky .....                               | 25 | Další problémy .....                                            | 45 |
| Sdílení obsahu .....                                  | 25 | Licenční .....                                                  | 47 |
| Připojení set top boxu .....                          | 25 | Informace o likvidaci .....                                     | 48 |
| Připojení Blu-ray nebo DVD přehrávače .....           | 26 |                                                                 |    |
| Připojení USB zařízení .....                          | 26 |                                                                 |    |
| Připojení Audiovizuálních zařízení (AV) .....         | 26 |                                                                 |    |
| Připojení počítače .....                              | 26 |                                                                 |    |

# Bezpečnostní informace

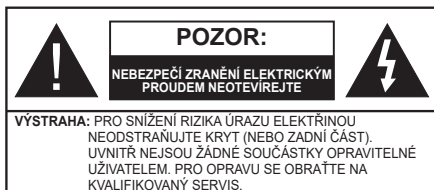

Za extrémního počasí (bouře, blesky) a dlouhé období nečinnosti (odjezdu na dovolenou) odpojte televizor od elektrické sítě.

Zástrčka na napájecím kabelu je určena k odpojení televizoru z elektrické sítě, a proto by měla být snadno dostupná. Pokud televizor není odpojen od elektrické sítě, zařízení stále odebírá energii pro všechny situace, i když je televizor v pohotovostním režimu nebo je vypnutý.

**Poznámka:** Pro obsluhu příslušných funkcí následujte pokyny na obrazovce.

## DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

**VAROVÁNÍ:** Tento přístroj je určen pro použití osobami (včetně dětí), kteří jsou schopni/zkušení provozování takového zařízení bez dozoru, pokud nejsou pod dohledem nebo jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

- Použijte tento televizor v nadmořské výšce menší než 5000 metrů nad mořem, v suchých místech a v oblastech s mírným nebo tropickým podnebím.
- Televizor je určen pro použití v domácnostech a na podobné vnitřní použití, ale může být také používán na veřejných místech.
- Pro zajištění ventilace, kolem televizoru nechte alespoň 5 cm volného prostoru.
- Nezabráňujte větrání krytím nebo blokováním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
- Síťový kabel/zástrčka by měly být snadno přístupné. Nepokládejte na síťový kabel nábytek, TV nebo jiné věci. Poškozený síťový kabel může způsobit požár, nebo elektrický šok. Kabel odpojte vytáhnutím za zástrčku, nikoli zatažením za kabel. Nikdy nesahejte na síťový kabel mokřím rukama, může to způsobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy kabel neuzlujete nebo nevažte s jinými kabely. Pokud je kabel poškozený, musí být vyměněn. Toto musí být provedeno kvalifikovanou osobou.
- Nevystavujte televizor kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a na nebo pod TV nepokládejte nádoby naplněné tekutinou, jako jsou například vázy, sklenice atd. (např. na policích nad TV).

- Nevystavujte televizor přímému slunečnímu záření nebo neumísťujte zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky na vrch nebo do blízkosti televizoru.
- Nepokládejte žádné zdroje tepla jako jsou elektrické ohřívače, radiátory, atd. do blízkosti televizoru.
- Nepokládejte televizor na podlahu nebo na šikmé plochy.
- Abyste předešli nebezpečí udušení, igelitové sáčky držte mimo dosah kojenců, dětí a domácích zvířat.
- Opatrně připojte podstavec k televizoru. Pokud je stojan opatřen šrouby, pevně utáhněte šrouby, aby se zabránilo naklánění televizoru. Šrouby příliš nepřetahujte a řádně namontujte i stojanové gumičky.
- Nevhazujte baterie do ohně nebo mezi nebezpečné nebo hořlavé materiály.
- Likvidace baterie v ohni nebo horké troubě, nebo mechanické rozdrncení či rozřezání baterie může způsobit výbuch; baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.

## UPOZORNĚNÍ

- Baterie se nesmí vystavovat nadměrné teplotě, jako např. slunci, ohni a podobně.
- Nadměrná hladina zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

**PŘEDEVŠÍM – NIKDY nenechávejte nikoho, především děti, tlačit nebo udeřit na obrazovku, vsunovat něco do děr, konektorů nebo dalších otvorů na TV.**

|  |                                       |                                     |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Výstraha                              | Nebezpečí vážného poranění či smrti |
|  | Nebezpečí zranění elektrickým proudem | Nebezpečí poranění vysokým napětím  |
|  | Údržba                                | Důležitá součást údržby             |

## Označení na produktu

Na výrobku jsou umístěny následující symboly, které označují omezení a bezpečnostní opatření a pokyny. Každé vysvětlení je platné pouze pro vztahující se místo označení na produktu. Dbejte na tyto informace z bezpečnostních důvodů.



**Produkt ochranné třídy II:** Tento spotřebič je navržen takovým způsobem, že nevyžaduje bezpečnostní elektrické uzemnění.



**Nebezpečná svorka pod proudem:** Označená svorka/svorky je/je jsou za normálních provozních podmínek pod proudem nebezpečné.



**Pozor, viz návod k obsluze:** V označeném prostoru(ech) se nacházejí mincové nebo knoflíkové baterie vyměnitelné uživatelem.

### **Laserový produkt třídy 1:**

Tento produkt obsahuje laserový zdroj třídy 1, který je bezpečný za rozumně předvídatelných podmínek provozu.

## **UPOZORNĚNÍ**

- Dejte pozor, ať baterie nespolknete, hrozí nebezpečí chemického popálení
- Tento produkt nebo jeho příslušenství dodávané s produktem může obsahovat knoflíkovou baterii. Pokud dojde k požití knoflíkové baterie, může to způsobit vážné vnitřní popáleniny během 2 hodin a může to vést ke smrti.
- Udržujte nové a použité baterie mimo dosah dětí.
- Pokud část s baterií není možné bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat a odložte ho mimo dosah dětí.
- Pokud si myslíte, že baterie byly spolknuty nebo vloženy do jakékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

-----  
TV může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Velkému množství zranění, naje dětí, je možné se vyhnout jednoduchými opatřeními;

- VŽDY používejte skříňky nebo podstavce nebo způsoby montáže doporučené výrobcem televizoru.
- VŽDY používejte nábytek, který poskytuje bezpečnou oporu pro televizor.
- VŽDY se ujistěte, aby televizor nepřesahoval přes hrany podpůrného nábytku.
- VŽDY naučte děti o nebezpečí vylézt na nábytek na televizor nebo na jeho ovládací prvky.
- VŽDY nasměrujte vedení a kabely připojené k televizoru, abyste o ně nemohli zakopnout, protáhnout je nebo zachytit.
- NIKDY nepokládejte televizor na nestabilní místa.
- NIKDY neumísťujte televizor na vysoký nábytek (například skříň a knihovny) bez ukotvení nábytku i televizoru k vhodné podpoře.
- NIKDY neumísťujte televizor na tkaniny nebo jiné materiály, které mohou být umístěny mezi televizorem a podpůrným nábytkem.
- NIKDY neumísťujte předměty, které by mohly děti lákat, jako jsou hračky a dálkové ovladače, na horní část televizoru nebo nábytek, na který je televizor umístěn.
- Vybavení je vhodné pouze pro montáž do výšky nad 2 m.

Při přemístění vašeho současného televizoru byste měli stejně použít výše uvedené opatření.

-----

Přístroj připojen k ochrannému uzemnění instalace budovy prostřednictvím připojení do ELEKTRICKÉ sítě nebo k jinému přístroji s připojením k ochrannému uzemnění a k televiznímu distribučnímu systému pomocí koaxiálního kabelu může za určitých okolností představovat riziko požáru. Napojení na systém televizních rozvodů musí být proto provedeno prostřednictvím zařízení, které elektrická izolace spadá do určitého frekvenčního pásma (galvanicky izolátor)

## **UPOZORNĚNÍ PŘI MONTÁŽI NA ZEĎ**

- Před montáží televizoru na zeď si přečtěte pokyny.
- Sada pro montáž na stěnu je volitelná. Pokud není součástí dodávky televizoru, můžete ji získat od místního prodejce.
- Neinstalujte televizor na strop nebo na šikmou stěnu.
- Použijte přiložené šrouby pro montáž na stěnu a další příslušenství.
- Pevně utáhněte šrouby na montáž na stěnu, abyste zabránili pádu televizoru. Šrouby nepřetahujte.

Obrázky a ilustrace v tomto návodu mají pouze informativní charakter a mohou se lišit od skutečného vzhledu výrobku. Design a technické parametry produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Brzy si budete užívat svůj nový televizor. Pečlivě si přečtěte tyto pokyny. Obsahují důležité informace, které vám pomohou užívat si televizor na maximum a zajistit jeho správnou a bezpečnou instalaci a provoz.

## Ultra HD (UHD)

Váš televizor podporuje režim Ultra HD (Ultra High Definition - známo též pod označením 4K), který poskytuje rozlišení 3840x2160 (4K:2K). To odpovídá 4násobnému rozlišení Full HD televizoru díky zdvojnásobení počtu pixelů Full HD TV, a to jak ve vodorovném, tak ve vertikálním směru. Ultra HD obsah je podporován prostřednictvím nativních a tržních aplikací, HDMI, některých služeb Over-the-Top (OTT), USB vstupů a přes DVB-S2 vysílání.

## Vysoký dynamický rozsah (HDR) / Hybridní log-gama (HLG):

Pomocí této funkce televizor dokáže reprodukovat větší dynamický rozsah světelnosti zachycením a následnou kombinací několika různých expozic. Funkce HDR/HLG poskytuje vyšší kvalitu obrazu díky jasnějším a realističtějším světům, mnohem realističtějším barvám a dalším vylepšením. To přináší pohled o dosažení kterého se výrobci filmu snažili, umožňující skryté oblasti tmavých stínů a slunečního světla s plnou jasností, barev a detailů. Obsah HDR/HLG je podporován prostřednictvím nativních a portálových aplikací (kromě Netflix, Prime Video), HDMI, vstupů USB a přes vysílání DVB-S. Nastavte **Formát HDMI** jako **Rozšířený formát** v nabídce **Nastavení>Připojení>HDMI a CEC**, abyste mohli sledovat obsah 4K HDR/HLG (pro modely 4K), pokud je obsah HDR/HLG přijímán prostřednictvím vstupu HDMI. V tomto případě by zdrojové zařízení mělo být také kompatibilní s alespoň HDMI 2.0.

## Dolby Vision

Dolby Vision™ přináší pozoruhodný vizuální zážitek, úžasný jas, výjimečný kontrast a živé barvy, které vaši zábavu vdechnou život. Tuto skvělou kvalitu obrazu dosahuje využíváním HDR technologie a technologie širokoúhlého barevného zobrazování. Zvýšením jasu původního signálu a použitím vyššího rozsahu dynamiky barev a kontrastu poskytuje Dolby Vision úžasně množství detailů, které jiné technologie postprocessingu ostatních televizorů nedokáží vytvořit. Dolby Vision je podporován prostřednictvím nativních a portálových aplikací, HDMI a USB vstupů. Nastavte možnost **Formát HDMI** v nabídce **Nastavení>Připojení>HDMI & CEC** jako **Vylepšený formát**, abyste mohli sledovat

obsah Dolby Vision, pokud je obsah Dolby Vision přijímán přes vstup HDMI. V tomto případě by zdrojové zařízení mělo být také kompatibilní s alespoň HDMI 2.0. V nabídce **Nastavení>Obraz>Režim Obrazu** budou k dispozici tři předdefinované režimy obrazu, pokud je detekován obsah Dolby Vision: **Dolby Vision Bright**, **Dolby Vision Dark** a **Dolby Vision Custom**. Všechny tři umožňují, aby si uživatelé vychutnali obsah tak, jak původně tvůrce zamýšlel s různými okolními světelnými podmínkami.

## Zahrnuté příslušenství

- Dálkové ovládání
  - Baterie: 2 x AAA
  - Návod k obsluze
  - Příručka pro rychlý start
  - Síťový kabel
- (\*\*) Pouze pro vybrané modely

## Instalace stojanu a montáž na zed'

### Montáž / demontáž podstavce (podstavců)

#### Přípravy

Vyjměte podstavec(ce) a televizor z balení a umístěte televizor na pracovní stůl s panelem obrazovky dolů na čistý, měkký hadr (deku, atd.)

- Použijte plochý a pevný stůl větší, než je televizor.
- Nedržte díl obrazového panelu.
- Ujistěte se, že se TV poškřábání nebo nezlomil.

#### Montáž podstavce (podstavců)

- Stojan (y) umístěte na schéma montáže stojanu(ů) na zadní straně televizoru.
- Založte poskytnuté šrouby a utáhněte je jemně, dokud stojan/y není/jsou ) řádně namontovaný/é.

#### Odstranění podstavce (podstavců) z televizoru

Při použití nástěnné konzoly nebo při balení televizoru nezapomeňte odstranit stojan/y následujícím způsobem.

- Položte televizor na pracovní stůl s obrazovkou dolů na čistý, měkký hadřík. Nechte stojan(y), přechnávat přes okraj povrchu.
- Odšroubujte šrouby upevňující stojan(y).
- Odstraňte stojan(y).

#### Při použití nástěnného držáku


Váš televizor je také připraven pro držák na stěnu podle standardu VESA. Pokud není dodáván s televizorem, obraťte se na místního prodejce a zakupte si doporučený držák na zed'.

Díry a rozměry pro montáž na stěnu při instalaci konzoly: Podrobnosti najdete v Příručce pro rychlý start.

## Připojení antény

Připojte zástrčku antény nebo kabelové televize do konektoru aerial input (ANT) nebo připojte satelit do konektoru satellite input (LNB) zadní levé straně televizoru.

### Zadní - levá strana televizoru

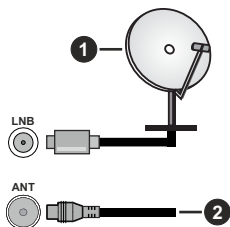

1. Satelit

2. Anténa nebo kabel

**Poznámka:** Můžete také připojit zařízení, která mohou přijímat vysílací signály, například Set Top Box.



Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoli připojení zkontrolujte, zda televizor i zařízení jsou vypnuty. Po uskutečnění připojení můžete jednotky zapnout používat.

## Další připojení



Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoli připojení zkontrolujte, zda televizor i zařízení jsou vypnuty. Po uskutečnění připojení můžete jednotky zapnout používat.

| Přípojka                                                                         | Typ                                       | Kabely                                                                                                    | Zařízení                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | HDMI<br>připojení                         |                          |  |
|  | SPDIF<br>(Optický<br>výstup)<br>Připojení |                          |  |
|  | Připojení<br>Pro Sluchátka                |                          |  |
|  | USB<br>připojení                          |                          |  |
|  | CI<br>připojení                           |                          |  |
|  | Ethernet<br>připojení                     | <br>LAN / Ethernet kabel |  |


*Pokud používáte sadu pro upevnění na stěnu (v případě že není součástí dodávky, obraťte se na svého prodejce), doporučujeme zapojit všechny kabely do zadní části televizoru před připevněním na stěnu. Vložte nebo vyjměte CI jednotku, pouze pokud je TV VYPNUTÁ. Měli byste si prohlédnout v návodu k obsluze modulu návod pro podrobnosti o nastavení. Vstupy USB na televizoru podporují zařízení až do 500 mA. Připojení zařízení nad 500mA může poškodit Váš TV. Při připojení zařízení k televizoru pomocí HDMI kabelu, který zajistí dostatečnou odolnost proti parazitního frekvenčního záření a bezproblémový přenos signálu s vysokým rozlišením, jako je 4K obsah, budete muset použít stíněný HDMI kabel s ferity (kvalitní) HDMI kabel.*

## Zapnutí/vypnutí televizoru

### Připojení napájení

**DŮLEŽITÉ:** Televizor je určen k použití s napětím 220-240V AC při 50 Hz.

Po vybalení nechte televizor získat pokojovou teplotu, než přístroj připojíte do sítě.

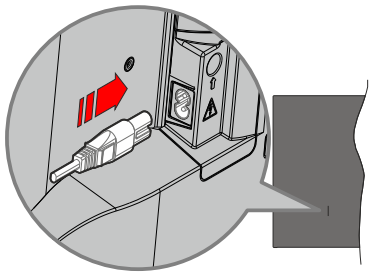

Jeden konec (zástrčka se dvěma otvory) dodaného odpojitelného napájecího kabelu zapojte do zásuvky pro napájecí kabel. Potom zapojte druhý konec napájecího kabelu do síťové zásuvky. Televizor se přepne do pohotovostního režimu.

**Poznámka:** Poloha vstupu napájecího kabelu se může lišit v závislosti na modelu. Poloha spínače se může lišit v závislosti na modelu.

### Přepnutí televizoru z pohotovostního režimu

Pokud je televizor v pohotovostním režimu, rozsvítí se LED dioda pohotovostního režimu. K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stiskněte tlačítko **Pohotovostního režimu**, **Průvodce**, **Netflix** nebo **Prime Video** na dálkovém ovladači.
- Stiskněte tlačítko ovládání na TV.

TV se poté zapne.

**Poznámka:** Tlačítka dálkového ovládání se mohou lišit v závislosti na modelu/země/regionu.


### Přepnutí televizoru do pohotovostního režimu

- Stiskněte tlačítko **Pohotovostní režim** na dálkovém ovladači.
- Stiskněte ovládací tlačítko na televizoru, zobrazí se možnosti nabídky Mixbar. Pozornost se soustředí na možnost aktuálního vstupního zdroje. Postupně mačkejte tlačítko, dokud se nezvýrazní možnost **Vypnutí napájení**. Televizor se přepne do pohotovostního režimu.

### Pro vypnutí televizoru

Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel ze zásuvky.

## Ovládání a provoz TV

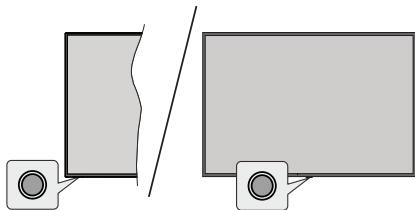

**Poznámka:** Poloha ovládacích tlačítek se může lišit v závislosti na modelu.

Váš televizor má jediné ovládací tlačítko. Tímto tlačítkem můžete ovládat funkce Pohotovostní režim / Vstupy / Procházení kanálů / Zvyšování a snižování hlasitosti a Vypnutí televizoru.

### Ovládání jediného tlačítka

- Stiskněte ovládací tlačítko pro zobrazení menu volby funkcí.
- Potom postupným stisknutím tlačítka zaostřete na požadovanou možnost, kterou potřebujete.
- Chcete-li použít funkci Zvyšování a snižování hlasitosti, stiskněte a podržte tlačítko přibližně 2 sekundy.

**Vypnutí televizoru:** Stisknutím ovládacího tlačítka zobrazíte nabídku možností funkcí, přičemž se zaostří na aktuální možnost vstupního zdroje. Postupně mačkejte tlačítko, dokud se nezvýrazní možnost **Vypnutí napájení**.

**Zapnutí televizoru:** Stiskněte ovládací tlačítko, televizor se zapne.

**Pro změnu hlasitosti:** Stisknutím ovládacího tlačítka zobrazíte nabídku funkcí a následným stisknutím tlačítka přesunete zaostření na možnost **Vol+** nebo **Vol-**. Stisknutím a podržením tlačítka zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

**Ke změně kanálů:** Stisknutím ovládacího tlačítka zobrazíte nabídku funkcí a následným stisknutím tlačítka přesunete zaostření na možnost **CH+** nebo **CH-**.

**Změna zdroje vstupu:** Stisknutím ovládacího tlačítka zobrazíte nabídku možností funkcí, přičemž se zaostří na aktuální možnost vstupního zdroje. Procházejte dostupnými zdroji vstupu stisknutím tlačítka, dokud se nezvýrazní požadovaný zdroj vstupu.

**Poznámka:** Hlavní OSD menu nelze zobrazit prostřednictvím ovládacího tlačítka.

### Ovládání dálkovým ovladačem

Stiskněte tlačítko **Home** na dálkovém ovladači pro zobrazení obrazovky hlavního menu. Pro navigování a nastavení použijte směrová tlačítka a tlačítko **OK**.


Stiskněte tlačítko **Zpět/ Návrat**, **Opustit** nebo **Domů** pro opuštění obrazovky nabídky.

### **Výběr vstupu**

Jestliže jste zapojili všechna externí zařízení k vaší TV, můžete přepínat k různým zdrojům vstupů. Na Domácí obrazovce vyberte požadovaný vstup z nabídky **Všechny** vstupy a stiskněte tlačítko **OK**.

### **Změna kanálů a Hlasitost**

S použitím tlačítek **Program +/-** a **Hlasitost +/-** na dálkovém ovládání můžete nastavit hlasitost a změnit kanál.

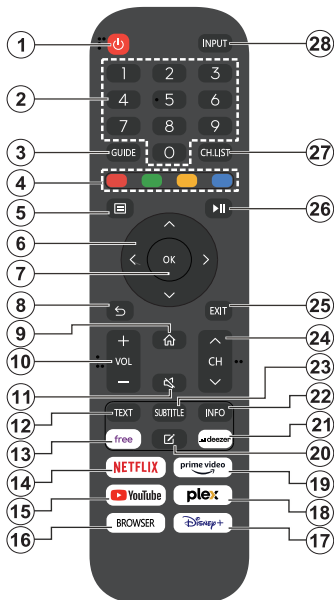

1. **Pohotovostní režim(\*)**: Zapnutí/Vypnutí TV
2. **Číselná tlačítka**: Přepne kanál, zadá číslo nebo písmeno v textovém poli na obrazovce
3. **Průvodce**: Zobrazí elektronického programového průvodce
4. **Barevná tlačítka**: Pro funkce barevných tlačítek postupujte podle pokynů na obrazovce
5. **Režim**: Zobrazí TV menu
6. **Směrová tlačítka**: Pomáhá při pohybování se v menu, obsahu, atd. a při stisknutí tlačítka Vpravo nebo Vlevo v režimu TXT se zobrazí podstránky
7. **OK**: Potvrzuje uživatelské volby, podrží stránky (v TXT režimu), zobrazí nabídku **Kanály** (DTV režim)
8. **Zpět/Návrat**: Vráť se na předchozí obrazovku, předchozí nabídku, otevírá indexování stránky (v režimu TXT) Rychle cykluje mezi předchozími a stávajícími programy nebo zdroji
9. **Domů**: Otevře obrazovku Home (Domů)
10. **Hlasitost +/-**: Zvyšuje/snižuje úroveň hlasitosti
11. **Mute (Ztlumit)**: Úplně vypne zvuk TV
12. **Text**: Zobrazí teletext (pokud je k dispozici), stiskněte znovu pro zobrazení teletextu přes normální vysílací obraz (mix)
13. **Zdarma**: Spustí aplikaci VidaaFree

14. **Netflix**: Spustí aplikaci Netflix
15. **YouTube**: Spustí aplikaci YouTube
16. **Prohlížeč**: Spustí aplikaci prohlížeč
17. **Disney+**: Spustí aplikaci Disney+
18. **Plex**: Spustí aplikaci Plex
19. **Prime Video**: Spustí aplikaci Amazon Prime Video
20. **Upravit (\*)**
21. **Deezer**: Spustí aplikaci Deezer
22. **Info**: Zobrazuje informace o obsahu na obrazovce, zobrazuje skryté informace (odhalit - v režimu TXT)
23. **Titulky**: Otevře nabídku titulků, kde můžete titulky vypnout nebo zapnout (tam, kde je to možné)
24. **Kanál +/-**: Zvyšuje/snižuje číslo kanálu
25. **Opustit**: Zavírá a opouští zobrazené nabídky a vrátí se na předchozí obrazovku
26. **Přehrávání**: Zobrazí virtuální ovládací prvky pro řízení přehrávání

Pro přehrávání média použijte směrová tlačítka. K dispozici budou ovládací prvky pro přehrávání, pozastavení, zastavení, zpětné přehrávání a rychlé přehrávání vpřed.

27. **Seznam kanálů**: Otevře seznam kanálů
28. **Vstup**: Zobrazuje všechny dostupné vysílání a zdroje obsahu

#### (\*) tlačítko Upravit

Stiskněte a podržte tlačítko **Upravit** na dálkovém ovladači. Na obrazovce se zobrazí nabídka, ve které můžete změnit chování tlačítka. Můžete vybrat jeden ze zobrazených zdrojů vstupu nebo aplikací na obrazovce.

Pokud se změní funkce tlačítka **Upravit**, vybraná aplikace/funkce se spustí po stisknutí tlačítka. Pokud ne, zobrazí se zpráva o způsobu přiřazení funkce tomuto tlačítku.

## První použití

Při prvním zapnutí televizoru se zobrazí uvítací obrazovka. Vyberte váš jazyk a stiskněte tlačítko OK. Pro nastavení TV a nastavení kanálů postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Nastavení přes mobilní telefon

Televizor podporuje také nastavení pomocí inteligentního zařízení naskenováním QR kódu.

Pokud naskenujete kód QR, který umožní nastavení prostřednictvím mobilní aplikace, nastavení televizoru bude efektivnější.

Před nastavením pomocí mobilní aplikace se ujistěte, že vaše mobilní zařízení má aktivovanou funkci Bluetooth a je připojeno ke stejné síti jako televizor.

## Používání Elektronické příručky (E-Manuál)

Viz vložená elektronická příručka, která obsahuje informace o klíčových funkcích televizoru.

**Prohlášení:** Pokyny a obrázky v této příručce slouží pouze jako reference a mohou se lišit od skutečného výrobku.

### Spuštění Elektronické příručky (E-Manuál)

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Podpora>E-Manuál**.

Vstupte do kapitoly **Enjoy Live TV** (Vychutnejte si živé televizní vysílání), kde se dozvíte více o tom, jak nastavit funkce Live TV.

V kapitole **Připojení k externím zařízením** se dozvíte více o tom, jak připojit externí zařízení k televizoru a jak je nastavit.

### Používání tlačítek v Elektronické příručce

#### Vyhledávání

Vyhledejte informace o funkci produktu, elektronická příručka poskytne všechny tituly a obsah, který obsahuje informace o vyhledávání.

#### QR kód

Naskenujte QR kód pomocí chytrého telefonu a otevřete elektronickou příručku ve svém zařízení.

## Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je centrem Vašeho televizoru. Z Domovské obrazovky jsou přístupné všechny funkce televizoru. K dispozici budou ikony **VIDAA účet**, **Vyhledávání**, **Kids**, **Hry**, **Oznámení** a **Nastavení**. Můžete je procházet pomocí směrových tlačítek.

**Poznámka:** Indikátory nebo ikony se mohou lišit v závislosti na modelech/zemích/regionech.

## Zobrazení Domovské obrazovky

Stisknutím tlačítka **Domov** na dálkovém ovladači vstupte na Domovskou obrazovku.

Chcete-li opustit domovskou obrazovku, stiskněte tlačítko **Vstup** na vašem dálkovém ovladači nebo použijte směrová tlačítka pro přesunutí zaměření na ikonu **Vstup** vedle aplikací. Stiskněte tlačítko se šipkou dolů, abyste přešli do oblasti vstupu. Potom stiskněte tlačítko se šipkou doleva nebo doprava pro výběr požadovaného vstupního zdroje a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte.

### Používání Navigačního panelu

Navigační panel se vztahuje na indikátory a ikony na levé straně domovské obrazovky.

**Poznámka:** Indikátory nebo ikony se mohou lišit v závislosti na modelech/zemích/regionech.



**Účet:** Účet VIDAA poskytuje všechny nejlepší funkce vašeho Smart TV a zajišťuje aktualizaci všech služeb.

Pro více informací o účtu VIDAA si prosím viz část **První použití > Uživatelský účet** v tomto návodu.



**Vyhledávat:** Vyhledejte požadovaný obsah.



**Děti:** Vytvořte profil VIDAA Kids, abyste přizpůsobili prostředí vhodné pro děti a zabezpečili bezpečný, personalizovaný zážitek pro vaše děti.



**Hry:** Rychlý přístup k VIDAA Přehrát k vychutnání si široké škály her. Možnost Hra umožňuje přístup k různým hrám, které lze hrát pomocí dálkového ovladače nebo podporovaných příslušenství. Dostupné hry lze přehrát přímo na televizoru.

**Oznámení:** Povolte zobrazování vyskakovacích upozornění na užitečné informace a události, které se vyskytnou v televizoru, včetně: **Reklama, Nové přírůstky, Upozornění a Právní prohlášení, Systémové zprávy a Oznámení Alexa.**

Každé z těchto oznámení můžete povolit/zakázat v **Nastaveních** v centru oznámení.



Můžete zobrazit seznam zpráv o událostech generovaných televizorem.

Chcete-li odstranit všechna oznámení, vyberte možnost **Vymazat vše**.

**Poznámka:**

- *Oznámení Alexa nemusí být v některých modelech/zemích/regiích použitelná.*
- *Když se přihlásíte do svého účtu VIDAA, na Úvodní obrazovce naleznete položku Oznámení v části Účet VIDAA.*



**Nastavení:** Správa konfigurace televizoru.

## Připojení k internetu

Přístup k internetu přes váš televizor získáte připojením k širokopásmovému systému. Abyste mohli využívat různý streamovaný obsah a internetové aplikace, musíte nakonfigurovat síťová nastavení. Tato nastavení lze nakonfigurovat v nabídce **Nastavení>Připojení>Síť**.

### Připojení ke Kabelové síti (Ethernet)

Chcete-li získat přístup k Internetu pomocí kabelového připojení, doporučujeme použít modem nebo směrovač, který podporuje protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemy a směrovače, které podporují DHCP, automaticky poskytují IP adresu, masku sítě, bránu, server DNS 1 a server DNS 2, takže je nemusíte zadávat ručně. Většina domácích sítí již disponuje s DHCP.

Po připojení ke kabelové síti (Ethernet) stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Připojení>Síť>Konfigurace sítě**.

#### • Typ připojení

Pro přístup k internetu vyberte připojení **Ethernet** (kabelová síť).

#### • Ethernet

Zobrazení stavu sítě.

#### • IP nastavení

Konfigurace nastavení IP pro připojení k síti.

### Připojení se k bezdrátové síti

Chcete-li se připojit k dostupné bezdrátové síti, před pokusem o připojení se ujistěte, že jste zapnuli bezdrátový směrovač a máte k dispozici jeho SSID identifikátor a heslo.

Chcete-li získat přístup k internetu pomocí bezdrátového připojení, stiskněte **tlačítko Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Připojení>Síť>Konfigurace sítě**.

#### • Typ připojení

Pro přístup k internetu vyberte **Bezdrátové** síťové připojení.

#### • Obnovit

Obnovení bezdrátové sítě.

#### • Pokročilé nastavení

Konfigurace pokročilých nastavení bezdrátové sítě pro televizor.

#### • Přidat

Můžete přidat bezdrátovou síť.

#### **Poznámka:**

- *Pokud není nalezen žádný bezdrátový směrovač, vyberte možnost **Přidat** a do položky SSID zadejte název sítě.*
- *Pokud není nalezen žádný bezdrátový směrovač, vyberte možnost **Obnovit**.*

## Uživatelský účet

Přihlaste se do svého účtu VIDAA a vytvořte si více profilů, abyste mohli dostávat personalizovaný obsah podle svých preferencí.

### Vytvoření nového účtu

Pokud nemáte účet VIDAA, vytvořte si nové a využijte nejlepší funkce svého Smart TV.

Před vytvořením nového účtu se ujistěte, že je televizor připojen k síti.

- Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a na navigačním panelu na Domácí obrazovce vyberte položku **Účet**.
- Na obrazovce vyberte možnost **Vytvořit účet**.
- Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo.
- Dokončete proces vytváření účtu podle pokynů na televizoru.

### Přihlásit se do účtu

Před přihlášením se do účtu VIDAA se ujistěte, že je televizor připojen k síti.

- Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a na navigačním panelu na Domácí obrazovce vyberte položku **Účet**.
- Zaregistrujte své zařízení do účtu VIDAA. Po zadání e-mailu a hesla vyberte položku **Přihlásit se**.

- Můžete si vytvořit profil a pojmenovat jej.

Pokud zapomenete heslo a potřebujete jej změnit, vyberte položku **Zapomněli jste heslo?** zadejte svou e-mailovou adresu a ověřovací kód a poté vytvořte nové heslo.

## Příprava Live TV

### Spuštění automatického skenování nebo manuálního skenování

- Stiskněte tlačítko **Vstup** na dálkovém ovladači a vyberte položku **TV**.
- Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Nabídka** a vyberte možnost **Všechna nastavení>Kanal>Automatické skenování** nebo **Pokročilá nastavení>Ruční skenování**.

## Používání externích zařízení

Přístup k připojeným externím zařízením včetně bezdrátově připojených zařízení.

### Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru

- Stiskněte tlačítko **Vstup** na vašem dálkovém ovladači nebo stiskněte tlačítko **Domů** a přesuňte zaměření na ikonu **Vstup** vedle aplikací.
- Stiskněte tlačítko se šipkou dolů, abyste přešli do oblasti vstupu. Potom stiskněte tlačítko se šipkou doleva nebo doprava pro výběr požadovaného vstupního zdroje a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte.

### Úprava názvu vstupních zdrojů

- Stiskněte tlačítko **Vstup** na vašem dálkovém ovladači nebo stiskněte tlačítko **Domů** a přesuňte kurzor na ikonu **Vstup** vedle aplikací, poté stiskněte tlačítko se šipkou dolů, abyste přešli do oblasti vstupu.
- Stiskněte tlačítko se šipkou doleva nebo doprava, abyste přesunuli zaměření na vstupní zdroj, poté stiskněte a podržte tlačítko **OK** na vašem dálkovém ovladači, abyste mohli upravovat.

#### Poznámka:

- Některé vstupní zdroje nelze přejmenovat.

### Nastavte rychlý přístup ke vstupnímu zdroji.

Můžete použít tlačítko **Upravit** na dálkovém ovladači jako zkratku k požadovanému vstupnímu zdroji.

### Přizpůsobte nebo znovu přizpůsobte tlačítko:

- Stiskněte a podržte tlačítko **Upravit** na dálkovém ovladači.
- Vyberte požadovaný vstupní zdroj.
- Potvrďte volbu výběrem tlačítka **Uložit**.

#### Poznámka:

- Dálkový ovladač s tlačítkem **Upravit** je dostupný pouze u některých modelů/zemi/oblastí.

## Používání služby TV Voice

### Výběr hlasové služby na televizoru

Přístup k hlasové službě a výběr hlasového asistenta:

- nebo stiskněte tlačítko **Mikrofon** na dálkovém ovladači;
- Stiskněte tlačítko **Domů**, vyberte ikonu **Nastavení** a položku **Systém>Hlasová služba**.

### Používání dálkového mikrofonu

S hlasovým asistentem můžete komunikovat pomocí hlasu, stačí stisknout a podržet tlačítko **Mikrofonu** na dálkovém ovladači.

#### Poznámka:

- Tlačítko **Mikrofon** nemusí být na některých modelech dálkového ovládání k dispozici.
- Funkce Hlasové služby nemusí být u některých modelů/zemi/regionů použitelná.
- Chcete-li používat tuto funkci, může být vyžadován souhlas s Licenční smlouvou s koncovým uživatelem a příslušnými Zásadami ochrany osobních údajů/Podmínkami používání funkce Smart.

## Pokyny

### Jak jsou televizní kanály seřazeny a proč?

#### Seřazení kanálů

Dostupnost jednotlivých kanálů může záviset na zvolené cestě příjmu, například satelitní přijímač (DVB-S/S2), kabel (DVB-C) nebo anténa (DVB-T2) a na síle signálu.

Pro automatické vyhledávání kanálů lze zvolit **Standardní** nebo operátora (Astra 19,2°, Vodafone (NRW, Hessen, BW nebo Pyur).

Seřazení kanálů při výběru **Operátora**:

Po výběru operátora se kanály seřadí na základě kritérií operátora.

Třídění kanálů při výběru možnosti **Standardní**:

Po úspěšném vyhledávání kanálů se kanály seřadí podle žánru. Patří sem celovečerní programy, dětské, sportovní, dokumentární nebo regionální a místní programy.

Vysílatelé s menším pokrytím a mezinárodní kanály, jsou-li k dispozici, jsou uvedeny v abecedním pořadí za předem seřazeným seznamem.

Pokud je během vyhledávání kanálů aktivováno LCN (logické číslo kanálu, možné pouze při kabelovém příjmu), třídění probíhá podle kritérií místního provozovatele kabelové sítě.

## Vyhledávání podle Názvu kanálu

Stiskněte tlačítko **Nabídka** a vyberte krok **Vyhledávání kanálů** pro vyhledávání v rámci živého televizního vysílání. Zde můžete vyhledávat jednotlivé kanály podle názvu.

## Rozhlasový vysílač

Rozhlasové kanály jsou uvedeny v abecedním pořadí za seznamem televizních kanálů.

Pro usnadnění vyhledávání rádiových kanálů se doporučuje použít funkci filtrování seznamu kanálů (viz část **Zobrazení seznamu kanálů** v této příručce).

## Sponzorovaný obsah

Na základě bilaterálních smluv s příslušnými vysílateli jsou jednotlivé kanály umístěny na pozici, kterou v seznamu kanálů definuje vysílatel.

## Ruční třídění

Seznam kanálů můžete kdykoli ručně seřadit. Více informací naleznete v části **Upravit seznam kanálů** a **Upravit seznam oblíbených kanálů** v této příručce.

## Jak lze televizní kanály a aplikace přizpůsobit?

### Televizní kanály

V režimu Live TV stiskněte tlačítko **Menu**, zvolte možnost All Settings (Všechna nastavení) > Channel (Kanál) > Channel Edit (Upravit kanál) a vyberte kategorii Live TV kanálu, například Antenna (Anténa) nebo Cable (Kabel).

- Stiskněte tlačítko **OK** na vybraném kanálu, poté se zobrazí zaškrtnávací políčko. Můžete vybrat více kanálů současně, které chcete přesunout nebo odstranit.

- **Přesun:** Stisknutím Levého směrového tlačítka přesunete vybraný kanál.

Pohyb kanálů může být omezeno provozovatelem. Chcete-li mít možnost přesouvat kanály, doporučuje se během skenování kanálů nevybírat operátora, LCN by mělo být nastaveno na **Vypnuto**.

- **Odstranit:** Stisknutím Pravého směrového tlačítka vymažete vybraný kanál.

- **Obnovení:** Stisknutím červeného tlačítka vstoupíte do seznamu vymazaných kanálů. Stisknutím levého směrového tlačítka obnovíte vymazaný kanál.

- **Filtr:** Stiskněte žluté tlačítko, zobrazí se obrazovka filtru. Stisknutím tlačítka **OK** vyberte možnosti, seznam kanálů se pak aktualizuje.

- **Vyhledávat:** Stisknutím modrého tlačítka vyhledejte seznam kanálů.

## Seznam oblíbených

### Zobrazení seznamu oblíbených položek

V režimu Live TV vysílání stiskněte **OK**, pak směrové tlačítko doleva a vyberte ikonu oblíbených kanálů. Potom stiskněte a podržte **OK** pro výběr seznamu oblíbených kanálů FAV1-4.

### Úprava seznamu oblíbených položek

V režimu Live TV stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači a vyberte **Všechna Nastavení>Kanál>Úprava kanálu**, poté vyberte FAV1-FAV4.

Můžete přidat, přesunout nebo odstranit oblíbené kanály.

- Výběrem položky **Přidat kanály** přidáte vybraný kanál do seznamu oblíbených položek.
- Vyberte kanál v seznamu oblíbených položek a stisknutím Levého směrového tlačítka jej přesuňte.
- Vyberte kanál v seznamu oblíbených položek a stisknutím Pravého směrového tlačítka jej odstraňte.

## Aplikace

### Přesunutí aplikace

Vyberte aplikaci, kterou chcete přesunout, dlouhou podržte **OK**, pomocí směrových tlačítek ji přesuňte a tlačítkem **OK** uložte pozici.

***Poznámka:** Některé aplikace nelze přesunout.*

### Jak se vytvářejí doporučení?

Doporučení na platformě závisí na schopnosti a ochotě partnerů poskytovat platformě metadata. Obsah se umísťuje podle následujících kritérií:

Aplikace nad záhybem:

Doporučení pocházejí od obsahových partnerů, kteří jsou zvýrazněni. Jsou doménou koncového uživatele.

Aplikace pod záhybem:

Řádky doporučení vytváří redakční tým podle těchto pokynů:

- Rozmanitost obsahu - poskytování širokého výběru obsahu
- Typ přístupu - poskytování obsahu podporovaného reklamou, předplatného a transakčního obsahu
- Vyváženost - zajištění rovnováhy mezi globálním a místním obsahem

### Poznámka:

- *Obsah pokynů se vztahuje pouze na Německo.*
- *Skutečný design dálkového ovládání se může lišit.*

## Prohlášení a důležité informace

### Stanovisko

- Pokyny a obrázky v této příručce slouží pouze jako reference a mohou se lišit od skutečného výrobku.
- Části softwarových funkcí se mění s aktualizací systému.

### Důležité informace

Ve výchozím nastavení jsou rozhraní Ethernet, Bezdrátová a Bluetooth povolena. Následující služby jsou ve výchozím nastavení dostupné. Pokud služby nejsou na produktu dostupné, ignorujte následující obsah.

#### • Služba DIAL (objevování a spuštění)

DIAL je jednoduchý protokol, který mohou zařízení druhé obrazovky použít k vyhledání a spuštění aplikací na zařízeních první obrazovky.

#### • Služba AirPlay

AirPlay a HomeKit jsou dvě služby vyvinuté společností Apple. AirPlay umožňuje uživatelům sdílet videa, fotografie, hudbu, obrazovku a další obsah z Apple zařízení na toto chytré zařízení. HomeKit umožňuje uživateli ovládat toto chytré zařízení z Apple zařízení.

#### • Služba VIOT (VIDAA Internet of Things)

Služba, která může přijímat připojení od zařízení třetích stran a přijímat témata MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) od nich k ovládání tohoto inteligentního zařízení, například ke změně hlasitosti/ztlumení/zdroje televizoru, zadání kódu dálkového ovládání, získání seznamu zdrojů/aplikací tohoto inteligentního zařízení, spuštění aplikace, získání stavu ztlumení/napájení tohoto inteligentního zařízení a podobně..

#### • Vzdálená služba

Poskytněte službu MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) broker, která dokáže ověřit legitimitu klienta, který se používá k získání informací o tomto inteligentním zařízení ak jeho ovládání.

#### • Služba DLNA (Digital Living Network Alliance)

Služba DLNA umožňuje uživateli sdílet videa, fotografie, hudbu a další obsah z DLNA zařízení na toto chytré zařízení.

#### • Služba mDNS (multicastový systém názvů domén)

mDNS je součástí Zero Configuration Networking (Zeroconf), která umožňuje zařízením navzájem se objevovat v síti bez potřeby dedikovaného DNS serveru. mDNS je lehký démon multicast DNS (mDNS), který implementuje protokol mDNS pro objevování zařízení a publikování služeb v lokální síti.

## Vychutnejte si Live TV

### Skenování kanálů

Kanály můžete vyhledávat automaticky nebo manuálně.

#### Automatické skenování

- Stiskněte tlačítko **Vstup** na dálkovém ovladači a vyberte položku **TV kanály**.
- V režimu Live TV stiskněte tlačítko **Menu** a vyberte **Všechna Nastavení>Kanál>Automatické skenování**.

Pokud dříve nebyly uloženy žádné televizní kanály, zobrazí se výzva k provedení vyhledávání kanálů.

#### Satelit

- **Samostatný satelit** Máte-li nainstalován pouze jeden satelit, můžete použít Samostatný satelit.

- **DiSEqC:** Máte-li zařízení DiSEqC, můžete zvolit DiSEqC. V režimu DiSEqC 1.0 lze nainstalovat až čtyři satelity.

Pokud používáte motorizovanou anténu, můžete použít režim DiSEqC 1.2.

- **Unicable:** Pokud je vaše domácnost vybavena satelitní distribucí Unicable, měli byste použít tuto možnost.

Ujistěte se, že znáte pásmo Unicable a frekvenci, která se má použít. Tyto informace by měly být k dispozici na zařízení nebo je může poskytnout pronajímatel.

#### Anténa

- **Kanál:** Vyberte si z nabídky **Všechny kanály** nebo **Volné kanály**. Tato možnost nemusí být k dispozici v závislosti na zemi/regionu/provozovateli.

- **Režim hledání:** Vyberte si jen digitální kanály (DTV), digitální a analogové kanály (DTV ATV) nebo jen analogové kanály (ATV).

Pokud přijímáte signál DVB-T nebo DVB-T2, můžete používat DTV.

- **LCN:** Zapnutí/vypnutí LCN (Logické číslo kanálu).

Upozorňujeme, že někteří operátoři mají omezenou možnost manuálně měnit pořadí kanálů. Pokud vypnete LCN, seznam kanálů můžete upravovat po skenování kanálů.

Tato funkce nemusí být použitelná u některých modelů/zemí/oblastí.

#### Kabel

- **Kanál:** Vyberte si z nabídky **Všechny kanály** nebo **Volné kanály**. Tato možnost nemusí být k dispozici v závislosti na zemi/regionu/provozovateli.

- **Režim hledání:** Vyberte si jen digitální kanály (DTV), digitální a analogové kanály (DTV ATV) nebo jen analogové kanály (ATV).

## • Režim Vyhledávání

**Skenování frekvencí:** Vyhledává kanály pomocí pevného seznamu frekvencí.

**Skenování sítě:** Vyhledává kanály pomocí frekvencí uvedených v NIT (Tabulka síťových informací).

- **LCN:** Zapnutí/vypnutí LCN (Logické číslo kanálu).

Upozorňujeme, že někteří operátoři mají omezenou možnost manuálně měnit pořadí kanálů. Pokud vypnete LCN, seznam kanálů můžete upravovat po skenování kanálů.

Tato funkce nemusí být použitelná u některých modelů/zemí/oblastí.

### Poznámka:

- *Funkce satelitu/antény/kabelu nemusí být u některých modelů/zemí/regionů použitelná.*

## Manuální skenování

Manuální vyhledávání kanálů pro DTV nebo ATV.

- Stiskněte tlačítko **Vstup** na dálkovém ovladači a vyberte položku **TV kanály**.
- V režimu Live TV stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Všechna nastavení>Kanál>Rozšířená nastavení>Manuální skenování**.

## Ruční skenování DTV

Ruční vyhledávání služeb DTV.

Když se zobrazí obrazovka DTV Manuálního skenování, stisknutím směrového tlačítka Doleva/Doprava vyberte položku **Anténa, Kabel** nebo **Satelit** a nakonfigurujte příslušná nastavení. Poté výběrem položky **Start** spustíte vyhledávání daného kanálu. Po přijetí signálu se na displeji zobrazí síla signálu.

## Ruční skenování ATV

Ruční vyhledávání služeb ATV.

- **Frekvence:** Zadejte požadovanou frekvenci kanálu.
- **Systém obrazu:** Vyberte Systém barev.
- **Zvukový systém:** Vyberte Zvukový systém.

## Živá nabídka

Při sledování televizních programů můžete snadno získat rychlý přístup k seznamu kanálů, seznamu oblíbených kanálů nebo používat příslušné funkce.

*Poznámka: Pouze pro modely s tunerem.*

## Zobrazit Seznam kanálů

V režimu Live TV stisknutím tlačítka **OK** na dálkovém ovladači zobrazíte nabídku Seznam kanálů.

Případně v režimu Live TV stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Seznam kanálů**.

Možnost **Seznam kanálů** může být předkonfigurována v nabídce **Úpravy**. Je možné přizpůsobit jeho polohu a přesunout jej do rychlého menu z **Úpravy**. Chcete-li přistoupit k **Úpravě**, stiskněte tlačítko **Menu** v režimu Live TV a přejděte na poslední položku označenou jako **Úpravy**.

*Poznámka: V některých speciálních případech se nabídka Seznam kanálů nemusí zobrazit po stisku tlačítka OK. Nejprve můžete zkusit stisknout tlačítko Exit nebo vypnout funkci HbbTV, poté to zkuste znovu.*

## Zobrazení Seznamu oblíbených kanálů

V režimu Live TV vysílání stiskněte **OK**, pak směrové tlačítko doleva a vyberte ikonu oblíbených kanálů. Dále, stisknutím a podržením tlačítka **OK** zobrazíte seznamy oblíbených 1 až 4.

## Automatická aktualizace seznamu kanálů

V živém televizním vysílání stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Nabídka** a vyberte **Všechna nastavení>Kanál>Pokročilá nastavení>Automatická aktualizace seznamu kanálů**.

Umožněte televizoru automaticky aktualizovat seznam kanálů od poskytovatele obsahu.

*Poznámka: Tato funkce nemusí být dostupná u všech operátorů.*

## Informace o Nabídce na obrazovce

V režimu Live TV stisknutím tlačítka **Menu** vstupte do Nabídky na obrazovce.

## Všechna nastavení

Nastavte obraz, zvuk, kanál, připojení, dostupnost, systém a podporu.

### • Průvodce

Rychlý přístup do Programového průvodce (EPG).

### • Hledání kanálů

Zde můžete vyhledávat jednotlivé kanály podle názvu.

### • Titulky

Zapněte funkci Titulků nebo vyberte možnost titulků pro obsah digitálního vysílání.

### • Jazyk zvuku

Funkce výběru jazyka zvuku.

### • Režim obrazu

Rychlý přístup k nastavením režimu obrázků.

### • Zvukový režim

Rychlý přístup k nastavení režimu zvuku.

### • Audio výstup

Zvolte reproduktory, které chcete používat.

## • Časovač vypnutí

Rychlý přístup k nastavením časovače spánku.

## • Jen zvuk

Když vyberete tuto možnost, na obrazovce se nezobrazí obraz. Můžete poslouchat pouze zvuk.

Stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka **Pohotovostního režimu**, tlačítek **Hlasitosti +/-** a tlačítka **Ztlumení zvuku** obnovíte obraz.

## • Ethernet/Bezdrátová síť

Rychlý přístup k nastavení sítě.

## • Bluetooth

Rychlý přístup k nastavení sítě.

## • Upravit

Přesuňte zaměření na položku, kterou chcete upravit, stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovladači a pomocí směrového tlačítka ji posuňte. Stiskněte tlačítko **OK** k dokončení.

Možnost Upravit vám umožňuje přizpůsobit nabídku rychlých nastavení na vašem televizoru; kliknutím na ni získáte přístup k obrazovce Více, kde jsou k dispozici další nastavení, která můžete přidat do hlavní nabídky.

## Více

### • Upravit Seznam kanálů

Upravit seznam kanálů.

### • Teletext

Rychlý přístup k Teletextu

### • Seznam kanálů

Rychlý přístup do Seznamu kanálů.

### • Info

Zobrazuje informace o kanálu.

### • Filtr kanálů

Vyberte kanály podle **Obsahu**, **HD**, **Bloku kanálů**, **Kódovaného** vysílání a **Třídění**.

### • HbbTV

Povolení nebo zakázání funkce HbbTV pro aktuální kanál (dostupné pouze pro digitální kanály).

### • Uživatelská příručka

Rychlý přístup k návodu k obsluze Live TV.

### • Poměr stran

Rychlý přístup k nastavení poměru stran.

### • Digitální zvukový výstup

Rychlý přístup k nastavením digitálního zvukového výstupu.

**Poznámka:** Některé výše uvedené nabídky nemusí být v některých modelech/zemích/regionech k dispozici.

## Editování kanálů

Ručně upravte seznam kanálů nebo seznam oblíbených kanálů podle svých preferencí.

**Poznámka:** Pouze pro modely s tunerem.

### Upravit Seznam kanálů

Před úpravou seznamu kanálů je třeba nejprve dokončit Skenování kanálů.

V režimu Live TV stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Editovat seznam kanálů**. Případně v režimu Live TV stiskněte tlačítko **Menu**, zvolte možnost **Všechna nastavení>Kanál>Upravit kanál** a vyberte kategorii Live TV kanálu, například **Anténa** nebo **Kabel**.

### Správa kanálů

- Na stránce úprav kanálu přesuňte nebo odstraňte kanál v zaměření nebo stiskněte tlačítko **OK** na vybraném kanálu, poté se objeví zaškrtnávací políčko. Můžete vybrat více kanálů současně, které chcete přesunout nebo odstranit.

- **Přesun:** Stisknutím Levého směrového tlačítka přesunete vybraný kanál.

Pohyb kanálů může být omezeno provozovatelem. Chcete-li mít možnost přesouvat kanály, doporučuje se během skenování kanálů nevybírat operátora, a LCN by mělo být nastaveno na Vypnuto.

- **Odstranit:** Stisknutím pravého směrového tlačítka vymažete vybraný kanál.

- **Smazané kanály:** Stisknutím červeného tlačítka vstoupíte do seznamu vymazaných kanálů. Stisknutím levého směrového tlačítka obnovíte vymazaný kanál.

- **Filtr:** Stiskněte žluté tlačítko, zobrazí se obrazovka filtru. Stisknutím tlačítka **OK** vyberete možnosti, seznam kanálů se pak aktualizuje.

- **Vyhledávat:** Stisknutím modrého tlačítka vyhledáte kanál.

### Export seznamu kanálů na USB zařízení

Aktuální seznam kanálů lze exportovat na USB paměťové zařízení.

V režimu Live TV stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Všechny nastavení>Kanál>Upravit kanál>Exportovat na USB**.

### Import seznamu kanálů z USB zařízení

Dříve exportované seznamy kanálů lze importovat prostřednictvím USB paměťového zařízení.

V režimu Live TV stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Všechny Nastavení>Kanál>Upravit kanál>Import z USB**.

## Úprava Seznamu oblíbených kanálů

Před úpravou Seznamu oblíbených kanálů je třeba nejprve dokončit Skenování kanálů.

### Přidání kanálu do Seznamu oblíbených kanálů

Do seznamu oblíbených kanálů můžete přidat kanály z různých typů příjmu.

- V režimu Live TV stisknete tlačítko **OK/Seznam kanálů**, pro zobrazení seznamu kanálů.
- Vyberte kanál, který chcete přidat do seznamu oblíbených. Stiskněte a podržte tlačítko **OK**. Kanál bude automaticky přidán do posledního navštíveného seznamu oblíbených položek. Vedle přidaného kanálu se objeví ikona ve tvaru srdce.

### Odstranit kanál ze seznamu oblíbených

- V živém televizním vysílání stisknete na dálkovém ovladači tlačítko **OK/Seznam kanálů**.
- Vyberte kanál, který chcete odstranit ze seznamu oblíbených, stisknete a podržte tlačítko **OK**, kanál bude odstraněn.

### Upravit seznam oblíbených

V živém televizním vysílání stisknete na dálkovém ovladači tlačítko **Nabídka** a vyberte možnost **Všechna nastavení>Kanál>Upravit kanál**. Poté vyberte možnost **FAV1-FAV4**. Můžete přidat, přesunout, nebo odstranit oblíbené kanály.

**Přidat kanály:** Výběrem položky Přidat kanály přidáte vybraný kanál do seznamu oblíbených položek.

**Filtr:** Stiskněte žluté tlačítko. Zobrazí se obrazovka filtru. Stisknutím tlačítka **OK** vyberte možnosti, seznam kanálů se pak aktualizuje.

**Vyhledávat:** Stiskněte Modré tlačítko. Vyhledejte svůj oblíbený kanál.

**Přesun:** Vyberte kanál v seznamu oblíbených položek a následně stisknutím Levého směrového tlačítka jej přesuňte.

**Odstranit:** Vyberte kanál v seznamu oblíbených položek a následně stisknutím Pravého směrového tlačítka jej odstraňte.

## Informace o programu

Při sledování televizních programů stisknete tlačítko **Info** nebo Právě/Levé směrové tlačítko pro načtení informačního panelu programu. Na informačním panelu budou k dispozici níže uvedené informace.

- Logo kanálu
- Číslo kanálu
- Název kanálu
- Ukazatel Oblíbených
- Indikátor uzamčeného kanálu
- Aktuální stav programu

- Datum a čas, a kategorie kanálu
- Aktuální program
- Tlačítko Více informací
- Další program

**Poznámka:** Tlačítka dálkového ovládání se mohou lišit v závislosti na modelu/země/regionu.

## Programový průvodce (EPG)

Programový průvodce (EPG) poskytuje pohodlný způsob kontroly televizních pořadů na nadcházejících 8 dní. Informace zobrazené v Programovém průvodci (EPG) zpřístupňují komerční televizní sítě pouze pro digitální kanály. Programový průvodce (EPG) poskytuje také funkci připomínek, která dokáže automaticky přepínat kanály v naplánovaném čase, abyste nezmeškali programy, které vás zajímají. Dostupnost a množství informací o programu se liší v závislosti na vysílání.

**Poznámka:** Funkce Programového průvodce (EPG) je k dispozici pouze pro digitální kanály. Analogové kanály nejsou podporovány.

### Spuštění průvodce

V režimu Live TV stisknete tlačítko **Guide** (Průvodce) nebo stisknete tlačítko **Menu** a vyberte položku **Guide** (EPG), čímž zobrazíte Programového průvodce.

### Další informace o nabídce Programového průvodce

#### • FAV

Stisknete šipku doleva pro přesun do navigačního panelu a vyberte ikonu TV vysílání. Dále, stisknutím a podržením tlačítka **OK** zobrazíte seznamy oblíbených 1 až 4.

#### • Seznam TV

Stisknete šipku doleva pro přesun do navigačního panelu a vyberte ikonu TV vysílání. Potom stisknete a podržte **OK** pro zobrazení a výběr typu TV vysílání, například **Kabelové**, **Anténní** nebo **Satelitní**.

#### • Přidat připomínku

Vyberte program, ke kterému chcete nastavit připomínku. Stisknete tlačítko **OK** pro nastavení a uložení připomínky pro vybraný program.

#### • Plánované

V Programovém průvodci (EPG) stisknete Červené tlačítko. Zobrazí se seznam naplánovaných připomenutí.

#### • Barva programu

V Programovém průvodci (EPG) stisknete Zelené tlačítko. Pomocí barev můžete v Programovém průvodci (EPG) označit různé žánry pro rychlé a snadné zobrazení.

**Poznámka:** Tato funkce nemusí být použitelná u některých modelů/zemí/oblastí.

## • 24h–

V Programovém průvodci (EPG) stisknutím žlutého tlačítka vyberte programy předchozího dne.

## • 24h+

V Programovém průvodci (EPG) stisknutím modrého tlačítka vyberte programy následujícího dne.

## • Automatická aktualizace programového průvodce

Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Nabídka** a vyberte možnost **Všechna nastavení>Kanál>Pokročilá nastavení>Automatická aktualizace programového průvodce**.

Televizor automaticky aktualizuje data programového průvodce přes noc, když je v pohotovostním režimu.

**Poznámka:** Tato funkce nemusí být dostupná u všech operátorů.

## HbbTV

Přístup ke službám poskytovatelů prostřednictvím HbbTV.

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Kanál>HbbTV**.

Povolení nebo zakázání funkce HbbTV pro všechny kanály (dostupné pouze pro digitální kanály).

V režimu Live TV stiskněte tlačítko **Menu** a vyberte **HbbTV**.

Možnost **HbbTV** může být předkonfigurována v menu **Úpravy**. Je možné přizpůsobit jeho polohu a přesunout jej do rychlého menu z **Úpravy**. Chcete-li přistoupit k **Úpravě**, stiskněte tlačítko **Menu** v režimu Live TV a přejděte na poslední položku označenou jako **Úpravy**.

Povolení nebo zakázání funkce HbbTV pro aktuální kanál (dostupné pouze pro digitální kanály).

Když je služba HbbTV povolena a program podporuje HbbTV, postupujte podle pokynů na obrazovce televizoru a vyberte příslušné tlačítko na dálkovém ovladači pro přístup ke službě.

### **Poznámka:**

- Tato funkce nemusí být použitelná u některých modelů/zemi/oblastí.
- Některé kanály nemusí podporovat službu HbbTV.
- Na některých kanálech, které podporují službu HbbTV, mohou být funkce směrových tlačítek nebo tlačítka **OK** během živého vysílání přepsány službou HbbTV. Zkuste nejprve stisknout tlačítko **Exit** nebo vypnout funkci HbbTV a poté to zkuste znovu.

## Informace o nastaveních podpory Live TV (Živého televizního vysílání)

- Automatická aktualizace seznamu kanálů

Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Nabídka** a vyberte možnost **Všechna nastavení>Kanál>Pokro-**

## **čilá nastavení>Automatická aktualizace seznamu kanálů.**

Umožněte televizoru automaticky aktualizovat seznam kanálů od poskytovatele obsahu.

- Automatická aktualizace Programového průvodce  
Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Nabídka** a vyberte možnost **Všechna nastavení>Kanál>Pokročilá nastavení>Automatická aktualizace programového průvodce**.

Televizor bude automaticky aktualizovat údaje Programového průvodce během noci, když je v pohotovostním režimu.

- Nastavení CI + modulu

Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Nabídka** a vyberte možnost **Všechna nastavení>Kanál>Pokročilá nastavení>Nastavení modulu CI+**.

**Zkontrolujte nastavení CI+:** Společné rozhraní, PIN kód karty CI a vyhledávání profilu CAM. Tato funkce nemusí být použitelná u některých modelů/zemi/oblastí.

- Vyhledávání

V živém televizním vysílání stisknutím tlačítka **Nabídka** otevřete nabídku vyhledávání kanálů a poté vyberte možnost **Vyhledávání kanálů**.

- Rodičovská kontrola

Zapnutím funkce Rodičovská kontrola zabráníte dětem v zobrazení určitého obsahu. Další informace naleznete v části **Přehled nastavení>Používání rodičovské kontroly** v této příručce.

- Obraz a zvuk

Upravte režim obrazu nebo zvuku nebo jiná pokročilá nastavení obrazu nebo zvuku. Další informace naleznete v části **Přehled nastavení>Obrazek** nebo **Přehled nastavení>Zvuk** v této příručce.

## Výhody Smart TV

### Používání aplikací

Stiskněte tlačítko **Domů** na vašem dálkovém ovladači a vyberte aplikaci, kterou chcete.

K dispozici je řada aplikací nainstalovaných z výroby, které si můžete vybrat podle svých preferencí v oblasti zábavy.

### Instalace aplikace

I když má váš televizor řadu aplikací nainstalovaných z výroby, mohou existovat další, které byste si chtěli stáhnout.

### Instalace aplikace z obchodu s aplikacemi

Instalace aplikace:

- Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Obchod s aplikacemi**.

- Pomocí navigačních tlačítek na dálkovém ovladači vyberte aplikaci, kterou chcete nainstalovat, stiskněte tlačítko **OK**, abyste přešli na stránku s podrobnostmi.
- Vyberte možnost **Instalovat**. Vybraná aplikace je nainstalována v televizoru.

Případně můžete aplikaci vyhledat přímo a stisknutím tlačítka **OK** přejít na stránku s podrobnostmi a nainstalovat ji.

#### Poznámka:

- *Chcete-li používat tuto funkci, televizor musí být připojen k internetu.*
- *Za určitých okolností se možná budete muset před instalací aplikace přihlásit ke svému účtu VIDAA.*
- *Přidávání aplikací je bezplatné, ale při používání některých aplikací vás to může stát peníze.*
- *Některé služby aplikací nabízejí poskytovatelé služeb třetích stran. Další informace o těchto aplikacích najdete v nabídce pokynů poskytovatele služeb.*

### Vyhledání aplikace

#### Vyhledávání z domovské stránky

Stisknutím tlačítka **Domů** na dálkovém ovladači přejděte na domovskou obrazovku. Pomocí navigačních tlačítek přesuňte fokus na ikonu Hledat na levé straně obrazovky a stisknutím tlačítka **OK** zadejte a vyhledejte aplikace, které vás zajímají.

#### Zadání klíčových slov

- Hledání v obchodě s aplikacemi

Stisknutím tlačítka **Domů** na dálkovém ovladači zobrazte domovskou obrazovku a poté vyberte obchod s aplikacemi. V pravém horním rohu najdete ikonu Hledat.

- Hlasové vyhledávání

Pokud váš dálkový ovladač podporuje hlasovou funkci, stiskněte a podržte tlačítko **Mikrofon** a pomocí hlasu vyhledejte aplikaci, která vás zajímá.

#### Rychlý přístup k dálkovému ovládání

- Na dálkovém ovladači budou tlačítka aplikací. Aplikaci můžete otevřít přímo stisknutím tlačítka aplikace, aniž byste museli přejít na domovskou obrazovku.
- Pokud má váš dálkový ovladač tlačítko **Upravit**, můžete tlačítko nastavit tak, aby přímo z dálkového ovladače spouštělo aplikaci, která se zobrazuje pouze na domovské obrazovce.
- Stiskněte a podržte tlačítko **Upravit** na dálkovém ovladači.
- Vyberte požadovanou aplikaci.
- Potvrďte volbu výběrem tlačítka **Uložit**.

#### Poznámka:

- *Dostupnost obsahu a aplikací se v jednotlivých zemích/oblastech liší.*

- *Dálkové ovládání se v jednotlivých zemích/oblastech liší.*

### Správa aplikací

#### Přesunutí aplikace

- Na domovské obrazovce vyberte aplikaci, kterou chcete posunout, poté stiskněte a podržte tlačítko **OK** pro její zprávu.
- Stiskněte levé/pravé směrové tlačítko, abyste posunuli aplikaci.
- Stiskněte tlačítko **OK**, abyste uložili pozici.

#### Poznámka:

- *Některé aplikace se nemusí přesouvat.*

### Odstranění aplikací

#### Odebrání aplikace z domovské obrazovky

- Na domovské obrazovce vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit, poté stiskněte a podržte tlačítko **OK** pro její zprávu.
- Stiskněte směrové tlačítko Dolů a potom vyberte **Odstranit**.
- Vybraná aplikace bude odstraněna z domovské obrazovky, ale stále ji můžete najít v obchodě s aplikacemi a znovu nainstalovat.

#### Poznámka:

- *Některé aplikace nelze odebrat.*

#### Odinstalování aplikace prostřednictvím obchodu s aplikacemi

- Otevřete obchod s aplikacemi, vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a stiskněte tlačítko **OK**.
- Vyberte možnost **Odinstalovat**.
- Aplikace, kterou jste vybrali, bude odinstalována, ale stále ji můžete znovu nainstalovat z obchodu s aplikacemi.

#### Poznámka:

- *Některé aplikace nelze odinstalovat.*

### Používání mobilní aplikace

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Připojení>Stažení mobilní aplikace**.

Naskenujte QR kód ke stažení mobilní aplikace na obrazovce a nainstalujte aplikaci do svého mobilního zařízení. Je to pohodlný a snadný způsob ovládání televizoru. Tato aplikace je dostupná v systémech Android i iOS.

#### Připojení k televizoru po instalaci mobilní aplikace:

- Souhlas s licencí koncového uživatele, odmítnutím odpovědnosti a zásadami ochrany osobních údajů v televizoru. Pokud si nejste jisti, zda jste souhlasili, zkontrolujte to stisknutím tlačítka **Domů** na dálkovém ovladači a výběrem položky

## Nastavení>Podpora>Vyloučení odpovědnosti a ochrana osobních údajů>Sdílení údajů, ochrana osobních údajů a licenční smlouva EULA.

- Ujistěte se, že mobilní zařízení a televizor jsou připojeny ke stejnému síťovému prostředí.
  - Chcete-li tuto funkci používat, zapněte funkci **Sdílení obsahu** stisknutím tlačítka **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Připojení>Připojení multimediálního zařízení>Sdílení obsahu**.
  - Otevřete mobilní aplikaci a vyberte televizní zařízení, které chcete připojit.
- Co můžete s aplikací dělat:**
- Zapnutí nebo vypnutí televizoru
  - Zvýšení nebo snížení hlasitosti
  - Přepnutí kanálů
  - Zadávání znaků pomocí klávesnice mobilního telefonu
  - Sdílení obrázků, hudby nebo videí z mobilního zařízení do televizoru

## Používání prohlížeče k vyhledávání na Internetu

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Prohlížeč**.

Můžete zadávat webové stránky a prohledávat informace na internetu.

Před přístupem na internet prostřednictvím prohlížeče se ujistěte, že je televizor připojen k síti.

Můžete také stisknout a podržet tlačítko **Channel +/-** pro posun o jednu stránku nahoru nebo dolů.

### Níže uvedené položky budou k dispozici v prohlížeči.

- Adresní/vyhledávací panel: Zadejte web, který chcete navštívit
- Tlačítko Navštívit/Vyhledat
- Zpět a Dopředu: přepínání mezi webovými stránkami
- Přidat do záložek/Odstranit záložku: Přidání prohlížené webové stránky do Záložek nebo její odstranění ze Záložek
- Domovská stránka: Zpět na Domovskou stránku
- Znovu načíst/Zastavit: Znovu načíst/Zastavit webovou stránku
- Přidat na domovskou stránku: Tato webová stránka se zobrazí ve **zkratkách** na Domovské stránce.
- Režim: Změna úrovně přiblížení prohlížeče nebo zadání nastavení prohlížeče

- Možnosti karty: Přidávání/odstraňování webových stránek nebo přidávání soukromých webových stránek
- Řídící lišta: Správa webových lokalit v Záložkách
- Přidat webovou stránku (znaménko plus): Přidání webových stránek do Záložek

### Poznámka:

- *Určitý obsah v prohlížeči nemusí být přehráván správně.*

## VIDAA Kids

### Než začnete

- K vytvoření profilu dítěte potřebujete účet VIDAA.
- Profil VIDAA Kids je k dispozici ve vybraných zemích/oblastech.

### Vytvoření profilu VIDAA Kids

Vytvořte profil VIDAA Kids, abyste přizpůsobili prostředí vhodné pro děti a zabezpečili bezpečný, personalizovaný zážitek pro vaše děti. Existují dva způsoby, jak vytvořit profil VIDAA Kids.

**Pomocí účtu VIDAA:** Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Domů** a na navigační liště vyberte ikonu **Účet**. Po přihlášení do vašeho účtu VIDAA můžete na obrazovce **Kdo se dívá?** vybrat možnost **Přidat** a zvolit **Přidat dětský profil** a postupovat podle pokynů na obrazovce, abyste dokončili proces nastavení.

**Pomocí aplikace VIDAA Kids:** Otevřete aplikaci **VIDAA Kids**, vyberte ikonu uživatele na boční navigační liště domovské stránky **VIDAA Kids** a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

### Poznámka:

- *Chcete-li vytvořit profil VIDAA Kids, musíte vytvořit nebo zadat PIN rodičovské kontroly. Tento PIN je stejný jako PIN rodičovské kontroly v nabídce **Nastavení>Systém**.*
- *Jakmile je profil dítěte vytvořen, je PIN rodičovské kontroly nezbytný při správě profilu. Musíte jej zadat při přepínání profilů, ukončení aplikace VIDAA Kids nebo přístupu k nastavení pro děti. Mějte na paměti, že když se používá dětský profil, dostupnost tlačítek na dálkovém ovladači je omezená.*
- *S dětským profilem ve VIDAA Kids může VIDAA Voice vyhledávat pouze obsah vhodný pro děti. Alexa je v dětském režimu deaktivována.*

### Přejděte do VIDAA Kids

Existuje několik způsobů, jak přejít do VIDAA Kids. Pokud jste si profil VIDAA Kids nevytvořili, můžete používat pouze omezené funkce v režimu hosta.

**Pomocí navigační lišty:** Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači. Poté přejděte na navigační panel na straně obrazovky a vyberte ikonu **Kids**.

**Pomocí řádku aplikace:** Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Domů** a v řádku aplikace vyberte možnost **VIDAA Kids**.

**Pomocí účtu VIDAA:** Přihlaste se ke svému účtu VIDAA, na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **Domů** a vyberte Účet. Na stránce Kdo se dívá? vyberte profil VIDAA Kids, který jste dříve nastavili.

**Používání dálkového ovládání** Pokud má váš dálkový ovladač tlačítko **VIDAA Kids/KID**, jeho stisknutím získáte přímý vstup do **VIDAA Kids**. Pokud váš dálkový ovladač nemá tlačítko **VIDAA Kids/KID**, ale má tlačítko **Upravit**, můžete toto tlačítko přizpůsobit tak, aby spouštělo **VIDAA Kids** přímo z dálkového ovladače. Pokud aplikace VIDAA Kids není dostupná ve vaší zemi/regionu, stisknutím tlačítka **VIDAA Kids/KID** se otevře aplikace Kidoodle.TV.

**Používání vašeho hlasu:** Když je VIDAA Voice nastaven a připraven, můžete říci „otevřít děti“.

**Poznámka:**

- *VIDAA Kids je k dispozici pouze ve vybraných zemích/oblastech. Pokud není ve vaší oblasti k dispozici, otevře místo toho jiný obsah.*
- *Funkce a název tlačítka VIDAA Kids/KID se mohou lišit v závislosti na modelu, zemi nebo oblasti.*

### Ukončení VIDAA Kids

Na domovské stránce VIDAA Kids stiskněte tlačítko **Zpět/Konec**. Objeví se dialog s žádostí o potvrzení, že chcete ukončit VIDAA Kids.

Pokud jste nastavili profil VIDAA Kids, vyberte **Konec**. Pro ukončení budete muset zadat PIN rodičovské kontroly. Pokud jste profil VIDAA Kids nenastavili, ukončíte VIDAA Kids přímo.

### Nastavení pro děti

Chcete-li získat přístup k nastavení pro děti, vyberte možnost **Nastavení pro děti** na bočním navigačním panelu na domovské obrazovce VIDAA Kids. Chcete-li provést jakékoli změny, budete muset zadat PIN rodičovské kontroly.

**Poznámka:**

- *Musíte mít nastaven profil Kids, abyste měli přístup k Nastavením VIDAA Kids.*

### VIDAA ART

Stiskněte tlačítko **Domů** na vašem dálkovém ovladači, abyste přešli na domovskou obrazovku, vyberte **VIDAA ART**.

- Množství uměleckých děl vytvořených světovými umělci, které si můžete prohlížet nebo nastavit jako spořič obrazovky.
- Procházet umělecká díla
- Když vyberete kresbu, kterou chcete procházet v režimu celé obrazovky, stisknutím směrového tlačítka Doleva/Doprava přepínáte kresby a stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte podrobné informace o kresbě.
- Přidání uměleckých děl do seznamu oblíbených

- Ve VIDAA ART vyberte obsah, který chcete vidět, a stisknutím tlačítka **OK** jej zobrazíte na celou obrazovku. Dalším stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte stránku s podrobnostmi. Vyberte možnost **Přidat k oblíbeným**. Můžete také vybrat obsah, který se vám líbí, a stisknutím tlačítka **OK** jej přidat přímo do oblíbených.

- **Nastavení ART**

Na domovské stránce VIDAAART použijte navigační tlačítka pro výběr ikony nastavení a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup.

Můžete také stisknutím tlačítka **Domů** přejít na domovskou obrazovku a vybrat možnost **Nastavení>Systém>Pokročilá nastavení>Nastavení VIDAA Art**.

**Poznámka:**

- *Tato funkce nemusí být použitelná u některých modelů/zemí/oblastí.*

### Nastavení hlasové služby

Nastavení hlasového asistenta pro ovládání televizoru hlasem.

**Poznámka:**

- *Funkce Hlasové služby nemusí být u některých modelů/zemí/regionů použitelná.*
- *Chcete-li používat tuto funkci, může být vyžadován souhlas s Licenční smlouvou s koncovým uživatelem a příslušnými Zásadami ochrany osobních údajů/Podmínkami používání funkce Smart.*
- *Podporované jazyky a funkce hlasové interakce se mohou lišit v závislosti na geografické oblasti.*
- *Vyhledané výsledky nemusí být úplné.*
- *Míra hlasové interakce se liší podle hlasitosti/tónu, výslovnosti a okolního zvuku (zvuk televizoru a okolní hluk).*
- *I když je televizor připojen k síti, nemusí se objevit žádná odpověď kvůli chybě serveru hlasové služby.*

### Nastavení služby Alexa

Nastavte Alexa a užívejte si hlasové služby Alexy. Jen požádejte Alexa o informace, streamování hudby, vyhledávání své oblíbené filmy, ovládání televizoru a mnohem více.

Před nastavením služby Amazon Alexa připojte televizor k síti a přihlaste se do svého účtu VIDAA na adrese **Domů>Účet**.

#### Jak nastavit Alexu

- Stiskněte tlačítko **Domů** a vyberte ikonu **Nastavení**, poté vyberte **Systém>Hlasová služba>Amazon Alexa>Nastavit Alexu**.
- Přihlaste se do svého účtu Amazon. Naskenujte QR kód pomocí mobilního zařízení nebo navštivte webovou stránku na mobilním zařízení nebo počítači a zadejte kód na obrazovce. Platnost kódu vyprší

po 10 minutách. Pokud nemáte účet Amazon, vytvořte si ho.

- Po přihlášení do vašeho účtu si můžete přečíst a souhlasit s podmínkami hlasové služby.
- Pro modely se zabudovaným mikrofonem můžete zvolit, zda povolíte použití zabudovaného mikrofonu. Použitím této funkce můžete využívat hlasovou službu Alexa hands-free.
- Postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste dokončili nastavení. Když je Alexa připravena, můžete si užívat interakci s Alexy pomocí vašeho hlasu jednoduše stisknutím a podržením tlačítka **Mikrofon** na vašem dálkovém ovladači, nebo jednoduše řečením „Alexa“.

#### **Poznámka:**

- *Funkce Alexa nemusí být u některých modelů/zemi/regionů použitelná.*
- *Výše uvedené kroky nastavení se mohou lišit. Prohlédněte si konkrétní výrobek.*
- *Po nastavení Alexa můžete rychle vstoupit do aplikace Alexa na domovské obrazovce, abyste ji mohli konfigurovat a prozkoumat další možnosti. Například, pro nastavení jazyka stiskněte tlačítko **Domů** na vašem dálkovém ovladači a vyberte aplikaci Alexa, poté vyberte Nastavení>Možnosti zařízení>Jazyk.*
- *Tato funkce vyžaduje vestavěnou službu Alexa. Pokud to není podporováno, použijte externí zařízení s podporou Alexa (např. aplikace Alexa, Echo) k ovládání vašeho chytrého televizoru pomocí hlasu.*
- *Dodávka s hlasovým dálkovým ovládáním se liší v závislosti na modelu televizoru/země/regionu.*
- *Stáhněte si a nainstalujte aplikaci dálkového ovládání do svého mobilního zařízení na adrese **Domů>Nastavení>Připojení>Stážení mobilní aplikace**. Stisknutím ikony Mikrofon v aplikaci můžete komunikovat s Alexy na televizoru.*

### **Nastavení hlasu VIDAA**

VIDAA Voice je hlasový asistent, který vám pomáhá ovládat televizor a vyhledávat obsah a podporuje několik jazyků.

Před použitím aplikace VIDAA Voice zkontrolujte následující informace:

- Síť je připojena
- Hlasový ovladač spárován
- Licenční smlouva s koncovým uživatelem a Zásady/podmínky ochrany osobních údajů hlasových funkcí

#### **Jak nastavit aplikaci VIDAA Voice**

Chcete-li získat přístup k centru hlasových služeb a nastavit hlasového asistenta na VIDAA Voice, můžete vybrat jednu z následujících možností:

- Stačí stisknout tlačítko **Mikrofon** na dálkovém ovladači.
- Stiskněte tlačítko **Domů**, vyberte ikonu **Nastavení** a položku **Systém>Hlasová služba**.

Když je jako hlasový asistent vybrán VIDAA Voice, vyberte v centru hlasových služeb jazyk VIDAA Voice.

#### **Poznámka:**

- *VIDAA Voice nemusí být u některých modelů/zemi/regionů použitelný.*
- *VIDAA Voice podporuje pouze některé jazyky.*
- *Dodávka s dálkovým ovládáním se liší v závislosti na modelu televizoru/země/regionu.*
- *V případě dálkových ovladačů bez tlačítka **Mikrofonu** si stáhněte a nainstalujte aplikaci do mobilního zařízení na adrese **Domů>Nastavení>Připojení>Stážení mobilní aplikace**. Stiskněte ikonu mikrofonu v aplikaci, abyste mohli komunikovat s VIDAA Voice.*
- *Pokud se VIDAA Voice aktualizuje, stávající funkční specifikace se mohou změnit.*

### **Nastavení služby Google Smart Home**

Pro konkrétní modely a země/regiony je k dispozici funkce Google Smart Home Service. Nastavení služby Google Smart Home Service pro ovládání chytrého televizoru pomocí zařízení Google Home nebo aplikace. Můžete měnit kanály nebo vstupy, upravovat hlasitost a další funkce.

Před nastavením služby Google Smart Home připojte svůj televizor k síti.

#### **STEP 1: Nastavení služby Google Smart Home v televizoru**

- Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači, vyberte ikonu **Nastavení** a položku **Systém>Hlasová služba>Google Smart Home**. Vyberte možnost **Nastavit nyní**.
- Přihlaste se do svého účtu VIDAA. Pokud jste se již dříve přihlásili, tento krok se přeskočí.
- Pojmenujte svůj televizor.

#### **STEP 2: Nastavení v aplikaci Google Home**

Podle pokynů na obrazovce nastavte službu Google Smart Home.

- Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Google Home do mobilního zařízení a poté ji otevřete.
- V aplikaci vyhledejte a vyberte službu VIDAA Voice.
- Podle pokynů v aplikaci propojte svůj účet VIDAA přihlášený k televizoru s účtem Google.

Služba Google Smart Home je nastavena a připravena. Ovládejte svůj inteligentní televizor pomocí hlasu prostřednictvím zařízení Google Home nebo aplikace.

#### **Poznámka:**

- *Služba Google Smart Home se v některých modelech/zemích/regionech nemusí být k dispozici.*
- *Výše uvedené kroky nastavení se mohou lišit. Podívejte se prosím na skutečný výrobek.*

## Připojení k externím zařízením

Připojte příslušenství, například klávesnici, myš a gamepad, a snadno komunikujte s televizorem Smart TV.

### Připojení dálkového ovládání

#### Připojení Bluetooth dálkového ovládání

Spárujte dálkový ovladač Bluetooth s televizorem.

- Chcete-li spárovat Bluetooth dálkový ovladač s televizorem po zapnutí televizoru, stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači, vyberte položku **Nastavení>Připojení>Bluetooth**, a nastavte možnost **Bluetooth** na hodnotu **Zapnuto**.
- Dálkový ovladač umístěte maximálně 3 metry od televizoru. Stisknutím libovolného tlačítka (kromě tlačítka napájení a mikrofonu) spárujete dálkový ovladač s televizorem.

#### Poznámka:

- *Funkci automatického párování dálkového ovladače můžete zavřít stisknutím tlačítka **Home** na dálkovém ovladači. Výběrem možnosti **Nastavení>Připojení>Bluetooth>Automatické párování dálkového ovládání** ji vypnete.*
- *Ve speciálních případech stiskněte a podržte tlačítko **Menu** pro spárování.*
- *Před spárováním zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth zapnutá, stisknutím tlačítka **Domů** na dálkovém ovladači a výběrem položky **Nastavení>Připojení>Bluetooth**.*
- *Tato funkce nemusí být použitelná u některých modelů/zemi/oblastí.*
- *Pokud se při pokusu o spárování dálkového ovládání vyskytla chyba, mohla být způsobena rušením. Pokuste se odstranit příčinu rušení a zkuste spárování zopakovat.*
- *Pokud se při používání dostatečně nabitých baterií vyskytla chyba s dálkovým ovládáním, můžete baterie vyjmout na 1–2 sekundy a poté je znovu vložit. Nyní by dálkové ovládání mělo fungovat správně.*
- *Dálkový ovladač nelze spárovat s televizorem, když je televizor v pohotovostním režimu.*

### Používání HDMI a CEC

Pomocí dálkového ovladače televizoru můžete ovládat externí zařízení, která jsou k televizoru připojena pomocí HDMI kabelu. Externí zařízení musí podporovat funkci HDMI a CEC.

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Připojení>HDMI a CEC**.

#### Připojení externího zařízení prostřednictvím funkce HDMI a CEC

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Připojení>HDMI a CEC>CEC Ovládání**.

Povolit pro HDMI zařízení vzájemné ovládání se.

- Nastavte položku **CEC Control** na možnost **On** (Zapnuto).

- Připojte zařízení kompatibilní s HDMI a CEC do vstupu HDMI (ARC/eARC) na TV.

- Zapněte připojené externí zařízení. Zařízení se automaticky připojí k televizoru. Po dokončení připojení můžete pomocí dálkového ovladače televizoru vstoupit do nabídky připojeného zařízení na obrazovce televizoru a ovládat zařízení.

- Je-li povoleno ovládání CEC a externí zařízení kompatibilní s HDMI a CEC jsou vypnutá, televizor přejde do pohotovostního režimu. Tuto funkci musí podporovat externí zařízení.

#### Povolení automatického vypnutí zařízení

Stiskněte tlačítko **Home** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Připojení>HDMI a CEC>Automatické vypnutí zařízení**.

Nastavením na možnost **Zapnuto** vypnete externí zařízení kompatibilní s HDMI a CEC, když je televizor vypnutý.

#### Povolení automatického zapnutí zařízení

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Připojení>HDMI a CEC>Automatické Zapnutí zařízení**.

Nastavením na možnost **Zapnuto** vypnete externí zařízení kompatibilní s HDMI a CEC, když je televizor zapnutý.

Tato funkce je použitelná, když je vstupní zdroj TV předem nastaven na příslušné externí zařízení.

#### Povolení automatického zapnutí televizoru

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Připojení>HDMI a CEC>Automatické Zapnutí TV**.

Nastavením na možnost **Zapnuto** zapnete televizor, když jsou zapnutá externí zařízení kompatibilní s HDMI a CEC.

#### Funkce formátů HDMI

Pod zdrojem HDMI stiskněte tlačítko **Menu** na vašem dálkovém ovladači, abyste vstoupili do rychlého menu a vybrali **HDMI formát**. Můžete také stisknout tlačítko **Domů** na vašem dálkovém ovladači a vybrat **Nastavení>Připojení>HDMI & CEC>Formát HDMI**.

Pokud vaše zařízení HDMI podporuje formát 4K HDR, vyberte možnost **Rozšířený formát**. Pokud nepodporuje 4K HDR, vyberte **Standardní formát**. Pokud si nejste jisti, vyberte možnost **Auto**.

#### Poznámka:

- *K připojení zařízení kompatibilních se standardy HDMI a CEC k televizoru se musí používat kabely HDMI.*
- *Musí být zapnuta funkce HDMI a CEC připojeného zařízení.*
- *Pokud připojíte zařízení HDMI, které není kompatibilní s HDMI & CEC, funkce ovládání HDMI & CEC nebudou fungovat.*
- *V závislosti na připojeném zařízení HDMI nemusí funkce ovládání HDMI a CEC fungovat.*

- *Funkce HDMI a CEC podporuje Přehrávání jedním dotykem, Ovládání směřování, Pohotovostní režim systému, Přenos názvu OSD zařízení, Přenos dálkového ovládání, Poskytnutí stavu napájení zařízení, Ovládání systémového zvuku.*

### Ovládání televizoru pomocí Klávesnice, Myši nebo Gamepadu

Připojte klávesnici, myš nebo gamepad a snadno ovládejte televizor.

#### Připojení USB klávesnice, myši nebo gamepadu

Zapojte kabel klávesnice, myši nebo gamepadu do USB portu televizoru.

#### Připojení Bluetooth klávesnice, myši nebo gamepadu

Najděte zařízení Bluetooth stisknutím tlačítka **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Nastavení>Připojení>Bluetooth>Zařízení Bluetooth**.

##### Poznámka:

- *Klávesnice, myš nebo gamepad připojené prostřednictvím technologie USB nebo Bluetooth nemusí být s některými aplikacemi použitelné.*
- *Pokud vaše zařízení nebylo zjištěno, umístěte jej blíže k televizoru nebo odstraňte překážky mezi nimi a zkuste to znovu.*
- *Funkce Bluetooth nemusí být podporována v závislosti na modelech/zemích/regionech.*
- *K televizoru lze připojit maximálně čtyři Bluetooth herní ovladače. Pokud je televizor připojen k zařízení Bluetooth s relativně vysokým výkonem nebo je herní ovladač s vysokým výkonem Bluetooth, lze připojit až dva herní ovladače.*

### Připojení Bluetooth zařízení

K zařízením se můžete připojit pomocí technologie Bluetooth.

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Nastavení>Připojení>Bluetoothna Zapnuto**.

**Poznámka:** Bluetooth funkce nemusí být použitelná u některých modelů/zemí/oblastí.

#### Připojení zařízení Bluetooth

Spárování zařízení Bluetooth, například Bluetooth sluchátek, reproduktorů, klávesnic, myši nebo dokonce mobilních zařízení:

- Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Nastavení>Připojení>Bluetooth** a nastavte **Bluetooth** na možnost **Zapnuto**.
- Před párováním Bluetooth zařízení se ujistěte, že je v režimu párování a je umístěno v dosahu párování. Chcete-li přepnout zařízení Bluetooth do režimu párování, viz uživatelská příručka k zařízení.
- Název Bluetooth zařízení naleznete stisknutím tlačítka **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Připojení>Bluetooth>Zařízení**

**Bluetooth** a po jejím vyhledání ji vyberte. Zařízení se automaticky připojí k televizoru.

##### Poznámka:

- *K televizoru lze připojit pouze jeden Bluetooth reproduktor nebo Bluetooth sluchátka. Pokud se k televizoru připojí nový Bluetooth reproduktor nebo sluchátka, stávající reproduktor se automaticky odpojí.*
- *V závislosti na podpoře Bluetooth zařízení se mohou vyskytnout určité problémy s kompatibilitou.*
- *Bluetooth klávesnice nemusí být v některých aplikacích funkční.*
- *TV a Bluetooth zařízení se mohou odpojit, pokud je vzdálenost mezi nimi příliš velká.*
- *Tato funkce nemusí být použitelná u některých modelů/zemí/oblastí.*

### Poslech zvuku prostřednictvím Bluetooth zařízení

Spárujte Bluetooth zvukové zařízení pomocí procesu nastavení Bluetooth v televizoru. Podrobné informace o připojení a nastavení naleznete v uživatelské příručce k vašemu zvukovému zařízení, například k Bluetooth reproduktoru nebo soundbaru.

Po dokončení připojení Bluetooth stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Nastavení>Zvuk>Zvukový výstup**, poté vyberte možnost **BT Sound Bar/Bluetooth reproduktor**, abyste mohli poslouchat zvuk prostřednictvím Bluetooth zařízení.

##### Poznámka:

- *V závislosti na Bluetooth zařízení se mohou vyskytnout problémy s kompatibilitou.*
- *Kvalita zvuku může být ovlivněna překážkami mezi zvukovým zařízením Bluetooth a televizorem nebo jinými problémy s připojením.*
- *Pokud se zvukové zařízení Bluetooth nepřipojí, zkontrolujte, zda je stav zařízení Bluetooth správný.*
- *TV a Bluetooth zařízení se mohou odpojit, pokud je vzdálenost mezi nimi příliš vzdálená.*
- *Tato funkce nemusí být použitelná u některých modelů/zemí/oblastí.*

### Poslech zvuku z Mobilního zařízení prostřednictvím reproduktoru televizoru

Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Domů** a vyberte možnost **Nastavení>Připojení>Bluetooth>Sdílení hudby**.

Mobilní zařízení jsou připojena k televizoru přes Bluetooth a zvuk se přehrává přes reproduktor televizoru.

Když je mobilní zařízení připojeno k televizoru prostřednictvím rozhraní Bluetooth, můžete přehrávat hudbu z mobilního zařízení prostřednictvím zabudovaných reproduktorů televizoru.

Přejděte do nastavení mobilního telefonu, povolte funkci Bluetooth a vyberte televizor, ke kterému se chcete připojit.

Chcete-li používat tuto funkci, nezapomeňte vybrat položku **Reproduktor TV** v nabídce **Domů>Nastavení>Zvuk>Zvukový výstup**.

**Poznámka:** Tato funkce nemusí být použitelná u některých modelů/zemi/oblastí.

## Sdílení obrazovky

Před použitím této funkce nastavte televizor na bezdrátové síťové připojení.

Stiskněte tlačítko **Vstup/Zdroj** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Sdílení obrazovky**.

- Zapněte funkci odlévání na svém zařízení. Název nastavení, ikona a umístění se mohou lišit v závislosti na zařízení. Tato funkce se může nazývat "Bezdrátový displej", "Smartview", "Bezdrátová projekce" atp.
- Vyhledejte název TV v seznamu vyhledávání zařízení a vyjměte ho. Počkejte na dokončení připojení a obsah vašeho zařízení se zobrazí na televizoru.

Stiskněte tlačítko **Home** na dálkovém ovladači, vyberte položku **Nastavení>Připojení>Připojení multimediálního zařízení>Sdílení obrazovky** a přepněte ji na možnost Zapnuto. Potom můžete sdílet obrazovku svého zařízení přímo, aniž byste museli otevírat sdílení obrazovky v okně Vstup na televizoru.

**Poznámka:**

- Některá zařízení nemusí podporovat připojení.
- Nabídka **Sdílení obrazovky** nemusí být dostupná v **Nastavení>Připojení>Připojení multimediálního zařízení** v závislosti na modelech.
- Chcete-li **Sdílení obrazovky** vypnout, odpojte externí zařízení nebo stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Zpět** nebo **Konec**.
- Při přehrávání videa nebo audia stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Jen zvuk**, abyste vypnuli obrazovku, zatímco video nebo audio pokračuje.
- Tato funkce nemusí být použitelná u některých modelů/zemi/oblastí.

## Sdílení obsahu

Sdílení obsahu vám umožňuje zobrazit mediální obsah, jako jsou videa, hudba nebo fotografie uložené ve vašem mobilním zařízení (Android) nebo PC (Windows 10 a výše) na obrazovce vašeho televizoru.

### Sdílení mediálního obsahu z vašeho zařízení

- Připojte televizor a zařízení se systémem Android/PC ke stejné síti.
- Zapněte Sdílení obsahu na **Domů>Nastavení>Připojení>Připojení mobilního zařízení>Sdílení obsahu**.

- Zapněte funkci sdílení obsahu vašeho zařízení se systémem Android/PC.
- Vyhledejte název TV v seznamu vyhledávání zařízení a vyjměte ho. Počkejte na dokončení připojení.
- V zařízení se systémem Android/PC vyberte mediální obsah, který chcete sdílet na televizoru.

### Přehrávání mediálního obsahu uloženého v externím zařízení na televizoru

Mediální obsah uložený v zařízení se systémem Android/iOS/PC můžete připojit k místní síti a přehrávat jej na televizoru.

- Připojte televizor a zařízení se systémem Android/PC ke stejné síti.
- Zapněte Sdílení obsahu na **Domů>Nastavení>Připojení>Připojení multimediálního zařízení>Sdílení obsahu**.
- Ujistěte se, že mediální obsah v zařízení se systémem Android/PC je viditelný prostřednictvím místní sítě.
- Na televizoru vyberte připojené zařízení.

**Postup 1** Stiskněte tlačítko **Vstup** na vašem dálkovém ovladači a vyberte **Sdílení obsahu** (název zařízení).

**Postup 2:** Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Domů** a vyberte možnost **Média>Sdílení obsahu** (název zařízení).

- Vyberte položku mediálního obsahu ze seznamu, kterou chcete přehrát.

**Poznámka:**

- Některá zařízení se systémem Android/iOS/PC nemusí podporovat funkci sdílení obsahu. Pokud vaše zařízení nepodporuje sdílení obsahu, můžete si stáhnout aplikaci, která tuto funkci podporuje, a připojit se k televizoru. Další informace naleznete v části **Výhody Smart TV>Používání mobilní aplikace** v této příručce.
- Obsah nemusí být přehráván v závislosti na formátu souboru.
- Obsah se nemusí přehrávat plynule nebo funkce nemusí fungovat správně z důvodu stavu sítě.

## Připojení set top boxu

Před připojením Set Top Boxu k televizoru se ujistěte, že jsou televizor a Set Top Box vypnuty.

Většinu Set Top Boxu lze připojit přes HDMI, HDMI nabízí nejlepší kvalitu obrazu a zvuku. Další informace o připojení Set Top Boxu k televizoru naleznete v části **Připojení externích zařízení>Připojení audiovizuálních (AV) zařízení** v této příručce.

Po dokončení připojení zapněte televizor a Set Top Box, přepněte na vstupní zdroj stisknutím tlačítka **Input**, abyste zvolili port, ke kterému jste připojili Set Top Box.

## Připojení Blu-ray nebo DVD přehrávače

Před připojením Blu-ray nebo DVD přehrávače k televizoru se ujistěte, že jsou televizor a Blu-ray nebo DVD přehrávač vypnuty.

Doporučujeme připojit zařízení pomocí HDMI kabelu (je-li k dispozici port HDMI), abyste si mohli vychutnat lepší kvalitu obrazu a zvuku. Další informace o připojení Blu-ray nebo DVD přehrávače k televizoru naleznete v části **Připojení externích zařízení>Připojení audiovizuálních (AV) zařízení** v této příručce.

Když je připojení dokončeno, zapněte televizor a přehrávač Blu-ray nebo DVD, přepněte na vstupní zdroj stisknutím tlačítka **Vstup**, abyste zvolili port, ke kterému jste připojili přehrávač Blu-ray nebo DVD.

## Připojení USB zařízení

Připojte USB zařízení, jako jsou pevné USB disky a paměťové karty pro prohlížení fotografií nebo poslech hudby.

### Před připojením USB zařízení si přečtěte

Podporovány jsou USB disky o velikosti 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB a další velikosti běžně dostupné na trhu. Podporovány jsou až 8 TB pevné disky.

Podporované formáty: NTFS, FAT32.

### Připojení USB zařízení

Připojte zařízení USB k portu na televizoru označenému jako USB.

Stiskněte tlačítko **Domů** na vašem dálkovém ovladači a vyberte položku **Media** z aplikací.

Vyberte obsah, který chcete přehrát nebo zobrazit. Další informace naleznete v části **Zábava>Média** v této příručce.

## Připojení Audiovizuálních zařízení (AV)

### Připojení pomocí kompozitního video kabelu

Chcete-li připojit AV zařízení pomocí kompozitního video kabelu (není součástí dodávky), viz **Další připojení**.

Po dokončení připojení stiskněte tlačítko **Input** (Vstup) na dálkovém ovladači a jako vstupní zdroj vyberte **AV**.

#### Poznámka:

- Port(y) AV IN se mohou lišit v závislosti na typu modelu.
- Port(y) AV IN nemusí být na některých modelech k dispozici. Pro připojení AV zařízení použijte jiné porty.
- U některých modelů se nemusí dodávat kabel RCA Jack na AV.

## Připojení pomocí HDMI kabelu

Chcete-li připojit AV zařízení pomocí HDMI kabelu (není součástí dodávky), viz část **Jiná připojení**.

Po dokončení připojení stiskněte tlačítko **Vstup** na dálkovém ovladači a vyberte příslušný HDMI vstup.

#### Poznámka:

- *Pokyny krok za krokem naleznete v uživatelské příručce zařízení.*
- *Některá zařízení, například DVD přehrávače, vyžadují, aby byl signál HDMI nastaven na správný formát v nastavení zařízení. Prosim, pro pokyny si prohlédněte uživatelskou příručku vašeho zařízení.*
- *Pokud z televizoru nevychází zvuk, nakonfigurujte nastavení zvuku zařízení.*

## Připojení počítače

Počítač můžete připojit k televizoru pomocí HDMI kabelu a používat jej jako monitor počítače.

Po připojení počítače stiskněte tlačítko **Input** (Vstup) a vyberte připojený počítač jako vstupní zdroj.

#### Poznámka:

- *Chcete-li dosáhnout lepší kvality obrazu, nastavte rozlišení počítače na formát, který podporuje televizor.*
- *Pokud z televizoru nevychází žádný zvuk, změňte nastavení zvuku u počítače.*
- *Chcete-li bezdrátově připojit svůj počítač a televizor, viz část **Připojení k externím zařízením>Sdílení obsahu** v tomto návodu.*

## Připojení Sluchátek

K portu SLUCHÁTEK na televizoru můžete připojit sluchátka (nejsou součástí dodávky).

### Používání sluchátek

Stiskněte tlačítko **Home** na dálkovém ovladači a vyberte **Nastavení > Zvuk > Zvukový výstup**, kde zvolíte způsob používání sluchátek.

**Reproduktory TV:** Současný poslech zvuku z reproduktorů televizoru a ze sluchátek. Hlasitost reproduktorů televizoru můžete upravovat pomocí dálkového ovladače. Hlasitost sluchátek lze nastavit pouze v nabídce **Home > Nastavení > Zvuk > Nastavení zvukového výstupu > Hlasitost sluchátek**.

**Pouze sluchátka:** Poslech zvuku pouze prostřednictvím sluchátek. Hlasitost sluchátek můžete upravovat pomocí dálkového ovladače.

#### Poznámka:

- Port pro sluchátka nemusí být na některých modelech k dispozici.
- Sluchátka s mikrofony nejsou podporována.

## Připojení Reproduktořů nebo jiných Zvukových přijímačů

Chcete-li připojit reproduktory nebo jiné audio přijímače pomocí audio kabelu (není součástí dodávky), viz **Další připojení**.

Před zapnutím televizoru se ujistěte, že jsou připojená zvuková zařízení zapnutá.

Po dokončení připojení stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači, vyberte položku **Nastavení** > **Zvuk** > **Audio výstup** a vyberte možnost **SPDIF**.

Když je k digitálnímu audio výstupovému portu DIGITAL AUDIO OUT připojen digitální audio systém, snižte hlasitost televizoru a pro ovládání hlasitosti použijte digitální audio systém.

### Poznámka:

- Pokud upřednostňujete použití zpětného zvukového kanálu (ARC) nebo zdokonaleného zpětného zvukového kanálu (eARC), viz část **Připojení k externím zařízením** > **Připojení digitálního zvukového systému s ARC/eARC** v této příručce.
- Port DIGITAL AUDIO OUT na zadní straně televizoru můžete připojit ke koaxiálnímu portu na zesilovači. Poté stiskněte tlačítko **Home** na dálkovém ovladači a vyberte **Nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení zvukového výstupu** > **Formát digitálního zvukového výstupu**, kde zvolte **Dolby Audio – Dolby Digital**, abyste mohli přijímat zvuk ve formátu Dolby Digital.

## Připojení Digitálního zvukového systému s ARC/eARC

Chcete-li použít funkci zpětného zvukového kanálu (ARC) nebo rozšířeného zpětného zvukového kanálu (eARC) pro přenos zvuku z televizoru pomocí kabelu HDMI do digitálního zvukového systému, můžete jej připojit k vstupu HDMI (ARC/eARC) televizoru.

Pomocí této funkce můžete zvukový systém ovládat také pomocí dálkového ovladače televizoru namísto dálkových ovladačů připojených zařízení.

Po připojení:

- Zapněte zvukový systém.
- Stiskněte tlačítko **Domů** a na Výchozí obrazovce vyberte ikonu **Nastavení**.
- Vyberte možnost **Zvuk** > **Audio výstup** a možnost **ARC**. Pokud zařízení podporuje funkci eARC, stiskněte tlačítko **Domů** a na domovské obrazovce vyberte ikonu **Nastavení**. Poté vyberte možnost **Zvuk** > **Nastavení zvukového výstupu** > **HDMI-eARC**, abyste mohli nastavit **HDMI-eARC** na **Zapnuto**.

### Poznámka:

- Audio přijímač musí podporovat funkci ARC/eARC.
- Pokud má zařízení funkci výběru vstupu, nezapomeňte ji změnit na TV.

- Když se tento port používá pro funkci ARC/eARC, může se použít jako vstup signálu, když je DVD připojeno k zesilovači a zesilovač je současně připojen k televizoru. Některé zesilovače nemusí podporovat sériové připojení.
- 5.1 CH (kanál) zvuk je k dispozici, když je televizor připojen k externímu zařízení, které podporuje 5.1kanalový prostorový zvuk. Můžete stisknout tlačítko **Domů**, vybrat ikonu **Nastavení** na Domovské obrazovce a vybrat položku **Zvuk** > **Nastavení zvukového výstupu** > **Formát digitálního zvukového výstupu** a vybrat položku **Dolby Audio - Dolby Digital Plus** pro příjem 5.1kanalového zvuku.

## Přehled nastavení

**DŮLEŽITÉ:** Možnosti nastavení se mohou lišit podle specifikace modelu, země, regionu a sledovaného obsahu.

### Obraz

Upravuje režim obrazu, velikost obrazu a další pokročilá nastavení obrazu.

### Výběr režimu obrazu

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položky **Nastavení** > **Obraz** > **Režim obrazu**.

Vyberte přednastavený režim obrazu, který nejlépe vyhovuje sledovanému obsahu.

**Poznámka:** Možnosti se mohou lišit v závislosti na modelu/ země/oblasti a sledovaném obsahu. Prohlédněte si konkrétní výrobek.

**Když používáte normální signál**

**Standardní:** Pro sledování běžného obsahu, například zpráv, dramatických nebo dokumentárních filmů, použijte standardní režim.

**Kino (Cinema):** Ke sledování filmů použijte aplikaci Kino.

**Dynamický:** Dynamický režim použijte při obsahu, který vyžaduje živou kvalitu obrazu.

**Sporty:** Optimalizovaný obraz pro sledování sportovních přenosů.

**Při použití signálu HDR**

HDR (vysoký dynamický rozsah) může zlepšit zážitek ze sledování vyšším kontrastem a živými barvami. Světlé bílé vypadají jasněji a tmavé černé tmavěji. Televizor dokáže zobrazit širokou škálu barev.

### Úprava Nastavení režimu obrazu

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položky **Nastavení** > **Obraz** > **Nastavení režimu obrazu**.

Upravte nastavení zobrazení pro jednotlivé režimy obrazu. Kvalitu obrazu můžete přizpůsobit úpravou následujících nastavení. Možnosti nemusí být použitelné v závislosti na modelu/země/regionu a zvoleném režimu obrazu.

**Použití Nastavení obrazu:** Použijte aktuální nastavení režimu obrazu na všechny vstupní zdroje nebo jen na aktuální zdroj.

**Podsvícení:** Nastavení celkového jasů obrazovky.

#### **Poznámka:**

• *Název funkce se může lišit v závislosti na typu modelu.*

**Jas:** Nastavení úrovně jasů pro dosažení světlejšího nebo tmavšího obrazu.

**Kontrast:** Nastavení úrovně kontrastu pro zvýšení nebo snížení jasů světlých obrazů.

**Sytost barev:** Nastavení intenzity barev obrazu pro dynamičtější obraz.

**Ostrost:** Nastavení zobrazení ostrých nebo měkkých okrajů obrázků.

**Pokročilé nastavení:** Nastaví barevný prostor a gamma tak, aby co nejlépe vyhovovaly prohlíženému obsahu.

**Obnovení aktuálního režimu:** Obnoví všechna nastavení obrazu v aktuálním režimu zobrazení na výchozí hodnoty od výrobce.

### **Úprava pokročilých nastavení**

Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Domů** a vyberte možnost **Nastavení>Obraz>Nastavení režimu obrazu>Pokročilá nastavení**.

Nastavení pokročilých nastavení obrazu podle vašich preferencí při sledování. Nastaví barevný prostor a gamma tak, aby co nejlépe vyhovovaly prohlíženému obsahu.

#### **Poznámka:**

*Možnosti nemusí být použitelné v závislosti na modelu/země/regionu a zvoleném režimu obrazu.*

Následující možnost se může lišit v závislosti na typu modelu, prohlédněte si konkrétní výrobek, prosím.

#### **Jas**

**Dynamická regulace podsvícení** Zvyšte kontrastní poměr mezi světlými a tmavými oblastmi obrazu.

**Adaptivní kontrast:** Automaticky upravuje tmavé a světlé oblasti obrazu, pro zobrazení více detailů.

**Tmavý detail:** Automaticky zvýší jas a zlepší detaily stínů v tmavých scénách.

**Vylepšení HDR:** Vylepšíte kontrast a barvu obsahu SDR na kvalitu obrazu podobnou HDR.

**Gama nastavení:** Gamma nastavením změníte způsob, jakým bude televizor reagovat na obsah v odstínech šedé. Při slabém okolním světle vyberte vyšší číslo, při jasnějším okolním světle vyberte nižší číslo.

**Gama kalibrace:** Upraví vybranou Gamma křivku.

#### **Barva**

**Teplota barev:** Nastavení zobrazení teplé (červená), nebo studené (modrá) na bílé ploše obrazu.

**Barevný gamut:** Mění rozsah barev, které televizor zobrazuje.

**Colour Tuner (Nastavení barev):** Nastavení odstínu, sytosti a jasů nastavení barev.

**Vyvážení bílé:** Nastavení intenzity červeného, zeleného a modrého světla pro zobrazení skutečných barev všech snímků na obrázku.

**Low Blue Light:** Péče o oči: snižuje vyzařování modrého světla.

#### **Čistota**

**Redukce šumu** Zlepšíte kvalitu obrazu redukcí šumu.

**Digitální redukce šumu:** Snižte šum viditelný kolem písmen a kompresní šum.

**Přechod:** Optimalizuje barevné skvrny obrysových čar, abyste získali lepší kvalitu obrazu.

**Super rozlišení:** Technologie zpracování se super rozlišením založená na hlubokém učení optimalizuje čistotu efektu zpracování obrazu.

#### **Pohyb**

**Ultra Smooth Motion:** Snižuje efekt následného zobrazení při sledování rychle se pohybujících objektů.

**Režim vysoké obnovovací frekvence:** Aktivuje režim vysoké obnovovací frekvence pro plynulejší video při hraní her. Mějte prosím na paměti, že při povolení této možnosti bude TV obraz na několik sekund černý.

#### **Přeskakování (Overscan)**

Změní nastavení velikosti videa pro oříznutí okrajů zobrazovaného obrazu.

### **Nastavení hry**

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Obraz>Herní nastavení**.

Když je **Herní režim Zapnutý**, TV je optimalizována pro hraní s nízkou latencí. Když je **Herní režim** nastaven na možnost **Auto**, televizor rozpozná herní signál a automaticky se přepne do herního režimu s nízkou latencí (ALLM).

### **Nastavení inteligentního režimu**

Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Domů** a vyberte možnost **Nastavení>Obraz>Nastavení inteligentního režimu**.

Konfigurace nastavení souvisejících s inteligentním režimem.

#### **Optimalizace obrazu s umělou inteligencí:**

Nastavením na volbu **Zapnuto** umožníte televizoru rozpoznat aktuální scénu a zlepšit kvalitu obrazu.

#### **Poznámka:**

- *Některé specifické aplikace mají explicitní omezení, což znamená, že rozpoznávání obsahu není povoleno.*
- *Tato funkce nemusí být použitelná u některých modelů/zemí/oblastí.*

### **Změna poměru stran**

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Obraz>Poměr stran (velikost obrazu)**.

Nastavením poměru stran můžete obraz roztáhnout nebo zvětšit.

**Auto:** Automatické přepínání mezi poměrem stran 16:9 a 4:3 na základě informací o signálu.

**16:9:** Nejlépe se hodí pro 16:9 širokoúhlý obsah. Tím se obsah ve formátu 4:3 roztáhne na Širokoúhlé zobrazení.

**4:3:** Nejlépe se hodí pro obsah 4:3.

**21:9:** Nejlépe se hodí pro obsah 21:9, který se obvykle používá v herních scénářích.

**Filmový zoom:** Vyplňte celou obrazovku přiblížením, abyste odstranili vodorovné černé pruhy v horní a dolní části obrazu.

**Od tečky k tečce:** Zobrazuje původní signál bez jakéhokoli škálování.

#### **Poznámka:**

- *Výše uvedené možnosti nemusí být v některých vstupních zdrojích použitelné.*
- *Používání těchto speciálních funkcí pro změnu velikosti zobrazeného obrazu (např. změna poměru výška/šířka) pro účely veřejné produkce nebo komerčního zisku může narušovat autorská práva.*
- *Pokud se poměr stran zvoleného formátu liší od televizního vysílání nebo obsahu videa, může dojít ke zkreslení obrazu.*
- *Při připojení počítače k televizoru prostřednictvím HDMI vstupu může dojít ke zkreslení rychle se pohybujících obrazů.*

### **Zvuk**

Úprava režimu zvuku a další pokročilá nastavení zvuku.

### **Výběr Zvukového režimu**

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Zvuk>Zvukový režim**.

Vyberte přednastavený zvukový režim, který vyhovuje obsahu, který posloucháte.

**Standardní:** Ve standardním režimu, tlačítka TV přinášejí plochou frekvenční odezvu, která zachovává přirozené vlastnosti původního zvuku.

**Divadlo:** Režim Divadlo zvyšuje efekt prostorového zvuku a poskytuje výraznější basy.

**Hudba:** V režimu Hudba jsou zdůrazněny nízké a vysoké frekvence, aby se zlepšila reprodukce hudebních nástrojů.

**Řeč:** V režimu Hovor jsou nízké a vysoké frekvence oslabeny pro zlepšení reprodukce a čistoty lidského hlasu.

**Pozdě v noci:** V režimu Pozdě v noci, TV zlepší reprodukci a srozumitelnost lidského hlasu při nízké úrovni hlasitosti.

**Sporty:** Optimalizovaný zvuk pro sledování sportovních akcí.

**Poznámka:** *Možnosti se mohou lišit v závislosti na modelu/země/oblasti a sledovaném obsahu. Prohlédněte si konkrétní výrobek.*

### **Nastavení Zvukového režimu**

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Zvuk>Nastavení Zvukového režimu**.

Upraví nastavení zvuku televizoru. Kvalitu zvuku můžete přizpůsobit úpravou následujících nastavení.

#### **Poznámka:**

- *Možnosti se mohou lišit v závislosti na modelu/země/oblasti a sledovaném obsahu. Prohlédněte si konkrétní výrobek.*

**Použití Nastavení zvuku:** Nastavení aktuálního režimu zvuku platí pro všechny zdroje, nebo jen pro aktuální zdroj.

**Dolby Atmos:** Povolte Dolby Atmos, abyste zvýšili bohatství zvuku a umožnili tak pohlující zážitek z poslechu. Tato funkce nemusí být použitelná u některých modelů/zemí/oblastí.

**Ekvalizér:** Zvýší hlasitost na různých frekvencích.

Tato funkce je použitelná pouze tehdy, když je v nabídce **Domů > Nastavení > Zvuk > Zvukový výstup** vybraná možnost **TV reproduktor**.

**Instalace na zeď:** Automaticky optimalizuje zvuk na základě polohy televizoru.

**Auto Volume Control** (Automatické ovládání hlasitosti): Aktivujte abyste předešli změně hlasitosti při přepínání TV kanálů.

Tato funkce nemusí být použitelná u některých modelů/zemí/oblastí.

**Obnovení aktuálního režimu:** Obnovit veškeré audio nastavení v aktuálním audio nastavení na výchozí tovární hodnoty.

**Poznámka:** *Některé modely nemusí podporovat dekódování bitových toků DTS CD. Při přehrávání tohoto formátu může vzniknout nežádoucí šum.*

## Vybrat zvukový výstup

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Zvuk> Výstup zvuku**.

**Reproduktory TV:** Současný poslech zvuku z reproduktorů televizoru a ze sluchátek.

**ARC:** Poslech zvuku ze zařízení kompatibilního s HDMI ARC/eARC.

**Bluetooth reproduktor:** Poslech zvuku prostřednictvím připojeného Bluetooth reproduktoru.

**SPDIF:** Poslech zvuku ze zařízení připojeného přes digitální výstup SPDIF.

**Pouze sluchátka:** Poslech zvuku pouze prostřednictvím sluchátek.

## Nastavení výstupu zvuku

Stiskněte tlačítko **Home** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Zvuk> Nastavení výstupu zvuku**.

Zvolte formát digitálního audio výstupu který nejlépe vyhovuje typu audio zařízení.

### Poznámka:

- Možnosti se mohou lišit v závislosti na modelu/země/oblasti a sledovaném obsahu. Prohlédněte si konkrétní výrobek.

## Vyvážení zvuku

Nastavte úroveň levého a pravého reproduktoru pro optimalizaci zvuku pro konkrétní místo.

## Lip Sync

Synchronizujte video a zvuk.

## Hlasitost sluchátek

Nezávisle nastavuje hlasitost sluchátek.

Když je v **Audio výstupu** vybrána možnost **Jen sluchátka**, hlasitost můžete nastavit pomocí dálkového ovladače nebo v menu **Hlasitost sluchátek** na obrazovce.

Když jsou sluchátka připojena k televizoru a v **TV reproduktor** je vybrána možnost **Audio výstup**, hlasitost sluchátek můžete nastavit pouze v **Hlasitost sluchátek** v nastaveních.

## Formát digitálního zvukového výstupu

Zvolte formát digitálního audio výstupu který nejlépe vyhovuje typu audio zařízení.

**Auto:** zvukové zařízení automaticky vystupuje v podporovaném formátu.

**Pass Through:** výstupy audio zařízení bez jakéhokoli zpracování.

**PCM:** zvukové zařízení vystupuje ve formátu PCM (pulzní kódová modulace).

**Dolby Audio - Dolby Digital:** zvukové zařízení poskytuje zvuk Dolby Digital.

**Dolby Audio - Dolby Digital Plus:** zvukové zařízení přehrává zvuk ve formátu Dolby Digital Plus.

Tato funkce je použitelná pouze tehdy, když je položka **Domů>Nastavení > Zvuk> Výstup zvuku** nastavena na hodnotu **ARC** nebo **SPDIF**.

## Zpoždění digitálního zvukového výstupu

Nastaví čas zpoždění digitálního audio výstupu pro synchronizaci audia z externího reproduktoru se snímky na televizoru.

**Poznámka:** Tato funkce je použitelná pouze tehdy, když je položka **Domů>Nastavení > Zvuk> Výstup zvuku** nastavena na hodnotu **ARC** nebo **SPDIF**.

## HDMI -eARC

Můžete připojit zvukové zařízení, které podporuje eARC. Během připojení zařízení dočasně ztlumí zvuk.

**Poznámka:** Tato funkce nemusí být použitelná u některých modelů/zemí/oblastí.

## Zisk kanálů

**Vylepšení dialogu:** Povolení nebo zakázání vylepšení dialogu.

## Připojení

Prostřednictvím televizoru můžete získat přístup na internet.

## Upravit název televizoru

Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Domů** a vyberte možnost **Nastavení>Připojení>Název TV**.

Můžete upravit název televizoru, který se bude používat v síti.

**Poznámka:** Lze zadat až 18 znaků.

## Zkontrolujte stav internetového připojení

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Připojení>Síť>Internetové připojení**.

Otestujte aktuální stav síťového připojení a zobrazte aktuální síťové informace.

## Test připojení

Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Domů** a vyberte možnost **Nastavení>Připojení>Síť>Připojení k internetu>Test připojení**.

Spustí test připojení k síti.

## Informace o síti

Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Domů** a vyberte možnost **Nastavení>Připojení>Síť>Připojení k internetu>Informace o síti**.

Zobrazení informací o vašem připojení k síti.

## Wake on Wireless Network (Probuzení v Bezdrátové síti)

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Připojení>Síť>Wake on Wireless Network**.

Po připojení k bezdrátové síti a zapnutí funkce **Wake on Wireless Network** můžete zapnout televizor z pohotovostního režimu a posílat obsah k zobrazení na televizoru pomocí aplikace mobilního zařízení podporující funkci Screencast.

## Wake on LAN

Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Domů** a vyberte možnost **Nastavení>Připojení>Síť>Probuzení ze sítě LAN**.

Pomocí kabelového připojení k síti Ethernet a zapnutím funkce **Wake on LAN** můžete zapnout televizor z pohotovostního režimu a posílat obsah k zobrazení na televizoru pomocí aplikace mobilního zařízení podporující funkci Screencast.

### Poznámka:

- *Chcete-li používat tyto funkce, ujistěte se, že televizor a mobilní zařízení jsou připojeny ke stejnému síťovému prostředí.*
- *Zapnutí této funkce může mít za následek vyšší spotřebu energie.*
- *Tato funkce nemusí být použitelná u některých modelů/zemi/oblastí.*

## Systém

Můžete nastavit systémová nastavení.

**Poznámka:** Zobrazené nabídky se liší v závislosti na modelech/zemích/regionech.

### Nastavení času

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Systém>Čas**.

Nastavení aktuálního času na základě vaší polohy.

**Formát času:** Nastavení zobrazení času na 12- nebo 24-hodinový formát.

**Datum/Čas:** Nastavení data a času. Datum a čas můžete nastavit tak, aby se automaticky synchronizoval s internetem/vysíláním, nebo jej můžete nastavit manuálně.

**Časové pásmo:** Zvolte své časové pásmo.

**Letní čas:** Zvolte, zda chcete používat na našem televizoru letní čas.

### Používání časovače

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Systém> Nastavení časovače**.

Upravte nastavení časovače podle svých preferencí.

**Časovač vypnutí:** Nastaví časovač vypnutí pro automatické vypnutí televizoru ve stanoveném termínu.

**Časovač zapnutí:** Nastavte čas, kdy se má televizor automaticky zapnout. Každý den můžete nastavit stejný čas nebo nastavit jiný čas pro různé dny.

**Časovač vypnutí:** Nastavte čas, kdy se má televizor automaticky vypnout. Každý den můžete nastavit stejný čas nebo nastavit jiný čas pro různé dny.

**Časový limit pro zobrazení Menu:** Nastavte čas, po který má nabídka zůstat na obrazovce.

**Automatický režim spánku:** Nastavte dobu, po kterou se má televizor automaticky vypnout po čase bez aktivity.

**Automatický pohotovostní režim bez signálu:** Televizor přejde do pohotovostního režimu, pokud po uplynutí nastaveného času není k dispozici žádný signál.

### Nastavení jazyka a Polohy

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Nastavení>Systém>Jazyk a Poloha**.

Vyberte jazyk použitý pro tento televizor a vaši polohu.

**Umístění:** Vyberte zemi, odkud budete sledovat televizi.

**PSČ:** Uživatel může změnit PSČ.

**Jazyková nabídka:** Nastavení výchozího jazyka menu televizoru.

**Jazyk zvuku:** Vyberte preferovaný zvukový jazyk pro aktuální program.

**Primární Audio:** Nastavení výchozího jazyka výstupu pro typ digitálního rozhlasového a televizního vysílání, který prohlídíte.

**Sekundární Audio:** Nastavte jazyk sekundárního zvukového výstupu pro digitálně vysílaný obsah.

### Hlasová služba

Prosím nahlédněte do části **Používání hlasové služby TV** v této příručce.

### Používání rodičovské kontroly

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Systém>Rodičovská kontrola**.

Zapnutím funkce Rodičovská kontrola zabráníte dětem v zobrazení určitého obsahu.

Pokud jste předtím nenastavili PIN kód, zobrazí se okno Vytvoření a potvrzení PIN kódu. Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači vytvoříte PIN kód.

Pokud jste předtím nastavili PIN kód, zobrazí se okno **Zadejte PIN kód**.

## Zámky

Zapnutím funkce Zámky povolíte funkci Rodičovská kontrola. Nastavení rodičovské kontroly se změní z sedého stavu na zvýrazněný. Všechny funkce jsou nyní dostupné ke konfiguraci.

**Blokování času:** Blokujte kanály a pořady v určitém časovém období.

**Blokování kanálu:** Po zapnutí funkce Rodičovská kontrola můžete zablokovat všechny nebo jednotlivé kanály.

**Blokování obsahu:** Po aktivaci nastavení rodičovské kontroly se zablokují určité programy. Toto je řízeno vysílatelem.

**Blokování vstupu:** Blokování obsahu ze zařízení, která jsou připojena k externím vstupům.

**Blokování aplikace:** Zablokování přístupu k určitým aplikacím. Pokud se aplikace, kterou chcete omezit, se neobjeví zde, zkontrolujte nastavení Rodičovské kontroly v rámci aplikace.

**Blokování webových stránek:** Nastavení rozsahu adres URL, ke kterým má prohlížeč přístup.

**PIN kód rodičovské kontroly:** Zde můžete nastavit nebo změnit svůj PIN. PIN se používá pro rodičovskou kontrolu a ochranu vašeho systému před neoprávněným použitím.

**Reset to Default (Resetovat na základní nastavení):** Obnoví Rodičovskou kontrolu zpět na výchozí hodnoty od výrobce.

### Nastavení aplikace

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Systém> Nastavení aplikace**.

**Vymazat mezipaměť:** Vymažte mezipaměť, uživatelská data a dočasné soubory pro prohlížeč a aplikace.

**Odstranit soubory cookie:** Odstranění souborů cookie pro prohlížeč a aplikace.

**Do Not Track (Nesledovat):** Odeslání žádosti webovým stránkám, aby neshromažďovaly nebo nesledovaly vaše údaje o prohlížení.

**Prime Video:** Nastavení aplikace Prime Video.

**Netflix:** Nastavení aplikace Prime.

**Poznámka:** Tato funkce nemusí být použitelná u některých modelů/zemi/oblastí.

### Pokročilé nastavení

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Systém> Pokročilá nastavení**.

**Režim automatické inicializace:** Automaticky inicializační režim TV se automaticky inicializuje na pozadí, když je zapnuto napájení AC.

**Poznámka:** Tato funkce nemusí být použitelná u některých modelů/zemi/oblastí.

**Rychlé zapnutí:** Povolit rychlý start TV.

**Režim zapnutí:** Televizor se po opětovném připojení hlavního napájení zapne ve zvoleném režimu.

**Výchozí spouštěcí stránka:** Nastavení stránky, která se zobrazí jako první po zapnutí televizoru. Můžete vybrat možnost Naposledy použitý zdroj nebo Home.

### Instalace VIDAA Art

Nastavte čas, po kterém se aplikace VIDAA ART automaticky spustí po období nečinnosti, a zdroj uměleckého obsahu.

**Poznámka:** Tato funkce nemusí být použitelná u některých modelů/zemi/oblastí.

### Vypínací clona obrazovky

Povolte nebo zakažte Vypněte clonu nebo nastavte, jak rychle se při přechodu do pohotovostního režimu clona obrazovky zavře.

### Automatické rozpoznání Sportovního režimu

Povolení automatické detekce Sportovního obsahu, díky čemuž televizor automaticky vybere sportovní režim v nastaveních Sport **Zvuk a Obrazu**.

**Poznámky:**

- Tato funkce nemusí být použitelná u některých modelů/zemi/oblastí.
- Zapnutí této funkce může zvýšit spotřebu energie.

### Nastavení režimu používání

Nastavte televizor pro použití v Domácím nebo v Obchodním režimu.

**Režim Domácnost**

Pro normální používání televizoru vyberte možnost Home Mode (Domácí režim).

Pokud chcete přepnout do Režimu Obchod, když je televizor v Domácím režimu, stisknutím tlačítka **Domů** vyberte ikonu **Nastavení**, poté vyberte položku **Systém>Rozšířená nastavení>Režim používání a vyberte položku Režim Obchod**.

**Režim Prodejna**

Chcete-li nastavit televizor v maloobchodním nastavení, vyberte položku Režim obchodu. Tento režim umožňuje funkci E-Pos a další demo funkce a je určen pouze pro použití v maloobchodních prodejnách.

Když je zvolen Režim obchodu, stisknutím tlačítka **Menu** na dálkovém ovladači vstupte do nastavení Režimu obchodu.

Chcete-li přepnout do Domovského režimu, když je televizor v Režimu obchod, stisknutím tlačítka **Menu** na dálkovém ovladači vstupte do nastavení Režimu obchod a vyberte **Domovský režim**. Nebo stiskněte tlačítko **Domů** a vyberte ikonu **Nastavení**, poté vyberte

položku **Systém>Rozšířená nastavení>Režim používání** a vyberte položku **Domovský režim**.

**Poznámka:**

- Zapnutí režimu Store Mode (Režim obchodu) by mohlo zvýšit spotřebu energie.
- Způsob ukončení Režimu obchodu se liší v závislosti na modelech/zemích/regionech.

**Rozšířená nastavení zobrazení:**

Vidaa nabízí službu Rozšířené sledování, která využívá technologii automatického rozpoznávání obsahu ("ARC") ke shromažďování určitých údajů ze Smart TV včetně identifikátoru tohoto TV, IP adresy a informací o sledovaném obsahu a reklamách (spolu dále jen "Údaje o sledování"). Můžete povolit/zakázat funkci **Automatické rozpoznávání obsahu**, **Automatická kvalita obrazu a zvuku**, **Doporučení obsahu** a **Personalizované reklamy**.

**Personalizované reklamy**

**Personalizované reklamy**

Vypnutí Personalizovaných reklam omezí schopnost zobrazovat vám relevantní reklamy, ale nesníží počet přijatých reklam.

**Obnovit ID reklamy**

ID reklamy je jedinečné a resetovatelné ID pro personalizované reklamy. Při resetování zařízení se k němu přiřadí nové ID reklam.

**Poznámka:**

- Tato funkce nemusí být použitelná u některých modelů/zemi/oblastí.

**Osobní doporučení**

Povolte personalizovaná doporučení, abyste objevili obsah, který odpovídá vašim zájmům.

**Úroveň nabití baterie dálkového ovladače**

Zobrazit procento nabití baterie. Pro použití této funkce se ujistěte, že dálkové ovládání je připojeno k vašemu zařízení a že vaše dálkové ovládání podporuje funkci podsvícení.

**Poznámka:** Tato funkce nemusí být použitelná u některých modelů/zemi/oblastí.

- Tuto funkci podporují pouze některé dálkové ovladače, prosím, podívejte se na skutečný produkt.

**Podpora**

Můžete nastavit nastavení podpory.

**Poznámka:** Zobrazené nabídky se liší v závislosti na modelech/zemích/regionech.

**Kontrola informací o systému**

Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Domů** a vyberte položku **Nastavení>Podpora>O zařízení**.

Zobrazení systémových informací, jako například verze softwaru a verze hardwaru.

**Aktualizace systému**

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Podpora>Aktualizace systému**.

Nastavte svůj televizor, aby si stáhl nejnovější firmware.

**Automatická aktualizace:** Pokud je tato funkce povolena, vaše zařízení se automaticky aktualizuje na nejnovější software.

**Zkontrolovat aktualizaci:** Zkontrolujte, zda váš televizor získal nejnovější firmware přes tuner.

Ujistěte se, že je váš televizor připojen k internetu.

**Aktualizace z USB:** Aktualizujte software televizoru z USB zařízení.

**Poznámka:**

- Ujistěte se, že je USB flash disk vložen do portu USB 2.0 televizoru.
- Aktualizační soubory musí být umístěny v kořenovém adresáři USB aktualizacího zařízení.
- Formát USB musí být FAT32 a typ tabulky oddílů musí být MBR.

**E-Manual - E-příručka**

Podrobnosti naleznete v části **Používání E-manuálu** v této příručce.

**Samodiagnostika**

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Podpora> Samodiagnostika**.

Proveďte automatickou diagnostiku pro otestování **Připojení sítě, Rychlosti internetu a Vstupního připojení**.

**Stav síťového připojení:** Zobrazení informací o síťovém připojení televizoru.

**Test připojení sítě:** Tento test proveďte pro kontrolu síťového připojení.

**Test rychlosti sítě:** Tento test proveďte pro kontrolu rychlosti sítě.

**Test vstupního připojení:** Zobrazení stavu připojení všech externích vstupů.

**Kontrola stavu:** Zkontrolujte stav tohoto televizoru zobrazením všech chybových kódů.

**Informace o signálu:** Zobrazení informací o signálu aktuálního vstupu.

**Vyloučení odpovědnosti a Ochrana osobních údajů**

Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Domů** a vyberte možnost **Nastavení>Podpora>Odmítnutí odpovědnosti a Ochrana osobních údajů>Sdílení dat, Ochrana osobních údajů a EULA**.

Přečtěte si podrobnosti o Vyloučení odpovědnosti a Ochráně osobních údajů. Povolení/odmítnutí souhlasu

s uvedenými zásadami týkajícími se shromažďování údajů Uživatel/Sítě.

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Podpora>Vyloučení odpovědnosti a Ochrana osobních údajů>Open Source licence**.

Zobrazí licenční informace volně šiřitelného softwaru.

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Podpora>Vyloučení odpovědnosti a Ochrana osobních údajů>Odstranit data uživatele**.

Chcete-li odebrat všechna data o používání z místního televizního a cloudového úložiště, vyberte možnost **Odstranit data uživatele**.

### Obnovení výchozích nastavení z výroby

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Podpora>Obnovit tovární nastavení**.

Obnovte váš televizor na výchozí hodnoty od výrobce. Obnovením se vymažou vaše osobní nastavení, informace a údaje. Zadejte PIN kód na obrazovce, pro povolení Obnovení výchozího nastavení z výroby

### Kontrola doby provozu televizoru

Na stránce Kontrola stavu můžete zobrazit dobu provozu televizoru.

- Když je vstupní zdroj, například Live TV, HDMI a AV, stisknutím tlačítka **Menu** spustíte rychlou nabídku.
- V rychlé nabídce stiskněte a podržte modré tlačítko, na obrazovce se zobrazí stránka Kontrola stavu, na které můžete zkontrolovat dobu provozu televizoru.

**Poznámka:** Tato funkce nemusí být použitelná u některých modelů/zemi/oblastí.

## Zábava

### Hra

Připojte svou herní konzoli a upravte nastavení tak, abyste optimalizovali obrazovku televizoru pro lepší zábavu při hraní her.

### Připojení herní konzole

Herní konzoli můžete připojit k televizoru pomocí HDMI kabelu.

Spuštění hry z herní konzole:

- Zapněte herní konzoli.
- Stiskněte tlačítko **Vstup**. Jako vstupní zdroj vyberte připojenou herní konzoli.
- Spusťte hru.

Můžete zapnout herní režim a optimalizovat tak nastavení televizoru při hraní her s herní konzolí.

### Hrajte cloudové hry

Připojte svůj televizor k síti stisknutím tlačítka **Domů** na dálkovém ovladači a výběrem možnosti **Nastavení>Připojení>Sít>Konfigurace sítě**.

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači.

Vyberte cloudovou herní aplikaci ke spuštění hry.

#### Poznámka:

Ke hraní cloudových her můžete použít pouze gamepad.

### Herní režim

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Obraz>Herní nastavení>Herní režim**.

Aktivací **Herního režimu** optimalizujete nastavení televizoru, abyste si mohli vychutnat lepší herní zážitky s počítačem nebo herní konzolí připojenou k televizoru.

Herní režim umožní:

- Snížení vstupního zpoždění, aby každý stisk nebo kliknutí odpovídalo tomu, co se děje na obrazovce;
- Zlepšení odezvy, aby se dosáhlo velmi malé rozmazání pohybu;
- Přesné zpracování signálů formátu YUV 4:4:4 pro zobrazení přesných barev obrazu.
- Když je Herní režim zapnutý, TV je optimalizována pro hraní s nízkou latencí. Když je Herní režim nastaven na možnost Auto, televizor rozpozná herní signál a automaticky se přepne do herního režimu s nízkou latencí (ALLM).

#### Poznámka:

- Tato funkce nemusí být použitelná v některých vstupních zdrojích nebo aplikacích.

### Freesync

Stiskněte tlačítko **Domů** na vašem dálkovém ovladači a přejděte na **Nastavení>Obraz>Herní nastavení>AMD FreeSync/AMD FreeSync Premium/AMD FreeSync Premium Pro** (název menu se může lišit v závislosti na typu vašeho modelu).

Užijte si plynulý zážitek ze sledování s externími zařízeními připojenými k televizoru, když je zapnuta funkce FreeSync.

#### Poznámka:

- Tato funkce nemusí být použitelná pro některé HDMI porty.
- Tato funkce nemusí být použitelná u některých modelů/zemi/oblastí.

### Obnovovací Frekvenci

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Obraz>Herní nastavení>Obnovovací frekvence**.

Zapněte obnovovací frekvenci pro snížení prodlevy vstupu a lepší herní zážitek.

- Tato funkce nemusí být použitelná u některých modelů/zemi/oblastí.

## Sport

### Nastavení sportovního režimu v nastavení obrazu nebo zvuku

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Obraz> Režim obrazu >Sport**.

Optimalizovaný obraz pro sledování sportovních přenosů.

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Zvuk>Zvukový režim>Sport**.

Optimalizovaný zvuk pro sledování sportovních akcí.

### Automatické rozpoznání Sportovního režimu

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Systém>Rozšířená nastavení>Automatické rozpoznání Sportovního režimu**.

Pokud je tato funkce zapnuta, všechny sportovní programy se automaticky přepnou do sportovního režimu pro Režim zvuku i Režim obrazu.

#### Poznámka:

- Tato funkce nemusí být použitelná u některých modelů/zemi/oblastí.
- Zapnutí této funkce může zvýšit spotřebu energie.

## Média

Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Domů** a vyberte položku **Média**.

Média jsou centrálním místem, kde si můžete prohlížet nebo poslouchat různé typy obsahu, například fotografie, hudbu a filmy. Mediální obsah můžete zobrazit následujícími způsoby:

- USB flash disk nebo pevný disk.
- Kompatibilní mobilní telefon, tablet nebo jiná osobní zařízení: můžete streamovat filmy, hudbu a fotografie uložené v kompatibilních osobních zařízeních a přehrávat nebo prohlížet obsah na televizoru.

Ve výchozím nastavení je na obrazovce Média zobrazeno **Sdílení obsahu**. Pokud je k televizoru připojeno mobilní zařízení, jeho název se zobrazí také na Mediální obrazovce.

Pro více informací o **Sdílení obsahu** si prosím prohlédněte **Připojení k externím zařízením>Sdílení obsahu** v tomto návodu.

### Vychutnejte si fotografie/zvuk/video uložené v USB zařízení

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Média** nebo Stiskněte tlačítko **Vstup** a vyberte připojené USB zařízení.

Níže uvedené položky budou k dispozici na obrazovce prohlížeče médií.

- Vyhledávací panel: Vyhledejte obsah, který chcete přehrát.
- Styl zobrazení: Uspořádejte seznam obsahu jako **Mřížka**, **Seznam**.
- Řazení: Seřaďte seznam obsahu podle **Názvu**, **Data úpravy**, **Velikosti**.
- Filtř: Seznam obsahu můžete filtrovat podle položek **Všechna média**, **Fotografie**, **Video**, **Hudba**.

Stisknutím tlačítka **Menu** můžete také vytvořit seznam zobrazování fotografií, přehrávání hudby nebo přehrávání videa.

#### Poznámka:

- Některé výše uvedené možnosti nemusí být v některých modelech/zemích/regionech k dispozici.
- Ke stažení nebo používání obsahu chráněného autorskými právy musíte získat potřebné povolení od vlastníků autorských práv. Takové povolení nemůžeme udělit a ani jej neudělujeme.

### Přehrávání médií

Vyberte obsah, který chcete přehrát na obrazovce (např. obrázky, videa a hudbu), a stiskněte tlačítko **OK** ke spuštění přehrávání.

Stiskněte tlačítko **OK** pro pozastavení/obnovení přehrávání.

Stiskněte tlačítko **Přehrávání** pro zobrazení virtuálních ovládacích prvků přehrávání. Pro ovládání přehrávání média použijte prostřední tlačítko. K dispozici jsou ovládací prvky pro přehrávání, pozastavení, zastavení, přetáčení dozadu a dopředu.

Stiskněte kterékoliv ze směrových tlačítek pro zobrazení ovládacího panelu.

Chcete-li nastavit přehrávání, zvýrazněte symbol tří teček na pravé straně ovládacího panelu a stiskněte tlačítko **OK**.

#### Poznámka:

- V závislosti na typu přehrávaného obsahu se nabídky nastavení mohou lišit.

### Přehrávání Hudby na pozadí během Prohlížení obrázků

- Vyberte obrázek, který chcete zobrazit.
- Stisknutím tlačítka **Nahoru/Dolů** zobrazte ovládací panel.
- Vyberte možnost **Hudba na pozadí** a vyberte hudbu pro vytvoření seznamu hudby pro přehrávání.

Nyní můžete při prohlížení obrázků přehrávat hudbu na pozadí.

## Formát audia

Vzhledem k rozdílům v programovacích nástrojích a jiným faktorům nemusí být některé z uvedených formátů souborů podporovány.

Uvedené formáty nemusí být podporovány v závislosti na modelu.

| Kontejner | Zvukový kodek  | Název přípony souboru |
|-----------|----------------|-----------------------|
| WAV       | Mpeg1/2 Layer1 | .wav                  |
| MP3       | Mpeg1/2 Layer2 | mp3                   |
|           | Mpeg1/2 Layer3 |                       |
| AAC       | AAC, HEAAC     | .m4a .aac             |
| WMA       | WMA            | .wma                  |
|           | WMA Pro        |                       |
| PCM       | LPCM           | Není k dispozici      |
|           | ADPCM          |                       |
| AC-3      | AC-3           | .ac3 .m4a             |
| FLAC      | FLAC           | .flac                 |
| OPUS      | OPUS           | .opus                 |

## Formát fotografie

Vzhledem k rozdílům v programovacích nástrojích a jiným faktorům nemusí být některé z uvedených formátů souborů podporovány.

Uvedené formáty nemusí být podporovány v závislosti na modelu.

| Kontejner | Název přípony souboru | Režim provozu  | Rozlišení    |
|-----------|-----------------------|----------------|--------------|
| JPEG      | .jpg .jpeg            | základní linie | 15360 x 8640 |
|           |                       | progresivní    | 1024 x 768   |
| PNG       | .png                  | non-interlace  | 3840 x 2160  |
|           |                       | interlace      | 1200 x 800   |
| BMP       | .bmp                  | -              | 3840 x 2160  |
| GIF       | .gif                  | -              | 6400 x 4800  |

## Formát videa

Vzhledem k rozdílům v programovacích nástrojích a jiným faktorům nemusí být některé z uvedených formátů souborů podporovány.

Uvedené formáty nemusí být podporovány v závislosti na modelu.

| Kontejner | Video kodek | Název přípony souboru | Rozlišení a snímková frekvence           |
|-----------|-------------|-----------------------|------------------------------------------|
| MPEG      | Mpeg1/2     | .mpg .mpeg .vob       | 1920 x 1080p při 120 snímcích za sekundu |
|           | Mpeg4       |                       |                                          |
| MP4       | Mpeg4       | .mp4 .mov             | 1920 x 1080p při 120 snímcích za sekundu |
|           | H.264(AVC)  |                       | 1920 x 1080p při 60 snímcích za sekundu  |
|           | H.265(HEVC) |                       |                                          |
| MKV       | Mpeg1/2     | .mkv                  | 1920 x 1080p při 120 snímcích za sekundu |
|           | Mpeg4       |                       | 1920 x 1080p při 60 snímcích za sekundu  |
|           | H.264(AVC)  |                       |                                          |
|           | H.265(HEVC) |                       |                                          |
| AVI       | Mpeg1/2     | .avi                  | 1920 x 1080p při 120 snímcích za sekundu |
|           | Mpeg4       |                       | 1920 x 1080p při 60 snímcích za sekundu  |
|           | H.264(AVC)  |                       |                                          |
| WMV       | WMV3        | .asf .wmv             | 1920 x 1080p při 60 snímcích za sekundu  |
|           | H.264(AVC)  |                       |                                          |
| FLV       | H.264(AVC)  | flv                   | 1920 x 1080p při 60 snímcích za sekundu  |
| TS        | H.265(HEVC) | .ts                   | 1920 x 1080p při 60 snímcích za sekundu  |

TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN V RÁMCI LICENCE PATENTOVÉHO PORTFOLIA AVC PRO OSOBNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBITELEM NEBO K JINÉMU POUŽITÍ, PŘI KTERÉM NEDOSTÁVÁ ODMĚNU NA (i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDEM AVC VIDEA, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO SPOTŘEBITELEM ZAPOJENÝM DO OSOBNÍ ČINNOSTI A/NEBO BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE VIDEA S LICENCÍ PRO POSKYTOVÁNÍ AVC VIDEA. ŽÁDNÁ LICENCE NENÍ POSKYTNUTA A NEMŮŽE BÝT POSKYTNUTA PRO JINÉ POUŽITÍ. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. POZŘI [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

## Funkce přístupnosti

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Přístupnost>Nastavení titulků**.

Upravte nastavení titulků pro obsah digitálního vysílání.

**Titulky:** Povolit Typ titulků.

**Primární titulky:** Nastavení výchozího jazyka titulků pro obsah digitálního vysílání.

**Sekundární titulky:** Nastavení sekundárního jazyka titulků pro obsah digitálního vysílání.

**Úložiště titulků kanálu:** Povolení ukládání nastavení titulků na kanál.

**Poznámka:** Výše uvedené funkce nemusí být použitelné u některých modelů/zemi/oblastí.

## Nastavení Typu zvuku

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Přístupnost>Typ zvuku**.

Poskytněte zvukový popis na pomoc zrakově postiženým.

**Typ zvuku:** Nastavení zvuku přístupnosti.

**Formát audia (Audio Format):** Vyberte formát zvuku.

**Fader Control (Ovládání prolinání):** Poskytujte nejlepší volbu kvality zvuku pro zrakově postižené.

**Poznámka:** Výše uvedené funkce nemusí být použitelné u některých modelů/zemi/oblastí.

## Učení dálkového ovládání

Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači a uslyšíte hlasovou informaci o jeho funkci. Stiskněte dvakrát po sobě tlačítko **Zpět** pro ukončení režimu **Učení dálkového ovládání**.

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Přístupnost>Učení dálkového ovládání**.

**Poznámka:** Tato funkce nemusí být použitelná u některých modelů/zemi/oblastí.

## Nastavení Typu zvuku

Poskytněte zvukový popis na pomoc zrakově postiženým.

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Přístupnost>Typ zvuku**.

**Typ zvuku:** Nastavení zvuku přístupnosti.

**Formát audia (Audio Format):** Vyberte formát zvuku.

**Fader Control (Ovládání prolinání):** Poskytujte nejlepší volbu kvality zvuku pro zrakově postižené.

**Poznámka:** Výše uvedené funkce nemusí být použitelné u některých modelů/zemi/oblastí.

## Nabídka Vysoký kontrast

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Dostupnost>Menu s vysokým kontrastem**. Zlepšete kontrast pro zrakově postižené.

Poskytněte možnosti menu na pomoc zrakově nebo sluchově postiženým osobám.

**Poznámka:** Výše uvedené funkce nemusí být použitelné u některých modelů/zemi/oblastí.

## Průhlednost nabídky

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Přístupnost>Průhlednost menu**.

Vyberte průhlednost nabídky z možností **Vypnutá**, **Střední**, **Vysoká**.

**Poznámka:** Výše uvedené funkce nemusí být použitelné u některých modelů/zemi/oblastí.

## Průvodce bezbariérovým přístupem

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Přístupnost>Průvodce bezbariérovým přístupem**.

Pro zrakově postižené.

K dispozici jsou možnosti **Vypnuto** a **Průvodce velkým písmem**.

**Poznámka:** Tato funkce nemusí být použitelná u některých modelů/zemi/oblastí.

## Zvětšení

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Přístupnost>Zvětšení**.

Umožněte slabozrakým/částečně vidícím divákům zvětšit oblast obrazovky.

**Poznámka:**

- Tato funkce je použitelná pouze pro některé scénáře.
- Tato funkce nemusí být použitelná u některých modelů/zemi/oblastí.

# Řešení problémů

## Nejčastější otázky

V této části naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

## Průvodce odstraňováním problémů

### Diagnostika stavu

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Podpora>Samodiagnostika**.

Když televizor sežle, můžete provést autodiagnostiku a najít problém.

### Sít'ová autodiagnostika

**Stav sít'ového připojení:** Zobrazení informací o sít'ovém připojení televizoru.

**Test připojení sítě:** Při provádění Testu sít'ového připojení test potvrdí, zda je televizor připojen k síti. Pokud je test sítě úspěšný, ale stále máte problémy s používáním online služeb, obraťte se na poskytovatele internetu.

**Test rychlosti připojení** Tento test provedte pro kontrolu rychlosti sítě.

### Test vstupního připojení

Při provádění testu vstupního připojení můžete vybrat kterýkoli ze vstupních zdrojů a kontrolovat související informace s externími připojeními.

### Kontrola stavu

Při kontrole stavu se zobrazí stav televizoru se všemi chybovými kódy.

### Informace o signálech

Zobrazení informací o signálu aktuálního vstupu.

### Restartujte nebo resetujte televizor.

Pokud má televizor problémy, jako například zpoždění mezi obrazem a zvukem nebo sežle připojení k externím zařízením, můžete zkusit nejprve televizor restartovat a problém vyřešit. Pokud problémy přetrvávají, resetujte televizor na výchozí tovární nastavení. Než začnete, odpojte od televizoru všechna externí zařízení USB.

### Restartujte televizor

Stisknutím tlačítka **Pohotovostního režimu** na dálkovém ovladači nebo stisknutím ovládacího tlačítka na televizoru jej vypněte. U některých modelů vypnete televizor zobrazením nabídky na obrazovce stisknutím ovládacího tlačítka na televizoru, a dalším stisknutím tlačítka přesunete fokus na **Vypnuto** a televizor vypnete.

Odpojte napájecí kabel televizoru ze zásuvky a po 60 sekundách jej znovu připojte.

Stisknutím tlačítka **Pohotovostního režimu** na dálkovém ovladači nebo stisknutím ovládacího tlačítka na televizoru jej zapněte.

### Poznámka:

- *Restartováním televizoru se nevymaže vaše osobní nastavení, informace, ani data.*

### Resetujte televizor

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Podpora>Obnovit tovární nastavení**.

Upozorňujeme, že reset vymaže vaše osobní nastavení, informace a data.

### Služba dálkového ovládání

Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Podpora>Služba dálkového ovládání**.

Služba dálkového ovládání umožňuje ovládat televizor z klientského serveru, aby servisní pracovníci mohli diagnostikovat problém televizoru a efektivně jej řešit online.

Pro používání této funkce:

- Zapněte **Službu dálkového ovládání**.
- Vyberte možnost **Souhlasit se vším** a **Potvrdte** na stránce Licenční smlouva koncového uživatele.
- Vyberte možnost **Generovat PIN** ve Službě dálkového ovládání.
- Prostřednictvím horké linky můžete iniciovat žádost o pomoc servisního agenta a poskytnout PIN KÓD na obrazovce.

### Poznámka:

- *Tato funkce nemusí být použitelná u některých modelů/zemi/oblasti.*
- *Výše uvedené kroky se mohou lišit. Prohlédněte si konkrétní výrobek.*
- *Když je spuštěna služba dálkového ovládání, udržujte síť připojenou*

## Problémy s obrázky

Zkontrolujte prosím níže uvedené položky.

- Obraz je zdeformovaný, rozmazaný nebo bliká, případně je na okamžik vyřiznutý.
- Na obrazovce jsou tečky, vodorovné nebo svislé čáry.
- Nelze upravit jas.

### Obraz je zdeformovaný, rozmazaný nebo bliká, případně je na okamžik vyřiznutý

- Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Domů** a vyberte možnost **Nastavení>Obraz>Nastavení režimu obrazu>Ostrost**.
- Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **Domů**, vyberte možnost **Nastavení>Obraz>Nastavení**

**režimu obrazu>Pokročilá nastavení>Čistota a upravit nastavení Čistota.**

- Ujistěte se, že propojovací kabel je pevně připojen k televizoru a externímu zařízení.
- Některé elektrické spotřebiče mohou televizor ovlivnit. Například mikrovlnné trouby v blízkosti televizoru mohou způsobovat šum na analogových a digitálních kanálech. Pokud spotřebič vypnete a rušení přestane, přesuňte jej dále od televizoru.
- Pokud jako vstupní zdroj zvolíte TV, upravte směr a polohu antény, resetujte nebo jemně doladíte kanál.
- Při připojování televizoru k externím zařízením ponechte mezi externími zařízeními a televizorem určitý prostor.

#### **Poznámka:**

- *Zkreslení obrazu způsobené slabým nebo špatným příjmem signálu není závadou televizoru.*
- *Komprimované video může způsobit zkreslení obrazu, zejména u rychle se pohybujících obrázků ve sportovních programech a akčních filmech.*

### **Na obrazovce jsou tečky, vodorovné nebo svislé čáry**

- Přepněte na jiný kanál nebo obsah a zkontrolujte, zda je obraz normální.
- Změňte výstupní rozlišení vašeho externího zařízení. Pokud televizor není kompatibilní s výstupním rozlišením, mohou se objevit tečky nebo čáry.
- Zkontrolujte, zda není televizor delší dobu umístěn ve vlhkém prostoru. Doporučuje se používat televizor v relativně suchém prostředí.
- Některé elektrické spotřebiče mohou televizor ovlivnit. Například mikrovlnné trouby v blízkosti televizoru mohou způsobovat šum na analogových a digitálních kanálech. Pokud vypnete spotřebič a rušení ustane, přesuňte jej dále od televizoru.

### **Nelze upravit jas**

- Zkontrolujte nastavení světelného snímače v nabídce **Domů>Nastavení>Obrázek>Nastavení režimu obrazu>Rozšířená nastavení>Jas>Nastavení světelného snímače** a upravte nastavení.

#### **Poznámka:**

- *Nastavení funkce světelného senzoru nemusí být v některých modelech/zemích/oblastech použitelné.*

### **Problémy se zvukem**

Zkontrolujte prosím níže uvedené položky.

- Mezi obrazem a zvukem je prodleva.
- Zvuk je na okamžik zkreslený nebo selhává.
- Hlasitost nelze změnit nebo se mění sama.

### **Mezi obrazem a zvukem je prodleva**

- Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Domů** a vyberte možnost **Nastavení>Zvuk>Nastavení zvukového výstupu>Zpoždění digitálního zvukového výstupu**. Nastavte hodnotu na 0.
- Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Domů** a vyberte možnost **Nastavení>Zvuk>Nastavení zvukového výstupu>Synchronizace rtů**. Upravte hodnotu podle potřeby.
- Zkontrolujte informace o signálu. Pokud je signál slabý nebo špatný, může dojít ke zpoždění mezi obrazem a zvukem, nejedná se však o závadu. Konkrétní informace najdete v této příručce v části **Odstraňování problémů>Průvodce odstraňováním problémů>Diagnostika stavu>Síťová autodiagnostika a Test připojení vstupu**.

#### **Poznámka:**

- *Možnosti nemusí být použitelné v závislosti na vašem modelu/zemi/oblasti a zvoleném audio výstupu. Prohlédněte si konkrétní výrobek.*

### **Zvuk je na okamžik zkreslený nebo selhává**

- Některé elektrické spotřebiče mohou televizor ovlivnit. Například mikrovlnné trouby v blízkosti televizoru mohou způsobovat šum na analogových a digitálních kanálech. Pokud vypnete spotřebič a rušení ustane, přesuňte jej dále od televizoru.
- Ujistěte se, že propojovací kabel ani konektor kabelu nejsou poškozeny.
- Pokud používáte externí zařízení pro výstup zvuku, ujistěte se, že zvukový kabel je připojen ke správnému výstupnímu zvukovému konektoru na externím zařízení. Umístěte zařízení co nejbližší k televizoru, aniž by mezi nimi byly překážky.
- Zkontrolujte informace o signálu. Slabý nebo špatný signál může způsobit zkreslení zvuku, ale nejedná se o závadu. Konkrétní informace najdete v této příručce v části **Odstraňování problémů>Průvodce odstraňováním problémů>Diagnostika stavu>Síťová autodiagnostika a Informace o signálu**.

### **Hlasitost nelze změnit nebo se mění sama**

- Stisknutím ovládacího tlačítka na televizoru zkontrolujte, zda televizor reaguje. Pokud nereaguje, je možné, že nefunguje normálně. Pokud televizor reaguje, stisknutím dálkového ovladače zkontrolujte, zda lze televizor ovládat. Pokud ne, zkontrolujte dálkové ovládání. Konkrétní informace najdete v této příručce v části **Odstraňování problémů>Problémy s dálkovým ovládáním**.
- Zkontrolujte, zda je zapnuto **Automatické ovládání hlasitosti** v části

## **Domů>Nastavení>Zvuk>Nastavení zvukového režimu.**

- Při připojování externího reproduktoru přes HDMI nejprve zkontrolujte kabelové připojení. Poté na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **Domů**, vyberte možnost **Nastavení>Připojení>HDMI CEC>Ovládání CEC**, a nastavte **Ovládání CEC** na **Zapnuto**.
- Nedostatečná paměť televizoru způsobuje zpoždění při změně hlasitosti. Vymažte mezipaměť. Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Systém>Nastavení aplikací>Vymazat vyrovnávací paměť**.
- Těsně po zapnutí televizoru může dojít ke zpoždění po stisknutí tlačítka pro zvýšení/snížení hlasitosti na dálkovém ovladači. Chvilku počkejte, než se televizor plně rozběhne.
- Pokud problém přetrvává, restartujte televizor.

## **Problémy s kanály a vysíláním**

Než si prohlédnete níže uvedené problémy a řešení, využijte **Test připojení vstupu** a proveďte vlastní diagnostiku, abyste problém našli. Konkrétní informace najdete v této příručce v části **Odstraňování problémů>Průvodce odstraňováním problémů>Diagnostika stavu>Test připojení vstupu**.

Zkontrolujte prosím níže uvedené položky.

- V živém televizním vysílání není žádný signál nebo je signál slabý nebo nemůžete najít žádné kanály.
- Titulky se nezobrazují nebo jsou na televizní obrazovce na nesprávném místě.
- Třídění seznamu kanálů se po několika dnech ztratí.
- Dříve odstraněné kanály se znovu zobrazí v seznamu kanálů.
- Chci seřadit kanály podle preferencí.

### **V živém televizním vysílání není žádný signál nebo je signál slabý nebo nemůžete najít žádné kanály**

- Nejprve prosím zkontrolujte následující položky.
  - a. Kabel ani konektor kabelu antény není poškozen.
  - b. Anténní kabel není uvolněný ani odpojený.
  - c. Anténní kabel je připojen ke správnému portu.
  - d. Jako vstupní zdroj je vybráno „TV“.
- Pokud se občas vyskytne slabý signál, zkontrolujte Úroveň signálu a Kvalitu. Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Podpora>Samodiagnostika>Informace o signálech**.
- Pokud se občas stane, že není žádný signál nebo je signál slabý, odpojte anténní kabel a znovu jej připojte.

- Pokud používáte set-top box nebo kabelový přijímač, zkontrolujte vysílané signály nebo stav sítě, která je připojena k externímu zařízení. Konkrétní informace najdete v této příručce v části **Odstraňování problémů>Průvodce odstraňováním problémů>Diagnostika stavu>Síťová autodiagnostika a Test připojení vstupu**.
- Pokud problém přetrvává, prohledejte kanály znovu. V živém televizním vysílání stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Domů** a vyberte možnost **Nastavení>Kanál>Automatické skenování** nebo **Pokročilá nastavení>Manuální skenování**.

### **Titulky se nezobrazují nebo jsou na televizní obrazovce na nesprávném místě**

Pro zapnutí/vypnutí titulků stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Titulky** při zdroji TV nebo stiskněte tlačítko **Domů** a vyberte **Nastavení>Přístupnost>Nastavení titulků**.

Pokud sledujete kanál prostřednictvím externího zařízení, jako je například set-top box a kabelový přijímač, zapněte/vypněte umístění titulků na připojeném zařízení. Další informace najdete v uživatelské příručce externích zařízení nebo se obraťte na svého poskytovatele služeb.

#### **Poznámka:**

- *Některé kanály nemusí mít data titulků. V takovém případě se titulky na TV obrazovce nezobrazí, přestože zapnete funkci titulků.*

### **Třídění seznamu kanálů se po několika dnech ztratí.**

### **Dříve odstraněné kanály se znovu zobrazí v seznamu kanálů.**

- Ujistěte se, že jste dříve neresetovali televizor na tovární nastavení. Resetováním televizoru se resetují všechna uživatelská nastavení.
- Zkontrolujte, zda byly kanály v seznamu aktualizovány. Chcete-li deaktivovat automatickou aktualizaci, stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte **Nastavení>Kanál>Pokročilá nastavení>Automatická aktualizace seznamu kanálů**.
- Zkontrolujte, zda vaše předplatné nevypršelo.
- Znovu prohledejte kanály a najděte ztracený kanál ve svém seznamu kanálů.

### **Chci seřadit kanály podle preferencí**

- Pořadí kanálů můžete upravit podle svých preferencí nebo můžete kanály, které se vám líbí, přidat do seznamu oblíbených.

## **Problémy se sítí**

Předtím, než se podíváte na problémy a řešení níže: Pomocí mobilního telefonu zkontrolujte funkčnost TV. Vytvořte si v telefonu hotspot a umístěte jej vedle

televizoru. Připojte televizor k hotspotu v telefonu. Pokud vše funguje, problém je ve vaší domácí Wi-Fi síti.

Spusťte autodiagnostiku ke zjištění problému. Konkrétní informace najdete v této příručce v části **Odstraňování problémů > Průvodce odstraňováním problémů > Diagnostika stavu > Síťová autodiagnostika**.

Zkontrolujte prosím níže uvedené položky.

- Síla signálu je slabá.
- Síťové připojení je nestabilní a často se odpojuje.

#### **Síla signálu je slabá**

- Viz body 1, 2, 3 a 6 v části Obvyklá řešení problémů se sítí.

#### **Síťové připojení je nestabilní, často se odpojuje**

#### **Při připojení k bezdrátové síti**

- Viz body 1, 2, 3, 4 a 6 v části Obvyklá řešení problémů se sítí.

#### **Při připojení ke kabelové síti**

- Viz body 3, 4 a 5 v části Obvyklá řešení problémů se sítí.

#### **Obvyklá řešení problémů se sítí**

1. Umístěte bezdrátový router, modemový router nebo přístupový bod blízko televizoru. Vyhněte se jejich umístění do rohu. Pokud je to možné, ujistěte se, že mezi televizorem a routerem není žádná stěna.

2. Zkontrolujte, zda nedochází k rušení rádiových vln. Bezdrátová zařízení, jako například mikrovlnné trouby a mobilní telefony, pracující ve stejném rozsahu rádiových frekvencí, mohou rušit televizor. Pokud používáte televizor a další bezdrátová zařízení současně, můžete zaznamenat horší výkon sítě. Vypněte prosím tato bezdrátová zařízení nebo je držte dál od televizoru.

3. Restartujte modem/router. Vypněte modem/router a po nejméně 60 sekundách jej znovu zapněte. Může chvíli trvat, než se váš modem/router znovu připojí k internetu.

4. Zkontrolujte modem/router. Ujistěte se, že kabely jsou pevně připojeny k modemu/routeru a že kontrolky přerušované a pravidelně blikají.

5. Ujistěte se, že jeden konec je pevně připojen na zadní straně televizoru a druhý konec je pevně připojen k externímu modemu/routeru. Jakékoli uvolněné připojení může způsobit nestabilní nebo odpojenou síť.

6. Pokud se problém po provedení výše uvedených kroků nezlepší, můžete zkusit použít kabelové síťové připojení.

## **Problémy s aplikacemi**

Zkontrolujte prosím níže uvedené položky.

- Aplikace nelze instalovat, otevírat, aktualizovat ani odinstalovat.
- Aplikace se sama ukončí.
- Aplikace je zamrzlá nebo navigace není při používání plynulá.
- Při použití prohlížeče ke streamování videí dochází k problémům.
- Jazyk aplikace se liší od jazyka nabídky TV.

#### **Aplikace nelze instalovat, otevírat, aktualizovat ani odinstalovat**

- Pokud jste právě zapnuli televizor, počkejte, dokud se spouštění televizoru nedokončí.
- Nainstalovat lze pouze aplikace, které jsou kompatibilní s televizorem. Doporučujeme nainstalovat aplikace z obchodu s aplikacemi. Soubory aplikací stažené z internetu nemusí být v televizoru nainstalovány.
- Odstranit lze pouze takové aplikace, které jste nainstalovali do televizoru. Aplikace nainstalované z výroby nelze odstranit.
- Viz body 1, 2 a 3 v části Obvyklá řešení problémů s aplikacemi.

#### **Aplikace se sama ukončí**

- Viz bod 2 v části Obvyklá řešení problémů s aplikacemi.

#### **Aplikace je zamrzlá nebo navigace není při používání plynulá**

- Ukončete aplikaci a poté ji znovu otevřete.
- Odinstalujte aplikaci a znovu ji nainstalujte. Viz body 1, 2 a 3 v části Obvyklá řešení problémů s aplikacemi.

#### **Při použití prohlížeče ke streamování videí dochází k problémům**

- Ukončete prohlížeč a poté jej znovu otevřete.
- Viz body 1 a 2 v části Obvyklá řešení problémů s aplikacemi.

#### **Jazyk aplikace se liší od jazyka nabídky TV**

- Jazyk v aplikaci se může lišit od jazyka nabídky TV, protože tyto jazyky lze nastavit samostatně. Jazyk můžete změnit v nastavení aplikace. Upozorňujeme, že to, zda můžete změnit jazyk v aplikaci, závisí na poskytovateli služeb aplikace.

#### **Obvyklá řešení problémů s aplikacemi**

1. Zkontrolujte, zda je televizor připojen k internetu a zda u televizoru nejsou problémy se sítí.

2. Úložiště je nedostatečné. Zkuste vymazat mezipaměť nebo odinstalovat méně často používané aplikace. Můžete vymazat mezipaměť pro prohlížeče a aplikace. Tím trvale odstraníte všechna uživatelská data a dočasné soubory.

3. Služba aplikace nemusí být aktuálně dostupná. Zkuste použít aplikaci později.

## Problémy s dálkovým ovládáním

Zkontrolujte prosím níže uvedené položky.

- Televizor reaguje pomalu na dálkové ovládání.
- Chci dálkovým ovladačem ovládat další zařízení.

### Televizor reaguje pomalu na dálkové ovládání

Těsně po spuštění televizoru může být mezi televizorem a dálkovým ovladačem zpoždění odezvy. Před použitím dálkového ovládání chvíli počkejte.

- Pomocí fotoaparátu telefonu zkontrolujte, zda dálkové ovládání funguje správně. Přepněte telefon do režimu kamery a nasměřujte dálkové ovládání na objektiv telefonu. Při stisknutí libovolného tlačítka by měla blikat IR LED dioda na dálkovém ovladači. Pokud nevidíte blikání nebo pokud IR LED bliká bez stisknutí jakéhokoli tlačítka, dálkový ovladač je poškozen.
- Baterie dálkového ovladače může být vybitá. Můžete vyměnit baterie za nové. Dálkové ovládání napájené sluneční energií můžete nabíjet vystavením solárního panelu světlu nebo pomocí kabelu USB typu C.
- Pokud je baterie normální, vyjměte baterie, stiskněte libovolné tlačítko na 1 až 2 sekundy a poté vložte baterie zpět do dálkového ovladače. Tuto metodu lze použít pouze pro modely dálkového ovládání s vyměnitelnou baterií.

### Chci ovládat dálkovým ovladačem další zařízení

- Zapněte na televizoru Ovládání CEC. Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Připojení>HDMI a CEC>Ovládání CEC**.
- Ujistěte se, že externí zařízení je kompatibilní s HDMI & CEC a že funkce HDMI & CEC připojeného zařízení je zapnutá. Konkrétní informace najdete v uživatelské příručce k externímu zařízení.
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel externího zařízení správně připojen a zda je připojení kabelu HDMI mezi externím zařízením a televizorem bezpečné. Použijte prosím kabel HDMI standardní specifikace a ujistěte se, že kabel není poškozen.

## Problémy s připojením externího zařízení

Než si prohlédnete níže uvedené problémy a řešení, využijte Test připojení vstupu a proveďte vlastní diagnostiku, abyste problém našli.

Zkontrolujte prosím níže uvedené položky.

- Při používání funkce odesílání z televizoru není slyšet žádný zvuk.
- Nemohu zrcadlit obrazovku nebo přenášet obsah svého mobilního zařízení nebo počítače do televizoru.
- Televizor nelze připojit k mému soundbaru, bezdrátovým sluchátkům Bluetooth nebo reproduktorům.
- Spojení mezi externími zařízeními a televizorem je nestabilní.
- Nemohu vybrat připojené zařízení nebo najít připojené zařízení HDMI.

### Při používání funkce odesílání z televizoru není slyšet žádný zvuk

- Zkontrolujte, zda je režim ztlumení nastaven na **Zapnuto**. Pokud ano, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Ztlumit**, aby se zvuk obnovil. Pokud se neobnoví, zvýšte hlasitost.
- Zkontrolujte, zda je v nabídce **Domů>Nastavení>Zvuk>Vstup zvuku** vybrána možnost **TV reproduktor**.
- Zkontrolujte stav sítě. Pokud je síťový signál slabý nebo slabý, může dojít ke zpoždění zvuku mezi televizorem a mobilním zařízením.

### Nemohu zrcadlit obrazovku nebo přenášet obsah svého mobilního zařízení nebo počítače do televizoru

Nejprve zjistěte, jaký typ technologie pro zrcadlení obrazovky používáte, abyste mohli začít s řešením problémů.

- Sdílení obrazovky
- Sdílení obsahu

**Pokud používáte Sdílení obrazovky, můžete vyzkoušet následující řešení.**

1. Zkontrolujte, zda vaše mobilní zařízení nebo počítač podporuje Miracast.
2. Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje **Sdílení obrazovky v části Vstup**.
3. Zkontrolujte, zda je **Sdílení obrazovky zapnuto v části Domů>Nastavení>Připojení>Připojení multimediálního zařízení>Sdílení obrazovky**. Zapněte to a můžete sdílet obrazovku svého zařízení přímo bez otevření funkce **Sdílení obrazovky v části Vstup**. Pokud televizor nemá v nabídce **Nastavení** možnost **Sdílení obrazovky**, můžete otevřít **Sdílení obrazovky v části Vstup** na

televizoru pro zrcadlení obrazovky vašeho zařízení.

- Doporučujeme vypnout **Sdílení obrazovky** v **Nastavení** a používat tuto funkci otevřením **Sdílení obrazovky** v **Vstup** pro lepší uživatelský zážitek.

4. Zkontrolujte, zda jste na svém mobilním zařízení nebo počítači vybrali správný název televizoru. Můžete změnit název televizoru a znovu se připojit. Změňte název televizoru v části **Domů>Nastavení>Připojení>Název televizoru**.

5. Pokud výše uvedené kroky nepomohou, restartujte svůj televizor, mobilní zařízení nebo počítač. Potom zkuste znovu použít **Sdílení obrazovky**.

**Pokud používáte sdílení obsahu, můžete vyzkoušet následující řešení.**

1. Zkontrolujte, zda vaše mobilní zařízení nebo počítač podporuje DLNA.

2. Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje **Sdílení obsahu** v části **Vstup**.

3. Zkontrolujte, zda je v nabídce **Domů>Nastavení>Připojení>Připojení k multimediálnímu zařízení>Sdílení obsahu** zapnuto **Sdílení obsahu** a přepněte jej na **Zapnuto**.

4. Ujistěte se, že televizor a mobilní zařízení jsou připojeny ke stejné síti.

5. Zkontrolujte stav sítě. Selhání obsazení může být důsledkem slabé nebo nízké síly signálu.

6. Zkontrolujte, zda obsah, který přehráváte, není chráněn autorskými právy. Některé soubory chráněné autorským právem možná nebudou odeslány do televizoru.

7. Ukončete a znovu spusťte **Sdílení obsahu**.

8. Pokud výše uvedené kroky nepomohou, odpojte napájecí kabel televizoru ze zásuvky střídavého proudu. Po 30 sekundách zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a zapněte televizor. Můžete zkusit znovu použít **Sdílení obsahu**.

**Televizor nelze připojit k mému soundbaru, bezdrátovým sluchátkům Bluetooth nebo reproduktoru**

- Zkontrolujte, zda je zařízení Bluetooth kompatibilní s televizorem.
- Zkontrolujte, zda není poškozen propojovací kabel nebo konektor kabelu.
- Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth v nabídce **Domů>Nastavení>Připojení>Bluetooth** zapnutá.
- V nabídce **Domů>Nastavení>Připojení>Bluetooth** vypněte funkci Bluetooth a restartujte ji.

**Spojení mezi externími zařízeními a televizorem je nestabilní**

- Zkontrolujte, zda je propojovací kabel pevně připojen k televizoru a soundbaru.

- Když jsou externí zařízení a televizor propojeny bezdrátově, ujistěte se, že mezi nimi nejsou žádné překážky.

- Ujistěte se, že vzdálenost mezi zařízením Bluetooth a televizorem je do 10 metrů.

- Zkontrolujte, zda je zařízení Bluetooth zapnuto a zda je jeho baterie plně nabitá.

- Zkontrolujte specifikace modulu Bluetooth. Ujistěte se, že frekvenční rozsah zařízení Bluetooth není stejný jako u jiných elektrických spotřebičů, jinak mohou být zařízení Bluetooth ovlivněna.

**Nemohu vybrat připojené zařízení nebo najít připojené zařízení HDMI**

- Stiskněte tlačítko **Vstup** na vašem dálkovém ovladači, abyste vybrali příslušný vstup. Pokud například připojíte kabel HDMI k portu HDMI 1, vyberte jako vstupní zdroj na televizoru HDMI 1.

- Zkontrolujte, zda je externí zařízení zapnuto.

- Zkontrolujte, zda není poškozen propojovací kabel nebo konektor kabelu.

- Zkontrolujte, zda je kabel pevně připojen.

- Zkontrolujte, zda je externí zařízení kompatibilní s televizorem.

**Problémy s HDMI & CEC**

Zkontrolujte prosím níže uvedené položky.

- Chci vypnout nebo zapnout televizor a externí zařízení současně.

- Chci deaktivovat funkci HDMI & CEC.

- Externí zařízení nelze ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru.

**Poznámka:**

- Pokud připojené zařízení HDMI nepodporuje ovládání HDMI & CEC, funkce nebude fungovat.

**Chci vypnout nebo zapnout televizor a externí zařízení současně**

- Ujistěte se, že externí zařízení je kompatibilní s HDMI & CEC a že funkce HDMI & CEC připojeného zařízení je zapnutá. Konkrétní informace najdete v uživatelské příručce k externímu zařízení.

- Zkontrolujte, zda je na televizoru zapnuta funkce HDMI & CEC nebo zda je povoleno automatické vypnutí zařízení a automatické zapnutí zařízení.

**Chci deaktivovat funkci HDMI & CEC**

- Chcete-li vypnout funkci HDMI & CEC svého televizoru, stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Nastavení>Připojení>HDMI & CEC>Ovládání CEC**. Nastavte **Ovládání CEC** na **Vypnuto**.

## Externí zařízení nelze ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru

- Zkontrolujte, zda není problém s dálkovým ovladačem.
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel externího zařízení správně připojen a zda je připojení kabelu HDMI mezi externím zařízením a televizorem bezpečné. Použijte prosím kabel HDMI standardní specifikace a ujistěte se, že kabel není poškozen.
- Ujistěte se, že externí zařízení je kompatibilní s HDMI & CEC a že funkce HDMI & CEC připojeného zařízení je zapnutá. Konkrétní informace najdete v uživatelské příručce k externímu zařízení.
- Zkontrolujte, zda je na vašem televizoru zapnuta funkce HDMI & CEC. Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Připojení>HDMI a CEC>Ovládání CEC**. Nastavte **Ovládání CEC** na **Zapnuto**.
- Některé nabídky zařízení kompatibilního s HDMI & CEC možná nejsou dostupné pro použití.
- Některá tlačítka na dálkovém ovladači možná nefungují. Můžete vyzkoušet dálkové ovládání externího zařízení.

## Problémy s hlasovou službou

Zkontrolujte prosím níže uvedené položky.

- Tlačítko Hlas na dálkovém ovladači nefunguje.
- Televizoru se nedaří přijímat hlasové příkazy. Byla vyslovena slova probuzení, ale není žádná odezva. Než provedete následující řešení:
- Ujistěte se, že váš televizor je zapnutý. Televizor v pohotovostním režimu nereaguje.
- Pokud jste televizor právě zapnuli, počkejte prosím chvíli, než se spouštění televizoru dokončí.
- Váš hlas by měl být jasný a rozpoznatelný. Pokud je hlas příliš hlasitý nebo příliš nízký, může to mít za následek selhání.
- Vyslovte svůj příkaz a počkejte, až zařízení zareaguje.
- Když je televizor připojen k externím zařízením, může být výkon hlasové služby ovlivněn.

## Hlasové tlačítko na dálkovém ovladači nefunguje

- Zkontrolujte stav vašeho dálkového ovládání.
- Umístěte dálkový ovladač do vzdálenosti 3 metrů od televizoru.
- Zkontrolujte, zda je váš televizor připojen k internetu. Nízký nebo slabý signál může způsobit selhání hlasového asistenta.
- Změňte účet nebo se odhlaste z účtu.

## Poznámka:

- *Dálkový ovladač s tlačítkem pro hlasové ovládání je dostupný pouze u některých modelů/zemi/oblasti.*

## Televizor nepřijímá hlasové příkazy. Byla vyslovena slova probuzení, ale není žádná odezva.

- Zkontrolujte, zda je zapnuto tlačítko ovládání zabudovaného mikrofonu ve spodní části televizoru.
- Zkontrolujte, zda je váš televizor připojen k internetu. Nízký nebo slabý signál může způsobit selhání hlasového asistenta.
- Po dokončení nastavení hlasového asistenta zkontrolujte, zda je zapnut režim Hands-Free. Stiskněte tlačítko **Domů**, vyberte ikonu **Nastavení** a poté vyberte položku **Systém>Hlasová služba** a vyhledejte nabídku.
- Slova probuzení se mohou lišit v závislosti na hlasovém asistentu.
- Pokud je televizor daleko od vás nebo je okolní hluk silný, televizor nemusí hlasový příkaz přijmout přesně.
- Změňte účet nebo se odhlaste z účtu.

## Poznámka:

- *Funkce Hands-Free Wake-up a některé její funkce jsou k dispozici v omezené míře podle země/oblasti/jazyka.*

## Problémy se soubory médií

### Některé soubory jsou během přehrávání přerušeny nebo je nelze přehrát

Většinu souborů lze přehrát, ale můžete zaznamenat problémy s televizorem nebo soubory.

- Nejprve zkontrolujte, zda nejsou problémy se soubory.

1. Soubory nejsou poškozeny. Po uložení souborů na paměťové zařízení (jednotka USB flash disk) nejprve odpojte paměťové zařízení od počítače, než jej vyjmete z počítače.

2. Formát souborů, které lze přehrát, závisí na kodeku a ovladači televizoru. Například soubory s vysokou bitovou rychlostí nebo s vysokým rozlišením se nemusí přehrávat plynule nebo je nelze přehrát.

- Poté zkontrolujte, zda nejsou problémy s televizorem.

1. Ujistěte se, že paměť je dostatečná. Pokud je paměť plná, vymažte mezipaměť a přehrajte soubor znovu.

2. Ujistěte se, že kabel připojený k televizoru a externímu zařízení není uvolněný nebo odpojený.

## Další problémy

Zkontrolujte prosím níže uvedené položky.

- Televizor se sám automaticky zapíná nebo vypíná nebo jej nelze zapnout nebo vypnout.

- Aktualizaci systému nelze dokončit.
- Některé funkce televizoru po aktualizaci systému nefungují.
- Nastavení se ztratí a musí se při každém zapnutí televizoru znovu nakonfigurovat.
- Chci se odhlásit ze svého účtu nebo smazat údaje o používání účtu.
- Televize je horká.
- Slyším hlasový záznam nabídky nebo obsahu TV na obrazovce.

### Televizor se automaticky zapíná nebo vypíná sám nebo jej nelze zapnout nebo vypnout

Když televizor provádí určité operace, jako například Odstranit uživatelská data nebo Obnovit tovární nastavení, televizor se sám restartuje. To je normální.

#### Vypíná se sám

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do síťové zásuvky. Odpojení způsobí vypnutí televizoru.
- Zkontrolujte, zda je nastaven **Časovač spánku**, **Časovač vypnutí** nebo **Automatický spánek**. Tyto funkce pomohou televizoru automaticky se vypnout v určený čas. Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Systém>Nastavení časovače**.
- Zkontrolujte, zda je nastaven **Automatický pohotovostní režim** bez signálu. Pokud aktuální vstup nemá žádný signál a vy s televizorem nekomunikujete, přejde televizor do pohotovostního režimu. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Domů** a vyberte možnost **Nastavení>Systém>Nastavení časovače>Automatický pohotovostní režim bez signálu**. Tato funkce nemusí být použitelná u některých modelů/zemí/oblastí.
- Zkontrolujte, zda je povoleno Ovládání CEC. Je-li povoleno ovládání CEC a externí zařízení kompatibilní s HDMI a CEC jsou vypnuty, televizor přejde do pohotovostního režimu. Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Připojení>HDMI a CEC>Ovládání CEC**.

#### Zapíná se sám od sebe

- Zkontrolujte, zda je zapnutý **Časovač zapnutí**. Tato funkce pomůže televizoru automaticky se zapnout. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Domů** a vyberte možnost **Nastavení > Systém > Nastavení časovače > Časovač zapnutí**.
- Zkontrolujte, zda je povoleno automatické zapnutí televizoru. Tato funkce pomůže televizoru automaticky se zapnout při zapnutí externích zařízení kompatibilních s HDMI & CEC. Stiskněte tlačítko **Domů** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Nastavení>Připojení>HDMI a CEC>Automatické Zapnutí TV**.

#### Nelze zapnout

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do síťové zásuvky. Napájecí kabel televizoru můžete odpojit ze zásuvky a po 60 sekundách jej znovu připojit.
- Zkuste zapnout televizor pomocí dálkového ovladače. Stiskněte tlačítko **Pohotovostní režim** na dálkovém ovladači a zkontrolujte, zda se televizor zapne.
- Zkuste zapnout televizor pomocí ovládacího tlačítka na televizoru. Stiskněte ovládací tlačítko a zkontrolujte, zda se televizor zapne.

#### Nelze vypnout

- Pokud televizor nelze vypnout pomocí dálkového ovladače, je možné, že dálkové ovládání nefunguje.
- Zkuste televizor vypnout stisknutím ovládacího tlačítka. U některých modelů vypnete televizor zobrazením nabídky na obrazovce stisknutím ovládacího tlačítka na televizoru. Dalším stisknutím tlačítka přesunete fokus na **Vypnuto** a televizor vypnete.
- Pokud televizor nelze vypnout stisknutím ovládacího tlačítka na televizoru, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.

### Aktualizaci systému nelze dokončit

Aktualizace softwaru trvá několik minut. Chvilí vyčkejte.

- Zkontrolujte, zda je televizor připojen k internetu a zda u televizoru nejsou problémy se sítí. Až budou problémy se sítí vyřešeny, zkuste provést upgrade znovu.
- Restartujte televizor a zkuste provést aktualizaci systému.
- Pokud problém přetrvává, můžete upgradovat software pomocí USB disku.

### Některé funkce televizoru po aktualizaci systému nefungují

- Viz **Odstraňování problémů>Průvodce odstraňováním problémů>Restart nebo reset televizoru** v této příručce.

### Nastavení se ztratí a musí se při každém zapnutí televizoru znovu nakonfigurovat

- Ujistěte se, že jste neprovedli tovární reset televizoru. Obnovení továrního nastavení vymaže všechna nastavení.
- Ujistěte se, že jste neodstranili uživatelská data. Tato operace vymaže relativní nastavení.
- Ujistěte se, že televizor není v režimu obchodu. Když je televizor v režimu obchodu, nastavení televizoru se každých několik minut resetuje.
- Zkontrolujte, zda jste nedávno neaktualizovali software. Systém může být po aktualizaci TV nestabilní. Restartujte TV nebo přeinstalujte software pomocí USB zařízení.
- Když televizor vypnete, některá nastavení se automaticky vypnou.

## Chci se odhlásit ze svého účtu nebo smazat údaje o používání účtu

### Odhlášení z mého účtu

1. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Domů**, a v navigační liště na domovské obrazovce vyberte možnost **Účet**.

2. Vyberte účet, ze kterého se chcete odhlásit, vyberte možnost **Nastavení účtu>Odhlásit se**. Účet bude z televizoru odstraněn.

Následující situace vám pomohou automaticky se odhlásit z vašeho účtu:

- Přepněte z režimu obchodu do domácího režimu.
- Změňte nastavení polohy.
- Zrušte výběr **Souhlasím s účtem VIDAA** v části **Sdílení dat, Ochrana osobních údajů a EULA**.
- Obnovte výchozí tovární nastavení televizoru a odstraníte uživatelská data.

### Chcete-li odstranit údaje o používání účtu

Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Domů** a vyberte položku **Nastavení>Podpora>Vyloučení odpovědnosti a Ochrana osobních údajů>Odstranit data uživatele**.

#### Poznámka:

- *Toto nastavení zcela vymaže vaše údaje o používání (včetně účtu, seznamu oblíbených kanálů živé televize, názvu televize atd.)*
- *Po potvrzení vymazání dat se televizor restartuje.*

### Televizor je horký

- To je normální, protože když televizor po určitou dobu používáte, panel generuje teplo, avšak teplo neovlivňuje funkčnost televizoru. Dokud televizor běží normálně, nemusíte se bát.
- Pro dobrou cirkulaci vzduchu doporučujeme umístit televizor na řádně větrané místo.

### Slyšíte hlasový záznam nabídky nebo obsahu TV na obrazovce

- Hlasový přenos je způsoben aktivací Hlasového průvodce. Chcete-li hlasového průvodce vypnout, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Domů**, vyberte možnost **Nastavení>Přístupnost>Hlasový průvodce** a vypněte **Hlasového průvodce**. Tato funkce nemusí být použitelná u některých modelů/zemi/oblastí.

## Licenční

Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Obchodní design HDMI a Logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories, Důvěrné nepublikované práce. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.



Pro patenty DTS, viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci DTS Licensing Limited. DTS, DTS: X a logo DTS: X jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti DTS, Inc. v USA a dalších zemích. © 2022 DTS, Inc. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.



Tento produkt obsahuje technologie podléhající právům duševního vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo distribuce této technologie mimo tento produkt je bez příslušné licence(i) od společnosti Microsoft zakázána.

Vlastníci obsahu používají technologii přístupu k obsahu Microsoft PlayReady™ k ochraně svého duševního vlastnictví, včetně obsahu chráněného autorskými právy. Toto zařízení používá technologii PlayReady pro přístup k PlayReady-chráněnému obsahu a/nebo k WMDRM-chráněnému obsahu. V případě, že přístroj přestane správně prosazovat omezení týkající se používání obsahu, vlastníci obsahu mohou vyžadovat po společnosti Microsoft odvolání schopnosti zařízení na spotřebu PlayReady-chráněného obsahu. Odvolání by nemělo mít vliv na nechráněný obsah ani obsah chráněný jinými technologiemi. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat aktualizaci PlayReady pro přístup k jejich obsahu. Pokud aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu, který vyžaduje aktualizaci.

Logo „CI Plus“ je ochranná známka společnosti CI Plus LLP.

Tento produkt je chráněn určitými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Použití nebo distribuce takové technologie mimo tento produkt je bez licence od společnosti Microsoft nebo od autorizované dceřiné společnosti Microsoft zakázáno.



DVB je registrovaná ochranná známka DVB Project.



„Tento výrobek je vyrábí, distribuuje a záruku výhradně poskytuje Vestel Ticaret A.Ş. „JVC“ je obchodní značka společnosti JVC KENWOOD Corporation, budou použity těmito společnostmi na základě licence.

# JVC

## Informace o likvidaci

### Evropská Unie

Tyto symboly označují, že elektrické a elektronické přístroje a baterie s tímto symbolem nesmí být vyhozeny s běžným domácím odpadem na konci jejich životnosti. Namísto toho by měly být odneseny do vhodných sběrných center pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení a baterií pro správné zpracování, obnovení a recyklaci ve shodě s národní legislativou a Směrnicí 2012/19/EU a 2013/56/EU.

Správnou likvidací těchto výrobků pomáháte zachovat přírodní zdroje a zamezit potenciálním negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by jinak mohlo dojít následkem nevhodného zacházení s tímto produktem při likvidaci.

Pro více informací o sběrných centrech a recyklaci těchto produktů, kontaktujte váš místní úřad, služby pro vyvážení odpadu nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu lze obdržet pokutu v závislosti na státní legislativě.

### Pro podnikatele

Pokud si tento produkt přejete vyhodit do odpadu, kontaktujte svého dodavatele a přečtěte si všeobecné obchodní podmínky kupní smlouvy.

### Další země mimo Evropskou Unii


Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské Unii.

Pro informace o tom, jak likvidovat a recyklovat, kontaktujte místní úřad.

Výrobek i obal odnesete k recyklaci.

Některé sběrný přijímají výrobky zdarma.

**Poznámka:** Znak Pb pod symbolem znamená, že baterie obsahuje olovo.

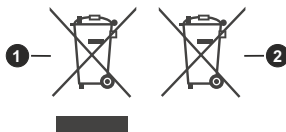

1. Produkty

2. Baterie

**JVC**