

JVC



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Tartalomjegyzék

Biztonsági információ	2
Bevezetés	4
Ultra HD (UHD)	4
Dolby Vision	4
Mellékelt tartozékok	4
Állvány összeszerelése és fali rögzítése	4
Az antenna csatlakoztatása	5
Egyéb csatlakozások	6
A TV be-/kikapcsolása	7
TV vezérlése és működtetés	7
Első használat	10
Beállítás mobiltelefonon keresztül	10
E-kézikönyv használata	10
Kezdőképernyő	10
Csatlakozás az internethez	11
Felhasználói fiók	11
Live TV előkészítés	12
Külső eszközök használata	12
TV hangvezérlésének használata	12
Írányelvek	12
Jogi nyilatkozat és fontos információk	14
Enjoy Live TV	14
Csatorna szkennelése	14
Live menü	15
Csatorna szerkesztése	16
Program információ	17
Elektronikus programfüzet (EPG)	17
HbbTV	18
Live TV támogatás beállításainak bemutatása	18
Okos TV előnyei	19
Alkalmazások használata	19
A mobilalkalmazás használata	20
VIDAA Kids	20
VIDAA ART	21
Hangvezérlés beállítása	21
Külső eszközök csatlakoztatása	23
Bluetooth-eszközök csatlakoztatása	24
Képernyő megosztás	25
Tartalommegosztás	25
Set Top Box csatlakoztatása	26
Blu-ray vagy DVD lejátszó csatlakoztatása	26
USB eszközök csatlakoztatása	26
Audiovizuális (AV) eszközök csatlakoztatása	26
PC csatlakoztatása	27

Fejhallgató csatlakoztatása	27
Hangszórók vagy egyéb audio vevőegységek csatlakoztatása	27
Digitális audiorendszer csatlakoztatása ARC/eARC-vel	27
Beállítások áttekintése	28
Kép	28
Hang	30
Csatlakozás	31
Rendszer	31
Támogatás	34
Szórakoztatás	35
Játék	35
Sport	35
Média	36
Fénykép formátum	37
Videó formátum	38
Kisegítő funkciók	39
Hangtípus beállítása	39
Távírányító tanulás	39
Hangtípus beállítása	39
Magas kontraszt menü:	39
Menü áttetszőség	39
Kisegítő útmutató	39
Nagyobbítás	39
Hibaelhárítás	40
GYIK	40
Hibakeresési útmutató	40
Képpel kapcsolatos problémák	40
Hang problémák	41
Csatorna- és műsorszórási kérdések	42
Hálózattal kapcsolatos problémák	43
Alkalmazással kapcsolatos problémák	43
Távvezérlő problémák	44
Külső eszköz csatlakoztatásával kapcsolatos problémák	44
HDMI & CEC problémák	45
Hangvezérléssel kapcsolatos problémák	46
Médiafájlokkal kapcsolatos problémák	46
Egyéb problémák	47
Licenszek	49
Tájékoztató az ártalmatlanításról	49

Biztonsági információ



Szükséges időjárási viszonyok esetén (vihar, villámlás) vagy ha hosszú ideig nem használja (nyaralás alatt), húzza ki a TV-készüléket a hálózatról.

A hálózati kábel arra szolgál, hogy lekösse a TV-készüléket a hálózatról, ezért mindig tökéletesen kell működnie. Ha a TV-készülék nincs lecsatlakoztatva az elektromos hálózatról, akkor a berendezés készenléti vagy kikapcsolt állapotban is feszültség alatt van.

Megjegyzés: A kapcsolódó funkciók működtetéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

FONTOS – Kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat a telepítés és a üzemeltetés megkezdése előtt.

FIGYELMEZTETÉS: Ezt a berendezés azoknak a személyeknek (beleértve a gyermekeket is) a számára készült, akik képesek/legendő tapasztalattal rendelkeznek ilyen berendezés felügyelet nélküli kezelésére, ha nincsenek felügyelet alatt, vagy nem részesültek megfelelő instrukciókban a biztonságukért felelős személy részéről.

- A TV-készüléknek csak 5000 méternél alacsonyabb területeken, száraz helyiségekben és mérsékelt vagy trópusi éghajlatú helyen használja.
- A TV-készüléket háztartási és hasonló beltéri használatra tervezték, de használható nyilvános helyeken is
- A szellőzés érdekében a TV-készülék körül hagyjon legalább 5 cm szabad helyet.
- Ne akadályozza a készülék szellőzését, a szellőzőnyílást ne takarja le vagy ne zárja el semmilyen tárggyal, pl. újságpapírral, asztalterítővel, függönynyel, stb.
- Az elektromos vezeték dugaszának könnyen megközelíthetőnek kell lenni. Ne helyezze a TV-készüléket, bűtört stb. a hálózati kábelre és ne szorítsa be a kábelt. A sérült hálózati kábel tüzet vagy áramütést okozhat. Mindig a dugasznál fogva használja a vezetékét, ne húzza ki a TV-t a konnektorból a vezetékét fogva. Soha ne nyúljon a tápvezetékhez nedves kézzel, mert rövidzárlatot és áramütést okozhat. Soha ne csomózza össze a kábelt, és ne fűzze össze más kábelekkal. A meghibásodás esetén ki kell cserélni, amit csak a megfelelő szakember végezhet el.

- Ne tegye ki a TV-készüléket csöpögő és fröccsenő folyadékoknak és ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyat, például vázát, csészéket stb. a TV-készülék tetejére vagy a TV-készülék fölé (pl. a készülék felett lévő polcokra).
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, és ne helyezze nyílt lángot, pl. gyertyákat a TV-készülék tetejére vagy közelébe.
- Ne tegyen semmilyen hőforrást, pl. elektromos fűtőtesteket, radiátorokat stb. a TV-készülék közelébe.
- Ne helyezze a TV-készüléket a padlóra vagy lejtős felületre.
- A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa a műanyag zacskókat csecsemőtől, gyermekektől és háziállatoktól elzárva.
- Az átványt gondosan rögzítse a TV-készülékhez. Ha az átvány csavarokkal rendelkezik, húzza meg alaposan a csavarokat, hogy elkerülje a TV-készülék eldőlését. Ne húzza túl a csavarokat és az átvány gumijait megfelelően helyezze fel.
- Ne dobja az akkumulátorokat tűzbe és ne dobja ki ezeket veszélyes vagy gyúlékony anyagokkal együtt.
- Ha az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe dobja, vagy mechanikusan összetöri vagy feldarabolja, az robbanáshoz vezethet; a rendkívül alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.

FIGYELMEZTETÉS

- Az elemeket nem szabad túlzott hőhatásnak, pl. napfény, tűz vagy hasonló hőforrás hatásának kiténi!
- A fül- vagy fejhallgatóból való túlzott hangerő halláskárosodást okozhat.

MINDENKELŐTT- SOHA senkinek ne engedje, legfőképpen pedig a gyerekeknek ne, hogy meg-lökjék vagy ütögtessék a képernyőt vagy a burkolat hátulját, tárgyakat helyezzenek a nyílásokba, ré-sekbe vagy a TV burkolat bármilyen más nyílásába.

 Vigyázat	Olyan veszély, mely halált, vagy súlyos sérülést okozhat
 Áramütés veszélye	Veszélyes feszültségből eredő kockázat
 Karbantartás	Fontos karbantartási alkatrész

Jelzések a Terméken

A következő korlátozásokra, óvintézkedésekre és biztonsági utasításokra vonatkozó szimbólumok láthatók a terméken. A magyarázatokat csak akkor kell figyelembe venni, ha a terméken látható az annak megfelelő jelzés. Figyeljen ezekre az információkra biztonsági okokból.



II osztályú berendezés: Ez a készülék úgy lett tervezve, hogy ne legyen szükség elektromos földeléshez való biztonsági csatlakozásra.



Veszélyes aktív terminál: A jelzett terminál(ok) normál működési feltételek mellett veszélyesen aktív(ak).



Vigyázat, lásd a Használati utasításokat: A jelzett terület(ek) a felhasználó által cserélhető gombelemeket tartalmaz(nak).



1. osztályú lézertermék Ez a termék tartalmaz 1. osztályú lézerforrást, mely az észszerűen előrelátható működési feltételek mellett biztonságos.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne nyelje le az elemet, vegyi égési sérülés veszélye áll fenn.
- Ez a termékhez mellékelt termék vagy kiegészítő tartalmazhat egy gombelemet. A gombelem lenyelése súlyos belső égési sérüléseket okozhat mindössze 2 óra alatt, és akár halálhoz is vezethet.
- Tartsa távol az új és használt elemeket a gyermekektől.
- Ha az elemtartó rekesz nem záródik biztonságosan, ne használja a terméket, és tartsa távol a gyerekektől.
- Ha úgy gondolja, hogy lenyelt egy elemet vagy bármely testrészébe elem került, azonnal forduljon orvoshoz.



A TV-készülék leeshet és súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. Sok sérülést, különösen gyermekek esetében, meg lehetne előzni olyan óvintézkedésekkel mint:

- MINDIG a televízió gyártója által ajánlott szekrényeket, állványokat, vagy rögzítési módszereket használjon.
- MINDIG olyan bútorokat használjon, amelyek a televízió számára biztonságos támaszt nyújtanak.
- MINDIG bizonyosodjon meg arról, hogy a TV-készülék nem nyúlik túl a felállításra szolgáló bútoron.
- MINDIG világosítsa fel a gyermekeket arról, hogy milyen veszélyekkel jár, ha felmásznak a bútorra, hogy elérjék a TV-készüléket vagy annak vezérlőit.
- MINDIG úgy vezesse a vezetékeket és kábeleket a televízióhoz, hogy ne botolhasson meg, ne húzhasssa ki és ragadhassa meg őket.
- SOHA ne helyezze a TV-készüléket instabil helyre.
- SOHA ne helyezze a TV-készüléket magas bútorra (például szekrényre vagy könyvespolcra) anélkül,

hogy mindkettőt, a bútort és a TV-készüléket is megfelelően rögzítették volna.

- SOHA ne tegye a televíziót anyagra vagy más anyagra, amelyeket a televízió és a tartószerkezetek között helyeztek el.
 - SOHA ne helyezzen a televízió tetejére vagy a bútorra olyan tárgyat, amely a gyermekeket arra csábítja, hogy felmásszanak rá, például játékok és távirányítók.
 - Ez a berendezés ≤2 m magasságba szerelhető.
- Ha a meglévő tévékészüléket megtartják és áthelyezik, a fentiekkel azonos szempontokat kell alkalmazni.



A készülék az épület védőföldeléséhez csatlakozik a KONNEKTORON vagy más készüléken keresztül a védőföldeléssel ellátott csatlakozóval – a műsorszóró rendszer koaxiális kábelt használ, amely néhány esetben tüzet okozhat. Ezért a TV elosztó rendszer csatlakozásának rendelkeznie kell egy bizonyos frekvencia alatti elektromos szigeteléssel (galvanikus leválasztás)

A FALI RÖGZÍTÉSRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

- A TV-készülék falra szerelése előtt olvassa el az utasításokat.
- A fali szerelőkészlet opcionális. Ha nincs mellékelve a TV-készülékhez, akkor forduljon a helyi forgalmazóhoz.
- Ne szerelje a TV-készüléket mennyezetre vagy dőlt falra.
- Használja a megfelelő fali csavarokat és egyéb kiegészítőket.
- Húzza meg az összes fali rögzítőcsavart, hogy megelőzze a TV leesését. Ne húzza meg túlzottan a csavarokat.

Az ebben a Használati útmutatóban található Képek és illusztrációk csupán referenciaként szolgálnak és eltérhetnek a termék aktuális megjelenésétől. A termék dizájnja és tulajdonságai külön értesítés nélkül változhatnak.

Bevezetés

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Hamarosan élvezheti új TV-jét. Kérjük olvassa el figyelmesen ezeket a használati utasításokat Fontos információkat tartalmaz, segít a legjobb táhozni a TV készülékéből és biztosítja a biztonságos és megfelelő beállítást, illetve üzemeltetést.

Ultra HD (UHD)

A TV-készülék támogatja az Ultra HD (Ultra High Definition - vagy 4K-ként ismert) felbontást, amely 3840 x 2160 (4K:2K) felbontást biztosít. Ez a Full HD TV felbontásának a négyszerese, mivel megkétszerezi a Full HD TV vízszintes és függőleges pixelszámát. Az Ultra HD tartalmakat a natív vagy a piacon elérhető alkalmazások, a HDMI, az over-the-Tap (OTT) szolgáltatások, az USB bemenetek, illetve a DVB-S2 műsorszórás támogatják.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Ennek a funkciónak a használata segítségével a TV szélesebb dinamikus fényeskála tartományt képes megjeleníteni, néhány különböző expozíció megragadásával és kölcsönös kombinációjával. A fényesebb és realisabb kiemeléseknek, a valósághű színeknek és más újításoknak köszönhetően a HDR/HLG jobb képmíniséget ígér. Olyan megjelenítést tesz lehetővé, melyet a filmkészítők szerettek volna elérni, megmutatja a sötét árnyékokban lévő elrejtett részeket és a teljes tisztaságában, színeiben és részleteiben pompázó napfényt. A HDR/HLG tartalmak natív és piaci alkalmazásokon (kivéve Netflix, Prime Video), HDMI, USB bemeneteken és DVB-S adásokon keresztül támogatottak. Állítsa a **HDMI formátum** opciót **Feljavított formátumra** a **Settings>Connection>HDMI & CEC** menüben a 4K HDR/HLG tartalmak megtekintéséhez (4K modellek esetén), ha a HDR/HLG tartalom HDMI bemeneten keresztül érkezik. Ebben az esetben a forrás berendezés elegendő, ha legalább HDMI 2.0a kompatibilis.

Dolby Vision

A Dolby Vision™ drámai erejű vizuális élményt nyújt, megdöbbentő fényerővel, páratlan kontrasztal és élénk színekkel szinte életre kelti a programokat. Ezt a lenyűgöző képmíniséget a HDR és a színes képalkotó technológiák széles választékának kombinálásával éri el. Az eredeti jel fényerejének növelésével és magasabb dinamikus színes- és kontraszttartomány használatával a Dolby Vision lenyűgöző, valósághű képeket jelenít meg elképesztő mennyiségű részletekkel, amelyeket más TV-készülékek utófeldolgozásai

technológiái nem képesek előállítani. A Dolby Visiont a saját és a piaci alkalmazások, valamint a HDMI és USB-bemenetek támogatják. Állítsa a **HDMI formátum** opciót **Feljavított formátumra** a **Settings>Connection>HDMI & CEC** menüben a Dolby Vision tartalmak megtekintéséhez, ha a Dolby Vision tartalom HDMI bemeneten keresztül érkezik. Ebben az esetben a forrás berendezés elegendő, ha legalább HDMI 2.0a kompatibilis. Ha Dolby Vision tartalom észlelhető, a **Beállítások>Kép>Kép mód** menüben két előre meghatározott képi mód érhető el: **Dolby Vision Bright**, **Dolby Vision Dark** és **Dolby Vision Custom**. Mindehárom lehetővé teszi, hogy a felhasználó az alkotó eredeti szándéka szerinti tartalmat élvezhesse két különböző megvilágításban.

Mellékelt tartozékok

- Távirányító újratölthető akkumulátorral (3,7V/500mAh)
- Használati utasítások
- GYORS ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ
- Tápkábel

(**) Csak bizonyos modellek esetében

Állvány összeszerelése és fali rögzítése

Állvány felszerelése/eltávolítása

Előkészületek

Vegye ki a talp(ak)at és a TV-készüléket a dobozból és helyezze a TV-készüléket egy munkaasztalra a kijelző panellel lefelé egy tiszta és puha ruhára (szőnyeg, stb.).

- Használjon egy, a TV-készüléknél nagyobb, sima és stabil asztalt.
- Ne tegye félre a kijelző panelt.
- Győződjön meg róla, hogy nem karcolja meg vagy tőri el a TV-készüléket.

Szerelje le az állvány(oka)t.

- Helyezze az állvány(oka)t az állványrögzítő hely(ek)re a TV-készülék hátoldalán.
- Helyezze be a mellékelt csavarokat és óvatosan húzza meg őket, amíg az állvány(ok) megfelelően rögzül(nek).

Az állvány eltávolítása a TV-készülékből

Győződjön meg róla, hogy az alábbiaknak megfelelően távolítja el az állvány(oka)t, ha fali tartót használ vagy visszacsomagolja a TV-készüléket.

- Helyezze a TV-készüléket egy munkaasztalra a kijelző panellel lefelé egy tiszta és puha ruhára. Hagyja az állvány(oka)t túlnyúlni a felület szélén.

- Hajtsa ki az állvány(oka)t rögzítő csavarokat.
- Távolítsa el az állvány(oka)t.

Fali tartó használata esetén


Az Ön TV készüléke alkalmas a VESA szabvány szerinti falrögzítő készlethez való csatlakozásra is. Ha nem tartozéka a TV-nek, vegye fel a kapcsolatot a helyi márkakereskedővel, hogy beszerezhesse a javasolt fali tartót.

A falrögzítő készlet szereléshez szükséges lyukak és méretek: A részleteket lásd a gyors üzembe helyezési útmutatóban.

Az antenna csatlakoztatása

Csatlakoztassa az antenna vagy a kábeltévé csatlakozóját a TV bal hátsó részén található antenna (ANT) bemenethez, vagy a műhold csatlakozóját a műhold (LNB) bemenethez.

A TV bal hátsó része

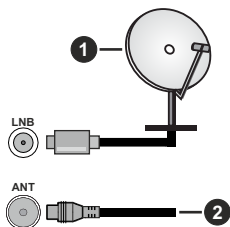

1. Műhold

2. Antenna vagy kábel

Megjegyzés: Csatlakoztathat olyan eszközöket is, amelyek képesek a műsorjelek vételére, például egy Set Top Boxot.



Ha a TV-készülékhez eszközt kíván csatlakoztatni, akkor előbb bizonyosodjon meg arról, hogy a TV és az eszköz is ki van kapcsolva. A kapcsolat létrehozása után be lehet kapcsolni és használatba lehet venni a készülékeket.

Egyéb csatlakozások



Ha a TV-készülékhez eszközt kíván csatlakoztatni, akkor előbb bizonyosodjon meg arról, hogy a TV és az eszköz is ki van kapcsolva. A kapcsolat létrehozása után be lehet kapcsolni és használatba lehet venni a készülékeket.

Csatlakoztatás	Típus	Kábelek	Eszközök
	HDMI csatlakozás		
	SPDIF (Optikai kimenet) csatlakozás		
	Fejhallgató csatlakozás		
	USB csatlakozás		
	CI csatlakozás		
	Ethernet csatlakozás	 LAN / Ethernet kábel	


A fali rögzítőkészlet használata esetén (a beszerzéshez vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ha nincs mellékelve) ajánlatos az összes kábel csatlakoztatása a TV hátoldalára még a fali felszerelés előtt. Csak akkor illessze be vagy távolítsa el a CI modult, ha a TV KIKAPCSOLT állapotban van. Forduljon a modul használati utasításához a beállítások részleteiért. A TV USB-bemenetei legfeljebb 500mA típusú eszközöket támogatnak. Az olyan eszközök csatlakoztatása, melyek áramerőssége meghaladja az 500mA-t a TV meghibásodását okozhatják. Ha a készülékek tévéhez csatlakoztatásához HDMI kábelt használ, a káros frekvenciasugárzás elleni elégséges védelem biztosítása és a nagy felbontású jelek mint pl a 4K tartalom zökkenőmentes átvitele érdekében, használjon nagysebességű (magas minőségű) HDMI kábelt.

A TV be-/kikapcsolása

Csatlakoztatás a hálózatra

FONTOS: A TV-készüléket 220-240 V AC, 50 Hz-es működésre tervezték.

A kicsomagolás után hagyja, hogy a TV-készülék a szoba hőmérsékletét elérje, mielőtt csatlakoztatná az elektromos hálózathoz.

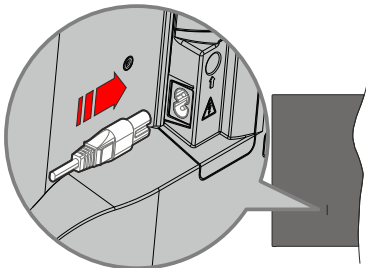

Dugja be a mellékelt levehető tápkábel egyik végét (kétlyukú dugót) a tápkábel bemenetébe. Ezután dugja be a tápkábel másik végét a hálózati aljzatba. Ezután a TV készenléti üzemmódba kapcsol.

Megjegyzés: A tápkábel bemenetének helyzete modelltől függően eltérő lehet.

A TV-készülék bekapcsolása készenléti módból

Ha a TV készenléti üzemmódban van, a készenléti LED világít. A TV bekapcsolása a készenléti üzemmódból is:

- Nyomja meg a **Készenlét**, **Műsorújság**, **Netflix** vagy **Prime Video** gombot a távirányítón.
- Nyomja meg az Egyetlen vezérlőgombot a TV-készüléken.

Ezután a TV-készülék bekapcsol.

Megjegyzés: A távirányító vezérlőgombjai modellenként/országoként/régióként változhatnak.


A TV-készülék készenléti módba váltása

- Nyomja meg a távirányító **Készenléti** gombját.
- Nyomja meg a TV-n található vezérlőgombot, mire megjelennek a Mixbar menüopciói. A fókusz az aktuális bemeneti forrás opción lesz. Nyomja meg egymás után a gombot, amíg a **Kikapcsolás** opció jelenik meg. Ezután a TV készenléti üzemmódba kapcsol.

A TV kikapcsolása

A TV-készülék teljes kikapcsolásához húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból.

TV vezérlése és működtetése

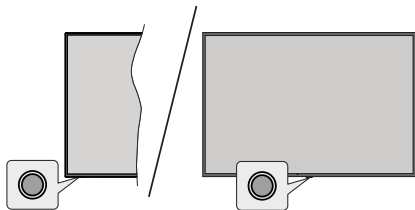

Megjegyzés: A vezérlőgombok helyzete típusonként eltérhet.

A TV-készülék egyetlen vezérlőgombbal rendelkezik. Ezzel a gombbal vezérelheti a TV Készenléti bekapcsolás / Bemenetek / Csatorna fel-le és Hangerő fel-le és kikapcsolás funkcióit.

A vezérlőgomb működése

- Nyomja meg a vezérlőgombot a funkció opciók menü megjelenítéséhez.
- Ezután nyomja meg egymás után a gombot, hogy a fókusz a kívánt opcióra mozgassa, ha szükséges.
- A Hangerő fel-le funkció használatához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot körülbelül 2 másodpercig.

A TV kikapcsolása: Nyomja meg a vezérlőgombot a funkció opciók menü megjelenítéséhez, a fókusz az aktuális bemeneti forrás lesz. Nyomja meg egymás után a gombot, amíg a **Kikapcsolás** opció jelenik meg.

A TV bekapcsolása Nyomja meg a vezérlőgombot, a TV bekapcsol.

A hangerő megváltoztatása: Nyomja meg a vezérlőgombot a funkció opciók menü megjelenítéséhez, majd nyomja meg a gombot egymás után, hogy a fókusz a **Vol+** vagy a **Vol-** opcióra mozgassa. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Csatornák váltása: Nyomja meg a vezérlőgombot a funkció opciók menü megjelenítéséhez, majd nyomja meg a gombot egymás után, hogy a fókusz a **CH+** vagy a **CH-** opcióra mozgassa.

A bemeneti forrás megváltoztatása: Nyomja meg a vezérlőgombot a funkció opciók menü megjelenítéséhez, a fókusz az aktuális bemeneti forrás lesz. A gomb megnyomásával addig görgessen a rendelkezésre álló bemeneti források között, amíg a kívánt bemeneti forrás opció nincs kijelölve.

Megjegyzés: A főmenü OSD nem jeleníthető meg az ellenőrző gombbal.

Vezérlés a távirányítóval

A főmenü megjelenéséhez nyomja meg a távirányító **Nyitólap** gombját. A navigáláshoz és a beállításhoz használja az iránygombokat és az **OK** gombot. A menü képernyőből való kilépéshez nyomja le a **Vissza**, az **Kilépés** vagy **Nyitólap** gombot.


Bemenet kiválasztása

Ha csatlakoztatta a külső rendszereket a TV-készülékhez, akkor átválthat a különböző bemeneti forrásokra. Válassza ki a kívánt bemenetet a kezdőképernyő **Minden bemenet** menüjéből és nyomja meg az **OK** gombot.

Csatorna- és hangerő váltás

A csatornaváltáshoz és a hangerő-beállításához használja a **Program +/-**-és a **Hangerő +/-** gombokat a távirányítón.

FONTOS - Mielőtt először használná a távvezérlőt, a **Készenléti** gombot körülbelül 3 másodpercig tartassa lenyomva az aktiváláshoz.

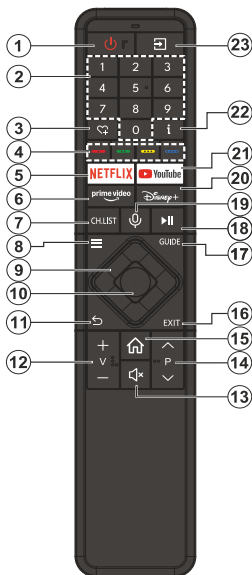

- 1. Készenlét:** Switches On / Off the TV
- 2. Számgombok:** Csatornát vált, szám vagy betű írható be a képernyőn levő szövegmezőbe
- 3. Saját gomb (*):**
- 4. Szöveg- és színgombok:** A párbeszédlablakból válassza a használni kívánt gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot. A teletext (ha van) megjelenítéséhez válassza a **Text** gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot. A színgombok funkcióira vonatkozóan kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat
- 5. Netflix:** Elindítja a Netflix alkalmazást.
- 6. Prime Video:** Elindítja az Amazon Prime Video alkalmazást
- 7. Csatornalista:** Megnyitja a csatornalistát
- 8. Menü:** Megjeleníti a TV menüt
- 9. Iránygombok:** A menükben, tartalmakban stb. való navigációt segíti, és Teletext üzemmódban a Jobb vagy Bal gomb megnyomásakor megjeleníti az aloldalt
- 10. OK:** Megerősíti a felhasználó választását, megtartja az oldalt (TXT módban), megjeleníti a **Csatornák** menüt.
- 11. Vissza/Visszatérés:** Visszalépés az előző menüképernyőre, az előző menühöz, indexoldal indítása (Teletext módban) Gyorsan vált az előző és az aktuális csatorna között

- 12. Hangerő +/-:** Növeli/csökkenti a hangerőt
- 13. Némítás:** Teljesen kikapcsolja a TV hangerejét
- 14. Program +/-:** Növeli/csökkenti a csatorna számát
- 15. Kezdőképernyő:** Megnyitja a Kezdőképernyőt
- 16. Kilépés:** Bezára és kilép a megjelenített menüből vagy visszatér az előző oldalra
- 17. Műsorújság:** Megjeleníti az elektromos műsorújságot
- 18. Lejátszás:** Megjeleníti a lejátszás vezérléséhez szükséges virtuális elemeket.
A lejátszás vezérléséhez használja a nyíl gombokat. A média lejátszásához, szüneteltetéséhez, megállításához, visszatekeréséhez és gyors előretekéréséhez szükséges vezérlőelemek rendelkezésre állnak.
- 19. Mikrofon gombot:** Aktiválja a távvezérlő mikrofonját
- 20. Disney+:** Elindítja a Disney+ alkalmazást.
- 21. YouTube:** Elindítja a YouTube alkalmazást.
- 22. Infó:** Megjeleníti a képernyőn levő tartalmakra vonatkozó információkat (reveal - a Teletext módban)
- 23. Bemenet:** Megjeleníti az elérhető adásokat, tartalomforrásokat és megosztási lehetőségeket.

(*) Saját Gomb

Nyomja meg és tartassa lenyomva a távirányító **Saját Gomb** gombját. A képernyőn egy menü jelenik meg, ahol módosíthatja a gomb viselkedését. Kiválaszthatja a képernyőn megjelenő bemeneti források vagy alkalmazások egyikét.

Ha a **My Button 1** gomb funkcióját módosította, a kiválasztott alkalmazás/opció lép életbe a gomb következő megnyomásakor. Ha mégsem, akkor egy üzenet jelenik meg, amely jelzi, hogy a gombhoz nincs funkció hozzárendelve.

A távirányító és a TV párosítása

A **Külső eszközök csatlakoztatása** című fejezetben talál részletes információkat az új eszközök és a televízió párosításáról. Ha nehézségekbe ütközik a távirányító és a TV párosítása, kapcsolja ki a többi vezeték nélküli eszközt, és próbálja meg újra.

A távirányító töltése USB-C-vel

Ha töltenie kell a távirányítót, használja az USB-C töltőkábelt (nem tartozék). Csatlakoztassa a kábel végét a távirányító alján található csatlakozóhoz, a másik végét pedig a TV USB-portjába vagy egy 5V/2A hálózati adapterhez (nem tartozék).

A távirányító tetején található LED jelzőfény villog töltés közben.

A távirányítót töltés közben is használhatja.

Első használat

A TV első bekapcsolások az üdvözlőképernyő látható. Válassza ki a kívánt nyelvet és nyomja le az OK gombot. A TV és a csatornák beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Beállítás mobiltelefonon keresztül

A TV a QR-kód beolvasásával az okoseszközön keresztül történő beállítást is támogatja.

Ha beolvassa a QR-kódot a mobilalkalmazáson keresztül történő beállításhoz, a TV beállítása sokkal hatékonyabb lesz.

Mielőtt a beállításokat a mobilalkalmazással elvégezné, ellenőrizze, hogy a készülék Bluetooth funkciója aktívva van, és ugyanahhoz a hálózathoz kapcsolódik, mint a TV.

E-kézikönyv használata

A beágyazott E-kézikönyv megtekintése, amely információkat tartalmaz a TV főbb tulajdonságairól.

Jogi nyilatkozat: A kézikönyvben szereplő utasítások és képek csak referenciaként szolgálnak, a tényleges termék ettől eltérő lehet.

E-kézikönyv indítása

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Támogatás>E-kézikönyv** opciót.

Lépjen be az **Enjoy Live TV** fejezetbe, ahol további információkat talál az élő TV közvetítés opcióval kapcsolatban.

Lépjen be a **Csatlakozás külső eszközökhöz** fejezetbe, ahol további információt talál arról, hogyan lehet a TV készülékhez külső eszközöket csatlakoztatni, illetve azok hogyan állíthatók be.

Az E-kézikönyv gombjainak használata

Keresés

Termékopció keresése során az E-kézikönyvben megtalál minden olyan fejezetcímet és tartalmat, amely tartalmazza a keresés során megadott információt.

QR kód

Olvassa be a QR kód okostelefonjával, hogy az E-kézikönyvet megnyithassa.

Kezdőképernyő

A kezdőképernyő a TV központi eleme. A TV minden funkciója a kezdőképernyőről érhető el. **VIDAA felhasználói fiók**, **Kereés**, **Gyerekek**, **Játék**, **Értesítés**

és **Beállítások** ikonok érhetőek el. Az iránygombok segítségével görgetheti a ikonokat.

Megjegyzés: A visszajelzők vagy ikonok modellenként/országoként/régióként változhatnak.

Kezdőképernyő megjelenítése

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón a kezdőképernyő megjelenéséhez.

A Kezdőképernyő elhagyásához nyomja meg a távirányítón található **Bemenet** gombot, vagy használja a navigációs gombokat a fókusz áthelyezéséhez az **Bemenet** ikonra az alkalmazások mellett. Nyomja meg a **Le** iránygombot az adatbevitel területére való lépéshez. Ezután nyomja meg a **Bal** vagy **Jobb** iránygombot a kívánt bemeneti forrás kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

Navigációs sáv használata

A navigációs sáv a kezdőképernyő bal oldalán található vészjelzőkre és ikonokra vonatkozik.

Megjegyzés: A visszajelzők vagy ikonok modellenként/országoként/régióként változhatnak.



Fiók: A VIDAA felhasználói fiók az okos TV összes legjobb funkcióját biztosítja, és gondoskodik arról, hogy minden szolgáltatás naprakész legyen.

A VIDAA-fiókkal kapcsolatos további információért lásd a kézikönyv **Első használat > Felhasználói fiók című** részét.



Keresés: Válassza ki a tartalmat, amelyet szeretne.



Gyerekek: Hozzon létre egy VIDAA Kids profilt, hogy testre szabhassa a gyerekbárát környezetet, és biztonságos, személyre szabott élményt nyújtson gyermekei számára.



Játék: Gyors hozzáférés a VIDAA Play-hez, hogy élvezhesse a széles játékválasztékot. A Játék opció lehetővé teszi különféle játékok elérését, amelyeket a távirányítóval vagy támogatott kiegészítővel lehet játszani. A rendelkezésre álló játékok közvetlenül a televízióon játszhatók.

Értesítés: Engedélyezi, hogy felugró értesítések jelenjenek meg a TV-vél kapcsolatos hasznos információkról és eseményekről, többek között: **Hirdetések, Újdonságok, Figyelmeztetések és Jogi nyilatkozatok, Rendszerüzenetek,** valamint **Alexa értesítések.**

Ezeket az értesítéseket a **Beállításokban** található értesítési központban engedélyezheti/letilthatja.

Megtekintheti a TV által generált eseményüzenetek listáját.

Az értesítések törléséhez válassza az **Összes törlése** opciót.

Megjegyzés:

- Egyes modellek/országok/régiók esetén az Alexa értesítések nem érhetők el.
- A VIDAA fiókba való bejelentkezéskor a kezdőképernyőn tekintse meg a VIDAA felhasználói fiók értesítéseit.



Beállítások: TV beállításainak kezelése.

Csatlakozás az internethez

Szélessávú rendszerhez kapcsolódva az internetet is elérheti a TV-ről. A többféle streamelt médiatartalom és internetes alkalmazások eléréséhez konfigurálnia kell a hálózati beállításokat. Ezek a beállítások a **Beállítások > Csatlakozás > Hálózat** menüből konfigurálhatók.

Csatlakoztatás a vezetékes (Ethernet) hálózathoz

Ahhoz, hogy az internet vezetékes kapcsolaton keresztül elérhető legyen, javasolt olyan modem vagy útválasztó használata, amely támogatja a Dynamic Host Configuration Protocol-t (DHCP). A DHCP-t támogató modemek és útválasztók automatikusan biztosítják az IP-címet, a hálózati maszkot, az átjárót, a DNS Server 1-t és DNS Server 2-t, így azokat nem kell manuálisan megadni. A legtöbb otthoni hálózat már DHCP-vel működik.

A vezetékes (Ethernet) csatlakoztatást követően nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón, és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>Hálózat>Hálózat konfigurálása** opciót.

• Csatlakozás típusa

Az interneteléréséhez válassza az **Ethernet** (vezetékes hálózat) kapcsolatot.

• Ethernet

Megjeleníti a hálózat állapotát.

• IP Beállítások

Konfigurálhatja a hálózati kapcsolat IP beállítását.

Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz

Ahhoz, hogy egy elérhető vezeték nélküli hálózatra csatlakozhasson, a csatlakozás előtt ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli útválasztó be van kapcsolva, illetve az útválasztó SSID-ja és jelszava rendelkezésre áll.

Ahhoz, hogy vezeték nélküli kapcsolattal csatlakozhasson az internetre, nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón, és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>Hálózat>Hálózat konfigurálása** opciót.

• Csatlakozás típusa

Az interneteléréséhez válassza a **vezeték nélküli** kapcsolatot.

• Frissítés

Vezeték nélküli hálózatok frissítése.

• Haladó beállítások

Konfigurálja a TV haladó vezeték nélküli hálózati beállításait.

• Hozzáadás

Vezeték nélküli hálózatot adhat hozzá.

Megjegyzés:

- Ha nem található vezeték nélküli útválasztó, válassza ki a **Hozzáadás** opciót és adja meg a hálózat nevét az SSID-ban.
- Ha nem található vezeték nélküli útválasztó, válassza a **Frissítés** opciót.

Felhasználói fiók

Jelentkezzen be VIDAA felhasználói fiókjába és hozzon létre több profil, hogy személyre szabott tartalmakat kapjon a fiókja preferenciáinak megfelelően.

Új felhasználói fiók készítése

Ha nem rendelkezik VIDAA felhasználói fiókkal, hozzon létre egy újat, hogy élvezhesse az okos TV minden előnyét.

Az új felhasználói fiók létrehozása előtt győződjön meg róla, hogy a TV csatlakozik a hálózatra.

- Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Felhasználói fiók** ikont a Kezdőképernyő felső navigációs sávján.
- A képernyőn válassza a **Felhasználói fiók létrehozása** opciót.
- Adja meg e-mail címét és jelszavát.
- Kövesse a TV-n megjelenő utasításokat a fiók létrehozásának befejezéséhez.

Bejelentkezés a felhasználói fiókba

Mielőtt a VIDAA felhasználói fiókba bejelentkezne, győződjön meg róla, hogy a TV csatlakozik a hálózatra.

- Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Felhasználói fiók** ikont a Kezdőképernyő felső navigációs sávján.
- Regisztrálja eszközét a VIDAA felhasználói fiókba. Az e-mail és a jelszó megadását követően válassza a **Bejelentkezés** opciót.
- Profilját hozhat létre és el is nevezheti azt.

Ha elfelejtette jelszavát, vagy módosítani szeretné azt, válassza az **Elfelejtette jelszavát?** opciót, adja meg az e-címét és az ellenőrzőködot, majd hozza létre az új jelszót.

Live TV előkészítés

Automatikus vagy manuális pásztázás elindítása

- Nyomja meg a **Bemenet** gombot a távirányítón és válassza ki a **TV** opciót.
- Nyomja meg a távirányító **Menu** gombját , és válassza **az All Minden beállítás>Csatorna>Automatikus keresés** vagy **az Speciális beállítások>Kézi keresés** lehetőséget.

Külső eszközök használata

Hozzáférés a csatlakoztatott külső eszközökhöz, beleértve a vezeték nélküli csatlakoztatott eszközöket is.

A TV-hez csatlakoztatott külső eszközök közötti váltás

- Nyomja meg atávirányító **Bemenet** gombját, vagy nyomja meg a **Home** (Kezdőlap) gombot, és helyezze a fókuszot az alkalmazások melletti **Input**(Bemenet) ikonra.
- Nyomja meg a **Le** iránygombot az adatbevitel területére való lépéshez. Ezután nyomja meg a **Bal** vagy **Jobb** iránygombot a kívánt bemeneti forrás kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

Bemeneti források nevének szerkesztése

- Sajtó a **Bemenet** gombot a távirányítón, vagy nyomja meg a **Home** gombot, és vigye a fókuszot az alkalmazások melletti **Input** ikonra , majd nyomja meg a lefelé irányító gombot, hogy az input területre lépjen.
- Nyomja meg a **Balra** vagy **Jobbra** iránygombot a fókusz áthelyezéséhez egy bemeneti forrásra, majd tartsa lenyomva a **OK** gombot a távirányítóján a szerkesztéshez.

Megjegyzés:

- Egyes bemeneti források nem nevezhetők át.

Állítson be gyors hozzáférést a bemeneti forrásokhoz.

A távirányítón található **Szerkesztés** gombot használhatja gyorsgombként a kívánt bemeneti forrásokhoz.

A gomb testreszabása vagy újratestreszabása:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító **Szerkeszt** gombját.
- Válassza ki a kívánt bemeneti forrást.
- Válassza ki a **Mentés** opciót a művelet megerősítéséhez.

Megjegyzés:

- A **Szerkesztés** gombbal ellátott távirányító csak bizonyos modellekben/országokban/régiókban érhető el.

TV hangvezérlésének használata

Hangvezérlés kiválasztása a TV-n

A hangvezérlésbe való belépéshez, illetve a hangalapú asszisztens kiválasztásához:

- Nyomja meg a **Mikrofon** gombot a távirányítón.
- Nyomja meg a **Home** gombot és válassza ki a **Beállítások** ikont, majd válassza ki a **Rendszer>Hangvezérlés** opciót.

Távoli mikrofon használata

A hangvezérlést használva élvezze a hangalapú asszisztens szolgáltatásait úgy, hogy megnyomja és nyomva tartja a **Microphone** gombot a távirányítón.

Megjegyzés:

- A **Microphone** gomb egyes távirányítókon nem érhető el.
- Egyes modellek/országok/régiók esetén a hangvezérlés nem érhető el.
- A funkció használatához el kell fogadni a végfelhasználói licencszerződést, illetve az okos funkciókkal kapcsolatos adatvédelmi politikákat és feltételeket.

Írányelvek

Hogyan történik a TV csatornák rendezése és miért?

Csatorna rendezése

Az egyes csatornák elérhetősége függ a kiválasztott vételi módtól, például műholdas (DVB-S/ S2), kábel (DVB-C) vagy antenna (DVB-T2), illetve a jelerősségtől.

Az automatikus csatornakereséshez kiválasztható a **Standard** vagy a szolgáltató (Astra 19.2°, Vodafone (NRW, Hessen, BW vagy Pýur) opciót.

Csatornák rendezéséhez **Szolgáltató** opció kiválasztása esetén:

Ha a szolgáltató került kiválasztásra, a csatornák a szolgáltató kritériumai alapján kerülnek rendezésre.

Csatornák rendezése **Standard** opció kiválasztása esetén:

A sikeres csatornakeresést követően a csatornák rendezése típus szerint történik. Ezek közé tartoznak a teljes programok, a gyerek-, a sport programok, a dokumentumfilmek, regionális vagy helyi programok.

A kisebb lefedettséggel rendelkező műsorszórók, illetve ha vannak nemzetközi csatornák, az előzetes rendezést követően ABC sorrendben jelennek meg.

Ha az LCN (Logical Channel Number, csak kábeles szolgáltatás esetén lehetséges) opció aktiválva van a csatornakeresés során, a rendezés a helyi kábelszolgáltató rendezési kritériumai alapján történik.

Keresés csatornanév alapján

Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Csatornakeresés** lépést az Live TV-n belüli kereséshez. Itt egyedi csatornanév alapján kereshet.

Rádió jeladó

A rádiócsatornák ABC sorrendben jelennek meg a TV csatornák listáját követően.

Azért, hogy a rádiócsatornák keresése könnyebb legyen, javasolt a csatornalista szűrőfunkciójának használata (lásd a kézikönyvben a **Csatornalista megjelenítése** c. részt).

Szponzorált tartalom

A műsorszolgáltatókkal kötött kétoldalú szerződések alapján az egyes csatornák a műsorszolgáltató által meghatározott helyre kerülnek a csatornalistán.

Manuális rendezés

A csatornalista bármikor manuálisan rendezhető. További információt a kézikönyv **Csatornalista szerkesztése és Kedvencek csatornalistája** c. részében talál.

Hogyan szabhatók személyre a TV csatornák és az alkalmazások?

TV csatornák

A Live TV (Élő TV) menüben nyomja meg a **Menü gombot**, válassza az **Minden beállítás > Csatorna > Csatorna szerkesztése** lehetőséget, majd válasszon egy Live TV (Élő TV) csatorna kategóriát, például Antenna (Antenna) vagy Cable (Kábel).

- Nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztott csatornán, majd a jelölőnégyzet megjelenik. Egyszerre több csatornát is kiválaszthat a mozgathatóhoz vagy töröléshez.

- **Áthelyezés:** Nyomja meg a bal nyilat, hogy a kiválasztott csatornát mozgathassa.

A csatornák mozgathatóságát a szolgáltató korlátozhatja. Ha szeretné mozgatni a csatornákat, ne válasszon szolgáltatót a csatornák skennelése során, az LCN opciót **Off** állásba kell állítani.

- **Törölés:** Nyomja meg a jobb nyilat, hogy a kiválasztott csatornát törölhesse.

- **Visszaállítás:** Nyomja meg a piros gombot, hogy a törölt csatornák listájába beléphessen. Nyomja meg a bal nyilat, hogy a törölt csatornákat visszaállíthassa.

- **Szűrő:** Nyomja meg a sárga gombot, egy szűrő képernyő ugrik fel. Nyomja meg az **OK** gombot, hogy opciókat választhasson, a csatornalista frissítésre kerül.

- **Keresés:** Nyomja meg a kék gombot a csatornalista kereséséhez.

Kedvencek listája

Kedvencek listájának megtekintése

A Live TV-ben nyomja meg az **OK** gombot a távirányítón, majd nyomja meg a bal nyilat és válassza ki a kedvenc csatornák ikonját. Ezt követően nyomja meg és tartsa lenyomva az **OK** gombot a FAV1-4 kedvencek listájának kiválasztásához.

Kedvencek listájának szerkesztése

Live TV üzemmódban nyomja meg a **Menu** gombot a távirányítón és válassza ki az **Összes beállítás>Csatorna>Csatorna szerkesztése** opciót, majd válassza a FAV1-FAV4 lehetőséget.

Csatornákat adhat hozzá vagy távolíthat el a kedvencek közül.

- Válassza ki a **Csatornák hozzáadása** opciót, hogy a kiválasztott csatornát hozzáadhassa a kedvencek listájához.

- Válasszon ki egy csatornát a kedvencek listájában, nyomja meg a bal nyilat, hogy mozgathassa.

- Válasszon ki egy csatornát a kedvencek listájában, nyomja meg a jobb nyilat, hogy eltávolíthassa.

Alkalmazások

Alkalmazások mozgathatósága

Válassza ki az elemet, amelyet szeretne mozgatni, majd az **OK** gombot nyomja hosszan és használja a bal nyilat gombokat ezt követően nyomja meg az **OK** gombot a pozíció tárolásához.

Megjegyzés: Egyes alkalmazások nem mozgathatók.

Hogyan kerülnek kialakításra a javaslatok?

A platformon található ajánlások attól függenek, hogy a partnerek képesek és hajlandók-e metaadatokat szolgáltatni a platformnak. A tartalom a következő kritériumok alapján kerül pozicionálásra:

A hajtás feletti alkalmazások:

Az ajánlások a kiemelt tartalomszolgáltató partnerektől származnak. Ezek a végfelhasználó domain-jében találhatóak.

A hajtás alatti alkalmazások:

Az ajánló sorokat a szerkesztőcsapat az alábbi irányelvek szerint hozza létre:

- Tartalmi sokszínűség - A tartalom széles választékának biztosítása
- A hozzáférés típusa - Reklámmal támogatott, előfizetéses és tranzakciós tartalmak biztosítása.
- Egyensúly - a globális és a helyi tartalom közötti egyensúly megteremtése

Megjegyzés:

- A tartalmakra vonatkozó irányelvek csak Németországra vonatkoznak.
- A távirányító kényelmes kialakítása eltérő lehet.

Jogi nyilatkozat és fontos információk

Lemondó nyilatkozat

- A kézikönyvben szereplő utasítások és képek csak referenciaként szolgálnak, a tényleges termék ettől eltérő lehet.
- A szoftver egyes funkciói változnak a rendszerfrissítéssel.

Fontos információ

Az Ethernet-, vezeték nélküli és Bluetooth-interfészek alapértelmezés szerint engedélyezve vannak. Az alábbi szolgáltatások alapértelmezés szerint elérhetők. Ha a szolgáltatások nem érhetők el a terméken, kérjük, hagyja figyelmen kívül a következő tartalmat.

• DIAL (felfedezés és indítás) szolgáltatás

A DIAL egy egyszerű protokoll, amelyet második képernyős eszközök használhatnak az első képernyős eszközökön található alkalmazások felfedezésére és elindítására.

• AirPlay szolgáltatás

Az AirPlay és a HomeKit az Apple által fejlesztett két szolgáltatás. Az AirPlay lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy videókat, fényképeket, zenéket, képernyőt és egyebeket osszanak meg Apple eszközökről erre az okoseszközre. A HomeKit lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy Apple eszközökről irányítsák ezt az okoseszközt.

• VIOT (VIDAA Internet of Things) szolgáltatások

Egy olyan szolgáltatás, amely képes harmadik fél eszközéről érkező kapcsolatok fogadására, és MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) témák fogadására ezen intelligens eszköz vezérléséhez, például a TV hangerőjének/némításának/forrásának megváltoztatásához, távirányító gombkód beviteléhez, az eszköz forrás-/alkalmazáslistájának lekéréséhez, alkalmazás indításához, az eszköz némítási/energiaállapotának lekéréséhez és hasonlókhöz.

• Távoli szolgáltatás

Biztosítson egy MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) broker szolgáltatást, amely képes ellenőrizni az ügyfél hitelességét, amelyet ezen intelligens eszköz információinak megszerzésére és működtetésére használnak.

• DLNA (Digital Living Network Alliance) szolgáltatás

A DLNA szolgáltatás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy videókat, fényképeket, zenéket és egyebeket osszanak meg DLNA-eszközökről erre az intelligens eszközre.

• mDNS (multicast Domain Name System) szolgáltatás

Az mDNS a nulla konfigurációs hálózatkezelés (Zeroconf) része, amely lehetővé teszi az eszközök számára, hogy dedikált DNS-kiszolgáló nélkül is felismerjék egymást a hálózaton. Az mDNS egy könnyű multicast DNS (mDNS) démon, amely megvalósítja az mDNS protokollt az eszközök felismerésére és a szolgáltatások közzétételére helyi hálózaton belül.

Enjoy Live TV

Csatorna szkennelése

A csatornák szkennelése lehet automatikus vagy manuális.

Autó scan

- Nyomja meg a **Bemenet** gombot a távirányítón és válassza ki a **TV csatornák** opciót.
- Live TV esetén nyomja meg a **Menu** gombot, majd válassza a **All Settings>Channel>Auto Scan**.

Ha korábban nem mentett el tévécsatornákat, akkor a rendszer kéri, hogy végezzen csatornakeresést.

Műhold

- **Szimpla műhold:** Használja a szimpla műhold beállítást, ha csak egy műhold van felszerelve.
- **DiSEqC:** Válassza a DiSEqC opciót, ha DiSEqC berendezéssel rendelkezik. A DiSEqC 1.0 üzemmódban akár négy műhold is telepíthető.

Ha motorizált antennát használ, válassza a DiSEqC 1.2 üzemmódot.

- **Unicable:** Ha otthona Unicable műholdas elosztóval van ellátva, használja ezt az opciót.

Győződjön meg róla, hogy ismeri a használt Unicable sávot és frekvenciát. Az információ elérhető a berendezésen, vagy a bérbeadó biztosítja azt.

Antenna

- **Csatorna:** Válassza az **Összes csatorna** vagy **Szabad csatornák** opciót. Előfordulhat, hogy ez a

lehetőség az országtól/régiótól/szolgáltatótól függően nem áll rendelkezésre.

- **Szkennelés mód:** Válasszon kizárólag digitális csatornákból (DTV), digitális és analóg csatornákból (DTV+ATV) vagy kizárólag analóg csatornákból (ATV).

Ha csak DVB-T vagy DVB-T2 jelek állnak rendelkezésre, használja a DTV-t.

- **LCN:** LCN (Logical Channel Number) be-/kikapcsolása.

Felhívjuk figyelmét, hogy egyes üzemeltetők esetében csak korlátozott mértékben módosítható manuálisan a csatornasorrend. Ha kikapcsolja az LCN-t, a csatornalista a csatornák szkennelése után szerkeszthető.

Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Kábel

- **Csatorna:** Válassza az **Összes csatorna** vagy **Szabad csatornák** opciót. Előfordulhat, hogy ez a lehetőség az országtól/régiótól/szolgáltatótól függően nem áll rendelkezésre.

- **Szkennelés mód:** Válasszon kizárólag digitális csatornákból (DTV), digitális és analóg csatornákból (DTV+ATV) vagy kizárólag analóg csatornákból (ATV).

- **Keresési mód**

Frekvencia pásztázás: Csatornákat keres egy rögzített frekvencialista alapján.

Hálózat pásztázás: Csatornákat keres a NIT (Hálózati Információs Táblázat) által megadott frekvenciák alapján.

- **LCN:** LCN (Logical Channel Number) be-/kikapcsolása.

Felhívjuk figyelmét, hogy egyes üzemeltetők esetében csak korlátozott mértékben módosítható manuálisan a csatornasorrend. Ha kikapcsolja az LCN-t, a csatornalista a csatornák szkennelése után szerkeszthető.

Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Megjegyzés:

- *Egyes modellek/országok/régiók esetén a műhold/antenna/kábel funkció nem érhető el.*

Kézi keresés

DTV vagy ATV csatornák manuális keresése.

- Nyomja meg a **Bemenet** gombot a távirányítón és válassza ki a **TV csatornák** opciót.
- Live TV során nyomja meg a **Menu** gombot a távirányítón és válassza ki az **All Settings>Channel>Advanced Settings>Manual Scan** opciót.

DTV manuális keresése

DTV szolgáltatások manuális keresése.

Amikor megjelenik a DTV manuális keresés, nyomja meg a bal/jobbs nyíl gombokat, hogy kiválaszthassa az **Antenna**, **Kábel** vagy **Műhold** opciókat a megfelelő beállítások konfigurálásához. Ezt követően válassza ki a **Start** opciót a csatornakeresés megkezdéséhez. Jel észlelésekor a jelerősség megjelenik a képernyőn.

ATV manuális keresése

ATV szolgáltatások manuális keresése.

- **Frekvencia:** Adja meg a kívánt csatornafrekvenciát.
- **Képrendszer:** Válassza ki a színrendszert.
- **Hangrendszer:** Válassza ki a hangrendszert.

Live menü

Könnyedén hozzáférhet a csatornalistához, a kedvenc csatornák listájához, vagy könnyedén használhatja a vonatkozó funkciókat a TV-műsorok nézése közben.

Megjegyzés: Csak tunerrel ellátott modellek esetében.

Csatornalista megjelenítése

Live TV során nyomja meg az **OK** gombot a távirányítón, hogy megjeleníthesse a csatornalista menüt.

Alternatívaként Live TV során nyomja meg a **Menu** gombot a távirányítón, és válassza ki a **Csatornalistát**.

A **Csatorna lista** opció a **Szerkesztés** menüben előkonfigurálható. A pozícióját testreszabhatja, és a **Szerkesztés** menüből a gyorsmenübe mozgathatja. A **Szerkesztéshez** nyomja meg a **Menu** gombot a Live TV-ben, és navigáljon a **Szerkesztés** felirátú utolsó elemhez.

Megjegyzés: Bizonyos különleges esetekben a Csatornalista menü nem jeleníthető meg az OK gomb megnyomásával. Próbálja meg megnyomni az Exit gombot, vagy kapcsolja ki a HbbTV funkciót, majd próbálja újra.

Kedvenc csatornalista megjelenítése

A Live TV-ben nyomja meg az **OK** gombot a távirányítón, majd nyomja meg a bal nyílát és válassza ki a kedvenc csatornák ikonját. Nyomja meg és tartsa lenyomva az **OK** gombot, hogy megjeleníti a kedvencek listáját, 1 ... 4.

Csatornalista automatikus frissítése

A Live TV-ben, nyomja meg a **Menu** gombot a távirányítón és válassza ki az **Összes Beállítás>Csatorna>Haladó beállítások>Csatornalista automatikus frissítése** opciót.

Lehetővé teszi, hogy a TV automatikusan frissítse a csatornalistát a tartalomszolgáltatótól.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy ez a funkció egyes szolgáltatóknál nem áll rendelkezésre.

További információ a képernyőn megjelenő menüről

Live TV során nyomja meg a **Menu** gombot, hogy beléphessen a képernyőn megjelenő menübe.

Minden beállítás

Kép, hang, csatorna, csatlakozás, elérhetőség, rendszer és támogatás beállítása.

• Műsorújság

A műsorújság gyors elérése (EPG).

• Csatornakeresés

Itt egyedi csatornanev alapján kereshet

• Felirat

Bekapcsolhatja a Felirat funkciót, vagy kiválaszthatja a digitális sugárzott tartalom feliratozási opcióját.

• Audio nyelv

A hang nyelvének kiválasztása.

• Kép mód

Gyors hozzáférés a kép üzemmód beállításaihoz.

• Hang Üzemmód

Gyors hozzáférés a hang üzemmód beállításaihoz.

• Hangkimenet

Válassza ki a használni kívánt hangszórókat.

• Kikapcsolás időzítő

Gyors hozzáférés a kikapcsolási időzítő beállításaihoz.

• Csak audio

Ha ezt az opciót kiválasztja, a képernyőn nem látott kép. Csak az audiot hallgathatja.

Nyomjon meg bármilyen gombot a kép visszaállításához, kivéve a **Standby**, a **Volume +/-** gombokat és a **Mute** gombot.

• Ethernet/Vezeték nélküli

Gyors hozzáférés a hálózati beállításaihoz.

• Bluetooth

Gyors hozzáférés a hálózati beállításaihoz.

• Szerkeszt

Jelölje ki a szerkeszteni kívánt elemet, nyomja meg a távirányító OK gombját, és a nyíl gomb segítségével mozgassa azt. A befejezéshez nyomja meg az **OK** gombot.

A Szerkesztés opció lehetővé teszi a TV gyorsbeállítások menüjének testreszabását; erre kattintva elérheti a További képernyőt, ahol további beállításokat adhat hozzá a főmenühöz.

Több

• Csatorna lista szerkesztése

Szerkesztheti a csatornalistát.

• Teletext

Teletext gyors elérése

• Csatornalista

Csatornalista gyors elérése.

• Infó

Megjeleníti a csatornára vonatkozó információkat.

• Csatornaszűrő

Kiválaszthatja a csatornákat **Tartalom**, **HD**, **Csatorna blokkolása**, **Kódolás** és **Rendezés** alapján.

• HbbTV

Engedélyezheti vagy letilthatja a HbbTV funkciót az aktuális csatornához (csak digitális csatornák esetén).

• Felhasználói útmutató

Gyors hozzáférés a Live TV útmutatóhoz.

• Oldalmegjelenési arány

Gyors hozzáférés az oldalmegjelenési arány beállításaihoz.

• Digitális hangkimenet

Gyors hozzáférés a digitális hangkimenetek beállításaihoz.

Megjegyzés: Egyes modellek/országok/régiók esetén bizonyos menük nem érhetők el.

Csatorna szerkesztése

Kézzel szerkesztheti a csatornalistát vagy a kedvenc csatornák listáját tetszése szerint.

Megjegyzés: Csak tunerrel ellátott modellek esetében.

Csatorna lista szerkesztése

A csatornalista szerkesztése előtt a csatornák szkennelését először be kell fejezni.

Live TV során nyomja meg a **Menu** gombot a távirányítón, majd válassza ki a **Felvétel lista** opciót. Alternatívaként a Live TV-ben nyomja meg a **Menu** gombot, válassza a **All Settings>Channel>Channel Edit** opciót, majd válassza ki a Live TV csatorna kategóriát, pl. antenna vagy kábel.

Csatornák kezelése

• A csatornaszerkesztési oldalon mozgassa vagy törölje a kijelölt csatornát, vagy nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztott csatornán, ekkor megjelenik egy jelölőnégyzet. Egyszerre több csatornát is kiválaszthat a mozgathoz vagy törölnihez.

• **Áthelyezés:** Nyomja meg a bal nyíl, hogy a kiválasztott csatornát mozgathassa.

A csatornák mozgathatóságát a szolgáltató korlátozhatja. Ha szeretné mozgatni a csatornákat, ne válasszon szolgáltatót a csatornák szkennelése során, az LCN opciót Off állásba kell állítani.

- **Törölés:** Nyomja meg a jobb nyilat, hogy a kiválasztott csatornát törölhesse.
- **Törölt csatornák:** Nyomja meg a piros gombot, hogy a törölt csatornák listájába beléphessen. Nyomja meg a bal nyilat, hogy a törölt csatornákat visszaállíthassa.
- **Szűrő:** Nyomja meg a sárga gombot, egy szűrő képernyő ugrik fel. Nyomja meg az **OK** gombot, hogy opciókat választhasson, a csatornalista frissítésre kerül.
- **Keresés:** Nyomja meg a kék gombot egy csatorna kereséséhez.

Csatornalista exportálása USB-re

Az aktuális csatornalista exportálható az USB tárolóeszközhöz.

Live TV-ben nyomja meg a **Menu** gombot a távirányítón, válassza ki az **Összes beállítás>Csatorna>Csatorna szerkesztése>Exportálás USB** lehetőséget.

Csatornalista importálása USB-ről

A korábban exportált csatornalista importálható az USB-ről.

Live TV során nyomja meg a **Menu** gombot a távirányítón, válassza ki a **Összes beállítás>Csatorna>Csatorna szerkesztése>Importálás USB-ről** lehetőséget.

Kedvenc csatornalista szerkesztése

A kedvencek listájának szerkesztése előtt a csatornák szkennelését először be kell fejezni.

Csatorna hozzáadása a kedvencek listájához

A kedvencek listájára különböző vételi típusok csatornáit is felveheti.

- Live TV során nyomja meg az **OK/Csatornalista** gombot a csatornalista megjelenítéséhez.
- Válassza ki a kedvencek listájához hozzáadni kívánt csatornát, nyomja meg és tartsa lenyomva az **OK** gombot, a csatorna automatikusan hozzáadódik a legutóbb meglátogatott kedvencek listájához, a hozzáadott csatorna mellett egy szív alakú ikon jelenik meg.

Csatorna eltávolítása a kedvencek listájából

- Live TV üzemmódban nyomja meg az **OK/Csatornalista** gombot a távirányítón.
- Válassza ki a kedvencek listájából eltávolítani kívánt csatornát, majd nyomja meg és tartsa lenyomva az **OK** gombot, a csatorna eltávolításra kerül.

Kedvencek listájának szerkesztése

Live TV üzemmódban nyomja meg a **Menu** gombot a távirányítón és válassza ki az **Összes beállítás>Csatorna>Csatorna szerkesztése** opciót, majd válassza a **FAV1-FAV4** lehetőséget. Csatornákat adhat hozzá vagy távolíthat el a kedvencek közül.

Csatornák hozzáadása: Válassza ki a csatornák hozzáadása opciót, hogy a kiválasztott csatornát hozzáadhassa a kedvencek listájához.

Szűrő: Nyomja meg a sárga gombot. A szűrő képernyő jelenik meg. Nyomja meg az **OK** gombot, hogy opciókat választhasson, a kedvenc csatornák listája frissítésre kerül.

Keresés: Nyomja meg a kék gombot. Keresse meg a kedvenc csatornákat.

Áthelyezés: Válasszon ki egy csatornát a kedvencek listájában, majd nyomja meg a bal nyilat, hogy mozgathassa.

Eltávolítás: Válasszon ki egy csatornát a kedvencek listájában, majd nyomja meg a jobb nyilat, hogy eltávolíthassa.

Program információ

A TV műsorok megtekintése közben nyomja meg az **Info** vagy jobb/bal nyíl gombot, hogy betölthesse a program információs sávját. Az alábbiakban felsorolt információk érhetők el az információs sávon.

- Csatorna logója
- Csatornaszám
- Csatorna neve
- Kedvencek jelölése
- Zárt csatorna visszajelzője
- Aktuális program előrehaladása
- Dátum és idő, illetve csatorna kategória
- Aktuális program
- További információk gomb
- Következő program

Megjegyzés: A távirányító vezérlőgombjai modellenként/országokonként/régióknként változhatnak.

Elektronikus programfüzet (EPG)

A műsorfüzet (EPG) segítségével kényelmes módon tekintheti meg a TV programokat az elkövetkező 8 napon. A műsorfüzet (EPG) által megjelenített információkat a kereskedelmi televíziós hálózatok csak a digitális csatornák esetében teszik elérhetővé. A műsorfüzet (EPG) egy emlékeztető funkciót biztosít, amely a tervezett időpontokban automatikusan átkapcsolja a csatornákat, hogy ne maradjon le az Önt érdeklő műsorokról. A műsorinformációk elérhetősége és mennyisége a műsorszolgáltatótól függően változik.

Megjegyzés: A műsorfüzet (EPG) csak a digitális csatornák esetén működik. Az analóg csatornák nem támogatottak.

Műsorfüzet indítása

Live TV során nyomja meg **Guide** gombot vagy nyomja meg a **Menu** gombot, majd válassza a **Műsorfüzet (EPG)** opciót a megjelenítéshez.

• FAV

Nyomja meg a bal iránygombot a navigációs sávra való átlépéshez és válassza ki a kedvenc csatornák ikont. Nyomja meg és tartsa lenyomva az **OK** gombot, hogy megjelenítse a kedvencek listáját, 1 ... 4.

• TV lista

Nyomja meg a bal iránygombot a navigációs sávra való átlépéshez és válassza ki a TV sugárzás ikont. Ezt követően nyomja le és tartsa lenyomva az **OK** gombot, hogy megjelenítés és kiválassza a TV sugárzás típusát, **Kábel**, **Antenna** és **Műhold**.

• Emlékeztető hozzáadása

Válassza ki a programot, amelyhez szeretne emlékeztetőt beállítani. Nyomja meg az **OK** gombot és állítsa be és mentse el az emlékeztetőt a kiválasztott programhoz.

• Ütemezés

A műsorfűzetben (EPG) nyomja meg a piros gombot. Ezzel megjelenítheti az ütemezett emlékeztetők listáját.

• Program színe

A műsorfűzetben (EPG) nyomja meg a zöld gombot. Használja a színeket a különböző műfajok jelölésére a műsorfűzetben (EPG) a gyors és egyszerű megtekintés érdekében.

Megjegyzés: Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

• 24h-

A műsorfűzetben (EPG) nyomja meg a sárga gombot, hogy kiválaszthassa az előző nap programjait.

• 24h+

A műsorfűzetben (EPG) nyomja meg a kék gombot, hogy kiválaszthassa a következő nap programjait.

• Műsorújság automatikus frissítése

Nyomja meg a **Menu** gombot a távirányítón és válassza ki a **Összes beállítás>Csatorna>Haladó beállítások>Műsorújság automatikus frissítése** opciót.

A TV éjszaka, készenléti üzemmódban automatikusan frissíti a műsorújság adatait.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy ez a funkció egyes szolgáltatónál nem áll rendelkezésre.

HbbTV

Szolgáltatások elérése HbbTV-n keresztül.

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatorna>Hbb TV** opciót.

Engedélyezheti vagy letilthatja a HbbTV funkciót az összes csatorna esetén (csak digitális csatornák esetén).

Élő TV közvetítés esetén nyomja meg a **Menu** gombot a **HbbTV** kiválasztásához.

A **HbbTV** opció a **Szerkesztés** menüben előkonfigurálható. A pozícióját testreszabhatja, és a **Szerkesztés** menüből a gyorsmenübe mozgathatja. A **Szerkesztéshez** nyomja meg a **Menu** gombot a Live TV-ben, és navigáljon a **Szerkesztés** felirátú utolsó elemhez.

Engedélyezheti vagy letilthatja a HbbTV funkciót az aktuális csatornához (csak digitális csatornák esetén).

Ha a HbbTV szolgáltatás engedélyezve van és a program támogatja a HbbTV-t, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, így kiválaszthatja a megfelelő gombot a távirányító a szolgáltatás eléréséhez.

Megjegyzés:

- Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.
- Egyes csatornák nem támogatják a HbbTV szolgáltatást.
- Egyes csatornákon, amelyek támogatják a HbbTV szolgáltatást, a Live TV-ben az nyíl gombok vagy az **OK** gomb funkcióit a HbbTV szolgáltatás felülírhatja. Próbálja meg először megnyomni a **Exit** gombot, vagy kapcsolja ki a HbbTV funkciót, majd próbálja újra.

Live TV támogatás beállításainak bemutatása

• Csatornalista automatikus frissítése

Nyomja meg a **Menu** gombot a távirányítón és válassza ki az **Összes Beállítás>Csatorna>Haladó beállítások>Csatornalista automatikus frissítése** opciót.

Lehetővé teszi, hogy a TV automatikusan frissítse a csatornalistát a tartalomszolgáltatótól.

• Műsorújság automatikus frissítése

Nyomja meg a **Menu** gombot a távirányítón és válassza ki a **Összes beállítás>Csatorna>Haladó beállítások>Műsorújság automatikus frissítése** opciót.

A TV éjszaka, készenléti üzemmódban automatikusan frissíti a műsorújság adatait.

• CI+ modul beállítása

Nyomja meg a **Menu** gombot a távirányítón és válassza ki az **Összes Beállítás>Csatorna>Haladó beállítások>CI+ modul beállítása** opciót.

CI+ beállítások ellenőrzése: Common interface, CI kártya PIN és CAM profilkeresés. Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

• Keresés

Live TV-nél nyomja meg a **Menü** gombot a csatorna-keresés menü megnyitásához, majd válassza a **Csatorna-keresés** lehetőséget.

• Szülői felügyelet

Bekapcsolhatja a szülői felügyeletet, hogy megakadályozza a gyerekeket bizonyos tartalmak megtekintésében. További információért lapozza fel a kézikönyv

Beállítások áttekintése>Szülői felügyelet használata c. részét.

• Kép és hang

A kép és hang mód és egyéb haladó kép- és hangbeállítások módosítása. További információért lapozza fel a kézikönyv **Beállítások áttekintése>Kép** vagy **Beállítások áttekintése>Hang** c. részét.

Okos TV előnye

Alkalmazások használta

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón, majd válassza ki a kívánt alkalmazást.

Számos gyárilag telepített alkalmazás áll rendelkezésre, amelyek közül választhat a szórakozási preferenciáinak megfelelően.

Alkalmazás telepítése

Annak ellenére, hogy a TV készüléken számos gyárilag telepített alkalmazás található, további alkalmazásokat tölthet le.

Alkalmazás telepítése az alkalmazásáruházból

Egy alkalmazás telepítéséhez:

- Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítóján, és válassza ki az **app store**-t.
- A távirányító navigációs gombjaival válassza ki a telepíteni kívánt alkalmazást, majd az **OK** gomb megnyomásával lépjen be a részletes oldalra.
- Válassza ki a **Telepítés** opciót. A kiválasztott alkalmazás telepítésre kerül a TV-n.

Alternatívaként közvetlenül is kereshet egy alkalmazást, és az **OK** gomb megnyomásával beléphet a telepítéshez szükséges részletes oldalra.

Megjegyzés:

- A funkció használatához a TV-t csatlakoztatni kell az internethez.
- Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy az alkalmazás telepítése előtt először be kell jelentkeznie a ViDAA-fiókjába.
- Az alkalmazások telepítése ingyenes, azonban azok használata költségekkel járhat.
- Egyes alkalmazásszolgáltatásokat harmadik fél szolgáltatók nyújtanak, az ezekkel az alkalmazásokkal kapcsolatos további információért kérjük, tekintse meg a szolgáltató utasítását.

Akalmazások keresése

Keresés a kezdőlapról

Nyomja meg a távirányító **Home** gombját a kezdőképernyőre való belépéshez, a navigációs gombok segítségével jelölje ki a képernyő bal oldalán lévő Keresés ikont, nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez, és keresse meg a keresett alkalmazásokat.

Kulcsszavak begépelése

- Keresés az alkalmazásáruházban

Nyomja meg a távirányító **Home** gombját a Kezdőképernyő megjelenítéséhez, majd válassza ki az alkalmazásboltot. A jobb felső sarokban találja a Keresés ikont.

- Hang Keresés

Ha a távirányító támogatja a hangfunkciót, nyomja meg és tartsa lenyomva a **Mikrofon** gombot, és hang segítségével keresse meg a keresett alkalmazást.

Gyors hozzáférés a távirányítóhoz

- A távirányítón lesznek alkalmazásombok, az alkalmazást közvetlenül az alkalmazásomb megnyomásával nyithatja meg anélkül, hogy a kezdőképernyőre lépne.
- Ha a távirányító rendelkezik **Szerkesztés** gombbal, akkor testre szabhatja a gombot, hogy közvetlenül a távirányítóról indítson el egy olyan alkalmazást, amely csak a kezdőképernyőn jelenik meg.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító **Szerkeszt** gombját.
- Válassza ki a kívánt alkalmazást.
- Válassza ki a **Mentés** opciót a művelet megerősítéséhez.

Megjegyzés:

- A tartalom és az alkalmazások elérhetősége országonként/régióként eltérő.
- A távirányító országonként/régióként eltérő.

Alkalmazások kezelése

Alkalmazások mozgatása

- A kezdőképernyőn válassza ki az áthelyezni kívánt alkalmazást, majd nyomja meg és tartsa lenyomva az **OK** gombot a kezeléshez.
- Az alkalmazás mozgatásához nyomja meg a balra/ jobbra irányító gombot.
- Nyomja meg az **OK** gombot, hogy mentse a pozíciót.

Megjegyzés:

- Előfordulhat, hogy néhány alkalmazás nem mozgatható.

Alkalmazás eltávolítása

Alkalmazás eltávolítása a kezdőképernyőről

- A kezdőképernyőn válassza ki az áthelyezni kívánt alkalmazást, majd nyomja meg és tartsa lenyomva az **OK** gombot a kezeléshez.
- Nyomja meg a Lefelé gombot, majd válassza az **Eltávolítás** lehetőséget.
- A kiválasztott alkalmazás eltávolításra kerül a Kezdőképernyőről, de az alkalmazásboltban továbbra is megtalálhatja és újra telepítheti.

Megjegyzés:

- *Egyes alkalmazások nem mozgathatók.*

Alkalmazás eltávolítása az alkalmazásáruházból

- Nyissa meg az alkalmazásáruházat, válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást, és lépjen be az **OK** gomb megnyomásával.
- Válassza ki az **Eltávolítás** opciót.
- A kiválasztott alkalmazás eltávolításra kerül, de az alkalmazásboltból újra telepítheti.

Megjegyzés:

- *Egyes alkalmazások nem távolíthatók el.*

A mobilalkalmazás használata

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>Mobilalkalmazás letöltése** opciót.

Olvassa be a képernyőn megjelenő mobilalkalmazás letöltő QR-kódot, hogy telepíthesse az alkalmazást a mobilkészülékén. Így könnyen és kényelmesen vezérelheti a TV-t. Ez az alkalmazás Android-re és iOS-re is elérhető.

Csatlakozás a TV-hez a mobilalkalmazás telepítését követően:

- Fogadja el a végfelhasználói licencszerződést, a jogi nyilatkozatot és az adatvédelmi politikákat a TV-n. Ha nem biztos benne, hogy elfogadta, ellenőrizze a távirányító **Home** gombjának megnyomását, majd válassza a **Beállítások>Támogatás>Jogi nyilatkozat és adatvédelem>Adatok megosztása, adatvédelem és EULA** opciót.
- Ellenőrizze, hogy a mobilkészülék és a TV ugyanahhoz a hálózathoz van csatlakoztatva.
- A funkció használatához kapcsolja be a **Tartalom-megosztás** funkciót úgy, hogy megnyomja a távirányítón a **Kezdőlap** gombot, majd válassza a **Beállítások>Kapcsolatok>Multimédia Eszköz Kapcsolat>Tartalom-megosztás** lehetőséget.
- Nyissa meg a mobilalkalmazást, és válassza ki a TV-t, amelyhez csatlakozni szeretne.

Mire használható az alkalmazás:

- Be- vagy kikapcsolhatja a TV-t.
- Hangerő növelése vagy csökkentése
- Csatornák váltása
- Karakterek bevitelle a mobil billentyűzetével
- Képek, zenék vagy videók megosztása a mobilkészülékről a TV-re

Böngésző használata az interneten való kereséshez

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítóján, és válassza a **Browser** lehetőséget.

Weboldalakat kereshet fel, böngészhet az interneten.

Mielőtt a böngésző segítségével az internetet használná, győződjön meg róka, hogy a TV csatlakozik a hálózathoz.

A **Csatorna +/-** gombot lenyomva tartva egy oldallal feljebb vagy lejjebb léphet.

Az alábbiakban felsorolt elemek érhetők el a böngészőben.

- Címsor/keresősáv: Felkeresett teljes weboldal
- Keresés gomb
- Előre és hátra: váltás a weboldalak között
- Könyvjelzők felvétele/törlése: A megtekintett oldal felvétele a könyvjelzők közé vagy az oldal eltávolítása
- Kezdőlap: Vissza a kezdőlapra
- Újratöltés/Leállítás: Újratölti/leállítja a weboldalt
- Hozzáadás a kezdőlaphoz Ez a weboldal jelenik meg a kezdőképernyő **parancsikonjai** között.
- Menü: Módosíthatja a böngésző nagytípusát, vagy beléphet a böngésző beállításába
- Fül opciók: Weboldalak hozzáadása/eltávolítása, privát weboldalak hozzáadása
- Kezelősáv: Weboldalak kezelése a könyvjelzők között
- Weboldal hozzáadása (plusz jel): Weboldalak felvétele a könyvjelzők közé

Megjegyzés:

- *Előfordulhat, hogy bizonyos tartalmak nem megfelelően kerülnek lejátszásra a böngészőben.*

VIDAA Kids

Kezds előtt

- Egy VIDAA felhasználói fiókra van szükség, hogy a gyerek profilját elkészíthesse.
- A VIDAA Kids csak a kiválasztott országokban/régiókban érhető el.

A VIDAA Kids profil létrehozása

Hozzon létre egy VIDAA Kids profilt, hogy testre szabhassa a gyerekarát környezetet, és biztonságos, személyre szabott élményt nyújtson gyermekei számára. A VIDAA Kids profil létrehozásának két módja van.

VIDAA felhasználói fiók használata: Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a Felhasználói fiók ikont a navigációs sávon. Miután bejelentkezett VIDAA-fiókjába, a 'Ki nézi?' képernyőn választhatja a **Hozzáadás** lehetőséget, és kiválaszthatja a **Gyermekeprofil hozzáadása** opciót, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítási folyamat befejezéséhez.

A VIDAA Kids alkalmazás használata: Nyissa meg a VIDAA Kids alkalmazást, válassza ki a VIDAA Kids kezdőlapjának oldalsó navigációs sávjában a felhasználó ikont, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.

Megjegyzés:

- A VIDAA Kids profil létrehozásához létre kell hoznia egy meg kell adnia a szülői felügyeleti PIN-kódot. Ez a PIN-kód megegyezik a **Beállítások>Rendszer** menüpontban található Szülői felügyeleti PIN-kóddal.
- Miután létrehozta a gyermek profilját, a szülői felügyeleti PIN-kód elengedhetetlen a profil kezeléséhez. Ezt akkor kell megadnia, amikor profilt vált, kilép a VIDAA Kids alkalmazásból, vagy belép a Kids beállításába. Ne feledje, hogy a távirányítón csak korlátozott gombok állnak rendelkezésre, amikor a gyermekprofil használatban van.
- A VIDAA Kids gyerekprofiljával a VIDAA Voice csak gyerekbárát tartalmakat kereshet. Gyerek üzemmódba az Alexa le van tiltva.

Belépés a VIDAA Kids-be

A VIDAA Kids-be többféleképpen is be lehet lépni. Ha nem hozott létre VIDAA Kids profilt, akkor vendég üzemmódban csak korlátozott funkciókat használhat.

Navigációs sáv használata: Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón. Ezután lépjen a képernyő oldalán lévő navigációs sávra, és válassza ki a **Kids** ikont.

Az alkalmazás sor használata: Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **VIDAA Kids** lehetőséget az alkalmazásorban.

VIDAA felhasználói fiók használata: Jelentkezzen be a VIDAA fiókjába, nyomja meg a távirányítón a **Home** gombot, és válassza a **Fiók** lehetőséget. A „Ki nézi?” képernyőn válassza ki a korábban beállított VIDAA Kids profilt.

○**A távirányító használata:** Ha a távirányítóján van **VIDA Kids/KID** gomb, nyomja meg azt, hogy közvetlenül belépjen a **VIDAA Kids** módba. Ha a távirányítóján nincs **VIDAA Kids/KID** gomb, de van **Edit** gomb, akkor testreszabhatja ezt a gombot, hogy közvetlenül a távirányítóról indítsa el a **VIDAA Kids** alkalmazást. Ha a VIDAA Kids alkalmazás nem érhető el az Ön országában/régiójában, a **VIDAA Kids/KID** gomb megnyomásával megnyílik a Kidoodle.TV alkalmazás.

Hang használata: Amikor a VIDAA Voice be van állítva és készen áll, mondhatja, hogy „open kids”.

Megjegyzés:

- A VIDAA Kids csak a kiválasztott országokban/régiókban érhető el. Ha az Ön területén nem érhető el, akkor más tartalmakat nyit meg helyette.
- A VIDAA Kids/KID gomb funkciója és neve a modelltől, az országtól vagy a régiótól függően változhat.

Kilépés a VIDAA Kids-ből

A VIDAA Kids kezdőlapján nyomja meg a **Vissza/Kilépés** gombot, ekkor egy párbeszédpanel jelenik meg,

amely arra kéri, hogy erősítse meg, hogy ki akar lépni a VIDAA Kids-ből.

Ha beállított egy VIDAA Kids profilt, válassza a **Kilépés** lehetőséget. A kilépéshez meg kell adnia a szülői felügyeleti PIN-kódot. Ha nem állított be VIDAA Kids profilt, akkor közvetlenül kilép a VIDAA Kids-ből.

Kids beállítások

A Kids beállítások eléréséhez válassza a VIDAA Kids kezdőképernyőjének oldalsó navigációs sávjában a Kids beállítások lehetőséget. A módosításokhoz be kell írnia a szülői felügyeleti PIN-kódot.

Megjegyzés:

- A **VIDAA Kids beállítások** eléréséhez be kell állítania egy gyerekprofil.

VIDAA ART

Nyomja meg a távirányítóján található **Home** gombot a Kezdőképernyő megnyitásához, majd válassza ki a **VIDAA ART** lehetőséget.

- Számos, globális művészek által készített műalkotást mutatunk be, amelyek között böngészhet vagy képernyőkímélőként beállíthat.
- Műalkotások böngészése
- Ha kiválaszt egy műalkotást teljes képernyős módban történő böngészéshez, nyomja meg a bal/jobbs iránygombot a műalkotások közötti váltáshoz, majd nyomja meg az **OK** gombot a műalkotás részletes információinak megjelenítéséhez.
- Műalkotás felvétele a kedvencek listájára
- A VIDAAART-ban válassza ki a megjeleníteni kívánt tartalmat, és nyomja meg az **OK** gombot a teljes képernyőn való megjelenítéshez. Nyomja le az **OK** gombot újra a teletext oldalra való visszatéréshez. Válassza ki a **Hozzáadás a kedvencekhez** opciót. Kiválaszthatja az Önnek tetsző tartalmat, és az **OK** gomb megnyomásával közvetlenül a kedvencek közé is felveheti.

Kilépés a beállításokból

A VIDAA ART kezdőlapján a navigációs gombok segítségével válassza ki a beállítások ikont, majd nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez.

Alternatívaként nyomja meg a **Home** gombot a kezdőképernyőre való belépéshez és válassza ki a **Beállítások>Rendszer>Haladó beállítások>VIDAA Art beállítások** opciót.

Megjegyzés:

- Egyes modellek/országok/régiók esetén ez az opció nem érhető el.

Hangvezérlés beállítása

Állítsa be a hangalapú asszisztenst, hogy a TV-t saját hangjával vezérelhesse.

Megjegyzés:

- Egyes modellek/országok/régiók esetén a hangvezérlés nem érhető el.
- A funkció használatához el kell fogadni a végfelhasználói licencszerződést, illetve az okos funkciókkal kapcsolatos adatvédelmi politikákat és feltételeket.
- A támogatott hanginterakciós nyelvek és funkciók földrajzi területtől függően eltérőek lehetnek.
- A keresési eredmények nem biztos, hogy teljes körű eredményeket adnak.
- A hanginterakció mértéke a hangerő/hangszín, a kiejtés és a környezeti hangkörnyezet (TV-hang és környezeti zaj) függvényében változik.
- Még ha a tévé csatlakozik is a hálózathoz, előfordulhat, hogy a hangszolgáltatási szerver hibája miatt nem érkezik válasz.

Alexa beállítása

Állítsa be az Alexa-t, hogy élvezhesse az Alexa hang alapú szolgáltatásait. Alexa megkerdezésével információkat szerezhet, zenét sugározhat, a kedvenc filmjei között kereshet, vezérelheti TV-jét sok egyéb között.

Az Amazon Alexa Service beállítása előtt csatlakoztassa a TV-t a hálózathoz, jelentkezzen be VIDAA felhasználói fiókjába a **Kezdőlap>Felhasználói fiók** opció alatt.

Hogyan kell beállítani az Alexa-t

- Nyomja meg a **Home** gombot és válassza a **Beállítások** ikont, majd válassza ki a **Rendszer>Hangvezérlés>Amazon Alexa>Alexa beállítása** lehetőséget.
- Jelentkezzen be az Amazon fiókjával. Mobilkészülékével olvassa be a QR-kódot vagy mobilkészülékéről, számítógépéről keresse fel a weboldalt és adja meg a képernyőn látható kódot. A kód 10 perc elteltével lejár. Ha még nem rendelkezik Amazon felhasználói fiókkal, hozzon létre egyet.
- Miután fiókjába bejelentkezett, elolvashatja és elfogadhatja a hangszolgáltatás feltételeit.
- A beépített mikrofonnal rendelkező modellek esetében kiválaszthatja, hogy engedélyezi-e a beépített mikrofon használatát. Ennek a funkciónak a használatával szabadon élvezheti az Alexa hangszolgáltatást.
- A folyamat befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő menü lépéseit. Amikor Alexa készen áll, élvezheti az Alexával való interakciót a hangja segítségével, ha egyszerűen megnyomja és lenyomva tartja a távirányítón lévő **Mikrofon** gombot, vagy csak annyit mond, hogy „Alexa”.

Megjegyzés:

- Egyes modellek/országok/régiók esetén az Alexa a funkciói nem érhetőek el.
- A beállításai kapcsolatos fenti lépések eltérőek lehetnek. Minden esetben az adott terméknek megfelelően járjon el.

- Az Alexa beállítása után a kezdőképernyőn gyorsan beléphet az Alexa alkalmazásba a konfiguráláshoz és további felfedezéshez. A nyelv beállításához például nyomja meg a távirányító **Home** gombját, és válassza az Alexa alkalmazást, majd válassza a **Beállítások>Készülékbeállítások>Nyelv** menüpontot.
- Ehhez az opcióhoz az Alexa beépített szolgáltatásaira van szükség. Ha nem támogatott, használja a külső Alexa-képes eszközöket (pl. Alexa alkalmazás, Echo) az okos TV hanggal történő vezérléséhez.
- A hangvezérléssel történő irányítás elérhetősége a TV modelljétől/országtól/régiótól függ.
- Töltse le és telepítse a távvezérlő alkalmazást a mobilkészülékére: **Főmenü>Beállítások>Csatlakozás>Mobilalkalmazás letöltése**. Nyomja meg a mikrofon ikont az alkalmazásban, hogy TV készülékén interakciót indítson Alexával.

VIDAA hangvezérlés beállítása

A VIDAA hangalapú asszisztens segítséget nyújt a TV vezérlésében, a tartalmak keresésében és számos nyelvet látogat.

A VIDAA hangvezérlés használata előtt ellenőrizze a következőket:

- Hálózathoz csatlakoztatva
- Hangvezérlés párosítva
- A végfelhasználói licencszerződés és a hangvezérléssel kapcsolatos adatvédelmi politikák elfogadva

Hogyan kell beállítani a VIDAA hangvezérlést

Ahhoz, hogy belépessen a hangvezérlés központjába és beállíthassa a VIDAA hangvezérlést, válassza a következő lehetőségek valamelyikét:

- Nyomja meg a **mikrofon** gombot a távirányítón.
- Nyomja meg a **Home** gombot és válassza ki a **Beállítások** ikont, majd válassza ki a **Rendszer>Hangvezérlés** opciót.

Ha a VIDAA került kiválasztásra a hangvezérléshez, a hangvezérlés központjában válassza ki a nyelvet a VIDAA-hoz.

Megjegyzés:

- Egyes modellek/országok/régiók esetén a VIDAA hangvezérlés nem érhető el.
- VIDAA hangvezérlés csak bizonyos nyelveket támogat.
- A hangvezérléssel történő irányítás elérhetősége a TV modelljétől/országtól/régiótól függ.
- A **Mikrofon** gombbal nem rendelkező modellek esetén töltse le és telepítse az alkalmazást mobilkészülékén: **Főmenü>Beállítások>Csatlakozás>Mobilalkalmazás letöltése**. Nyomja meg a mikrofon ikont az alkalmazásban, hogy VIDAA hangvezérlés interakciót indítson.
- A meglévő funkcionális előírások a VIDAA Voice frissítése esetén módosulhatnak.

Google Smart Home Service beállítása

Egyes modellek és országok/régiók esetében elérhető a Google Smart Home Service funkció. Állítsa be a

Google Smart Home Service opciót, hogy okos TV-jét Google Home eszközökkel vagy az alkalmazással vezérelhesse. Többek között csatornát vagy bemeneteket válthat, beállíthatja a hangerőt.

A Google Smart Home szolgáltatás beállítása előtt csatlakoztassa a tévét a hálózathoz.

1. LÉPÉS: Google Smart Home Service beállítása a TV-n

- Nyomja a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások** ikont, majd válassza a **Rendszer>Hangvezérlés>Google Smart Home** opciót. Válassza a **Beállítás most** lehetőséget.
- Jelentkezzen be VIDAA felhasználói fiókjába. Ha korábban már bejelentkezett, ez a lépés kimarad.
- Adjon nevet a TV-nek.

2. LÉPÉS: Beállítás a Google Home alkalmazásban

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy beállíthassa a Google Smart Home Service-t.

- Töltse le és telepítse a Google Home alkalmazást mobilkészülékére, majd nyissa meg az alkalmazást.
- Keresse meg és válassza ki a VIDAA hangvezérlést az alkalmazásban.
- Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat, hogy összekapcsolhassa a TV-n már bejelentkezett VIDAA felhasználói fiókját a Google felhasználói fiókjával.

A Google Smart Home Service készen áll a használatra. A Google Home eszköz vagy az alkalmazás segítségével hang alapon vezérelheti TV készülékét.

Megjegyzés:

- Egyes modellek/országok/régiók esetén a Google Smart Home Service nem érhető el.
- A beállítással kapcsolatos fenti lépések eltérőek lehetnek. Minden esetben a tényleges terméknek megfelelően járjon el.

Külső eszközök csatlakoztatása

Csatlakoztasson kiegészítőket, például billentyűzetet, egeret és gamepad-et, hogy könnyedén vezérelhesse okos TV-jét.

Távirányító csatlakoztatása

Bluetooth távirányító csatlakoztatása

Párosítsa a Bluetooth távirányítót a TV-vel.

- Ahhoz, hogy a Bluetooth távirányítót csatlakoztatni tudja a TV készülékhez a TV bekapcsolását követően, nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>Bluetooth** opciót, majd állítsa a **Bluetooth** opciót **On** állásra.

- A távirányítót tartsa TV készülék 3 méteres körzetében. Nyomja meg a **Menü** gombot, hogy párosíthassa a távirányítót a TV-vel.

Megjegyzés:

- A távirányító automatikus párosítási funkcióját úgy zárhatja le, hogy megnyomja a távirányító **Home** gombját, majd a **Beállítások>Csatlakozás>Bluetooth>Távvezérlő automatikus párosítás** menüpontot választva kikapcsolja azt.
- Speciális esetekben nyomja meg és tartsa lenyomva a **Menu** gombot a párosításhoz.
- **Home** gomb megnyomásával ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva a távirányítón, majd válassza a **Beállítások>Kapcsolat>Bluetooth** lehetőséget.
- Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.
- Ha hiba lépett fel a távirányító párosítása közben, azt interferencia okozhatja. Próbálja meg eltávolítani az interferenciát okozó eszközt, majd próbálja meg újra a párosítást.
- Ha hiba aközben lépett fel a távirányítóban, hogy teljesen feltöltött elemeket használt, próbálja meg eltávolítani az elemeket 1-2 másodpercre, majd helyezze vissza őket. A távirányítónak most már megfelelően kell működnie.
- A távirányító nem párosítható a TV készülékhez, ha a TV készenléti üzemmódban van.

HDMI & CEC használata

A TV távirányító használata HDMI kábellel a TV-hez csatlakoztatott külső eszközök vezérléséhez. A külső eszközöknek támogatniuk kell a HDMI & CEC funkciót.

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>HDMI & CEC** opciót.

Külső eszköz csatlakoztatása HDMI & CEC funkció segítségével

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>HDMI & CEC>CEC vezérlés** opciót.

Engedélyezze, hogy a HDMI eszközök vezéreljék egymást.

- Állítsa a **CEC vezérlést On** állásra.
- Csatlakoztasson egy HDMI és CEC kompatibilis eszközt a tévé HDMI (ARC/eARC) bemenetéhez.
- Kapcsolja be a csatlakoztatott külső eszközt. Az eszköz automatikusan csatlakozik a TV-hez. Azt követően, hogy a kapcsolat létrejött, a TV távirányítójával a TV képernyőjén keresztül elérheti a csatlakoztatott eszköz menüjét, és vezérelheti is az eszközt.
- Ha a CEC vezérlés engedélyezve van és a HDMI & CEC kompatibilis külső eszközök ki vannak kapcsolva, a TV készenléti üzemmódba vált. A külső eszköznek is támogatnia kell a funkciót.

Automatikus eszközkipcsolás engedélyezése

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>HDMI & CEC>Eszköz Auto kikapcsolás** opciót.

Állítsa **On** értékre, hogy a HDMI & CEC kompatibilis külső eszközök kikapcsoljanak, amikor a TV is ki van kapcsolva.

Automatikus eszközbekapcsolás engedélyezése

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>HDMI & CEC>Eszköz Auto bekapcsolás** opciót.

Állítsa **On** értékre, hogy a HDMI & CEC kompatibilis külső eszközök bekapcsoljanak, amikor a TV is be van kapcsolva.

Ez az opció akkor érhető el, ha a TV bemeneti forrása az adott külső eszközre van állítva.

TV automatikus bekapcsolás engedélyezése

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>HDMI & CEC>TV Auto bekapcsolás** opciót.

Állítsa **On** értékre, hogy a TV bekapcsoljon, amikor a HDMI & CEC kompatibilis külső eszközt bekapcsolja.

HDMI formátum funkció

HDMI forrásnál nyomja meg a **Menü** gombot a távirányítóján, és válassza a **HDMI formátum** lehetőséget. Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>HDMI & CEC>HDMI formátum** opciót.

Válassza a **Feljavított formátum** opciót, ha a HDMI eszköz támogatja a 4K HDR-t. Ha nem támogatja a 4K HDR-t, válassza a **Standard formátumot**. Ha nem biztos a beállításban, válassza az **Auto** opciót.

Megjegyzés:

- A **HDMI & CEC** kompatibilis eszközök TV készülékhez való csatlakoztatásához használjon HDMI kábelt.
- A csatlakoztatott eszköz **HDMI & CEC** funkcióját be kell kapcsolni.
- Ha olyan HDMI eszközt csatlakoztat, ami nem **HDMI & CEC** kompatibilis, a **HDMI & CEC** vezérlési opció nem működik.
- A csatlakoztatott HDMI eszköztől függően előfordulhat, hogy a **HDMI & CEC** vezérlés nem működik.
- A **HDMI & CEC** a következőket támogatja: *One Touch Play, Routing Control, System Standby, Device OSD Name Transfer, Remote Control Pass Through, Give Device Power Status, System Audio Control.*

TV vezérlése billentyűzettel, egérrel vagy gamepad-dal

Csatlakoztassa a billentyűzetet, egeret vagy gamepad-et, hogy a TV-t vezérelhesse.

USB billentyűzet, egér vagy gamepad csatlakoztatása

Csatlakoztassa a billentyűzet, egér vagy gamepad kábelét a TV USB csatlakozójába.

Bluetooth billentyűzet, egér vagy gamepad csatlakoztatása

Keresse meg a Bluetooth eszközt a távirányító **Home** gombjának megnyomásával, majd válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>Bluetooth>Bluetooth eszköz** opciót.

Megjegyzés:

- Előfordulhat, hogy egyes alkalmazásokkal az **USB-n** vagy **Bluetooth-on** keresztül csatlakoztatott billentyűzet, egér vagy gamepad nem használható.
- Ha a készülék nem észlelte a rendszert, helyezze közelebb a tévéhez, vagy távolítsa el a kettő közötti akadályokat, és próbálja meg újra.
- A **Bluetooth** funkció támogatása egyes modellektől/országoktól/régióktól függ.
- Legfeljebb négy **Bluetooth** gamepad csatlakoztatható a TV-hez. Ha a TV-hez egy viszonylag nagy teljesítményű **Bluetooth-eszköz** csatlakozik, vagy a gamepad nagy teljesítményű **Bluetooth**, akár két gamepad is csatlakoztatható.

Bluetooth-eszközök csatlakoztatása

Csatlakoztathat olyan eszközöket, amelyek Bluetooth technológiát használnak.

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>Bluetooth** opciót a bekapcsoláshoz.

Megjegyzés: Egyes modellek/országok/régiók esetén a **Bluetooth** funkció nem érhető el.

Bluetooth-eszközök csatlakoztatása

A Bluetooth eszköz csatlakoztatásához, például Bluetooth fejhallgató, hangszóró, billentyűzet, egér vagy éppen mobiltelefon:

- Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón, majd válassza a **Beállítások>Csatlakozás>Bluetooth opciót**, majd állítsa a **Bluetooth** elemet **On** állásba.
- A Bluetooth eszköz párosítása előtt győződjön meg róla, hogy az eszköz párosítás üzemmódban van, illetve a megadott távolságon belül van. Ahhoz, hogy a Bluetooth eszközt párosítás üzemmódba állíthassa, lapozza fel az eszköz használati útmutatóját.
- Keresse meg a Bluetooth eszköznevet a távirányító **Home** gombjának megnyomásával, majd válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>Bluetooth>Bluetooth eszköz** opciót, ha megtalálhatja, válassza ki. Az eszköz automatikusan csatlakozik a TV-hez.

Megjegyzés:

- Csak egy **Bluetooth** hangszóró vagy egy **Bluetooth** fejhallgató csatlakoztatható a TV készülékhez. Ha egy **Bluetooth** hangszórót vagy fejhallgatót csatlakoztat a TV készülékhez, a meglévő eszközök automatikusan leválasztásra kerülnek.

- A Bluetooth eszköz támogatottságától függően felléphetnek kompatibilitási problémák.
- Előfordulhat, hogy a Bluetooth billentyűzet nem működik egyes alkalmazásokkal.
- A TV és a Bluetooth eszköz közötti kapcsolat megszakadhat, ha a távolság túl nagy közöttük.
- Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Audio hallgatása Bluetooth eszközön keresztül

Csatlakoztassa a Bluetooth audio eszközt a TV Bluetooth beállítási folyamatát használva. A csatlakoztatással és beállítással kapcsolatos részletes információért lapozza fel az audio eszköz - Bluetooth hangszóró vagy hangsugárzó - használati útmutatóját.

Azt követően, hogy a Bluetooth kapcsolat létrejött, nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón, válassza ki a **Beállítások>Hang>Hangszóró>Audio kimenet** opciót, majd válassza a **BT hangsugárzó/Bluetooth hangszóró** opciót, így a Bluetooth eszközön keresztül hallgathatja az audiot.

Megjegyzés:

- A Bluetooth eszköztől függően felléphetnek kompatibilitási problémák.
- A hangminőséget befolyásolhatja a Bluetooth audioeszköz és a TV közötti akadályok vagy egyéb csatlakozási problémák.
- Ha a Bluetooth audioeszköz nem csatlakozik, ellenőrizze, hogy az eszköz Bluetooth megfelelően működik-e.
- A TV és a Bluetooth eszköz közötti kapcsolat megszakadhat, ha a távolság túl nagy közöttük.
- Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Mobileszköz audio hallgatása TV hangszórón keresztül

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>Bluetooth>Zene megosztása** opciót.

Mobileszköz a TV-hez csatlakoztatva Bluetooth-on keresztül, az audio lejátszása a TV hangszóróján keresztül.

Amikor a mobileszköz csatlakoztatva van a TV készülékhez Bluetooth segítségével, lejátszhatja a mobileszközön található zeneszámokat a TV beépített hangszórójával.

A mobil beállításaiiban engedélyezze a Bluetooth-t, majd válassz a TV-t a csatlakozáshoz.

A funkció használatához válassza a **TV hangszórót a Főmenü>Beállítások>Hang>Audio kimenet** opcióban.

Megjegyzés: Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Képernyő megosztás

Az opció használatá előtt állítsa a TV készüléket vezeték nélküli hálózati kapcsolatra.

Nyomja meg a **Bemenet/Forrás** gombot a távirányítón és válassza ki a **Képernyő megosztása** opciót.

- Kapcsolja be a megosztás funkciót az eszközén. A beállítás neve, ikonja és helye eszköztől függően változhat. Az opció a következő nevek valamelyikén érhető el: „Wireless display”, „Smartview”, „Wireless projection”, stb.
- Keresse meg a TV nevét a keresési listában, majd válassza ki. Várjon a kapcsolódás befejezésére, majd az eszköz tartalmai megjeleníthetők a TV-n.

Nyomja meg a távirányító **Home** gombját, válassza a **Beállítások>Csatlakozás>Multimédia Eszközcsatlakozás>Képernyő megosztása**, majd kapcsolja be. Ezt követően az eszköz képernyőjét anélkül is megoszthatja, hogy a képernyőmegosztást a TV-n megnyitná.

Megjegyzés:

- Egyes eszközök a megosztást nem támogatják.
- A Képernyőmegosztás menü nem biztos, hogy elérhető a **Beállítások>Csatlakozás>Multimédia eszköz csatlakoztatása** menüpontban, a modelltől függően.
- A **Képernyőmegosztás** kikapcsolásához válassza le a külső eszközt, vagy nyomja meg a távirányítón a **Vissza** vagy **Kilépés** gombot.
- Videó vagy hang lejátszásakor nyomja meg a távvezérlőn a **Menu** gombot, és válassza a **Csak hang** opciót, hogy kikapcsolja a képernyőt, miközben a videó vagy a hang folytatódik.
- Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Tartalommegosztás

A tartalommegosztás lehetővé teszi, hogy az Android/PC (Windows 10 vagy magasabb) készüléken tárolt média tartalmakat, például videókat, zenéket vagy fényképeket a tévéképernyőn nézze meg.

Tartalom megosztása az eszközről

- Csatlakoztassa a TV-készüléket és az Android/PC eszközt ugyanahhoz a hálózathoz.
- Kapcsolja be a tartalommegosztást a **Kezdőlap>Beállítások>Csatlakozás>Mobileszköz csatlakoztatása>Tartalommegosztás** opció alatt.
- Kapcsolja be a tartalommegosztást az Android/PC eszközön.
- Keresse meg a TV nevét a keresési listában, majd válassza ki. Várjon, hogy a kapcsolat létrejöjjön.
- Az Android/PC eszközön válassza ki a tartalmat, amelyet szeretne megosztani a TV képernyőjén.

Külső eszközön tárolt médiatartalom lejátszása a TV-n

Az Android/iOS/PC készüléken tárolt médiatartalmakat csatlakoztathatja a helyi hálózathoz, és lejátszhatja a tartalmakat a tévéen.

- Csatlakoztassa a TV-készüléket és az Android/PC eszközt ugyanahhoz a hálózathoz.
- Kapcsolja be a tartalom megosztását az **Otthon>Beállítások>Csatlakozás>Multimédia Eszközcsatlakozás>Tartalom megosztása**.
- Győződjön meg róla, hogy az Android/PC eszközön lévő médiatartalmak láthatóak a helyi hálózaton keresztül.
- Válassza ki a csatlakoztatott eszközt a TV-n.

1. eljárás: Nyomja meg a távirányítóján található **Bemenet** gombot, és válassza ki a **Tartalom-megosztás** (eszköz neve) lehetőséget.

2. eljárás: Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítóján, és válassza ki a **Média>Tartalom-megosztás** (eszköz neve) lehetőséget.

- Válassza ki a lejátszani kívánt tartalmat a listából.

Megjegyzés:

- Egy Android/iOS/PC eszközök nem támogatják a tartalom-megosztás funkciót. Ha az eszköz nem támogatja a tartalom-megosztás funkciót, töltsön le olyan alkalmazást, amely támogatja a TV-hez való csatlakozást. További információért lásd az **Okos TV előnyei>Mobilalkalmazás használata** c. részt a kézikönyvben.
- A formátumtól függően előfordulhat, hogy a tartalmat nem lehet lejátszani.
- Hálózat állapotától függően előfordulhat, hogy a tartalom lejátszása nem akadálymentes, vagy a funkció nem működik megfelelően.

Set Top Box csatlakoztatása

A Set Top Box TV készülékhez történő csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a TV és a Set Top Box is ki van kapcsolva.

A STB HDMI-n keresztül csatlakoztatható, mivel a HDMI biztosítja a legjobb kép- és hangminőséget. A Set Top Box TV-hez történő csatlakoztatásával kapcsolatos további információért lásd a kézikönyv **Külső eszközök csatlakoztatása>Audiovizuális (AV) eszközök csatlakoztatása** c. részét.

Amikor a csatlakoztatás befejeződött, kapcsolja be a TV-készüléket és a Set Top Boxot, majd nyomja meg az **Bemenet** gombot, hogy átváltson arra a bemeneti forrásra, amelyhez a Set Top Boxot csatlakoztatta.

Blu-ray vagy DVD lejátszó csatlakoztatása

Mielőtt a Blu-ray vagy DVD lejátszót a TV-hez csatlakoztatná, győződjön meg róla, hogy a TV és a Blu-ray vagy DVD lejátszó ki van kapcsolva.

A csatlakoztatáshoz javasolt HDMI kábel (ha van elérhető HDMI csatlakozó) használata, hogy élvezhesse a jobb kép- és hangminőséget. A Blu-ray vagy DVD lejátszó TV-hez történő csatlakoztatásával kapcsolatos további információért lásd a kézikönyv **Külső eszközök csatlakoztatása>Audiovizuális (AV) eszközök csatlakoztatása** c. részét.

Amikor a csatlakoztatás befejeződött, kapcsolja be a TV-készüléket és a Blu-ray vagy DVD lejátszót, majd váltson a bemeneti forrásra a **Bemenet** gomb megnyomásával, hogy a Blu-ray vagy DVD lejátszóhoz csatlakoztatott portot válassza ki.

USB eszközök csatlakoztatása

Csatlakoztasson USB eszközöket - merevlemezeket és USB memóriákat -, hogy fotókat böngésszhessen vagy zenét hallgathasson.

Olvasa el az USB eszközök csatlakoztatása előtt

A rendszer 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB és egyéb gyakori méretű USB eszközöket támogat. A rendszer akár 8Tb-os merevlemezeket is támogat.

Támogatott formátumok: NTFS, FAT32.

USB-eszköz csatlakoztatása

Csatlakoztassa az USB-eszközt a TV-n található, USB-jelöléssel ellátott porthoz.

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítóján, majd válassza ki az alkalmazások közül a **Média** lehetőséget.

Válassza ki a tartalmat, amelyet szeretne lejátszani vagy megtekinteni. További információért lapozza fel a kézikönyv **Szórakozás>Média** c. részét.

Audiovizuális (AV) eszközök csatlakoztatása

Csatlakoztatás kompozit videókábelrel

Az AV eszköz kompozit videókábelrel (nem a csomag része) történő csatlakoztatásához lásd az **Egyéb csatlakozások** c. részt.

Ha a csatlakoztatás megtörtént, nyomja meg a **Bemenet** gombot a távirányítón és válassza ki az **AV** opciót, mint bemeneti forrást.

Megjegyzés:

- Az AV IN csatlakozók modell típusonként eltérőek lehetnek.

- Egyes modelleken nem található AV IN csatlakozó. Használjon másik csatlakozók az AV eszközök csatlakoztatásához.
- Egyes modellekhez nem tartozék az RCA Jack - AV kábel.

Csatlakoztatás HDMI kábellel

Az AV eszköz HDMI kábellel (nem a csomag része) történő csatlakoztatásához lásd az **Egyéb csatlakozások** c. részt.

Ha a csatlakoztatás megtörtént, nyomja meg a **Bemenet** gombot a távirányítón és válassza ki a megfelelő HDMI bemenetet.

Megjegyzés:

- A részletes utasításokkal kapcsolatban lásd az eszköz Felhasználói útmutatóját.
- Egyes eszközök - DVD lejátszók - esetében szükség van arra, hogy a HDMI jel a megfelelő formátumra legyen beállítva az eszköz beállításaiiban. Az utasításokkal kapcsolatban lásd az eszköz felhasználói útmutatóját.
- Ha nem hallható hang a TV készülékből, konfigurálja az audio beállításokat.

PC csatlakoztatása

A TV-hez egy HDMI kábel segítségével PC-t is csatlakoztathat, hogy a TV-t a PC monitoraként használhassa.

A PC csatlakoztatását követően nyomja meg a **Bemenet** gombot és válassza ki a csatlakoztatott PC-t. mint bemeneti forrás.

Megjegyzés:

- A jobb képmínőség érdekében állítsa a PC képfelbontását a TV által támogatott formátumra.
- Ha nem hallható hang a TV készülékből, módosítsa a PC audio beállításait.
- Ha vezeték nélkül szeretné csatlakoztatni a számítógépet és a TV-t, olvassa el a jelen kézikönyvben a **Külső eszközök csatlakoztatása>Tartalom megosztása** c. részt.

Fejhallgató csatlakoztatása

Fejhallgatót (nem a csomag része) csatlakoztathat a TV HEADPHONE felíratú csatlakozójához.

Fejhallgató használata

Nyomja meg a távirányító **Home** gombját, majd válassza a **Beállítások>Hang>Audio kimenet menüpontot**, hogy kiválassza a fejhallgató használatának módját.

TV hangszóró: A TV hangszóróiból és a fejhallgatóból egyszerre hallgatja a hangot. A tévé hangerejét a távirányítóval állíthatja be. A fejhallgató hangereje csak a **Főoldal>Beállítások >Hang>Audio kimeneti beállítások>Fejhallgató hangerejemenü** pontban állítható be.

Csak fejhallgató: Csak fejhallgatón keresztül hallgatja a hangot. A fejhallgató hangerejét a távirányítóval állíthatja be.

Megjegyzés:

- Egyes modelleken nem található fejhallgató csatlakozó.
- A mikrofonnal ellátott fejhallgatók nem támogatottak.

Hangszórók vagy egyéb audio vevőegységek csatlakoztatása

Ha hangszórók vagy egyéb audio vevőegységek audiokábellel (nem a csomag része) történő csatlakoztatásához lásd az **Egyéb csatlakozások** c. részt.

A TV bekapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatott audio eszközök be vannak kapcsolva.

Ha a csatlakoztatás megtörtént, nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón, válassza ki a **Beállítások>Hang>Audio kimenet** opciót, majd válassza a **SPDIF** elemet.

Ha egy digitális audiorendszer van csatlakoztatva a DIGITAL AUDIO OUT csatlakozóhoz, csökkentse a TV hangerejét és használja a digitális audiorendszer vezérlőjét a hangerő szabályozásához.

Megjegyzés:

- Ha az Audio Return Channel (ARC) vagy az enhanced Audio Return Channel (eARC) opciókat szeretné használni, lapozza fel a kézikönyv **Külső eszközök csatlakoztatása>Digitális audiorendszer csatlakoztatása ARC/eARC**-vel c. részt.
- A TV hátulján található DIGITAL AUDIO OUT csatlakozók csatlakoztathatja az erősítő koaxiális csatlakozójához. Ezután nyomja meg a távirányító **Home** gombját, és válassza a **Beállítások>Hang>Audio kimeneti beállítások>Digitális audio kimeneti formátum menüpontot**, majd válassza a **Dolby Audio - Dolby Digital** lehetőséget a **Dolby Digital** hang vételéhez.

Digitális audiorendszer csatlakoztatása ARC/eARC-val

Ha az Audio Return Channel (ARC) vagy enhanced Audio Return Channel (eARC) opciót arra szeretné használni, hogy hangot küldjön a TV-ről HDMI kábel segítségével a digitális audiorendszerrel, csatlakoztathatja a TV HDMI (ARC/eARC) csatlakozójára.

Az opciónak köszönhetően a TV távirányítójával vezérelheti a hangrendszert a csatlakoztatott eszközök távirányítója helyett.

A csatlakoztatást követően:

- Kapcsolja be a hangrendszert.
- Nyomja meg a **Home** gombot és válassza ki a **Beállítások** ikont a Kezdőképernyőn.

- Válassza ki a **Hang>Audio kimenet** opciót, majd válassza az **ARC** opciót. Ha az eszköz támogatja az eARC funkciót, nyomja meg a Home gombot és válassza ki a Beállítások ikont a Kezdőképernyőn, majd válassza ki a Hang>Audio kimenet beállítások>eARC elemet, majd állítsa a HDMI eARC opciót **On** állásba

Megjegyzés:

- Az audio vevőegységnek támogatnia kell az ARC/eARC funkciót.
- Ha az eszköz rendelkezik Bemenetválasztó opcióval, akkor azt állítsa át TV opcióra.
- Ha ezt a csatlakozót az ARC/eARC funkcióhoz használja, jelbemenetként használható, amikor a DVD az erősítőhöz van csatlakoztatva, ugyanakkor az erősítő pedig a TV-hez van csatlakoztatva. Egyes erősítők nem támogatják a soros csatlakoztatást.
- Az 5.1 CH (csatorna) audio elérhető, ha a TV olyan külső eszközhöz van csatlakoztatva, amely támogatja az 5.1 csatornás surround hangzást. Nyomja meg a Home gombot a távirányítón és válassza ki a Kezdőképernyőn a **Hang>Audio kimenet beállításai>Digitális audio kimenet** opciót, hogy az 5.1 csatornás audio vételéhez a **Dolby Audio - Dolby Digital Plus** opciót kiválaszthassa.

Beállítások áttekintése

FONTOS: A beállítási lehetőségek a modell specifikációitól, az országtól, a régiótól és a megtekintett tartalomtól függően változhatnak.

Kép

Képmód, képméret és egyéb speciális képbeállítások beállítása.

Kép mód választása

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kép>Kép mód** opciót.

Válasszon egy előre meghatározott kép módot, amely megfelelő a megtekintett tartalomhoz.

Megjegyzés: A modell/ország/regió, illetve a megtekintett tartalom függvényében az opciók eltérőek lehetnek. Minden esetben az adott terméknek megfelelően járjon el.

Normál jel használata esetén

Standard: Normál tartalom, például hírek, dráma vagy dokumentumfilmek megtekintéséhez használja a standard módot.

Mozi (Cinema): A filmnézéshez használja a Mozi opciót.

Dinamikus: Használja a dinamikus beállítást olyan tartalmakhoz, amelyeknél élénk képmínőségre van szükség.

Sport: Optimalizált kép sportesemények megtekintéséhez.

HDR jel használatokor

A HDR (high dynamic range) javíthatja a megtekintési élményt magasabb kontraszttal és élénkebb színekkel. A ragyogó fehérek még ragyogóbbak, a mély fekete pedig még sötétebb lesz. A TV széles színskálát képes megjeleníteni.

Kép mód beállításainak konfigurálása

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kép>Kép mód beállításai** opciót.

A kijelző beállításai az egyes Kép módokhoz. A képmínőséget a következő beállításokkal személyre szabhatja. A modell/ország/regió, illetve a kiválasztott kép függvényében előfordulhat, hogy az egyes opciók nem érhetők el.

Kép beállítások alkalmazása: Az aktuális kép mód alkalmazása az összes bemeneti forrásra vagy csak az aktuális forrásra.

Háttérvilágítás: Beállíthatja a kijelző fényerejét.

Megjegyzés:

- A funkció neve a modell típusától függően változhat.

Fényerő: Beállítja fényerőt, hogy világosabb vagy sötétebb képet hozzon létre.

Kontraszt: Beállítja a kontraszt szintjét, hogy növelhesse vagy csökkenthesse, milyen fényesen jelenik meg a kép.

Szintelitettség: Az élénkebb kép érdekében beállíthatja a kép színintenzitását.

Élesség: Beállíthatja, hogy a kép élei mennyire legyenek élesek vagy lágyak.

Haladó beállítások: Beállítja a színteret és a gammát úgy, hogy az a legjobban megfeleljen a megtekintett tartalomnak.

Aktuális mód visszaállítása: Visszaállítja az aktuális kép mód beállításait gyári alapértelmezett értékre.

Haladó beállítások konfigurálása

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kép>Kép mód beállításai>Haladó beállítások** opciót.

Haladó képbeállítások a megtekintési preferenciák alapján. Beállítja a színteret és a gammát úgy, hogy az a legjobban megfeleljen a megtekintett tartalomnak.

Megjegyzés:

A modell/ország/regió, illetve a kiválasztott kép függvényében előfordulhat, hogy az egyes opciók nem érhetők el.

A következő opció a modell típusától függően változhat, kérjük, a tényleges terméknek megfelelően járjon el.

Világosság

Dinamikus háttérzabályozás Növeli a kép világos és sötét területei közötti kontrasztarányt.

Adaptív kontraszt: Automatikusan beállítja a kép sötét és világos részeit a több részlet érdekében.

Sötét részlet: Automatikusan növeli a fényerőt és javítja az árnyék részleteit sötét jelenetekben.

HDR fokozó: Növelje az SDR tartalom kontrasztját és színét HDR-szerű képmínőségre.

Gamma beállítás: Beállítja a Gamma értéket, hogy módosítsa, a TV hogyan reagál a szürke tartalomra. Alacsony környezeti fény esetén válasszon magasabb számot, fényesebb környezetben válasszon alacsonyabb számot.

Gamma kalibrálás: Beállítja a kiválasztott Gamma görbét.

Szín

Színhőmérséklet: Beállítja, hogy a kép fehér területei mennyire legyenek melegek (vörös) vagy hidegekek (kék).

Színtartomány: Módosítja a TV által megjelenített színtartományt.

Színhangoló: Beállítja a színárnyalat, a telítettség és a fényerő színbeállításait.

Fehéregyensúly: Beállítja a piros, zöld és kék színek intenzitását, hogy a kép való színeit tekinthesse meg.

Alacsony kékfény: Szemvédelem: csökkenti a kibocsátott kékfény mennyiségét.

Egyértelműség

Zajcsökkentés: Növeli a képmínőséget a zaj csökkentésével.

Digitális zajcsökkentés: Csökkentse a betűk körül látható zajt és a tömörítési zajt.

Gradiens: Optimalizálja a kontúrvonalak színfoltjait a jobb képmínőség érdekében.

Szuper felbontás: A mélytanuláson alapuló szuperfelbontású feldolgozási technológia optimalizálja a kép élességfeldolgozási hatását.

Mozgás

Ultra Smooth Motion: Csökkenti az utóképhatást gyorsan mozgó tárgyak megtekintésekor.

Magas frissítési frekvencia mód: Aktiválja a magas frissítési sebesség módot a simább videó érdekében játék közben. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ennek az opciónak az engedélyezésekor a TV képe néhány másodpercig fekete lesz.

Felülpásztázás

Módosítja a videó méretének beállítását a megjelenített kép széleinek levágásához.

Játék beállítások

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kép>Játék beállítások** opciót.

Amikor a **Játék mód be** van kapcsolva, a TV alacsony késleltetésű játék módra lesz optimalizálva. Amikor a **Játék mód Automatikus** beállításra van állítva, a TV érzékeli a játékjelet, és automatikusan átvált alacsony késleltetésű játék módra (ALLM).

Intelligens mód beállításai

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kép>Intelligens mód beállítások** opciót.

Az intelligens módhoz kapcsolódó beállítások konfigurálása.

AI Képoptimalizálás

Állítsa **Be** állásba, hogy a TV felismerje az aktuális jelenetet és javítsa a képmínőséget.

Megjegyzés:

- Egyes alkalmazásokban korlátozások lehetnek, ami azt jelenti, hogy a tartalomfelismerés nem engedélyezett.
- Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Képarány módosítás

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kép>Képarány (Képméret)** opciót.

Állítsa a képarányt, hogy nyújthassa vagy nagyíthassa a képet.

Auto: A jelinformációk alapján automatikusan vált a 16:9 és a 4:3 képarány között.

16:9: Leginkább a 16:9 képarányú tartalomhoz megfelelő. Ez az opció a 4:3 képarányú tartalmat is szélesre húzza.

4:3: Leginkább a 4:3 képarányú tartalomhoz megfelelő.

21:9: Leginkább a 21:9 képarányú tartalomhoz megfelelő, rendszerint játékoknál használatos.

Mozi nagyítás: Az egész képernyő kitöltése nagyítással, hogy a kép tetején és alján található fekete sávok eltűnjenek.

Dot to Dot: Méretezés nélkül jeleníti meg a natív jelet.

Megjegyzés:

- Egyes bemeneti forrásoknál előfordulhat, hogy a fenti opciók nem érhetők el.
- Ha speciális funkciókat használ a képméret változtatására (pl. változtatás a magasságon/szélességen), hogy közönség előtt lejátssza vagy kereskedelmi haszon reményében, ez sérti a szerzői jogokat.
- Ha a kiválasztott képarány eltér a TV adás vagy a videótartalom méretétől, a kép torzulhat.
- Ha számítógépet csatlakoztat a TV-hez HDMI-n keresztül, a gyorsan mozgó képek torzulhatnak.

Hang

Hang mód és egyéb haladó hangbeállítások módosítása.

Hang mód választása

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Hang>Hang mód** opciót.

Válasszon egy előre meghatározott hang módot, amely megfelelő a hallgatott tartalomhoz.

Standard: Standard módban a TV lapos frekvenciaválaszt biztosít, amely megőrzi az eredeti hang természetes jellemzőit.

Színház: A Színház mód növeli a térhatást és markánsabb basszushangzást biztosít.

Zene: Zene módban az alacsony és magas frekvenciák hangsúlyosak, hogy jobban visszaadják a hangszerek hangzását.

Beszéd: Beszéd üzemmódban az alacsony és magas frekvenciák csillapításra kerülnek az emberi hang reprodukciójának és tisztaságának javítása érdekében.

Éjszakai: Éjszakai módban a TV alacsony hangerő mellett javítja az emberi hang hangzását és tisztaságát.

Sport: Optimalizált hangok sportesemények megtekintéséhez.

Megjegyzés: A *Modell/ország/régió, illetve a megtekintett tartalom függvényében az opciók eltérőek lehetnek. Minden esetben az adott terméknek megfelelően járjon el.*

Hang mód beállításainak módosítása

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Hang>Hang mód beállításai** opciót.

Állítsa be a TV audio beállításait. A hangminőséget a következő beállításokkal személyre szabhatja.

Megjegyzés:

- A *Modell/ország/régió, illetve a megtekintett tartalom függvényében az opciók eltérőek lehetnek. Minden esetben az adott terméknek megfelelően járjon el.*

Audio beállítások alkalmazása Az aktuális hang mód beállítása, hogy az összes forrásra vagy csak az aktuális forrásra vonatkozzon.

Dolby Atmos: A Dolby Atmos engedélyezése a hangzás gazdagságának fokozásához, ami még magával ragadóbb hallgatási élményt tesz lehetővé. Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Ekvalizátor: Fokozza a hangerőt különböző frekvenciákon.

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a **TV hangszóró** van kiválasztva a **Főmenü>Beállítások>Hang>Audio kimenet** opcióban.

Fali rögzítő beállítás: Automatikusan optimalizálja a hangot a TV pozíciójának függvényében.

Auto hangerő- szabályozás: Aktiválja, hogy a TV-csatorna váltásakor ne változzon a hangerő.

Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Aktuális mód visszaállítása: Visszaállítja az aktuális audio mód beállításait gyári alapértelmezett értékre.

Megjegyzés: Egyes modellek nem támogatják a *DTS CD bitstream dekódolását. Az ilyen formátumok lejátszása nem kívánatos zajt generálhat.*

Hangkimenet kiválasztása

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Hang>Audio kimenet** opciót.

TV hangszóró: A TV hangszóróiból és a fejhallgatóból egyszerre hallgatja a hangot.

ARC: Csatlakoztatott HDMI ARC/eARC kompatibilis audioeszközlőről érkező hang hallgatása.

Bluetooth hangszóró: Hang hallgatása csatlakoztatott Bluetooth-hangszórón keresztül.

SPDIF: A digitális SPDIF kimenethez csatlakoztatott audioeszköz hangjának hallgatása.

Csak fejhallgató: Csak fejhallgatón keresztül hallgatja a hangot.

Audio kimenet beállítások

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Hang>Audio kimenet beállítások** opciót.

Válassza ki a digitális audio kimenet formátumát, ami a legjobban megfelel az audioeszköz típusának.

Megjegyzés:

- A *Modell/ország/régió, illetve a megtekintett tartalom függvényében az opciók eltérőek lehetnek. Minden esetben az adott terméknek megfelelően járjon el.*

Balansz

A bal és jobb hangszóró szintjének beállításával optimalizálhatja a hangzást egy adott helyre.

Lip Sync

Szinkronizálja a videót és az audiot.

Fejhallgató hangereje

A fejhallgató hangereje függetlenül állítható.

Ha a **Csak fejhallgató** van kiválasztva, az **Audio kimenetnél** a hangerőt a távirányítóval vagy a képernyőn megjelenő Fejhallgató hangereje menüben állíthatja be.

Ha fejhallgató van csatlakoztatva a TV-hez, és a **TV hangszóró** van kiválasztva az **Audio kimenet** menüpontban, akkor a beállításoknál csak a fejhallgató hangerejét tudja beállítani a **Fejhallgató hangereje** menüpontban.

Digitális Audio kimeneti formátum

Válassza ki a digitális audio kimenet formátumát, ami a legjobban megfelel az audioeszköz típusának.

Auto: az audioeszköz kimenete automatikusan a támogatott formátumba kerül.

Átvezetés: az audioeszköz kimenete feldolgozás nélkül lejátszásra kerül.

PCM: az audioeszköz kimenete PCM (pulse code modulation) formátumba kerül.

Dolby Audio - Dolby Digital: az audioeszköz Dolby Digital hangot ad ki.

Dolby Audio - Dolby Digital Plus: az audioeszköz Dolby Digital Plus hangot ad ki.

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a **Főmenü>Beállítások>Hang>Audio kimenet ARC** vagy **SPDIF** értékre van állítva.

Digitális Audio kimeneti késleltetés

Beállítja a digitális audio kimenet késleltetési idejét, hogy szinkronizálni tudja a külső hangszóróból érkező hangot a TV képekkel.

Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a **Főmenü>Beállítások>Hang>Audio kimenet ARC** vagy **SPDIF** értékre van állítva.

HDMI-eARC

Csatlakoztathat olyan audioeszközt, amely támogatja az eARC-t. A némtás átmenetileg a készülék csatlakoztatása közben történik.

Megjegyzés: Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Csatorna erősítés

Bass Boost Gain: Hallja és érezze a gazdag basszushangzást a TV mélynyomó hangszóróján keresztül.

Párbeszéd javítása: Engedélyezheti vagy letilthatja a párbeszéd fejlesztése opciót.

Csatlakozás

A TV-n keresztül elérhető az internet.

TV nevének szerkesztése

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>TV neve** opciót.

Szerkesztheti a TV nevét, amelyet a hálózaton használ.

Megjegyzés: Max. 18 karakter adható meg.

Internetkapcsolat állapotának ellenőrzése

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>Hálózat>Internetkapcsolat** opciót.

Ellenőrizheti az aktuális hálózati kapcsolat állapotot és megjelenítheti az aktuális hálózati információkat.

Csatlakozási teszt

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>Hálózat>Internetkapcsolat>Csatlakozási teszt** opciót.

Elindítja a csatlakozási tesztet.

Hálózati információk

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>Hálózat>Internetkapcsolat>Hálózati információk** opciót.

Megtekintheti a hálózati kapcsolattal kapcsolatos információkat.

Ébresztés vezeték nélküli hálózaton

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>Hálózat>Ébresztés vezeték nélküli hálózaton** opciót.

Vezeték nélküli kapcsolat és az **Ébresztés vezeték nélküli hálózaton** engedélyezése esetén készenléti állapotból bekapcsolhatja a TV-t és a képernyőmegosztást támogató mobilalkalmazás segítségével tartalmat jeleníthet meg.

Ébresztés LAN-on

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>Hálózat>Ébresztés LAN-on** opciót.

Vezetékes Ethernet kapcsolat és a **Ébresztés LAN-on** engedélyezése esetén készenléti állapotból bekapcsolhatja a TV-t és a képernyőmegosztást támogató mobilalkalmazás segítségével tartalmat jeleníthet meg.

Megjegyzés:

- A funkció használatához ellenőrizze, hogy a TV-készülék és a mobil eszköz ugyanahhoz a hálózati környezethez csatlakozzon.
- Az opció engedélyezése nagyobb energiafogyasztást eredményezhet.
- Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Rendszer

Elvégezze a rendszer beállításait.

Megjegyzés: A menü opciók modellenként/országonként/régióként változhatnak.

Idő beállítása

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Rendszer>Idő** opciót.

Állítsa be az aktuális idő tartózkodási helye szerint.

Idő formátum: 12 vagy 24 órás formátumba állítja a TV időt.

Dátum/idő: Beállíthatja a dátumot és az időt. Beállíthatja a dátumot és az időt úgy, hogy az automatikusan szinkronizálásra kerüljön a internettel/tartalomszolgáltatóval, de manuálisan is megadhatja az értékeket.

Időzóna: Időzóna kiválasztása.

Nyári időszámítás: Kiválaszthatja, hogy a TV esetében a nyári időszámítás alkalmazására kerüljön, vagy sem.

Időzítő használata

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Rendszer>Időzítő beállításai** opciót.

Állítsa be az időzítőt, hogy az megfelelően az Ön igényeinek.

Időkapcsoló: Beállíthatja a kikapcsolási időzítőt, hogy automatikusan kikapcsolja a TV-t egy meghatározott időben.

Bekapcsolás időzítő: Állítsa be az időpontot, amelyben szeretné, hogy a TV automatikusan bekapcsoljon. Minden napra beállíthatja ugyanazt az időpontot, de különböző időpontokat is megadhat a különböző napokra.

Kikapcsolás időzítő: Állítsa be az időpontot, amelyben szeretné, hogy a TV automatikusan kikapcsoljon. Minden napra beállíthatja ugyanazt az időpontot, de különböző időpontokat is megadhat a különböző napokra.

Menü időtűllépés: Állítsa be azt az időt, amíg szeretné, hogy a menü látható legyen a képernyőn.

Automatikus alvó állapot: Adja meg azt az időt, amely elteltével szeretné, hogy a TV automatikusan kikapcsoljon, ha nincs semmilyen aktivitás.

Auto készenlét jel nélkül: A TV készenléti üzemmódba vált, ha a beállított idő elteltével nincs jel.

Nyelv és lokáció beállítása

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Rendszer>Nyelv és lokáció** opciót.

Válassza ki a TV-n és az adott lokáción használt nyelvet.

Helyek: Válassza ki a helyet, ahol a TV-t használni fogja.

Irányítószám: Módosíthatja az irányítószámot.

Menü nyelve: Beállíthatja az alapértelmezett nyelvet a TV menüre.

Audio nyelv: Válassza ki az aktuális programhoz a kívánt nyelvet.

Elsődleges audió: Beállíthatja az alapértelmezett hangkimeneti nyelvet a megtekintett digitális sugárzott tartalom típusának megfelelően.

Másodlagos audió: Állítsa be a digitális műsorszolgáltatások másodlagos hangkimeneti nyelvét. A digitális műsorszolgáltatások kimeneti nyelve.

Hangvezérlés

Lásd a **TV hangvezérlésének használata** c. részt a kézikönyvben.

Szülői felügyelet használata

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Rendszer>Szülői felügyelet** opciót.

Bekapcsolhatja a szülői felügyeletet, hogy megakadályozza a gyerekeket bizonyos tartalmak megtekintésében.

Ha korábban még nem állított be PIN-kódot, a PIN-kód létrehozására és megerősítésére alkalmas ablak jelenik meg. A távirányító iránygombjaival hozzon létre PIN-kódot.

Ha korábban már állított be PIN-kódot, a **PIN-kód megadására** alkalmas ablak jelenik meg.

Lakatok

Kapcsolja be a Zár funkciót a Szülői felügyelet funkció engedélyezéséhez. A Szülői felügyelet beállítások szürke állapotból kiemelt állapotba váltanak. Minden funkciót konfigurálható.

Idő blokkolása: Csatornák és műsorok blokkolása meghatározott időszakokban.

Csatorna blokkolása: Ha a szülői felügyelet be van kapcsolva, blokkolhatja az összes vagy az egyes csatornákat.

Tartalom blokkolása: Bizonyos programok le vannak tiltva, amikor aktiválja a Szülői felügyelet beállításait. Ezt a műsorszolgáltató kontrollálja.

Bemenetek blokkolása: Olyan tartalmak blokkolása, amelyek külső bemenetekről származnak.

Alkalmazás blokkolása: Bizonyos alkalmazások elérhetőségének blokkolása. Ha a korlátozni kívánt applikáció nem jelenik meg itt, ellenőrizze a Szülői beállításokat az applikáción belül.

Weboldal blokkolása: A böngésző által elérhető URL-címek tartományának beállítása.

Szülői felügyelet PIN: PIN-kódját itt állíthatja be vagy módosíthatja. A PIN-kód a szülői felügyeletre és a rendszer jogosulatlan használat elleni védelemre szolgál.

Alaphelyzetbe állít: Visszaállítja a szülői felügyelet beállításait gyári alapértelmezett értékre.

Alkalmazás beállítások

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Rendszer>Alkalmazás beállításai** opciót.

Gyorsítótár törlése: Törli a gyorsítótárat, a felhasználói adatokat és az ideiglenes fájlokat a böngésző és az alkalmazások számára.

Sütik törlése: Törli a böngészőhöz és az alkalmazás-sokhoz használt sütiket.

Követés letiltása: Ezzel kérést küld a böngésző felé, hogy ne gyűjts vagy kövesse böngészési adatait.

Prime Video: Prime Video alkalmazás beállítások.

Netflix: Netflix alkalmazás beállítások.

Megjegyzés: Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Haladó beállítások

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Rendszer>Haladó beállítások** opciót.

Auto Init üzemmód Automatikus inicializálási mód. A TV automatikusan inicializálódik a háttérben, amikor a hálózati feszültség alá kerül.

Megjegyzés: Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Gyors bekapcsolás: Lehetővé teszi a TV gyors indítását.

Bekapcsolási üzemmód: A TV a kiválasztott módban kapcsol be, ha a tápellátást csatlakoztatja.

Alapértelmezett indítási képernyő: Állítsa be azt az oldalt, amely először jelenik meg a TV bekapcsolásakor. Kiválaszthatja az Utoljára megnyitott forrás vagy a Kezdőlap lehetőséget.

VIDAA Art beállítás

Állítsa be azt az időtartamot, amely után a VIDAAART alkalmazás automatikusan elindul egy inaktivitási időszak után, valamint az Art forrást.

Megjegyzés: Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Kikapcsolás képernyő

Engedélyezi vagy letiltja a kikapcsolás képernyőt, illetve meghatározhatja, hogy milyen gyorsan tűnjön el a kikapcsolás képernyő, amikor a készülék készenléti módba lép.

Sport mód automatikus észlelése

A sporttartalmak automatikus felismerésének engedélyezése, amely lehetővé teszi a TV számára, hogy automatikusan kiválassza a Sport üzemmódot a **Hang és Kép** beállításoknál.

Megjegyzések:

- Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.
- Az opció bekapcsolásával növekedhet az energiafelhasználás.

Használati mód beállítása

Beállíthatja a TV-t, hogy otthoni vagy áruházi módban használja.

Otthoni mód

Normál TV használatához válassza az otthoni módot.

Ha otthoni módból szeretne átváltani áruházi módra, nyomja meg a **Home** gombot, válassza ki a **Beállítások** ikont, majd válassza a **Rendszer>Haladó beállítások>Használati mód** opciót, majd az **Áruházi mód** lehetőséget.

Áruházi mód

Válassza az áruházi módot a TV kiskereskedelmi beállításaihoz. Ez a mód lehetővé teszi az E-Pos és egyéb demó funkciók használatát, csak kiskereskedelmi üzletekben való használatra szolgál.

Ha az áruházi mód van kiválasztva, nyomja meg a **Menu** gombot a távirányítón, hogy beléphessen az áruházi mód beállításaiába.

Ha áruházi módból szeretne átváltani otthoni módra, nyomja meg a **Menu** gombot a távirányítón, hogy beléphessen az áruházi mód beállításaiába, majd válassza az **Otthoni mód** opciót. Alternatívaként nyomja meg a **Home** gombot, válassza a **Beállítások** ikont, majd válassza a **Rendszer>Haladó beállítások>Használati mód** opciót, majd válassza az **Otthoni mód** lehetőséget.

Megjegyzés:

- Az áruházi mód engedélyezése növelheti az energiafogyasztást.
- Az áruházi módból való kilépés modellenként/országonként/régióként eltérő lehet.

Továbbfejlesztett megtekintési beállítások

A Vidaa továbbfejlesztett megtekintési szolgáltatást kínál, amely automatikus tartalomfelismerő (ARC) technológiát használ bizonyos adatok gyűjtésére erről a TV-ről, beleértve ennek a Smart TV-nek az azonosítóját, IP-címét, valamint a megtekintett tartalmakra és hirdetésekre vonatkozó információkat (együttesen „megtekintési adatok”). Engedélyezheti/letilthatja az **automatikus tartalomfelismerést**, az **automatikus kép- és hangminőséget**, a **tartalomajánlást** és a **személyre szabott hirdetéseket**.

Személyre szabott reklámok

Személyre szabott reklámok

A személyre szabott hirdetések kikapcsolása korlátozza az Ön számára releváns hirdetések megjelenítésének lehetőségét, de nem csökkenti az Ön által kapott hirdetések számát.

Eszköazonosító visszaállítása

A hirdetési azonosító egy egyedi és újra beállítható azonosító a személyre szabott hirdetésekhez. Az eszközhez új hirdetési azonosító kerül hozzárendelésre, amikor visszaállításra kerül.

Megjegyzés:

- Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Személyre szabott ajánlás

Engedélyezze a személyre szabott ajánlásokat, hogy felfedezhesse az érdeklődési körének megfelelő tartalmakat.

A távirányító elemeinek töltöttségi szintje

Az akkumulátor töltöttségi százalékának megjelenítése. A funkció használatához győződjön meg arról, hogy a távirányító csatlakoztatva van a készülékhez, és a távirányító támogatja a háttérvilágítás funkciót.

Megjegyzés:

- Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.
- Csak néhány távirányító támogatja ezt a funkciót, kérjük, tekintse meg az aktuális terméket.

Támogatás

Elvégezte a támogatás beállításait.

Megjegyzés:

- A menü opciók modellenként/országoként/régióként változhatnak.

Rendszerinformáció ellenőrzése

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Támogatás>Info** opciót.

Rendszerinformációk, például a szoftver- és hardververzió megtekintése.

Rendszer frissítés

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Támogatás>Rendszerfrissítés** opciót.

Beállítja a TV-t a legújabb firmware lekérésére.

Automatikus frissítés: Ha engedélyezve van, a készülék automatikusan frissül a legújabb szoftverrel.

Frissítés ellenőrzése: Ellenőrizheti, hogy a TV tune-ren keresztül lekérte-e a legújabb firmware-t.

Győződjön meg róla, hogy a TV csatlakozik az Internet-hez.

Frissítés USB-ről: TV szoftver frissítése USB eszközről.

Megjegyzés:

- Győződjön meg róla, hogy az USB meghajtó a TV USB 2.0 portjára van csatlakoztatva.
- A frissítőfájloknak a frissítéshez használt USB eszköz gyökérkönyvtárában kell lenniük.
- Az USB formátuma FAT32, a partíciós tábla MBR lehet.

E-kézikönyv

Lásd az **E-kézikönyv használata** c. részt a kézikönyvben.

Önellenőrzés

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Támogatás>Önellenőrzés** opciót.

Végezzen öndiagnosztikát a **hálózati kapcsolat, az internet sebessége és a bemeneti kapcsolat** teszteléséhez.

Hálózati kapcsolat állapota: A TV hálózati kapcsolati információjának megtekintése.

Hálózati csatlakozási teszt: Végezze el ezt a tesztet a hálózati kapcsolat ellenőrzéséhez.

Hálózati sebesség teszt: Végezze el ezt a tesztet a hálózati sebesség ellenőrzéséhez.

Bemeneti csatlakozási teszt: Az összes külső bemeneti csatlakozás állapotának megjelenítése.

Állapotellenőrzés: Ellenőrizze a TV állapotát az esetleges hibákodok megjelenítésével.

Jel információ: Megjeleníti az aktuális bemenet jel-információját.

Jogi nyilatkozat és adatvédelem

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Támogatás>Jogi nyilatkozat és Adatvédelem>Adatmegosztás, adatvédelem és EULA** opciót.

Olvassa el a jogi nyilatkozatot és az adatvédelmi politikát. Engedélyezze/elutasítsa a Felhasználói/hálózati adatok gyűjtésével kapcsolatos, felsorolt irányelvekhez való hozzájárulását.

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Támogatás>Jogi nyilatkozat és Adatvédelem>Nyílt forráskódú licencek** opciót.

Megjeleníti az Open Source Software licenc információkat.

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Támogatás>Jogi nyilatkozat és Adatvédelem>Felhasználói adatok eltávolítása** opciót.

Ahhoz, hogy bármilyen adatot eltávolíthasson a TV-ről vagy a felhőből, válassza a **Felhasználói adatok eltávolítása** opciót.

Gyári alapértelmezés visszaállítása

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Támogatás>Gyári alapértelmezés visszaállítása** opciót.

A TV visszaállítása gyári alapbeállításokra. A visszaállítással az összes személyes beállítás, információ és adat törlésre kerül. A gyári alapértelmezés visszaállításához adja meg a képernyőn megjelenő PIN-kódot.

TV üzemidejének ellenőrzése

Az állapotellenőrzés oldalra belépve megtekintheti a TV üzemidejét.

- Ha valamilyen bemeneti forrásban van - Live TV, HDMI és AV -, nyomja meg a **Menu** gombot, hogy elindíthassa a gyorsmenüt.
- A gyorsmenüben nyomja meg és tartsa lenyomva a kék gombot, az állapotellenőrzés oldal megjelenik a képernyőn, ahol megtekintheti a TV üzemidejét.

Megjegyzés: Egyes modellek/országok/régiók esetén ez az opció nem érhető el.

Szórakoztatás

Játék

Csatlakoztassa játékkonzoltát és végezze el a beállításokat, hogy a legjobb játékelményhez optimalizálhassa TV képernyőjét.

Játékkonzol csatlakoztatása

A játékkonzol HDMI kábellel csatlakoztatható a TV-hez.

A játék konzolról történő indításhoz:

- Kapcsolja be a játékkonzolt.
- Sajtó a **Bemenet** gombot. Bemeneti forrásként válassza ki a csatlakoztatott konzolt.
- Indítsa el a játékot.

Engedélyezheti a játék módot, hogy játékkonzollal történő játék esetén optimalizálhassa a TV beállításait.

Play Cloud Games

Csatlakoztassa a televíziót egy hálózathoz a távirányító **Home** gombjának megnyomásával és a **Beállítások>Csatlakozás>Hálózat>Hálózati konfiguráció** menüpont kiválasztásával.

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón.

Válasszon ki egy felhőalapú alkalmazást a játék indításához.

Megjegyzés:

A felhő alapú játékokhoz csak gamepad használható.

Játék mód

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítóján, és válassza a **Beállítások>Kép>Játék Beállítások>Játék Mód** lehetőséget.

Engedélyezze a **Játék módot**, hogy a nagyobb játékelmény érdekében optimalizálhassa TV-je beállításait, amikor PC-t vagy konzolt csatlakoztat a TV-hez.

A játék mód lehetővé teszi:

- A bemeneti késleltetés csökkentését annak érdekében, hogy minden egyes gombnyomás vagy kattintás megfeleljen annak, ami a képernyőn történik;

- A válaszadás növelését, hogy a mozgásból fakadó elmosódás a lehető legkisebb legyen;
- A YUV 4:4:4 formátumú jelek feldolgozása, hogy pontos színek kerüljenek megjelenítésre.
- Amikor a Játék mód be van kapcsolva, a TV alacsony késleltetésű játék módra lesz optimalizálva. Amikor a Játék mód Automatikus beállításra van állítva, a TV érzékeli a játékjelet, és automatikusan átvált alacsony késleltetésű játék módra (ALLM).

Megjegyzés:

- Egyes bemeneti források vagy alkalmazások esetén ez a funkció nem érhető el.

FreeSync (*):

Nyomja meg a távirányító **Home** gombját, majd **Settings>Picture>Game Settings>AMD FreeSync/AMD FreeSync Premium/AMD FreeSync Premium Pro** opciót (a menü neve a modelltypustól függően változik).

Élvezze a zökkenőmentes megtekintési élményt a TV-hez csatlakoztatott külső eszközökkel, ha a FreeSync funkció engedélyezve van.

Megjegyzés:

- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem alkalmazható egyes HDMI-portok esetében.
- Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Frisítési Gyakoriság

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítóján, és válassza a **Beállítások>Kép>Játék Beállítások>Frisítési Gyakoriság** lehetőséget.

Kapcsolja be a Frisítési gyakoriságot, hogy csökkentse a bemeneti késleltetést és javítsa a játékelményt.

- Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Sport

Sport mód beállítása a kép vagy hang beállításokban

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kép>Kép mód>Sport** opciót.

Optimalizált kép sportesemények megtekintéséhez.

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Hang>Hang mód>Sport** opciót.

Optimalizált hangok sportesemények megtekintéséhez.

Sport mód automatikus észlelése

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Rendszer>Haladó beállítások>Sport mód automatikus észlelése** opciót.

Ha engedélyezve van, minden sportprogram esetén automatikusan átvált Sport módra, mind a Hang módban, mind pedig a Kép módban.

Megjegyzés:

- Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.
- Az opció bekapcsolásával növekedhet az energiafelhasználás.

Média

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítóján és válassza a **Média** lehetőséget.

A Média egy központi hely, ahol különböző típusú tartalmakat, például fényképeket, zenéket és filmeket tekinthet meg vagy hallgathat meg. A médiatartalmakat a következő módszerekkel tekintheti meg:

- USB pendrive vagy merevlemez.
- Kompatibilis mobiltelefon, táblagép vagy más személyes eszköz: a kompatibilis személyes eszközön tárolt filmeket, zenéket és fényképeket streamelheti, és a tartalmat lejátszhatja vagy megtekintheti a tévén.

Alapértelmezés szerint a **Tartalommegosztás** jelenik meg a Média képernyőn. Ha a mobilkészíték csatlakoztatva van a TV-hez, a neve is megjelenik a Média képernyőn.

A **Tartalommegosztással** kapcsolatos további információkat megtalálja a **Külső eszközök csatlakoztatása>Tartalommegosztás** c. fejezet alatt a kézikönyvben.

USB eszközön tárolt fényképek/zenék/videók

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítóján és válassza a **Média** lehetőséget vagy Nyomja meg a **Be menet** gombot és válassza ki a csatlakoztatott USB eszközt.

Az alábbiakban felsorolt elemek érhetők el a média-böngészőben.

- Keresősáv: Válassza ki a tartalmat, amelyet szeretne lejátszani.
- Stílus megtekintése: Tartalomlista elrendezése **Hálós, Lista nézetben**.
- Rendezés: Tartalomlista rendezése **Név, Módosítás dátuma, Méret szerint**.
- Szűrő: Tartalomlista szűrése: **Minden média, Fénykép, Videó, Zene**.

A **Menu** gomb megnyomásával fénykép, zene vagy videó lejátszási listákat hozhat létre.

Megjegyzés:

- Egyes modellek/országok/régiók esetén a fent felsorolt opciók nem érhetők el.
- A szerzői joggal védett tartalmak letöltése vagy felhasználása esetén meg kell szerezni a szerző jog birtokosának beleegyezését. Mi nem nyújthatunk ilyen engedélyeket.

Média lejátszása

Válassza ki a képernyőn lejátszani kívánt tartalmat (például képeket, videókat és zenét), majd nyomja meg az **OK** gombot a lejátszás elindításához.

Nyomja meg az **OK** gombot a lejátszás leállításához/folytatásához.

Nyomja meg a **Lejátszás** gombot, így megjeleníti a lejátszás vezérléséhez szükséges virtuális elemeket. A lejátszás vezérléséhez használja a nyíl gombokat. A lejátszás, szüneteltetés, leállítás, visszatekerés és előretekérés műveletekhez vezérlőelemek állnak rendelkezésre.

Nyomja meg valamelyik nyíl gombot a vezérlőszáv megjelenítéséhez.

A lejátszás beállításához jelölje ki a vezérlőszáv jobb oldalán található három pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés:

- A lejátszott tartalom típusától függően a beállítások menüje változhat.

Háttérzene lejátszása képek megtekintése közben

- Válasszon egy megjelenítendő képet.
- Nyomja meg a fel/le gombot a vezérlőszáv megjelenítéséhez.
- Válassza ki a **Háttérzene** opciót és válasszon egy zenét a lejátszási lista létrehozásához.

Most már zenét is lejátszhat a képek megtekintése közben.

Audio formátum

A programozási eszközök különbségei és más tényezők miatt előfordulhat, hogy a felsorolt fájlformátumok egy része nem támogatott.

Az egyes modellektől függően előfordulhat, hogy a felsorolt formátumok nem támogatottak.

Tároló	Audio kodek	Fájlkiterjesztés
WAV	Mpeg1/2 Layer1	.wav
MP3	Mpeg1/2 Layer2	mp3
	Mpeg1/2 Layer3	
AAC	AAC, HEAAC	.m4a .aac
.WMA	.WMA	.wma
	WMA Pro	
PCM	LPCM	Nem elérhető
	ADPCM	
AC-3	AC-3	.ac3 .m4a
FLAC	FLAC	.flac
OPUS	OPUS	.opus

Fénykép formátum

A programozási eszközök különbségei és más tényezők miatt előfordulhat, hogy a felsorolt fájlformátumok egy része nem támogatott.

Az egyes modellektől függően előfordulhat, hogy a felsorolt formátumok nem támogatottak.

Tároló	Fájlkiterjesztés	Üzem mód	Felbontás
JPEG	.jpg .jpeg	normál	15360 x 8640
		progresszív	1024 x 768
PNG	.png	Nem összefűzött	3840 x 2160
		összefűzött	1200 x 800
BMP	.bmp	-	3840 x 2160
GIF	.gif	-	6400 x 4800

Videó formátum

A programozási eszközök különbségei és más tényezők miatt előfordulhat, hogy a felsorolt fájlformátumok egy része nem támogatott.

Az egyes modellektől függően előfordulhat, hogy a felsorolt formátumok nem támogatottak.

Tároló	Videó kodek	Fájlkiterjesztés	Felbontás és képkockaszám
MPEG	Mpeg1/2	.mpg .mpeg .vob	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		
MP4	Mpeg4	.mp4 .mov	1920 x 1080p @ 120fps
	H.264(AVC)		1920 x 1080 p @ 60fps
	H.265(HEVC)		
MKV	Mpeg1/2	.mkv	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
	H.265(HEVC)		
AVI	Mpeg1/2	.avi	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
WMV	WMV3	.asf .wmv	1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
FLV	H.264(AVC)	.flv	1920 x 1080p @ 60fps
TS	H.265(HEVC)	.ts	1920 x 1080p @ 60fps

EZT A TERMÉK AZ AVC SZABADALMI PORTFÓLIÓ LICENC ALAPJÁN KERÜLT KIADÁSRA A FOGYASZTÓ SZEMÉLYES HASZNÁLATÁRA VAGY MÁS OLYAN FELHASZNÁLÁSRA, AMELYÉRT NEM KAP DÍJAZÁST ÉS (i) KÓDOLÁSRA ALKALMAS FELHASZNÁLÁSRA SZÓLÓ AVC SZABADALMI PORTFÓLIÓ LICENSZE ALATT KERÜLT BEJEGYZÉSE, TOVÁBBÁ (ii) OLYAN VIDEÓ DEKÓDOLÁSÁRA SZÓL, AMELYEK KÓDOLÁSA A FELHASZNÁLÓTÓL SZÁRMAZIK ÉS AMELY SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉGET TAKAR ÉS/VAGY EGY VIDEÓ SZOLGÁLTATÓTÓL SZÁRMAZIK, AMELY RENDELKEZIK VIDEÓ SZOLGÁLTATÁSÁT LEHETŐVÉ TEVŐ LICENSSZEL. A LICENSZ NEM GARANTÁLT ÉS NEM TERJED KI SEMMILYEN MÁS FELHASZNÁLÁSRA. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ MPEG LA, LLC-TŐL SZEREZHETŐK BE. LÁSD: [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Kisegítő funkciók

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kisegítő funkciók> Felirat beállításai** opciót.

Beállítja a digitális műsorszórás felirat beállításait.

Felirat: Felirat típusának engedélyezése.

Elsődleges felirat: Beállítja az alapértelmezett felirat nyelvet a digitális műsorszóráshoz.

Másodlagos felirat: Beállítja a másodlagos felirat nyelvet a digitális műsorszóráshoz.

Csatorna felirat tárhely: Engedélyezi a csatornánkénti felirat beállítás tárhelyet.

Megjegyzés: Egyes modellek/országok/régiók esetén ezek a funkciók nem érhetők el.

Hangtípus beállítása

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kisegítő funkciók> Hangtípus** opciót.

Audio leírást biztosít a látássérültek számára.

Hangtípus: Kisegítő funkciók audio beállításai.

Audio formátum: Válassza ki az audio formátumot.

Áttűnés szabályozás: A legjobb hangminőséget biztosítja a látássérültek számára.

Megjegyzés: Egyes modellek/országok/régiók esetén ezek a funkciók nem érhetők el.

Távirányító tanulás

Nyomjon meg egy gombot a távirányítón, hogy meghallgassa annak hanginformációit. Nyomja meg kétszer egymás után a **Vissza** gombot a **Távirányító tanulása** kilépéséhez.

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítóján, majd válassza a **Beállítások>Hozzáférhetőség>Távirányító tanulása** lehetőséget.

Megjegyzés: Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Hangtípus beállítása

Audio leírást biztosít a látássérültek számára.

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kisegítő funkciók> Hangtípus** opciót.

Hangtípus: Kisegítő funkciók audio beállításai.

Audio formátum: Válassza ki az audio formátumot.

Áttűnés szabályozás: A legjobb hangminőséget biztosítja a látássérültek számára.

Megjegyzés: Egyes modellek/országok/régiók esetén ezek a funkciók nem érhetők el.

Magas kontraszt menü:

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kisegítő funkciók>Magas kontraszt menüt**. Ez javítja a kontrasztot a látássérültek számára.

Menü opciókat biztosít a látás- és hallássérültek számára.

Megjegyzés: Egyes modellek/országok/régiók esetén ezek a funkciók nem érhetők el.

Menü áttetszőség

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kisegítő funkciók>Menü áttetszőség** opciót.

Válasszon a **Ki, Közepes, Magas** áttetszőség opciók közül.

Megjegyzés: Egyes modellek/országok/régiók esetén ezek a funkciók nem érhetők el.

Kisegítő útmutató

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kisegítő funkciók> Kisegítő útmutató** opciót.

Látássérültek számára...

Ki és Nagy betűméretes útmutató opciók érhetők el.

Megjegyzés: Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Nagyobbitás

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kisegítő funkciók> Képernyő-nagyítás** opciót.

Lehetővé teszi a látássérült nézők számára a képernyő egy területének nagyítását.

Megjegyzés:

- Ez a funkció csak bizonyos helyzetekben érhető el.
- Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Hibaelhárítás

GYIK

Ebben a fejezetben a leggyakrabban ismételt kérdésekre talál válaszokat.

Hibakeresési útmutató

Állapotellenőrzés

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Támogatás>Önellenőrzés** opciót.

Ha a TV nem működik megfelelően, a hiba feltáráshoz hajtja végre az önellenőrzést.

Hálózattal kapcsolatos önellenőrzés

Hálózati kapcsolat állapota: A TV hálózati kapcsolatinformációjának megtekintése.

Hálózati csatlakozási teszt: Hálózati csatlakozási ellenőrzés során a TV képernyőjén keresztül megerősítheti, hogy a TV csatlakoztatva van-e a hálózathoz. Ha a hálózattellenőrzés sikeres, de továbbra is problémák vannak az online szolgáltatásokkal, vegye fel a kapcsolatot az internetszolgáltatóval.

Internet sebesség teszt: Végezze el ezt a tesztet a hálózati sebesség ellenőrzéséhez.

Bemeneti csatlakozási teszt

A bemeneti csatlakozási teszt végrehajtásakor kiválaszthatja a bemeneti forrásokat és ellenőrizheti a külső csatlakozásokkal kapcsolatos információkat.

Állapotellenőrzés

Az állapotellenőrzés során megjelenik a TV állapota az esetleges hibakódokkal együtt.

Jel információ

Megjeleníti az aktuális bemenet jelinformációját.

TV újraindítása vagy a visszaállítása

Ha a TV-vel olyan problémák merülnek fel, mint például a kép és a hang közötti késés, vagy a külső eszközökhöz való csatlakozás meghiúsul, a hibaelhárításhoz először próbálja meg újraindítani a TV-t. Ha a problémák továbbra is fennállnak, állítsa vissza a TV-t a gyári alapbeállításokra. Mielőtt elkezdene, távolítsa el minden külső USB-eszközt a TV-ből.

A TV újraindítása

Nyomja meg a távirányító **Készenlét** gombját vagy a TV készülék vezérlőgombját a kikapcsoláshoz. Egyes modelleknél nyomja meg a TV vezérlőgombját a képernyőn megjelenő menü megjelenítéséhez, majd nyomja meg újra a gombot, hogy a kijelölés a TV kikapcsolásához a **Kikapcsolás** pontra kerüljön.

Válassza le a TV tápkábelét az AC aljzatról, majd csatlakoztassa vissza 60 másodperc elteltével.

Nyomja meg a távirányító **Készenlét** gombját vagy a TV készülék vezérlőgombját a bekapcsoláshoz.

Megjegyzés:

- Az újraindítással a személyes beállítások, információk és adatok nem kerülnek törlésre.

TV visszaállítása

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Támogatás>Gyári alapértelmezés visszaállítása** opciót.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a visszaállítással az összes személyes beállítás, információ és adat törlésre kerül.

Távvezérlés szolgáltatás

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Támogatás>Távvezérlés szolgáltatás** opciót.

A távvezérlés szolgáltatás lehetővé teszi a TV vezérlését az ügyfélszolgálatról, hogy a szerviz szakemberei hatékonyan diagnosztizálhassák a TV problémáját és online kezelhessék azt.

A funkció használatához:

- Kapcsolja be a **Távvezérlés szolgáltatást**.
- Válassza ki az **Összes elfogadása és Megerősítés** opciókat a végfelhasználói licenc szerződés oldalon.
- Válassza ki a **PIN létrehozása** opciót a Távvezérlés szolgáltatásban.
- Segítségkérést kezdeményezhet egy szerviz szakemberénél az ügyfélszolgálaton keresztül, és megadhatja a képernyőn megjelenő PIN-kódot.

Megjegyzés:

- Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.
- A fenti lépések eltérőek lehetnek. Minden esetben az adott terméknek megfelelően járjon el.
- Ne szakítsa meg a hálózati kapcsolatot, amikor a távvezérlés szolgáltatás folyamatban van

Képpel kapcsolatos problémák

Kérjük, ellenőrizze az alábbi elemeket.

- A kép torz, homályos vagy villódzik, vagy rövid ideig nem látható.
- A képernyőn pontok, vízszintes vagy függőleges vonalak jelennek meg.
- A fényerő nem állítható.

A kép torz, homályos vagy villódzik, vagy rövid ideig nem látható

- Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kép>Kép mód beállítása>Élesség** opciót.

- Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kép>Kép mód beállítások>Haladó beállítások>Tisztaság** opciót, hogy elvégezhesse a **Tisztaság** beállításait.
- Győződjön meg róla, hogy a csatlakozókábel megfelelően csatlakozik a TV-hez és a külső eszközökhöz.
- Egyes elektromos készülékek befolyásolhatják a TV-t. Például a TV közelében lévő mikrohullámú sütők zajt okozhatnak az analóg és digitális csatornákon. Ha kikapcsolja a készüléket, és az interferencia megszűnik, kérjük, helyezze az eszközt távolabb a TV-től.
- Ha bemeneti forrásként a TV-t választja, állítsa be az antenná irányát és helyzetét, állítsa vissza vagy finomhangolja a csatornát.
- Ha a TV-t külső eszközökhöz csatlakoztatja, hagyjon némi helyet a külső eszközök és a TV között.

Megjegyzés:

- A gyenge jel által okozott képtorzulás nem a televízió hibája.
- A tömörített kép torzulást okozhat, különösen a sportműsorok és akciófilmek gyors mozgóképeli esetében.

A képernyőn pontok, vízszintes vagy függőleges vonalak jelennek meg

- Váltson más csatornára vagy tartalomra, hogy ellenőrizze, a kép megfelelő-e.
- Módosítsa a külső eszköz kimeneti felbontását. Ha a TV nem kompatibilis a kimeneti felbontással, pontok vagy vonalak jelenhetnek meg.
- Ellenőrizze, hogy a TV hosszú ideig párás helyen van-e elhelyezve. Javasoljuk, hogy a TV-t viszonylag száraz környezetben használja.
- Egyes elektromos készülékek befolyásolhatják a TV-t. Például a TV közelében lévő mikrohullámú sütők zajt okozhatnak az analóg és digitális csatornákon. Ha kikapcsolja a készüléket, és az interferencia megszűnik, kérjük, helyezze az eszközt távolabb a TV-től.

A fényerő nem állítható

- A fényérzékelő beállításait a következők alatt módosíthatja: **Home>Beállítások>Kép>Kép mód beállításai>Haladó beállítások>Fényerő>Fényérzékelő beállításai**.

Megjegyzés:

- A fényérzékelő funkció beállításai egyes modellekben/országokban/régiókban nem feltétlenül alkalmazhatók.

Hang problémák

Kérjük, ellenőrizze az alábbi elemeket.

- A kép és a hang között késés van.
- A hang torzul, vagy pillanatnyilag megszűnik.
- A hangerő nem változtatható, vagy magától változik.

A kép és a hang között késés van

- Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Hang>Audio kimenet beállítások>Digitális Audio kimeneti késleltetés** opciót. Állítsa az értéket 0-ra.
- Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Hang>Audio kimenet beállítások>Lip Sync** opciót. Állítsa be az értéket tetszés szerint.
- Ellenőrizze a jel információt. Ha a jel gyenge, a kép és a hang között késés léphet fel, de ez nem jelent hibát. További információkért a kézikönyvben lásd: **Hibakeresés>Hibakeresési útmutató>Állapotellenőrzés>Hálózattal kapcsolatos önellenőrzés és Bemeneti csatlakozási teszt**.

Megjegyzés:

- A modell/ország/régió, illetve a kiválasztott audio kimenet függvényében előfordulhat, hogy az egyes opciók nem érhetők el. Minden esetben az adott terméknek megfelelően járjon el.

A hang torzul, vagy pillanatnyilag megszűnik

- Egyes elektromos készülékek befolyásolhatják a TV-t. Például a TV közelében lévő mikrohullámú sütők zajt okozhatnak az analóg és digitális csatornákon. Ha kikapcsolja a készüléket, és az interferencia megszűnik, kérjük, helyezze az eszközt távolabb a TV-től.
- Győződjön meg róla, hogy a csatlakozókábel vagy a kábelcsatlakozó nem sérült.
- Ha külső audio kimenetet használ, győződjön meg róla, hogy az audiókábel a megfelelő kimeneti csatlakozóhoz van csatlakoztatva a külső eszközön. Helyezze a készüléket a lehető legközelebb a TV-hez, anélkül, hogy akadályok lennének közöttük.
- Ellenőrizze a jel információt. A gyenge jel hangtorzulást okozhat, de ez nem jelent meghibásodást. További információkért a kézikönyvben lásd: **Hibakeresés>Hibakeresési útmutató>Állapotellenőrzés>Hálózattal kapcsolatos önellenőrzés és Jel információ**.

A hangerő nem változtatható, vagy magától változik

- Nyomja meg a vezérlőgombot a TV-n, így ellenőrizheti, hogy a TV válaszol-e. Ha nem érkezik válasz, akkor a TV nem működik rendesen. Ha a TV válaszol, nyomja meg a távirányítót, hogy ellenőrizze, képes-e vezérelni a TV-t. Ha nem, kérjük, ellenőrizze a távirányítót. További információért lásd a kézikönyv következő részét: **Hibakeresés> Távirányítóval kapcsolatos problémák**.
- Ellenőrizze, hogy gaz **Automatikus hangerő-szabályozás** be van-e kapcsolva a **Home>Beállítások>Hang>Hang mód beállítások** opcióban.

- Ha külső hangszórót csatlakoztat HDMI-n keresztül, először ellenőrizze a kábel csatlakoztatását, majd nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>HDMI& CEC>CEC vezérlés** opciót, állítsa be a **CEC vezérlés-t On** értékre.
- Az elégtelen TV-memória késleltetést okoz a hang-erő megváltoztatásakor. Kérjük, őrítse ki a gyorsítótárát. Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Rendszer>Alkalmazások beállítása>Gyorsítótár törlése** opciót.
- Ha éppen most kapcsolta be a TV-t, előfordulhat, hogy a távirányító hangerő fel/le gombjának megnyomása után késleltetés lép fel. Kérjük, várjon egy kicsit, amíg a TV elindul.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, indítsa újra a tévét.

Csatorna- és műsorszórás kérdések

Mielőtt áttekintené az alábbi problémákat és megoldásokat, a **Bemeneti csatlakozási ellenőrzés** segítségével végezzen önellenőrzést a probléma megtalálásához. Konkrét információkért kérjük, olvassa el a **Hibakeresési>Hibakeresési útmutató>Állapotellenőrzés>Bemeneti csatlakozási ellenőrzés** részt ebben a kézikönyvben.

Kérjük, ellenőrizze az alábbi elemeket.

- Live TV-ben nincs jel, vagy gyenge a jel, vagy nem találja a csatornát.
- A feliratok nem jelennek meg, vagy rossz helyen vannak a tévéképernyőn.
- A csatornalista rendezése néhány nap után elveszik.
- A korábban törölt csatornák visszakerülnek a csatornalistába.
- Szeretném a csatornákat preferencia szerint sorrendbe állítani.

Live TV-ben nincs jel, vagy gyenge a jel, vagy nem találja a csatornát

- Kérjük, először ellenőrizze a következő dolgokat.
 - a. Az antenna kábele vagy kábelcsatlakozója nem sérült.
 - b. Az antennakábel nem laza vagy nincs kihúzva.
 - c. Az antennakábel a megfelelő porthoz van csatlakoztatva.
 - d. A „TV” van kiválasztva bemeneti forrásként.
- Ha gyenge jel jelenik meg, ellenőrizze a jel szintjét és minőségét. Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Támogatás>Önellenőrzés>Jelinformáció** opciót.
- Ha időnként nincs jel vagy gyenge a jel, húzza ki az antennakábelt, majd csatlakoztassa újra.

- Ha set-top boxot vagy kábelcsatlakozót használ, ellenőrizze a külső eszközhöz csatlakoztatott műsorszóró jelet vagy a hálózat állapotát. További információkért a kézikönyvben lásd: **Hibakeresés>Hibakeresési útmutató>Állapotellenőrzés>Hálózattal kapcsolatos önellenőrzés és Bemeneti csatlakozási teszt**.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse újra a csatornát. Live TV során nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatorna>Auto Keresés** vagy **Beállítások>Manuális keresés** opciót.

A feliratok nem jelennek meg, vagy rossz helyen vannak a tévéképernyőn

A feliratozás funkció be- és kikapcsolásához nyomja meg a távirányító **Menu** gombját, és válassza a TV bemeneti forrásnál a **Feliratozás** lehetőséget, vagy nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kiegészítő funkciók>Felirat beállításai** opciót.

Ha egy csatornát külső eszközön, például set-top boxon és kábelcsatlakozón keresztül néz, kapcsolja be/ki a feliratozás helyét a csatlakoztatott külső eszközön. További információkért olvassa el a külső eszközök felhasználói kézikönyvét, vagy forduljon a szolgáltatójához.

Megjegyzés:

- *Előfordulhat, hogy egyes csatornák nem rendelkeznek feliratokkal. Ebben az esetben a feliratozás funkció bekapcsolása esetén sem jelenik meg felirat a TV-képernyőn.*

A csatornalista rendezése néhány nap után elveszik.

A korábban törölt csatornák visszakerülnek a csatornalistába.

- Győződjön meg róla, hogy korábban nem állította vissza a tévét a gyári alapbeállításokra. A TV alap-helyzetbe állítása visszaállítja az összes felhasználói beállítást.
- Ellenőrizze, hogy a csatornalistában lévő csatornák frissültek-e. Az automatikus frissítések kikapcsolásához nyomja meg a **Menu** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatorna>Haladó beállítások>Csatornalista automatikus frissítése** opciót.
- Ellenőrizze, hogy az előfizetés nem járt le.
- Keresse újból a csatornákat, hogy megtalálja az elveszett csatornát a csatornalistában.
- **Szeretném a csatornákat preferencia szerint sorrendbe állítani**
 - A csatornák sorrendjét tetszés szerint szerkesztheti, vagy a kedvencek közé felveheti az Önnek tetsző csatornákat.

Hálózattal kapcsolatos problémák

Mielőtt áttekintné az alábbi problémákat és megoldásokat:

Használja telefonját a TV működésének ellenőrzésére. Hozzon létre egy hotspotot a telefonján, és helyezze a TV mellé. Csatlakoztassa a TV-t a telefon hotspot-jához. Ha minden működik, akkor az otthoni WiFi hálózattal van probléma.

Végezzen öndiagnosztikát a probléma megtalálásához. További információkért a kézikönyvben lásd: **Hibakeresés>Hibakeresési útmutató>Állapotellenőrzés>Hálózattal kapcsolatos önellenőrzés.**

Kérjük, ellenőrizze az alábbi elemeket.

- A jelerősség túl gyenge.
- A hálózati kapcsolat instabil, és gyakran megszakad.

A jelerősség túl gyenge

- Lásd az 1,2,3,6. pontot a Hálózati problémák gyakori megoldásai között.

A hálózati kapcsolat instabil, gyakran megszakad.

Csatlakoztatás vezeték nélküli hálózathoz

- Lásd az 1,2,3,4,6. pontot a Hálózati problémák gyakori megoldásai között.

Csatlakoztatás vezetékes hálózathoz

- Lásd az 3,4,5. pontot a Hálózati problémák gyakori megoldásai között.

Hálózati problémák gyakori megoldásai

1. Helyezze a vezeték nélküli routerét, modemét vagy hozzáférési pontját a TV-hez közel. Ne tegye a sarokba. Amennyire lehetséges, győződjön meg róla, hogy nincs fal a TV és az útválasztó között.

2. Ellenőrizze, hogy van-e rádióhullám-interferencia. Az azonos rádiófrekvenciás tartományban működő vezeték nélküli eszközök, például mikrohullámú sütők és mobiltelefonok zavarhatják a TV-t. Ha egyszerre használja a TV-t és más vezeték nélküli eszközöket, akkor rosszabb hálózati teljesítményt tapasztalhat. Kérjük, kapcsolja ki ezeket a vezeték nélküli eszközöket, vagy tartsa őket távol a TV-től.

3. Indítsa újra a modemet/router-t. Kapcsolja ki a modemet/routerét, és legalább 60 másodperc elteltével kapcsolja be újra. Időbe telhet, amíg a modem/router újra csatlakozik az internethez.

4. Ellenőrizze a modemet/routert. Győződjön meg róla, hogy a kábelek biztonságosan csatlakoznak a modemhez/routerhez, és a fények szakaszosan és rendszeresen villognak.

5. Győződjön meg róla, hogy az egyik vége biztonságosan csatlakozik a TV hátuljához, a másik vége pedig biztonságosan csatlakozik egy külső modemhez/

routerhez. Bármilyen laza csatlakozás instabil vagy megszakadt hálózatot okozhat.

6. Ha a fenti lépések után sem javul a probléma, próbálkozzon vezetékes hálózati kapcsolat használatával.

Alkalmazással kapcsolatos problémák

Kérjük, ellenőrizze az alábbi elemeket.

- Alkalmazásokat nem lehet telepíteni, megnyitni, frissíteni vagy eltávolítani.
- Az alkalmazás magától kilép.
- Az alkalmazás befagyott, vagy a navigáció nem zökkenőmentes a használat során.
- Problémák lépnek fel, amikor a böngészőt videók streamelésére használják.
- Az alkalmazás nyelve eltér a TV-menü nyelvétől.

Alkalmazásokat nem lehet telepíteni, megnyitni, frissíteni vagy eltávolítani

- Ha most kapcsolta be a TV-t, kérjük, várjon, amíg a TV indítása befejeződik.
- Csak olyan alkalmazásokat telepíthet, amelyek kompatibilisek a TV-vel. Javasoljuk, hogy az alkalmazásokat az alkalmazásboltból telepítse. Előfordulhat, hogy az internetről letöltött alkalmazásfájlok nem települnek a tévére.
- Csak azokat az alkalmazásokat törölheti, amelyeket Ön telepített a TV-re. A gyárilag telepített alkalmazások nem törölhetők.
- Lásd az 1,2,3. pontot a Alkalmazással kapcsolatos problémák gyakori megoldásai között.

Az alkalmazás magától kilép

- Lásd a 2. pontot a Alkalmazással kapcsolatos problémák gyakori megoldásai között.

Az alkalmazás befagyott, vagy a navigáció nem zökkenőmentes a használat során

- Zárja be az alkalmazást, majd nyissa meg újra.
- Távolítsa el és telepítse újra az alkalmazást. Lásd az 1,2,3. pontot a Alkalmazással kapcsolatos problémák gyakori megoldásai között.

Problémák lépnek fel, amikor a böngészőt videók streamelésére használják

- Zárja be a böngészőt, majd nyissa meg újra.
- Lásd a 1,2. pontot a Alkalmazással kapcsolatos problémák gyakori megoldásai között.

Az alkalmazás nyelve eltér a TV-menü nyelvétől

- Egy alkalmazás nyelve eltérhet a TV-menü nyelvétől, mivel ezek külön vannak beállítva. A nyelvet az alkalmazás beállításáiban változtathatja meg. Felhív-

juk figyelmét, hogy az alkalmazás nyelvének megváltoztatása az alkalmazásszolgáltatótól függ.

Alkalmazással kapcsolatos problémák gyakori megoldásai

1. Ellenőrizze, hogy a TV csatlakozik-e az internethez, és nincs-e hálózati probléma a TV-vel.
2. A tárolóhely nem elegendő. Próbálja kiüríteni a gyorsítótárat, vagy távolítsa el a nem gyakran használt alkalmazásokat. Törölheti a böngészőket és az alkalmazások gyorsítótárát. Ez véglegesen eltávolítja az összes felhasználói adatot és ideiglenes fájlt.
3. Előfordulhat, hogy az alkalmazás szolgáltatása jelenleg nem elérhető. Próbálja meg később használni az alkalmazásokat.

Távvezérlő problémák

Kérjük, ellenőrizze az alábbi elemeket.

- A TV lassan reagál a távirányítóra.
- Szeretném a távirányítót más eszközök vezérlésére használni.

A TV lassan reagál a távirányítóra

Ha a TV éppen most indult el, előfordulhat, hogy a TV és a távirányító között késleltetés lép fel. Kérjük, várjon egy kicsit a távirányító használatával.

- Ellenőrizze a telefon kamerájával, hogy a távirányító megfelelően működik-e. Állítsa a mobiltelefont kamera üzemmódba és irányítsa rá a távirányítót a kamera lencséjére. Bármely gomb lenyomásakor a távirányító IR LED-jének villognia kell. Ha nem látja a villogást, vagy ha az IR LED villog anélkül, hogy bármilyen gombot megnyomna, akkor a távirányító megsérült.
- Lehet, hogy a távirányító elemének töltöttsége alacsony. Cserélje ki az elemeket újakra. A napelemes távirányító esetében a napelemt a fénynek kitéve vagy USB C típusú kábellel töltheti.
- Ha az elemek töltöttsége normális, vegye ki az elemeket, nyomja meg 1-2 másodpercig bármelyik billentyűt, majd helyezze vissza az elemeket a távirányítóba. Ez a módszer csak a cserélhető elemmel rendelkező távirányítós modellekre alkalmazható.

Szeretném a távirányítót más eszközök vezérlésére használni

- Kapcsolja be a CEC vezérlést a TV-n. Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>HDMI & CEC> CEC vezérlés** opciót.
- Ellenőrizze, hogy a külső eszköz HDMI & CEC kompatibilis-e, és a csatlakoztatott eszköz HDMI & CEC funkciója be van-e kapcsolva. Konkrét információkért kérjük, olvassa el a külső eszközhöz tartozó felhasználói kézikönyvet.

- Ellenőrizze, hogy a külső eszköz tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva, és hogy a külső eszköz és a TV közötti HDMI-kábel csatlakozása biztonságos-e. Kérjük, használjon szabványos specifikációjú HDMI-kábelt, és győződjön meg róla, hogy a kábel nem sérült.

Külső eszköz csatlakoztatásával kapcsolatos problémák

Mielőtt áttekintené az alábbi problémákat és megoldásokat, a Bemeneti csatlakozási ellenőrzés segítségével végezzen önellenőrzést a probléma megtalálásához.

Kérjük, ellenőrizze az alábbi elemeket.

- Nincs hang a TV-ből a casting funkció használata közben.
- Nem tudom tükrözni a képernyőt, illetve a mobilkészülék vagy a számítógép tartalmát nem tudom a tévére vetíteni.
- A TV nem csatlakoztatható a soundbarhoz, a Bluetooth vezeték nélküli fejhallgatóhoz vagy a hangszórókhoz.
- A külső eszközök és a TV közötti kapcsolat instabil.
- Nem tudok kiválasztani egy csatlakoztatott eszközt vagy megtalálni egy csatlakoztatott HDMI-eszközt.

Nincs hang a TV-ből a casting funkció használata közben

- Ellenőrizze, hogy a Némítás nincs **bekapcsolva**. Ha igen, nyomja meg a távvezérlőn a **Mute** gombot a hang visszaállításához. Ha nincs, növelje a hangerőt.
- Ellenőrizze, hogy a **TV hangszóró** van kiválasztva a **Főmenü>Beállítások>Hang>Audio** kimenet opcióban.
- Ellenőrizze a hálózati beállításokat. Ha a hálózati jel gyenge vagy alacsony, a TV és a mobilkészülék között késés léphet fel.

Nem tudom tükrözni a képernyőt, illetve a mobilkészülék vagy a számítógép tartalmát nem tudom a tévére vetíteni

Először határozza meg, hogy milyen típusú képernyőtükrözési technológiát használ a hibaelhárítás megkezdéséhez.

- Képernyő megosztás
- Tartalommegosztás

Ha a **Képernyőmegosztást** használja, próbálja ki a következő megoldásokat.

1. Ellenőrizze, hogy mobilkészüléke vagy számítógépe támogatja-e a Miracast technológiát.
2. Kérjük, ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e a **képernyőmegosztást** a **Bemenet** menüben.

3. Ellenőrizze, hogy a **Képernyőmegosztás** be van-e kapcsolva a **Főmenü>Beállítások>Csatlakozás>Multimédiás eszközök csatlakoztatása>Képernyőmegosztás menüpontban**. Kapcsolja be, és közvetlenül megoszthatja eszköze képernyőjét anélkül, hogy megnyitná a **Képernyőmegosztás** funkciót a **Bemenet** menüben. Ha a TV-n nincs **Képernyőmegosztás** menü a **Beállítások** között, akkor megnyithatja a **Képernyőmegosztás** opciót a **Bemenet** menüben a TV-jén, hogy tükrözze készüléke képernyőjét.

- Javasoljuk, hogy kapcsolja ki a **Képernyőmegosztás** funkciót a **Beállítások** menüben, és használja a funkciót a **Képernyőmegosztás** megnyitásával az **Bemenet** menüben a jobb felhasználói élmény érdekében.

4. Ellenőrizze, hogy a megfelelő TV-nevet választotta-e ki mobilkészülékén vagy számítógépén. Megváltoztathatja aTV nevét, majd újra csatlakozhat. A TV nevét a következő helyen módosíthatja: **Kezdőlap>Beállítások>Kapcsolat>TV neve**.

5. Ha a fenti lépések nem segítenek, indítsa újra a TV-t, a mobil eszközt vagy a számítógépet. Próbálja meg újra használni a **Képernyőmegosztás** funkciót.

Ha a Tartalom Megosztást használja, próbálja ki a következő megoldásokat.

1. Ellenőrizze, hogy mobilkészüléke vagy számítógépe támogatja-e a DLNA-t.

2. Ellenőrizze, hogy a TV-jé támogatja-e a **Tartalom-megosztást** a **Bemenet** menüben.

3. Ellenőrizze, hogy a **Tartalommegosztás** be van-e kapcsolva a **Főmenü>Beállítások>Csatlakozás>Multimédiás eszközök csatlakoztatása>Tartalom-megosztás** menüpontban, és állítsa **Be** állásba.

4. Ellenőrizze, hogy a TV-készülék és a mobil eszköz ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozzon.

5. Ellenőrizze a hálózati beállításokat. A Casting hibát a gyenge vagy alacsony jelerősség okozhatja.

6. Ellenőrizze, hogy a lejátszott tartalom nem áll-e szerzői jogvédelem alatt. Egyes szerzői jogvédelem alatt álló fájlokat nem lehet a tévére vetíteni.

7. Kilépés és újbóli belépés a **Tartalommegosztásba**.

8. Ha a fenti lépések nem segítenek, húzza ki a TV tápkábelét az AC aljzathból. 30 másodperc elteltével csatlakoztassa a tápkábelt az AC aljzathoz, és kapcsolja be a készüléket.. Újra megpróbálhatja használni a **Tartalommegosztás** funkciót.

A TV nem csatlakoztatható a soundbarhoz, a Bluetooth vezeték nélküli fejhallgatóhoz vagy a hangszórókhöz

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz kompatibilis-e a TV-vel.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozó kábel vagy kábelcsatlakozó nem sérült-e.

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva a **Főmenü>Beállítások>Csatlakozás>Bluetooth** opcióban.

- Kapcsolja ki és indítsa újra a Bluetooth opciót a **Főmenü>Beállítások>Csatlakozás>Bluetooth** menüben.

A külső eszközök és a TV közötti kapcsolat instabil

- Ellenőrizze, hogy a csatlakozókábel biztonságosan csatlakozik-e a TV-hez és a soundbarhoz.
- Ha a külső eszköz és a TV vezeték nélküli kapcsolaton keresztül csatlakozik, győződjön meg róla, hogy nincs közöttük akadály.
- Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-eszköz és a TV közötti távolság 10 méteren belül van.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz be van-e kapcsolva, vagy az akkumulátora teljesen fel van-e töltve.
- Ellenőrizze a Bluetooth-modul specifikációit. Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth-eszközök frekvenciatartománya nem egyezik meg más elektromos készülékek frekvenciatartományával, különben a Bluetooth-eszközök károsodhatnak.

Nem tudok kiválasztani egy csatlakoztatott eszközt vagy megtalálni egy csatlakoztatott HDMI-eszközt

- Nyomja meg a távirányítóján található **Bemenet** gombot a megfelelő bemeneti forrás kiválasztásához. Ha például HDMI-kábelt csatlakoztat a HDMI 1 porthoz, válassza a HDMI 1-et bemeneti forrásként a TV-n.
- Ellenőrizze, hogy a külső berendezés be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozó kábel vagy kábelcsatlakozó nem sérült-e.
- Ellenőrizze, hogy a kábel biztonságosan csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy a külső eszköz kompatibilis-e a TV-vel.

HDMI & CEC problémák

Kérjük, ellenőrizze az alábbi elemeket.

- A TV-t és a külső eszközt egyszerre szeretném ki- vagy bekapcsolni.
- Szeretném letiltani a HDMI & CEC funkciót.
- Külső eszköz nem vezérelhető a TV távirányítóval.

Megjegyzés:

- *Ha a csatlakoztatott HDMI-eszköz nem támogatja a HDMI & CEC vezérlést, a funkció nem fog működni.*

A TV-t és a külső eszközt egyszerre szeretném ki- vagy bekapcsolni

- Ellenőrizze, hogy a külső eszköz HDMI & CEC kompatibilis-e, és a csatlakoztatott eszköz HDMI & CEC funkciója be van-e kapcsolva. Konkrét információért kérjük, olvassa el a külső eszközhöz tartozó felhasználói kézikönyvet.
- Ellenőrizze, hogy a televízió HDMI & CEC funkciója be van-e kapcsolva, vagy a készülék automatikus kikapcsolása és automatikus bekapcsolása engedélyezve van-e.

Szeretném letiltani a HDMI & CEC funkciót

- A tévé HDMI & CEC funkciójának kikapcsolásához, nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>HDMI&CEC>CEC vezérlés** opciót. Állítsa a **CEC vezérlést Off** állásra.

Külső eszköz nem vezérelhető a TV távirányítóval

- Ellenőrizze, hogy van-e probléma a távirányítóval.
- Ellenőrizze, hogy a külső eszköz tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva, és hogy a külső eszköz és a TV közötti HDMI-kábel csatlakozása biztonságos-e. Kérjük, használjon szabványos specifikációjú HDMI-kábelt, és győződjön meg róla, hogy a kábel nem sérült.
- Ellenőrizze, hogy a külső eszköz HDMI & CEC kompatibilis-e, és a csatlakoztatott eszköz HDMI & CEC funkciója be van-e kapcsolva. Konkrét információért kérjük, olvassa el a külső eszközhöz tartozó felhasználói kézikönyvet.
- Ellenőrizze, hogy a televízió HDMI & CEC funkciója be van-e kapcsolva. Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>HDMI & CEC>CEC vezérlés** opciót. Állítsa a **CEC vezérlést On** állásra.
- Előfordulhat, hogy a HDMI & CEC-kompatibilis eszköz egyes menüi nem használhatók.
- Előfordulhat, hogy a távirányító egyes gombjai nem működnek. Megpróbálhatja a külső eszköz távirányítóját.

Hangvezérléssel kapcsolatos problémák

Kérjük, ellenőrizze az alábbi elemeket.

- Előfordulhat, hogy a távirányító Voice gombja nem működik.
- A TV nem fogadja a hangutasításokat. Ébresztő szavak hangzottak el, de nincs válasz.

Mielőtt megpróbálja a következő megoldásokat, vegye figyelembe:

- Győződjön meg róla, hogy a TV be van kapcsolva. A TV készenléti üzemmódban nem reagál.
- Ha most kapcsolta be a TV-t, kérjük, várjon, amíg a TV indítása befejeződik.
- A hangjának tisztának és felismerhetőnek kell lennie. Ha a hang túl hangos vagy túl halk, az hibához vezethet.
- Mondja ki a parancsot, és várja meg a készülék választát.
- Ha a tévé külső eszközökhöz van csatlakoztatva, az a hangvezérlés teljesítményét befolyásolhatja.

Előfordulhat, hogy a távirányító Voice gombja nem működik.

- Ellenőrizze a távirányító állapotát.
- A távirányítót tartsa a TV készülék 3 méteres körzetében.
- Ellenőrizze, hogy a TV csatlakozik az Internet-hez. Alacsony vagy gyenge jel a hangasszisztens hibás működését eredményezheti.
- Fiókváltás vagy kijelentkezés a fiókból.

Megjegyzés:

- A hangvezérlő gombbal ellátott távirányító csak bizonyos modellekben/országokban/régiókban érhető el.

A TV nem fogadja a hangutasításokat. Ébresztő szavak hangzottak el, de nincs válasz

- Ellenőrizze, hogy a TV alján található beépített mikrofonvezérlő gomb be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a TV csatlakozik az Internet-hez. Alacsony vagy gyenge jel a hangasszisztens hibás működését eredményezheti.
- A Hangasszisztens beállításának befejezése után ellenőrizze, hogy a Kihangosító üzemmód be van-e kapcsolva. Nyomja meg a **Home** gombot és válassza ki a **Beállítások** ikont, majd válassza ki a **Rendszer>Hangvezérlés** opciót a menüben.
- Az ébresztés hívószavai a hangasszisztensről függetlenül eltérőek lehetnek.
- Ha a TV távol van Öntől, vagy a környezeti zaj hangos, előfordulhat, hogy a TV nem fogadja pontosan a hangutasítást.
- Fiókváltás vagy kijelentkezés a fiókból.

Megjegyzés:

- A Kihangosítás ébresztés és néhány funkciója korlátozottan érhető el az országban/régióban/nyelven.

Médiafájlokkal kapcsolatos problémák

Egyes fájlok lejátszása megszakad a lejátszás közben, vagy nem lehet lejátszani őket

A legtöbb fájl lejátszható, de előfordulhat, hogy a TV-vel vagy a fájlokkal problémák adódnak.

- Először ellenőrizze, hogy vannak-e problémák a fájlokkal.

1. A fájlok nem sérültek. Miután fájlokat mentett egy tárolóeszköze (USB flash meghajtó) a PC-ről, kérjük, először válassza le a tárolóeszközt, mielőtt eltávolítja a PC-ről.

2. A lejátszható fájlok formátuma a TV kodekjétől és illesztőprogramjától függ. Előfordulhat például, hogy a nagy bitsebességű vagy nagy felbontású fájlok nem játszhatók le zökkenőmentesen, vagy nem lehet lejátszani őket.

- Ezután ellenőrizze, hogy vannak-e problémák a TV-vel.

1. Győződjön meg róla, hogy a memória elegendő. Ha a memória megtelt, törölje a gyorsítótárat, és juttassa le újra a fájlt.

2. Győződjön meg róla, hogy a TV-hez és a külső eszközhöz csatlakoztatott kábel nem laza vagy nincs kihúzva.

Egyéb problémák

Kérjük, ellenőrizze az alábbi elemeket.

- A TV automatikusan bekapcsol vagy kikapcsol, vagy a TV nem kapcsolható be vagy ki.
- A rendszerfrissítés nem fejezhető be.
- A TV egyes funkciói nem működnek a rendszerfrissítés után.
- A beállítások elvesznek, és a TV minden egyes bekapcsolásakor újra kell konfigurálni őket.
- Szeretné kijelentkezni a fiókból vagy törölni a fiókhasználati adatokat.
- A TV forró.
- Hallom a TV képernyőn megjelenő menü vagy tartalom hangját.

A TV automatikusan bekapcsol vagy kikapcsol, vagy a TV nem kapcsolható be vagy ki

Amikor a TV bizonyos műveleteket végez, például a Felhasználói adatok eltávolítása vagy a Gyári alapértelmezés visszaállítása, a TV magától újraindul. Ez normális.

Magától kikapcsol

- Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakoztatva van-e a hálózati csatlakozóba. A kapcsolat megszakításával a TV kikapcsol.
- Ellenőrizze, hogy **Elalvás időzítő**, **Kikapcsolás időzítő** vagy **Auto alvás** beállításra került-e. Ezek a funkciók segítenek abban, hogy a TV automatikusan kikapcsoljon a megadott időpontban. Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Rendszer>Időzítő beállításai** opciót.

- Ellenőrizze, hogy be van-e állítva a **Jel nélküli automatikus készenlét**. Ha az aktuális bemenetnek nincs jele, és Ön nem lép kapcsolatba a TV-vel, a TV készenléti üzemmódba lép. Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Rendszer>Időzítő beállítások>Jel nélküli automatikus készenlét** opciót. Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

- Ellenőrizze, hogy a CEC vezérlés engedélyezve van-e. Ha a CEC vezérlés engedélyezve van és a HDMI & CEC kompatibilis külső eszközök ki vannak kapcsolva, a TV készenléti üzemmódba vált. Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>HDMI & CEC>CEC vezérlés** opciót.

Magától bekapcsol

- Elérhető, ha a **Bekapcsolás időzítő** engedélyezve van. Ez a funkció segít a TV automatikus bekapcsolásában. Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Rendszer>Időzítő beállítások>Bekapcsolás időzítő** opciót.
- Ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e a TV automatikus bekapcsolása. Ez a funkció segít a TV automatikus bekapcsolásában, amikor a HDMI és CEC kompatibilis külső eszközök be vannak kapcsolva. Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>HDMI & CEC>TV Auto bekapcsolás** opciót.

Nem kapcsolható be

- Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakoztatva van-e a hálózati csatlakozóba. Húzza ki a TV tápkábelét az AC aljzatról, majd csatlakoztassa vissza 60 másodperc elteltével.
- Próbálja meg bekapcsolni a TV-t a távirányítóval. Nyomja meg a **Készenlét** gombot a távirányítón és ellenőrizze, hogy a TV bekapcsol-e.
- Próbálja meg bekapcsolni a TV-t a TV vezérlőgombjával. Nyomja meg a vezérlőgombot és ellenőrizze, hogy a TV bekapcsol-e.

Nem kapcsolható ki

- Ha a TV nem kapcsolható ki a távirányítóval, előfordulhat, hogy a távirányító nem működik.
- Próbálja megnyomni a TV vezérlőgombját a kikapcsoláshoz. Egyes modelleknél nyomja meg a TV vezérlőgombját a képernyőn megjelenő menü megjelenítéséhez, majd nyomja meg újra a gombot, hogy a kijelölés a TV kikapcsolásához a **Kikapcsolás** pontra kerüljön.
- Ha a televízió nem kapcsolható ki a televízió vezérlőgombjának megnyomásával, húzza ki a tápkábel a konnektorból.

A rendszerfrissítés nem fejezhető be

A szoftverfrissítés néhány percet vesz igénybe. Kérem, várjon egy kicsit.

- Ellenőrizze, hogy a TV csatlakozik-e az internethez, és nincs-e hálózati probléma a TV-vel. Próbálja meg újra a frissítést, ha a hálózati problémák megoldódtak.
- Indítsa újra a TV-t, majd próbálja meg elvégezni a rendszerfrissítést.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, frissítheti a szoftvert egy USB-meghajtó segítségével.

A TV egyes funkciói nem működnek a rendszerfrissítés után

- Lásd a **Hibaelhárítás>Hibaelhárítási útmutató>TV újraindítása vagy alaphelyzetbe állítása** részt ebben a kézikönyvben.

A beállítások elvesznek, és a TV minden egyes bekapcsolásakor újra kell konfigurálni őket.

- Győződjön meg róla, hogy nem végezte el a tévé gyári visszaállítását. A gyári visszaállítás törli az összes beállítást.
- Győződjön meg róla, hogy nem távolította el a felhasználói adatokat. Ez a művelet törölni fogja a vonatkozó beállításokat.
- Győződjön meg róla, hogy a TV nincs bolti üzemmódban. Amikor a TV bolti üzemmódban van, a TV beállításai néhány percenként visszaállításra kerülnek.
- Ellenőrizze, hogy nemrég frissítette-e a szoftvert. A rendszer instabillá válhat a TV frissítése után. Indítsa újra a TV-t, vagy telepítse újra a szoftvert USB-meghajtó segítségével.
- Ha kikapcsolja a TV-t, egyes beállítások automatikusan kikapcsolódnak.

Szeretnék kijelentkezni a fiókból vagy törölni a fiókhasználati adatokat

Felhasználói fiókból való kijelentkezés

1. Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a Felhasználói fiók ikont a Kezdőképernyő felső navigációs sávján.

2. Válassza ki a fiókot, amelyből szeretne kijelentkezni, majd válassza a **Felhasználói fiók beállításai>Kijelentkezés** opciót, majd a fiók eltávolításra kerül a TV-ről.

A következő helyzetek segítenek abban, hogy automatikusan kijelentkezzen a fiókjából:

- Váltás áruházi üzemmódból otthoni üzemmódba

- A helyszín beállításainak módosítása
- Az **Adatmegosztás, adatvédelem és EULA opcióban** a **VIDAA-fiókhoz való hozzájárulás** kijelölésének megszüntetése
- A tévé visszaállítása a gyári alapértelmezett állapot-ra és a felhasználói adatok eltávolítása

Fiókhasználati adatok törlése

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Támogatás>Jogi nyilatkozat és Adatvédelem>Felhasználói adatok eltávolítása** opciót.

Megjegyzés:

- Ez a beállítás teljesen törli a használati adatokat (beleértve a fiókot, a Live TV kedvenc csatornalistát, a TV nevét stb.), és az adatok nem állíthatók vissza.
- Az adatok törlésének megerősítése után a TV újraindul.

A TV forró

- Ez normális, mert a panel hőt termel, amikor a TV-t hosszabb ideig használja, de a hő nem befolyásolja a TV működését. Amíg a tévé normálisan működik, nem kell aggódnia.
- Javasoljuk, hogy a tévét megfelelően szellőztetett helyre helyezze a jó légáramlás érdekében.

Hallom a TV képernyőn megjelenő menü vagy tartalom hangját

- A hang a Hangsegéd engedélyezése miatt hallható. A Hangos útmutató kikapcsolásához nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kisegítő funkciók>Hangos útmutató** opciót és kapcsolja ki a **Hangsegédet**. Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Licenszek

A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI arculat és a HDMI logók a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei.



A Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos és a kettős D-jel a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye. A Dolby Laboratories licence alapján készült. Bizalmas, nem publikált munkák. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.



A szabadalmakat a <http://patents.dts.com> oldalon találja. A DTS Licensing Limited licence alapján készült. A DTS, DTS:X és a DTS:X logó a DTS, Inc. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. © 2022 DTS, Inc. MINDEN JOG FENNTARTVA.



Ez a termék a Microsoft társaság szellemi termékjogi alá tartozó technológiákat tartalmaz. Ennek a technológiának a használata vagy terjesztése ezen terméken kívül a Microsoft társaságtól származó megfelelő licenc nélkül tilos.

A tartalomtulajdonosok szellemi termékeik védelmére a Microsoft PlayReady™ tartalomhozzáférési technológiát alkalmazzák, beleértve a szerzői joggal védett tartalmat. Ez az eszköz PlayReady technológiát alkalmaz a PlayReady védett tartalom vagy a WMDRM védett-tartalom eléréséhez. Ha az eszköz nem képes megfelelően korlátozni a tartalomfelhasználást, akkor a tulajdonosok arra kötelezhetik a Microsoft társaságot, hogy szüntesse meg az eszköz képességét a PlayReady védett tartalom használatára. Ez a megszüntetés nem érinti a nem védett tartalmakat, illetve a másféle tartalomhozzáférési technológiával védett tartalmakat. A tartalomtulajdonosok kérhetik öntől a PlayReady frissítését a tartalmuk eléréséhez. Ha elmulasztja a frissítést, nem tud majd hozzáférni a frissítést igénylő tartalmakhoz.

A CI Plus logó a CI Plus LLP védjegye.

Ez a termék a Microsoft Corporation szellemi tulajdon, és mint ilyen szerzői jog védelme alatt áll. A technológia felhasználása vagy terjesztése ezen a terméken kívül a Microsoft vagy meghatalmazott leányvállalatainak az engedélye nélkül tilos.



A DVB a DVB Projekt regisztrált védjegye



„Ezt a terméket kizárólag csak a VESTEL Ticaret A.Ş. gyártotta, forgalmazza, garantálja „JVC” a JVC-KENWOOD Corporation védjegye, és ezen társaságok licenc keretében használják.”



Tájékoztatás az ártalmatlanításról

[Európai Unió számára]

Ezek a jelölések elektromos és elektronikus készülékeket jelöl és az ezzel a jelöléssel ellátott elemek üzemidejük lejártával nem kezelendőek általános háztartási hulladékként. Az elektromos és az elektronikus termékeket újrahasznosítás céljából, az elemeket megfelelő kezelés és újrahasznosítás céljából a megfelelő gyűjtőpontokra kell vinni a hazai törvények és a 2012/19/EU és a 2013/56/EU irányelvek értelmében.

A termékek szabályos elhelyezése által a fogyasztók segítenek megőrizni a természeti erőforrásokat, valamint megelőzni a lehetséges, környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat, amelyeket egyébként a nem megfelelő hulladékkezelés okozhat.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos további részletes információért vegye fel a kapcsolatot a helyi városi hivatallal, az Ön háztartási hulladékkezelő szolgáltatójával vagy az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

A hulladékok szabálytalan elhelyezése a hazai jogszabályok értelmében büntetést vonhat maga után.

[Üzleti felhasználók]

Ha Ön hulladékként el kívánja helyezni ezt a terméket, lépjen kapcsolatba a kereskedővel és tanulmányozza vásárlási szerződésben található az Általános Szerződési Feltételek

[Európai Unión kívüli országok számára]


Ezek a jelölések csak az Európai Unióban érvényesek.

A begyűjtésre és az újrahasznosításra vonatkozó részletekért keresse fel a helyi hatóságokat.

Az újrahasznosítás érdekében a terméket és a csomagolást vigye el a helyi gyűjtőhelyre.

Néhány gyűjtőpont a termékeket ingyenesen veszi át.

Megjegyzés: Az alábbi Pb jel azt jelöli, hogy az elem ólmot tartalmaz.

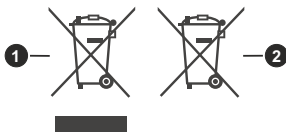

1. Termékek

2. Akkumulátor

JVC