

JVC



NÁVOD NA POUŽITIE

Obsah

Bezpečnostné pokyny	2
Úvod	4
Ultra HD (UHD).....	4
Dolby Vision.....	4
Dodávané príslušenstvo	4
Inštalácia stojana a montáž na stenu	4
Pripojenie antény.....	5
Ďalšie pripojenia	6
Zapnutie / Vypnutie televízora	7
Riadenie a prevádzka televízora	7
Prvé použitie	10
Nastavenie cez mobilný telefón.....	10
Používanie Elektronickej príručky (E-Manuál)	10
Domovská obrazovka	10
Pripojenie k internetu	11
Používateľské konto	11
Príprava Live TV	12
Používanie externých zariadení	12
Používanie služby TV Voice	12
Usmernenia	12
Vyhlasenie a dôležité informácie	14
Vychutnajte si Live TV	14
Skenovanie kanálov	14
Živá ponuka	15
Editovanie kanálov	16
Informácie o programe	17
Programový sprievodca (EPG).....	17
HbbTV	18
Výhody Smart TV	18
Používanie aplikácií.....	18
Používanie mobilnej aplikácie	19
VIDAA Kids	20
VIDAA ART	21
Nastavenie hlasovej služby	21
Pripojenie k externým zariadeniam	23
Pripojenie Bluetooth zariadení.....	24
Zdieľanie obrazovky	25
Zdieľanie obsahu	25
Pripojenie set top boxu	26
Pripojenie Blu-ray alebo DVD prehrávača.....	26
Pripojenie USB zariadení	26
Pripojenie Audiovizuálnych zariadení (AV)	26
Pripojenie počítača	26
Pripojenie Slúchadiel	27

Pripojenie Reproduktoch alebo iných Zvukových prijímačov	27
Pripojenie Digitálneho zvukového systému s ARC/eARC	27
Prehľad nastavení	27
Obraz	27
Zvuk	29
Pripojenie	31
Systém	31
Podpora	33
Zábava	34
Hry	34
Športy	35
Médiá	35
Formát fotografie	37
Formát videa	38
Funkcie prístupnosti	39
Nastavenie Typu zvuku	39
Učenie sa používania diaľkového ovládača	39
Nastavenie Typu zvuku	39
Menu Vysoký kontrast	39
Transparentnosť menu	39
Sprievodca bezbariérovým prístupom	39
Zväčšenie	39
Riešenie problémov	40
Najčastejšie otázky	40
Príručka na riešenie problémov	40
Problémy s obrazom	40
Problémy so zvukom	41
Problémy s kanálmi a vysielaním	42
Problémy so sieťou	43
Problémy s aplikáciami	43
Problémy s diaľkovým ovládaním	44
Problémy s pripojením externého zariadenia	44
Problémy s HDMI & CEC	45
Problémy s hlasovými službami	46
Problémy s mediálnymi súbormi	46
Iné problémy	46
Licencie	48
Informácie o likvidácii	49

Bezpečnostné pokyny



Za extrémneho počasia (búrka, blesky) a dlhý doby nečinnosti (odchodu na dovolenku) odpojte televízor z elektrickej siete.

Zástrčka slúži na celkové odpojenie televízora od napájania, preto musí byť neustále ľahko k dispozícii. Ak televízor nie je odpojený od elektrickej siete, zariadenie stále odoberá energiu pre všetky situácie, aj keď je televízor v pohotovostnom režime alebo je vypnutý.

Poznámka: Postupujte podľa pokynov na obrazovke pre vykonávanie súvisiacich funkcií.

Dôležité - Prečítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo prevádzkou

UPOZORNENIE: Tento prístroj je určený pre použitie osobami (vrátane detí), ktorí sú schopní / skúsení prevádzkovať takéto zariadenia bez dozoru, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

- Použite tento televízor v nadmorskej výške menšej ako 5000 metrov nad morom, v suchých miestach a v oblastiach s miernym alebo tropickým podnebí.
- Televízor je určený pre použitie v domácnostiach a na podobné vnútorné použitie, ale môže byť tiež používaný na verejných miestach.
- Pre zaistenie ventilácie, okolo televízora nechajte aspoň 5 cm voľného priestoru.
- Nezabráňujte vetraníu zakrytím alebo blokovaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, závesy atď.
- Napájací kábel by mal byť ľahko prístupný. Neumiestňujte televízor, nábytok atď. na napájací kábel. Poškodený napájací kábel/zástrčka môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Uchopte sieťový kábel za zástrčku, neodpájajte TV ľahom za napájací kábel. Nikdy sa nedotýkajte napájacieho kábla / zástrčky s mokрыmi rukami, mohlo by dôjsť ku skratu alebo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy na napájacom kábli nerobte uzol, ani ho nezvážajte s inými káblami. Keď je poškodený, musí byť vymenený, malo by to byť vykonané iba kvalifikovaným personálom.
- Nevystavujte televízor kvapkajúcim alebo striekajúcim tekutinám a na alebo nad TV nekladte

nádoby naplnené tekutinou, ako sú napríklad vázy, poháre atď. (napr. na policiach nad TV).

- Nevystavujte televízor priamemu slnečnému žiareniu alebo neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky na vrch alebo do blízkosti televízora.
- Nekladte žiadne zdroje tepla ako sú elektrické ohrievače, radiátory, atď. do blízkosti televízora.
- Nekladte televízor na podlahu alebo na šikmé plochy.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu uduseniu, igelitové sáčky držte mimo dosahu dočiat, detí a domácich zvierat.
- Opatrne pripojte podstavec k televízoru. Ak je stojan opatrený skrútkami, pevne utiahnite skrútky, aby sa zabránilo nakláňaniu televízora. Skrútky príliš nepreťahujte a riadne namontujte aj stojanové gumi.
- Nevhadzujte batérie do ohňa alebo medzi nebezpečné alebo horľavé materiály.
- Likvidácia batérie v ohni alebo horúcej rúre, alebo mechanické rozdrvenie či rozrezanie batérie môže spôsobiť výbuch; batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.

UPOZORNENIE

- Batérie sa nesmú vystavovať nadmernej teplote, ako napr. slnko, oheň a podobne.
- Tlak nadmerného zvuku zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

PREDOVŠETKÝM – NIKDY nenechávajte nikoho, predovšetkým deti, tlačiť alebo udrieť na obrazovku, vsúvať niečo do dier, konektorov alebo ďalších otvorov na TV.

	Výstraha	Riziko vážneho zranenia alebo smrti
	Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom	Riziko nebezpečného napätia
	Údržba	Dôležitá súčasť údržby

Označenia na produkte

Nasledujúce symboly sú použité na produkte ako indikátory obmedzenia a bezpečnostné opatrenia a bezpečnostné pokyny. Každé vysvetlenie je platné len pre vzťahujúce sa miesto označenia na produkte. Dbajte na tieto informácie z bezpečnostných dôvodov.



Produkt Triedy č. II: Tento spotrebič je navrhnutý takým spôsobom, že si nevyžaduje bezpečnostné uzemnenie.



Nebezpečný terminál pod napätím: Označený(é) terminál(y) je/sú za normálnych prevádzkových podmienok pod prúdom nebezpečné.



Výstraha, Pozri návod na obsluhu: V označenom priestore(och) sa nachádza(jú) mincové alebo gombíkové batérie vymeniteľné užívateľom.



Laserový produkt triedy 1:

Tento produkt obsahuje laserový zdroj triedy 1, ktorý je bezpečný za rozumných predvídateľných podmienok prevádzky.

UPOZORNENIE

- Batérie neprehlajte, riziko chemického popálenia
- Tento výrobok alebo jeho príslušenstvo dodávané s výrobkom môže obsahovať gombíkovú/mincovú batériu. Ak dôjde k požitiu gombíkovej batérie, môže to spôsobiť vážne vnútorné popáleniny v priebehu 2 hodín a môže to viesť k smrti.
- Udržujte nové a použité batérie mimo dosahu detí.
- Ak časť s batériou nie je možné bezpečne uzavrieť, prestaňte výrobok používať a odložte ho mimo dosahu detí.
- Ak si myslíte, že batérie boli prehltnuté alebo vložené do akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

TV môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenia alebo smrť. Veľkému množstvu zranení, najmä detí, je možné sa vyhnúť jednoduchými opatreniami:

- VŽDY používajte skrinky alebo podstavce alebo spôsoby montáže odporúčané výrobcom televízora.
- VŽDY používajte nábytok, ktorý poskytuje bezpečnú oporu pre televízor.
- VŽDY sa ubezpečte, aby televízor nepresahoval cez hrany podporného nábytku.
- VŽDY naučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, na televízor alebo na jeho ovládacie prvky.
- VŽDY nasmerujte vedenia a káble pripojené k televízoru, aby ste o ne nemohli zakopnúť, pretiahnuť ich alebo zachytiť.
- Nikdy nepokladajte televízor na nestabilné miesta.
- NIKDY neumiestňujte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrine a knižnice) bez ukotvenia nábytku aj televízora k vhodnej podpore.
- NIKDY neumiestňujte televízor na tkaniny alebo iné materiály, ktoré môžu byť umiestnené medzi televízorom a podporným nábytkom.
- NIKDY neumiestňujte predmety, ktoré by mohli deti lákať, ako sú hračky a diaľkové ovládače, na hornú časť televízora alebo nábytok, na ktorý je televízor umiestnený.
- Zariadenie je vhodné len na montáž vo výškach do 2 m.

Pri premiestnení súčasného televízora by ste mali rovnako použiť vyššie uvedené opatrenia.

Prístroj pripojený k ochrannému uzemneniu inštalácie budovy prostredníctvom pripojenia do ELEKTRICKEJ siete alebo k inému prístroju s pripojením k ochrannému uzemneniu a k televíznemu distribučnému systému pomocou koaxiálneho kábla môže za určitých okolností predstavovať riziko požiaru. Napojenie na systém televíznych rozvodov musí byť preto prevedené prostredníctvom zariadení, ktorých elektrická izolácia spadá do určitého frekvenčného pásma (galvanicky izolátor).

UPOZORNENIA PRI MONTÁŽI NA STENU

- Pred montážou televízora na stenu si prečítajte pokyny.
- Sada pre montáž na stenu je voliteľná. Ak nie je súčasťou balenia televízora, môžete ju získať od vášho miestneho predajcu.
- Neinštalujte televízor na strop alebo na šikmú stenu.
- Použite priložené skrutky na montáž na stenu a ďalšie príslušenstvo.
- Pevne utiahnite skrutky na montáž na stenu, aby ste zabránili pádu televízora. Skrutky nepreťahujte.

Obrázky a ilustrácie v tomto návode na obsluhu majú iba informatívny charakter a môžu sa líšiť od skutočného vzhľadu výrobku. Dizajn a technické parametre produktu môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Úvod

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali tento výrobok. Čoskoro si budete môcť užiť svoj nový televízor. Prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu. Obsahujú dôležité informácie, ktoré vám pomôžu získať z vášho televízora to najlepšie a zaistiť bezpečnú a správnu inštaláciu a prevádzku.

Ultra HD (UHD)

Váš televízor podporuje Ultra HD (Ultra High Definition - tiež známy ako 4K), ktorý poskytuje rozlíšenie 3840 x 2160 (4K:2K). To sa rovná 4-násobnému rozlíšeniu Full HD televízora zdvojnásobením počtu pixelov Full HD TV, a to tak horizontálne, ako aj vertikálne. Ultra HD obsah je podporovaný prostredníctvom natívnych a trhových aplikácií, HDMI, niektorých služieb Over-the-Top (OTT), USB vstupov a cez DVB-S2 vysielania.

Vysoký dynamický rozsah (HDR) / Hybridná log-gama (HLG)

Pomocou tejto funkcie televízor dokáže reprodukovat' väčší dynamický rozsah svetelnosti zachytením a následnou kombináciou niekoľkých rôznych expozícií. HDR/HLG sľubuje lepšiu kvalitu obrazu vďaka jasnejším, realistickjším zvýrazneniam, omnoho realistickjšie farby a ďalšie vylepšenia. To prináša pohľad o dosiahnutie ktorého sa výrobcovia filmu snažili, zobrazujúc skryté oblasti tmavých tieňov a slnečného svetla s plnou jasnosťou, farieb a detailov. Obsah HDR/HLG je podporovaný prostredníctvom natívnych a trhových aplikácií (okrem Netflix, Prime Video), HDMI, USB vstupov a cez vysielanie DVB-S. V ponuke **Nastavenia > Pripojenia > HDMI a CEC** nastavte možnosť **Formát HDMI** ako **Rozšírený formát**, aby ste mohli sledovať obsah 4K HDR/HLG (pre modely 4K), ak sa obsah HDR/HLG prijíma prostredníctvom vstupu HDMI. V tomto prípade by zdrojové zariadenie malo byť tiež kompatibilné s aspoň HDMI 2.0.

Dolby Vision

Dolby Vision™ prináša dramatický vizuálny zážitok, úžasný jas, výnimočný kontrast a živé farby, ktoré prinášajú do života zábavu. Túto ohromujúcu kvalitu obrazu dosahuje kombináciou technológie HDR a technológie širokouhlého farebného zobrazovania. Zvýšením jasu pôvodného signálu a použitím vyššieho rozsahu dynamiky farieb a kontrastu poskytuje Dolby Vision skvelý realistický obraz s úžasnými detailmi, ktoré technológie postprocessingu ostatných televízorov nedokážu produkovať. Dolby Vision je podporovaný prostredníctvom natívnych a trhových aplikácií, HDMI a USB vstupov. V ponuke **Nastavenia**

> Pripojenia > HDMI a CEC nastavte možnosť **Formát HDMI** ako **Rozšírený formát**, aby ste mohli sledovať obsah Dolby Vision, ak sa obsah Dolby Vision prijíma prostredníctvom vstupu HDMI. V tomto prípade by zdrojové zariadenie malo byť tiež kompatibilné s aspoň HDMI 2.0. Ak bol zistený obsah Dolby Vision, v ponuke **Nastavenia>Obraz>Režim obrazu** budú k dispozícii tri preddefinované režimy obrazu: **Dolby Vision Bright**, **Dolby Vision Dark** a **Dolby Vision Custom**. Všetky tri umožňujú používateľovi vnímať obsah podľa zámerov tvorcov, aj pri odlišných podmienkach okolitého osvetlenia.

Dodávané príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie s integrovanou dobíjacou batériou (3,7V / 500mAh).
 - Návod na obsluhu
 - Príručka pre rýchly štart
 - Napájací kábel
- (**) Iba pre vybrané modely

Inštalácia stojana a montáž na stenu

Montáž / demontáž podstavca (podstavcov)

Príprava

Vyberte podstavec(ce) a televízor z balenia a umiestnite televízor na pracovný stôl s panelom obrazovky nadol na čistú, mäkkú handru (deku, atď.)

- Použite plochý a pevný stôl väčší, než je televízor.
- Nedržte diel obrazového panela.
- Uistite sa, že sa TV nepoškriabla alebo nezlomil.

Montáž podstavca (podstavcov)

- Stojan(y) umiestnite na schému montáže stojana(ov) na zadnej strane TV.
- Založte poskytnuté skrutky a utiahnite ich jemne, pokiaľ stojan/y nie je/sú) poriadne namontovaný/é.

Odstránenie podstavca (podstavcov) z televízora

Pri použití nástennej konzoly alebo pri balení televízora nezabudnite odstrániť stojan/y nasledujúcim spôsobom.

- Položte televízor na pracovný stôl s obrazovkou nadol na čistú, mäkkú handru. Nechajte stojan(y), prečnievať cez okraj povrchu.
- Odskrutkujte skrutky upevňujúce stojan(y).
- Odstráňte stojan(y).

Pri použití nástenného držiaka

Váš televízor je tiež pripravený pre držiak na stenu podľa štandardu VESA. Ak nie je dodávaný s vašim


televízorom, obráťte sa na miestneho predajcu a kúpte si odporúčaný držiak na stenu.

Diery a rozmery pre montáž na stenu pri inštalácii konzoly: Podrobnosti nájdete v príručke rýchleho spustenia.

Pripojenie antény

Pripojte zástrčku antény alebo káblovej televízie do konektora vstup antény (ANT) alebo pripojte satelit do konektora vstup satelitu (LNB) na zadnej ľavej strane televízora.

Zadná - ľavá strana televízora

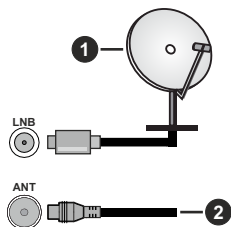

1. Satelit

2. Anténa alebo kábel

Poznámka: Môžete tiež pripojiť zariadenia, ktoré môžu prijímať vysielacie signály, napríklad Set Top Box.



Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru skontrolujte, či sú televízor aj zariadenie pred vykonaním akéhokoľvek pripojenia vypnuté. Po uskutočnení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a používať ho.

Ďalšie pripojenia

 Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru skontrolujte, či sú televízor aj zariadenie pred vykonaním akéhokoľvek pripojenia vypnuté. Po uskutočnení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a používať ho.

Prípojka	Typ	Káble	Zariadenie
	HDMI pripojenie		
	SPDIF (Optický výstup) Pripojenie		
	Pripojenie pre slúchadlá		
	USB pripojenie		
	CI pripojenie		
	Ethernet Pripojenie	 LAN / Ethernet kábel	


Pri použití súpravy na montáž na stenu (ak nebola súčasťou balenia, a chcete si ju kúpiť, obráťte sa na svojho predajcu), vám odporúčame pred namontovaním na stenu zapojiť všetky káble do zadnej časti televízora. Vložte alebo vyberte modul CI, keď je televízor VYPNUTÝ. Mali by ste si pozrieť v návode na obsluhu modulu návod pre podrobnosti o nastavení. USB vstupy na televízore podporujú zariadenia do 500 mA. Pri pripojení prístrojov, ktoré majú aktuálnu hodnotu nad 500 mA môže dôjsť k poškodeniu televízora. Pri pripojení zariadenia k televízoru pomocou HDMI kábla, ktorý zaisti dostatočnú odolnosť proti parazitnému frekvenčnému žiareniu a bezproblémový prenos signálov s vysokým rozlíšením, ako je 4K obsah, budete musieť použiť tienový HDMI kábel s feritmi (vysokokvalitný) HDMI kábel.

Zapnutie / Vypnutie televízora

Pripojiť napájanie

DÔLEŽITÉ: Televízor je určený na použitie so striedavým napätím 220-240V AC s frekvenciou 50 Hz.

Po vybalení nechajte televízor, aby získal izbovú teplotu pred jeho pripojením do siete.

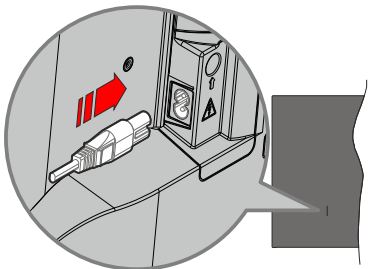

Jeden koniec (zástrčka s dvoma otvormi) dodaného odpojitelného napájacieho kábla zapojte do zásuvky pre napájací kábel. Potom zapojte druhý koniec napájacieho kábla do sieťovej zásuvky. Televízor sa prepne pre pohotovostného režimu.

Poznámka: Poloha vstupu napájacieho kábla sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Prepnutie televízora z pohotovostného režimu

Ak je televízor v pohotovostnom režime, rozsvieti sa LED dióda pohotovostného režimu. Zapnutie televízora z pohotovostného režimu:

- Stlačte tlačidlo **Pohotovostný režim, Sprievodca, Netflix** alebo **Prime Video** na diaľkovom ovládači.

- Stlačte tlačidlo ovládania na TV.

Televízor sa zapne.

Poznámka: Tlačidlá diaľkového ovládania sa môžu líšiť v závislosti od modelu/krajiny/regiónu.


Prepnutie televízora do pohotovostného režimu

- Stlačte tlačidlo **Standby** na diaľkovom ovládači.
- Stlačte ovládacie tlačidlo na televízore, zobrazia sa možnosti ponuky Mixbar. Pozornosť sa sústreďí na možnosť aktuálneho vstupného zdroja. Postupne stláčajte tlačidlo, kým sa nezvýrazní možnosť **Vypnutie napájania**. Televízor sa prepne do pohotovostného režimu.

Pre vypnutie televízora

Pre úplné vypnutie TV vypojte napájací kábel zo zásuvky zdroja.

Riadenie a prevádzka televízora

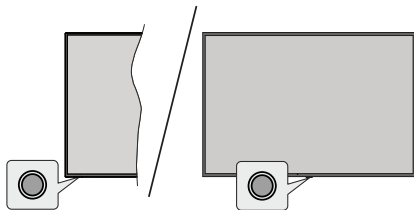

Poznámka: Poloha ovládacích tlačidiel sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Váš televízor má jediné ovládacie tlačidlo. Týmto tlačidlom môžete ovládať funkcie Zapnutie pohotovostného režimu / Vstupy / Zvyšovanie a znížovanie hlasitosti a Vypnutie televízora.

Ovládanie jediného tlačidla

- Stlačte ovládacie tlačidlo pre zobrazenie menu voľby funkcií.
- Potom postupným stláčaním tlačidla zaostríte na požadovanú možnosť, ktorú potrebujete.
- Ak chcete použiť funkciu Zvyšovanie a znížovanie hlasitosti, stlačte a podržte tlačidlo približne 2 sekundy.

Vypnutie televízora: Stlačením ovládacieho tlačidla zobrazíte ponuku možností funkcií, pričom sa zaostrí na aktuálnu možnosť vstupného zdroja. Postupne stláčajte tlačidlo, kým sa nezvýrazní možnosť **Vypnutie napájania**.

Pre zapnutie televízora: Stlačte ovládacie tlačidlo, televízor sa zapne.

Ak chcete zmeniť hlasitosť: Stlačením ovládacieho tlačidla zobrazíte ponuku funkcií a následným stlačením tlačidla presuniete zaostrenie na možnosť **Vol+** alebo **Vol-**. Stlačením a podržaním tlačidla zvýšite alebo znížite hlasitosť.

Ak chcete zmeniť Kanál: Stlačením ovládacieho tlačidla zobrazíte ponuku funkcií a následným stlačením tlačidla presuniete zaostrenie na možnosť **CH+** alebo **CH-**.

Zmena zdroja vstupného signálu: Stlačením ovládacieho tlačidla zobrazíte ponuku možností funkcií, pričom sa zaostrí na aktuálnu možnosť vstupného zdroja. Stláčaním tlačidla prechádzajte dostupné vstupné zdroje, kým sa nezvýrazní požadovaná možnosť vstupného zdroja.

Poznámka: Hlavné OSD menu nie je možné zobraziť prostredníctvom ovládacieho tlačidla.

Používanie diaľkového ovládania

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači pre zobrazenie hlavného menu. Na pohyb a nastavenie

používajte smerové tlačidlá a tlačidlo **OK**. Stlačte tlačidlo **Späť/ Vrátenie, Ukončiť** alebo **Home** pre ukončenie menu obrazovky.


Výber vstupu

Ihneď, ako ste pripojili k televízoru externé systémy, je možné prepínať medzi zdrojmi vstupu. Na Domácej obrazovke vyberte požadovaný vstup z ponuky **Všetky vstupy** a stlačte tlačidlo **OK**.

Prepínanie kanálov a Hlasitosti

Môžete zmeniť kanál a upraviť hlasitosť s použitím tlačidiel Program +/- a Hlasitosť (Volume) +/- na diaľkovom ovládači.

DÔLEŽITÉ - Pred prvým použitím diaľkového ovládača stlačte a podržte tlačidlo **Pohotovostný** režim približne 3 sekundy, aby ste ho aktivovali.

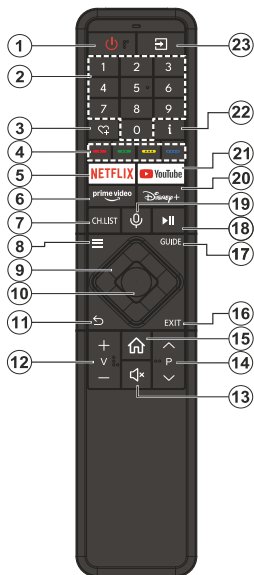

- Pohotovostný režim:** Switches On / Off the TV
- Číselné tlačidlá:** Prepne kanál, zadá číslo v textovom poli na obrazovke
- Moje tlačidlo (*)**
- Text a Farebné tlačidlá:** Z dialógového okna vyberte tlačidlo, ktoré chcete použiť, a stlačte **OK**. Vyberte tlačidlo **Text** a stlačte **OK** na zobrazenie teletextu (ak je k dispozícii). Pre funkcie farebných tlačidiel postupujte podľa pokynov na obrazovke
- Netflix:** Spustí aplikáciu Netflix
- Prime Video:** Spustí aplikáciu Amazon Prime Video
- Zoznam kanálov:** Otvorí zoznam kanálov
- Menu:** Zobrazí TV menu
- Smerové tlačidlá:** Pomáha pri pohybovaní sa v ponuke, obsahu, atď. a pri stlačení Pravého alebo Ľavého tlačidla v režime TXT zobrazí podstránky
- OK:** Potvrdzuje užívateľské voľby, podrží stránku (v TXT režime), zobrazí ponuku **Kanály**
- Späť/Návrat:** Vráti sa na predchádzajúcu obrazovku ponuky, predchádzajúcu ponuku, otvára indexovaciu stránku (v režime TXT) Rýchlo prepína medzi predchádzajúcim a súčasným programom
- Hlasitosť +/-:** Zvyšuje/znižuje úroveň hlasitosti
- Stlmiť:** Úplne vypne zvuk televizora

- Program +/-:** Zvyšuje/znižuje číslo kanála
- Home (Domov):** Otvorí obrazovku Home (Domov)
- Ukončiť:** Zatvára a opúšťa zobrazené ponuky a vráti sa na predchádzajúcu obrazovku
- Spríevodca:** Zobrazí elektronického programového sprievodcu
- Prehrávanie:** Zobrazí virtuálne ovládacie prvky na riadenie prehrávania
Pomocou mediálnych tlačidiel ovládajte prehrávanie média. Budú dostupné ovládacie prvky na prehrávanie, pozastavenie, zastavenie, posun vzad a rýchly posun vpred média.
- Tlačidlo Mikrofónu:** Na diaľku aktivuje mikrofón
- Disney+:** Spustí aplikáciu Disney+
- YouTube:** Spustí aplikáciu YouTube
- Informácie:** Zobrazuje informácie o obsahu na obrazovke, zobrazuje skryté informácie (odhaliť - v režime TXT)
- Vstup:** Zobrazuje dostupné vysielanie, zdroje obsahu a možnosti zdieľania

(*) Moje tlačidlo

Stlačte a podržte tlačidlo **Moje tlačidlo** na diaľkovom ovládači. Na obrazovke sa zobrazí ponuka, v ktorej môžete zmeniť správanie tlačidla. Môžete vybrať jeden zo zobrazených zdrojov vstupu alebo aplikácií na obrazovke.

Ak sa zmení funkcia tlačidla **Moje tlačidlo**, vybraná aplikácia/funkcia sa spustí po stlačení tlačidla. Ak nie, zobrazí sa správa o spôsobe priradenia funkcie tomuto tlačidlu.

Párovanie diaľkového ovládania s TV

Podrobné informácie o párovaní nových zariadení s televízorom nájdete v časti **Pripojenie externých zariadení**. Ak sa vyskytnú ťažkosti pri párovaní diaľkového ovládača s televízorom, môžete vypnúť ostatné bezdrôtové zariadenia a skúsiť to znova.

Nabíjanie diaľkového ovládača pomocou USB-C

Pokiaľ potrebujete diaľkový ovládač nabiť, použite nabíjací kábel USB-C (nie je súčasťou dodávky). Zapojte koniec kábla do nabíjacieho portu na spodnej strane diaľkového ovládača a druhý koniec do USB portu na televízore alebo do napájacieho adaptéra 5V/2A (nie je súčasťou dodávky).

Počas nabíjania bliká LED kontrolka v hornej časti diaľkového ovládača.

Diaľkový ovládač môžete používať aj počas nabíjania.

Prvé použitie

Pri prvom zapnutí televízora sa zobrazí uvítacia obrazovka. Vyberte váš jazyk a stlačte tlačidlo OK. Pre nastavenie TV a kanálov postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nastavenie cez mobilný telefón

Televízor podporuje aj nastavenie pomocou inteligentného zariadenia naskenovaním QR kódu.

Ak naskenujete kód QR, ktorý umožní nastavenie prostredníctvom mobilnej aplikácie, nastavenie televízora bude efektívnejšie.

Pred nastavením pomocou mobilnej aplikácie sa uistite, že vaše mobilné zariadenie má aktivovanú funkciu Bluetooth a je pripojené k rovnakej sieti ako televízor.

Používanie Elektronickej príručky (E-Manuál)

Pozrite si vloženú Elektronickú príručku, ktorá obsahuje informácie o kľúčových funkciách televízora.

Vyhľadanie: Pokyny a obrázky v tejto príručke slúžia len ako referencia a môžu sa líšiť od skutočného výrobku.

Spustenie Elektronickej príručky (E-Manuál)

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Podpora>E-Manuál**.

Vstúpte do kapitoly **Enjoy Live TV** (Vychutnajte si živé televízne vysielanie), kde sa dozviete viac o tom, ako nastaviť funkcie Live TV.

V kapitole **Pripojenie k externým zariadeniam** sa dozviete viac o tom, ako pripojiť externé zariadenia k televízoru a ako ich nastaviť.

Používanie tlačidiel v Elektronickej príručke

Vyhľadanie

Vyhľadajte informácie o funkcii produktu, elektronická príručka poskytne všetky tituly a obsah, ktorý obsahuje informácie o vyhľadávaní.

QR kód

Naskenujte QR kód pomocou smartfónu a otvorte elektronickú príručku vo svojom zariadení.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je centrom Vášho televízora. Z Domovskej obrazovky sú prístupné všetky funkcie televízora. K dispozícii budú ikony **VIDAA účet**, **Vyhľadanie**, **Kids**, **Hry**, **Oznámenia** a **Nastavenia**. Môžete ich prechádzať pomocou smerových tlačidiel.

Poznámka: Indikátory alebo ikony sa môžu líšiť v závislosti od modelov/krajín/regiónov.

Zobrazenie Domovskej obrazovky

Stlačením tlačidla **Domov** na diaľkovom ovládači vstúpte na Domovskú obrazovku.

Ak chcete opustiť domovskú obrazovku, stlačte tlačidlo **Vstup** na vašom diaľkovom ovládači alebo použite smerové tlačidlá na presunutie zamerania na ikonu **Vstup** vedľa aplikácií. Stlačte tlačidlo so šípkou nadol, aby ste prešli do oblasti vstupu. Potom stlačte tlačidlo so šípkou doľava alebo doprava na výber požadovaného vstupného zdroja a stlačením tlačidla **OK** potvrdíte.

Používanie Navigačného panela

Navigačný panel sa vzťahuje na indikátory a ikony na ľavej strane domovskej obrazovky.

Poznámka: Indikátory alebo ikony sa môžu líšiť v závislosti od modelov/krajín/regiónov.



Účet: Účet VIDAA poskytuje všetky najlepšie funkcie vášho Smart TV a zabezpečuje aktualizáciu všetkých služieb.

Pre viac informácií o účte VIDAA si prosím pozrite časť **Prvé použitie > Používateľský účet** v tomto návode.



Vyhľadanie: Vyhľadajte požadovaný obsah.



Kids (Deti): Vytvorte profil VIDAA Kids, aby ste prispôbili prostredie vhodné pre deti a zabezpečili bezpečný, personalizovaný zážitok pre vaše deti.



Hry: Rýchly prístup k VIDAA Prehrať na vychutnanie si širokej škály hier. Možnosť Hra umožňuje prístup k rôznym hrám, ktoré je možné hrať pomocou diaľkového ovládača alebo podporovaných príslušenstiev. Dostupné hry je možné prehrať priamo na televízore.

Oznámenie: Povoľte zobrazovanie vyskakovacích upozornení na užitočné informácie a udalosti, ktoré sa vyskytnú v televízore, vrátane: **Reklama, Nové prírastky, Upozornenia a Právne vyhlásenia, systémové správy a Oznámenia Alexa.**

Každé z týchto oznámení môžete povoliť/zakázať v **Nastaveniach** v centre oznámení.

Môžete zobraziť zoznam správ o udalostiach generovaných televízorom.

Ak chcete odstrániť všetky oznámenia, vyberte položku **Vymazať všetko**.

Poznámka:

- *Oznámenia Alexa nemusia byť v niektorých modeloch/krajinách/regiónoch použiteľné.*
- *Keď sa prihlásite do svojho konta VIDAA, na Domovskej obrazovke nájdete položku Oznámenia v časti Konto VIDAA.*

Nastavenia: Správa konfigurácie televízora.

Pripojenie sa k bezdrôtovej sieti

Ak sa chcete pripojiť k dostupnej bezdrôtovej sieti, pred pokusom o pripojenie sa uistite, že ste zapli bezdrôtový smerovač a máte k dispozícii jeho SSID identifikátor a heslo.

Ak chcete získať prístup na internet pomocou bezdrôtového pripojenia, stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Pripojenie>Siet'>Konfigurácia siete**.

• Typ pripojenia

Na prístup k internetu vyberte **Bezdrôtové** sieťové pripojenie.

• Aktualizovať

Obnovenie bezdrôtovej siete.

• Pokročilé nastavenia

Konfigurácia rozšírených nastavení bezdrôtovej siete pre televízor.

• Pridať

Môžete pridať bezdrôtovú sieť.

Poznámka:

- *Ak sa nenájdje žiadny bezdrôtový smerovač, vyberte položku **Pridať** a do položky SSID zadajte názov siete.*
- *Ak sa nenájdje žiadny bezdrôtový smerovač, vyberte položku **Obnoviť**.*

Používateľské konto

Prihláste sa do svojho konta VIDAA a vytvorte si viacero profilov, aby ste mohli dostávať personalizovaný obsah podľa svojich preferencií.

Vytvorenie nového účtu

Ak nemáte konto VIDAA, vytvorte si nové a využívajte najlepšie funkcie svojho Smart TV.

Pred vytvorením nového konta sa uistite, že je televízor pripojený k sieti.

- Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a na navigačnom paneli na Domácej obrazovke vyberte položku **Účet**.
- Na obrazovke vyberte možnosť **Vytvoriť konto**.
- Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo.
- Postupujte podľa pokynov na televízore a dokončite vytvorenie účtu.

Prihlásiť sa do účtu

Pred prihlásením sa do účtu VIDAA sa uistite, že je televízor pripojený k sieti.

- Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a na navigačnom paneli na Domácej obrazovke vyberte položku **Účet**.



Pripojenie k internetu

Prostredníctvom svojho televízora môžete získať prístup k internetu pripojením k širokopásmovému systému. Aby ste si mohli vychutnať množstvo streamovaného obsahu a internetových aplikácií, je potrebné nakonfigurovať sieťové nastavenia. Tieto nastavenia je možné konfigurovať v ponuke **Nastavenia>Pripojenie>Siet'**.

Pripojenie ku Káblovej sieti (Ethernet)

Ak chcete získať prístup na internet pomocou káblového pripojenia, odporúčame použiť modem alebo smerovač, ktorý podporuje protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemy a smerovače, ktoré podporujú DHCP, automaticky poskytujú IP adresu, masku siete, bránu, server DNS 1 a server DNS 2, takže ich nemusíte zadávať ručne. Väčšina domácich sietí už disponuje s DHCP.

Po pripojení ku káblovej sieti (Ethernet) stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Pripojenie>Siet'>Konfigurácia siete**.

• Typ pripojenia

Na prístup k internetu vyberte pripojenie **Ethernet** (káblová sieť).

• Ethernet

Zobrazenie stavu siete.

• IP nastavenia

Konfigurácia nastavení IP pre pripojenie k vašej sieti.

- Zaregistrujte svoje zariadenie do konta VIDAA. Po zadaní e-mailu a hesla vyberte položku **Prihlásiť sa**.

- Môžete si vytvoriť profil a pomenovať ho.

Ak zabudnete heslo a potrebujete ho zmeniť, vyberte položku **Zabudli ste heslo?**, zadajte svoju e-mailovú adresu a overovací kód a potom vytvorte nové heslo.

Príprava Live TV

Spustenie automatického skenovania alebo manuálneho skenovania

- Stlačte tlačidlo **Vstup** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **TV**.
- Stlačte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Všetky Nastavenia>Kanály>Automatické skenovanie alebo Rozšírené nastavenia>Manuálne skenovanie**.

Používanie externých zariadení

Prístup k pripojeným externým zariadeniam vrátane bezdrôtovo pripojených zariadení.

Prepínanie medzi externými zariadeniami pripojenými k televízoru

- Stlačte tlačidlo **Vstup** na vašom diaľkovom ovládači alebo stlačte tlačidlo **Domov** a presuňte zameranie na ikonu **Vstup** podľa aplikácií.
- Stlačte tlačidlo so šípkou nadol, aby ste prešli do oblasti vstupu. Potom stlačte tlačidlo so šípkou doľava alebo doprava na výber požadovaného vstupného zdroja a stlačením tlačidla **OK** potvrdíte.

Úprava názvu vstupných zdrojov

- Stlačte tlačidlo **Vstup** na diaľkovom ovládači alebo stlačte tlačidlo **Domov**, presuňte zvýraznenie na ikonu **Vstup** podľa aplikácií a potom šípkou nadol prejdite do oblasti vstupov.
- Stlačte tlačidlo so šípkou doľava alebo doprava, aby ste presunuli zameranie na vstupný zdroj, potom stlačte a podržte tlačidlo **OK** na vašom diaľkovom ovládači, aby ste mohli upravovať.

Poznámka:

- Niektoré vstupné zdroje nie je možné premenovať.

Nastavte rýchly prístup k vstupnému zdroju

Môžete použiť tlačidlo **Upraviť** na diaľkovom ovládači ako skratku k požadovanému vstupnému zdroju.

Prispôbte alebo znovu prispôbte tlačidlo:

- Stlačte a podržte tlačidlo **Editovať** na diaľkovom ovládači.
- Vyberte požadovaný vstupný zdroj.
- Vyberte **Uložiť** na potvrdenie operácie.

Poznámka:

- *Diaľkový ovládač s tlačidlom **Upraviť** je dostupný iba v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.*

Používanie služby TV Voice

Výber hlasovej služby na televízore

Prístup k hlasovej službe a výber hlasového asistenta:

- stlačte tlačidlo **Mikrofón** na diaľkovom ovládači;
- alebo stlačte tlačidlo **Domov**, vyberte ikonu **Nastavenia** a položku **Systém>Hlasová služba**.

Používanie diaľkového mikrofónu

S hlasovým asistentom môžete komunikovať pomocou hlasu, stačí stlačiť a podržať tlačidlo **mikrofónu** na diaľkovom ovládači.

Poznámka:

- Tlačidlo **Mikrofón** nemusí byť na niektorých modeloch diaľkového ovládania k dispozícii.
- Funkcia Hlasovej služby nemusí byť v niektorých modeloch/krajinách/regiónoch použiteľná.
- Ak chcete používať túto funkciu, môže sa vyžadovať súhlas s Licenčnou zmluvou s koncovým používateľom a príslušnými Zásadami ochrany osobných údajov/Podmienkami používania funkcie Smart.

Usmernenia

Ako sú televízne kanály zoradené a prečo?

Zoradenie kanálov

Dostupnosť jednotlivých kanálov môže závisieť od zvolenej cesty príjmu, napríklad satelitný prijímač (DVB-S/S2), kábel (DVB-C) alebo anténa (DVB-T2) a od sily signálu.

Pre automatické vyhľadávanie kanálov je možné zvoliť **Štandardné** alebo operátora (Astra 19,2°, Vodafone (NRW, Hessen, BW alebo Pýur).

Zoradenie kanálov pri výbere **Operátora**:

Po výbere operátora sa kanály zoradia na základe kritérií operátora.

Triedenie kanálov pri výbere možnosti **Štandardné**:

Po úspešnom vyhľadaní kanálov sa kanály zoradia podľa žánru. Patria sem celovečerné programy, detské, športové, dokumentárne alebo regionálne a miestne programy.

Vysielatelia s menším pokrytím a medzinárodné kanály, ak sú k dispozícii, sú uvedené v abecednom poradí za vopred zoradeným zoznamom.

Ak je počas vyhľadávania kanálov aktivované LCN (logické číslo kanála, možné len pri káblovom prijímači), triedenie prebieha podľa kritérií miestneho prevádzkovateľa káblvej siete.

Vyhľadávanie podľa Názvu kanála

Stlačte tlačidlo **Menu** a vyberte položku **Vyhľadávanie kanálov** na vyhľadávanie v režime Živé TV vysielanie. Tu môžete vyhľadávať jednotlivé kanály podľa názvu.

Rozhlasový vysielateľ

Rozhlasové kanály sú uvedené v abecednom poradí za zoznamom televíznych kanálov.

Na uľahčenie vyhľadávania rádiových kanálov sa odporúča použiť funkciu filtrovania zoznamu kanálov (pozrite si časť **Zobrazenie zoznamu kanálov** v tejto príručke).

Sponzorovaný obsah

Na základe bilaterálnych zmlúv s príslušnými vysielateľmi sú jednotlivé kanály umiestnené na pozícii, ktorú v zozname kanálov definuje vysielateľ.

Ručné triedenie

Zoznam kanálov môžete kedykoľvek manuálne zoradiť. Viac informácií nájdete v časti **Upraviť zoznam kanálov** a **Upraviť zoznam obľúbených kanálov** v tejto príručke.

Ako sa dajú televízne kanály a aplikácie prispôbiť?

Televízne kanály

V režime Live TV stlačte tlačidlo **Menu**, vyberte položku **All Settings (Všetky nastavenia) > Channel (Kanál) > Channel Edit (Upraviť kanál)** a vyberte kategóriu Live TV kanála, napríklad Antenna (Anténa) alebo Cable (Kábel).

- Stlačte tlačidlo **OK** na vybranom kanáli, potom sa zobrazí začiarokavacie políčko. Môžete vybrať viacero kanálov súčasne, ktoré chcete presunúť alebo odstrániť.

- **Presunúť (Move):** Stlačením ľavého smerového tlačidla presuniete vybraný kanál.

Pohyb kanálov môže byť obmedzený prevádzkovateľom. Ak chcete mať možnosť presúvať kanály, odporúča sa počas skenovania kanálov nevyberať operátora, LCN by malo byť nastavené na **Vypnuté**.

- **Odstrániť:** Stlačením pravého smerového tlačidla vymažete vybraný kanál.

- **Obnovenie:** Stlačením červeného tlačidla vstúpíte do zoznamu vymazaných kanálov. Stlačením ľavého smerového tlačidla obnovíte vymazaný kanál.

- **Filter:** Stlačte žlté tlačidlo, zobrazí sa obrazovka filtra. Stlačením tlačidla **OK** vyberte možnosti, zoznam kanálov sa potom aktualizuje.

- **Vyhľadávanie:** Stlačením modrého tlačidla vyhľadajte zoznam kanálov.

Zoznam obľúbených

Zobrazenie zoznamu obľúbených položiek

V režime Live TV vysielanie stlačte **OK**, potom smerové tlačidlo doľava a vyberte ikonu obľúbených kanálov. Potom stlačte a podržte **OK** na výber zoznamu obľúbených kanálov FAV1-4.

Úprava zoznamu obľúbených položiek

V režime Live TV stlačte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládači a vyberte **Všetky Nastavenia > Kanál > Úprava kanála**, potom vyberte FAV1-FAV4.

Môžete pridať, presunúť alebo odstrániť obľúbené kanály.

- Výberom položky **Pridať kanály** pridáte vybraný kanál do zoznamu obľúbených položiek.

- Vyberte kanál v zozname obľúbených položiek a stlačením Ľavého smerového tlačidla ho presuňte.

- Vyberte kanál v zozname obľúbených položiek a stlačením Pravého smerového tlačidla ho odstráňte.

Aplikácie

Presunúť aplikácie

Vyberte aplikáciu, ktorú chcete presunúť, dlho podržte **OK**, pomocou smerových tlačidiel ju presuňte a tlačidlom **OK** uložte pozíciu.

***Poznámka:** Niektoré aplikácie nie je možné presunúť.*

Ako sa vytvárajú odporúčania?

Odporúčania na platforme závisia od schopnosti a ochoty partnerov poskytovať platforme metadáta. Obsah sa umiestňuje podľa nasledujúcich kritérií:

Aplikácie nad záhybom:

Odporúčania pochádzajú od obsahových partnerov, ktorí sú zvýraznení. Sú doménou koncového používateľa.

Aplikácie pod záhybom:

Riadky odporúčaní vytvára redakčný tím podľa týchto pokynov:

- Rozmanitosť obsahu - poskytovanie širokého výberu obsahu

- Typ prístupu - poskytovanie obsahu podporovaného reklamou, predplatného a transakčného obsahu

- Vyváženosť - zabezpečenie rovnováhy medzi globálnym a miestnym obsahom

Poznámka:

- Obsah usmernení sa vzťahuje len na Nemecko.

- Skutočný dizajn diaľkového ovládania sa môže líšiť.

Vyhlasenie a dôležité informácie

Vzdanie sa

- Pokyny a obrázky v tejto príručke slúžia len ako referencia a môžu sa líšiť od skutočného výrobku.
- Časti softvérových funkcií sa menia s aktualizáciou systému.

Dôležité informácie

Rozhrania Ethernet, Bezdrôtové a Bluetooth sú predvolene povolené. Nasledujúce služby sú predvolene dostupné. Ak služby nie sú na produkte dostupné, ignorujte nasledujúci obsah.

• Služba DIAL (objavovanie a spúšťanie)

DIAL je jednoduchý protokol, ktorý môžu zariadenia druhej obrazovky použiť na vyhľadanie a spustenie aplikácií na zariadeniach prvej obrazovky.

• Služba AirPlay

AirPlay a HomeKit sú dve služby vyvinuté spoločnosťou Apple. AirPlay umožňuje používateľom zdieľať videá, fotografie, hudbu, obrazovku a ďalší obsah z Apple zariadení na toto inteligentné zariadenie. HomeKit umožňuje používateľovi ovládať toto inteligentné zariadenie z Apple zariadení.

• Služby VIOT (VIDAA Internet of Things)

Služba, ktorá môže prijímať pripojenie od zariadení tretích strán a prijímať témy MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) od nich na ovládanie tohto inteligentného zariadenia, napríklad na zmenu hlasitosti/stĺmenia/zdroja televízora, zadanie kódu diaľkového ovládania, získanie zoznamu zdrojov/aplikácií tohto inteligentného zariadenia, spustenie aplikácie, získanie stavu stĺmenia/napájania tohto inteligentného zariadenia a podobne.

• Vzdialená služba

Poskytnite službu MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) broker, ktorá dokáže overiť legitimitu klienta, ktorý sa používa na získanie informácií o tomto inteligentnom zariadení a na jeho ovládanie.

• Služba DLNA (Digital Living Network Alliance)

Služba DLNA umožňuje používateľovi zdieľať videá, fotografie, hudbu a ďalší obsah z DLNA zariadení na toto inteligentné zariadenie.

• Služba mDNS (multicastový systém názvov domén)

mDNS je súčasťou Zero Configuration Networking (Zeroconf), ktorá umožňuje zariadeniam navzájom sa objavovať v sieti bez potreby dedikovaného DNS servera. mDNS je ľahký démon multicast DNS (mDNS), ktorý implementuje protokol mDNS na objavovanie zariadení a publikovanie služieb v lokálnej sieti.

Vychutnajte si Live TV

Skenovanie kanálov

Kanály môžete vyhľadávať automaticky alebo manuálne.

Automatické skenovanie

- Stlačte tlačidlo **Vstup** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **TV kanály**.
- V režime Live TV stlačte tlačidlo **Menu** a vyberte **Všetky Nastavenia>Kanál>Automatické skenovanie**.

Ak predtým neboli uložené žiadne televízne kanály, zobrazí sa výzva na vykonanie vyhľadávania kanálov.

Satelit

- **Samostatný satelit** Ak máte nainštalovaný len jeden satelit, môžete použiť Samostatný satelit.
- **DiSEqC:** Ak máte zariadenie DiSEqC, môžete zvoliť DiSEqC. V režime DiSEqC 1.0 je možné nainštalovať až štyri satelity.
Ak používate motorizovanú anténu, môžete použiť režim DiSEqC 1.2.

- **Unicable:** Ak je vaša domácnosť vybavená satelitnou distribúciou Unicable, mali by ste použiť túto možnosť.

Uistite sa, že poznáte pásmo Unicable a frekvenciu, ktorá sa má použiť. Tieto informácie by mali byť k dispozícii na zariadení alebo ich môže poskytnúť prenajímateľ.

Anténa

- **Kanál:** Vyberte si z ponuky **Všetky kanály** alebo **Voľné kanály**. Táto možnosť nemusí byť k dispozícii v závislosti od krajiny/regiónu/prevádzkovateľa.

- **Režim hľadania:** Vyberte si len digitálne kanály (DTV), digitálne a analógové kanály (DTV+ATV) alebo len analógové kanály (ATV).

Ak prijímate signál DVB-T alebo DVB-T2, môžete používať DTV.

- **LCN:** Zapnutie/vypnutie LCN (Logické číslo kanála).
Upozorňujeme, že niektorí operátori majú obmedzenú možnosť manuálne meniť poradie kanálov. Ak vypnete LCN, zoznam kanálov môžete upravovať po skenovaní kanálov.

Táto funkcia nemusí byť použiteľná v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.

Kábel

- **Kanál:** Vyberte si z ponuky **Všetky kanály** alebo **Voľné kanály**. Táto možnosť nemusí byť k dispozícii v závislosti od krajiny/regiónu/prevádzkovateľa.

- **Režim hľadania:** Vyberte si len digitálne kanály (DTV), digitálne a analógové kanály (DTV+ATV) alebo len analógové kanály (ATV).

• Režim Vyhľadávania

Skenovanie frekvencií: Vyhľadáva kanály pomocou pevného zoznamu frekvencií.

Skenovanie sietí: Vyhľadáva kanály pomocou frekvencií uvedených v NIT (Tabuľka sieťových informácií).

- **LCN:** Zapnutie/vypnutie LCN (Logické číslo kanála).

Upozorňujeme, že niektorí operátori majú obmedzenú možnosť manuálne meniť poradie kanálov. Ak vypnete LCN, zoznam kanálov môžete upravovať po skenovaní kanálov.

Táto funkcia nemusí byť použiteľná v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.

Poznámka:

- *Funkcia Satelit/Anténa/Kábel nemusí byť v niektorých modeloch/krajinách/regiónoch použiteľná.*

Manuálne skenovanie

Manuálne vyhľadávanie kanálov pre DTV alebo ATV.

- Stlačte tlačidlo **Vstup** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **TV kanály**.
- V režime Live TV stlačte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládači a vyberte **Všetky Nastavenia>Kanál>Pokročilé Nastavenia>Manuálne skenovanie**.

DTV Manuálne skenovanie

Ručné vyhľadávanie služieb DTV.

Keď sa zobrazí obrazovka DTV Manuálneho skenovania, stlačením smerového tlačidla Dôlva/Doprava vyberte položku **Anténa Kábel** alebo **Satelit** a nakonfigurujte príslušné nastavenia. Potom výberom položky **Štart** spustíte vyhľadávanie daného kanála. Po prijatí signálu sa na displeji zobrazí sila signálu.

Ručné skenovanie ATV

Ručné vyhľadávanie služieb ATV.

- **Frekvencia:** Zadať požadovanú frekvenciu kanála.
- **Systém obrazu:** Vyberte Systém farieb.
- **Zvukový systém:** Vyberte Zvukový systém.

Živá ponuka

Pri sledovaní televíznych programov môžete ľahko získať rýchly prístup k zoznamu kanálov, zoznamu obľúbených kanálov alebo používať príslušné funkcie.

Poznámka: Iba pre modely s tunerom.

Zobraziť Zoznam kanálov

V režime Live TV stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači zobrazíte ponuku Zoznam kanálov.

Prípadne v režime Live TV stlačte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Zoznam kanálov**.

Možnosť **Zoznam kanálov** môže byť predkonfigurovaná v ponuke **Úpravy**. Je možné prispôbiť jeho polohu a presunúť ho do rýchleho menu z **Úpravy**. Ak chcete prísť k **Úprave**, stlačte tlačidlo **Menu** v režime Live TV a prejdite na poslednú položku označenú ako **Úprava**.

*Poznámka: V niektorých špeciálnych prípadoch sa ponuka Zoznam kanálov nemusí zobraziť po stlačení tlačidla **OK**. Najprv môžete skúsiť stlačiť tlačidlo **Exit** alebo vypnúť funkciu Hbb TV, potom to skúste znova.*

Zobrazenie Zoznamu obľúbených kanálov

V režime Live TV vysielanie stlačte **OK**, potom smerové tlačidlo doľava a vyberte ikonu obľúbených kanálov. Potom, stlačte a podržte tlačidlo **OK** na zobrazenie zoznamov obľúbených 1 až 4.

Automatická aktualizácia zoznamu kanálov

V Live TV stlačte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Všetky Nastavenia>Kanál>Rozšírené nastavenia>Automatická aktualizácia zoznamu kanálov**.

Umožníte televízoru automaticky aktualizovať zoznam kanálov od poskytovateľa obsahu.

Poznámka: Táto funkcia nemusí byť dostupná u všetkých operátorov.

Informácie o Ponuke na obrazovke

V režime Live TV stlačením tlačidla **Menu** vstúpte do Ponuky na obrazovke.

Všetky nastavenia

Nastavenie obrazu, zvuku, kanálu, pripojenia, dostupnosti, systému a podpory.

- **Programový sprievodca**

Rýchly prístup do Programového sprievodcu (EPG).

- **Vyhľadávanie kanálov**

Tu môžete vyhľadávať jednotlivé kanály podľa názvu

- **Titulky**

Zapnite funkciu Titulkov alebo vyberte možnosť titulkov pre obsah digitálneho vysielania.

- **Jazyk zvuku**

Funkcia výberu jazyka zvuku.

- **Režim obrazu**

Rýchly prístup k nastaveniam režimu obrázkov.

- **Zvukový režim**

Rýchly prístup k nastaveniam zvukového režimu.

- **Výstup zvuku**

Zvoľte reproduktory, ktoré chcete používať.

• Časované vypnutia

Rýchly prístup k nastaveniam časovača spánku.

• Len zvuk

Keď vyberiete túto možnosť, na obrazovke sa nezobrazí obraz. Môžete počúvať iba zvuk.

Stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla **Pohotovostného režimu**, tlačidiel **Hlasitosti +/-** a tlačidla **Stlmenia zvuku** obnovíte obraz.

• Ethernet/Bezdrôtové pripojenie

Rýchly prístup k nastaveniam siete.

• Bluetooth

Rýchly prístup k nastaveniam siete.

• Upraviť

Presuňte zameranie na položku, ktorú chcete upraviť, stlačte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládači a pomocou smerového tlačidla ju posuňte. Stlačte tlačidlo **OK** na dokončenie.

Možnosť Upraviť vám umožňuje prispôbiť ponuku rýchlych nastavení na vašom televízore; kliknutím na ňu získate prístup k obrazovke Viac, kde sú k dispozícii ďalšie nastavenia, ktoré môžete pridať do hlavnej ponuky.

Viac

• Upraviť zoznam kanálov

Upraviť zoznam kanálov.

• Teletext

Rýchly prístup k teletextu

• Zoznam kanálov

Rýchly prístup do Zoznamu kanálov.

• Informácie

Zobrazuje informácie o kanáli.

• Filter kanálov

Vyberte kanály podľa **Obsahu**, **HD**, **Bloku kanálov**, **Kódovaného** vysielania a **Triedenia**.

• HbbTV

Povolenie alebo zakázanie funkcie HbbTV pre aktuálny kanál (dostupné len pre digitálne kanály).

• Používateľská príručka

Rýchly prístup k návodu na obsluhu Live TV.

• Pomer strán

Rýchly prístup k nastaveniu pomeru strán.

• Výstup digitálneho zvuku

Rýchly prístup k nastaveniam digitálneho zvukového výstupu.

Poznámka: Niektoré vyššie uvedené ponuky nemusia byť v niektorých modeloch/krajinách/regiónoch k dispozícii.

Editovanie kanálov

Manuálne upravte zoznam kanálov alebo zoznam obľúbených kanálov podľa svojich preferencií.

Poznámka: Iba pre modely s tunerom.

Upraviť zoznam kanálov

Pre úpravu zoznamu kanálov je potrebné najprv dokončiť Skenovanie kanálov.

V režime Live TV stlačte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Editovať zoznam kanálov**. Prípadne v režime Live TV stlačte tlačidlo **Menu**, vyberte položku **All Settings (Všetky nastavenia)** > **Channel (Kanál)** > **Channel Edit (Upraviť kanál)** a vyberte kategóriu Live TV kanála, napríklad **Aerial (Anténa)** alebo **Cable (Kábel)**.

Správa kanálov

• Na stránke úprav kanála presuňte alebo odstráňte kanál v zameraní alebo stlačte tlačidlo **OK** na vybranom kanáli, potom sa objaví začiarokavacie políčko. Môžete vybrať viacero kanálov súčasne, ktoré chcete presunúť alebo odstrániť.

• **Presunúť (Move):** Stlačením ľavého smerového tlačidla presuniete vybraný kanál.

Pohyb kanálov môže byť obmedzený prevádzkovateľom. Ak chcete mať možnosť presúvať kanály, odporúča sa počas skenovania kanálov nevyberať operátora, a LCN by malo byť nastavené na Vypnuté.

• **Odstrániť:** Stlačením pravého smerového tlačidla vymažete vybraný kanál.

• **Vymazané kanály:** Stlačením červeného tlačidla vstúpite do zoznamu vymazaných kanálov. Stlačením ľavého smerového tlačidla obnovíte vymazaný kanál.

• **Filter:** Stlačte žlté tlačidlo, zobrazí sa obrazovka filtra. Stlačením tlačidla **OK** vyberte možnosti, zoznam kanálov sa potom aktualizuje.

• **Vyhľadávanie:** Stlačením modrého tlačidla vyhľadáte kanál.

Export zoznamu kanálov na USB zariadenia

Aktuálny zoznam kanálov možno exportovať na USB pamäťové zariadenie.

V režime Live TV stlačte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládači a vyberte **Všetky Nastavenia**>**Kanál**>**Úprava kanála**>**Exportovať na USB**.

Import zoznamu kanálov z USB zariadenia

Predtým exportované zoznamy kanálov možno importovať prostredníctvom USB pamäťového zariadenia.

V režime Live TV stlačíte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Všetky Nastavenia>Kanáľ>Upraviť kanál> Import z USB**.

Úprava Zoznamu obľúbených kanálov

Pred úpravou Zoznamu obľúbených kanálov je potrebné najprv dokončiť Skenovanie kanálov.

Pridanie kanála do Zoznamu obľúbených kanálov

Do zoznamu obľúbených kanálov môžete pridať kanály z rôznych typov príjmu.

- V režime Live TV stlačíte tlačidlo **OK/Zoznam kanálov**, pre zobrazenie zoznamu kanálov.
- Vyberte kanál, ktorý chcete pridať do zoznamu obľúbených, stlačíte a podržte tlačidlo **OK**, kanál bude automaticky pridaný do naposledy navštíveného zoznamu obľúbených, vedľa pridaného kanála sa objaví ikona v tvare srdca.

Odstráňte kanál zo zoznamu obľúbených

- V živom vysielaní stlačíte na diaľkovom ovládači tlačidlo **OK/Zoznam kanálov**.
- Vyberte kanál, ktorý chcete odstrániť zo zoznamu obľúbených, stlačíte a podržte tlačidlo **OK**, kanál bude odstránený.

Upraviť obľúbený zoznam

V režime Live TV stlačíte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládači a vyberte **Všetky Nastavenia>Kanáľ>Úprava kanála>**, potom vyberte **FAV1-FAV4**. Môžete pridať, presunúť, alebo odstrániť obľúbené kanály.

Pridať kanály: Výberom položky Pridať kanály pridáte vybraný kanál do zoznamu obľúbených položiek.

Filter: Stlačíte žlté tlačidlo. Zobrazí sa filtračná obrazovka. Stlačením tlačidla **OK** vyberte možnosti, zoznam kanálov sa potom aktualizuje.

Vyhľadávanie: Stlačíte Modré tlačidlo. Vyhľadajte svoj obľúbený kanál.

Presunúť (Move): Vyberte kanál v zozname obľúbených položiek a následne stlačením Ľavého smerového tlačidla ho presuňte.

Odstrániť: Vyberte kanál v zozname obľúbených položiek a následne stlačením Pravého smerového tlačidla ho odstráňte.

Informácie o programe

Pri sledovaní televíznych programov stlačíte tlačidlo **Info** alebo Pravé/ Ľavé smerové tlačidlo na načítanie informačného panela programu. Na informačnom paneli budú k dispozícii nižšie uvedené informácie.

- Logo kanála
- Číslo kanála
- Názov kanála
- Ukazovateľ Obľúbených

- Indikátor uzamknutého kanála
- Aktuálny stav programu
- Dátum a čas, a kategória kanála
- Aktuálny program
- Tlačidlo Viac informácií
- Ďalší program

Poznámka: Tlačidlá diaľkového ovládania sa môžu líšiť v závislosti od modelu/krajiny/regiónu.

Programový sprievodca (EPG)

Programový sprievodca (EPG) poskytuje pohodlný spôsob kontroly televíznych programov na nadchádzajúcich 8 dní. Informácie zobrazené v Programovom sprievodcovi (EPG) sprístupňujú komerčné televízne siete len pre digitálne kanály. Programový sprievodca (EPG) poskytuje aj funkciu pripomienok, ktorá dokáže automaticky prepínať kanály v naplánovanom čase, aby ste nezmeškali programy, ktoré vás zaujímajú. Dostupnosť a množstvo informácií o programe sa líši v závislosti od vysielateľa.

Poznámka: Funkcia Programového sprievodcu (EPG) je k dispozícii len pre digitálne kanály. Analógové kanály nie sú podporované.

Spustenie sprievodcu

V režime Live TV stlačíte tlačidlo **Guide (Sprievodca)** alebo stlačíte tlačidlo **Menu** a vyberte položku **Guide (EPG)**, čím zobrazíte Programového sprievodcu.

Ďalšie informácie o ponuke Programového sprievodcu

• FAV

Stlačte šípku doľava na presun do navigačného panela a vyberte ikonu obľúbených kanálov. Potom, stlačíte a podržte tlačidlo **OK** na zobrazenie zoznamov obľúbených 1 až 4.

• Zoznam TV

Stlačte šípku doľava na presun do navigačného panela a vyberte ikonu TV vysielania. Potom stlačíte a podržte **OK** na zobrazenie a výber typu TV vysielania, napr. **Káblové, Anténové** alebo **Satelitné**.

• Pridať pripomienku

Vyberte program, ku ktorému chcete nastaviť pripomienku. Stlačíte tlačidlo **OK** na nastavenie a uloženie pripomienky pre vybraný program.

• Plánované

V Programovom sprievodcovi (EPG) stlačíte Červené tlačidlo. Zobrazí sa zoznam naplánovaných pripomienok.

• Farba programu

V Programovom sprievodcovi (EPG) stlačíte Zelené tlačidlo. Pomocou farieb môžete v Programovom

sprievodcovi (EPG) označiť rôzne žánre pre rýchle a jednoduché zobrazenie.

Poznámka: Táto funkcia nemusí byť použiteľná v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.

• 24h–

V Programovom sprievodcovi (EPG) stlačením žltého tlačidla vyberte programy predchádzajúceho dňa.

• 24h+

V Programovom sprievodcovi (EPG) stlačením modrého tlačidla vyberte programy nasledujúceho dňa.

• Automatická aktualizácia Programového sprievodcu

Stlačte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Všetky Nastavenia>Kanáľ>Rozšírené nastavenia>Automatická aktualizácia Programového sprievodcu**.

Televízor bude automaticky aktualizovať údaje Programového sprievodcu počas noci, keď je v pohotovostnom režime.

Poznámka: Táto funkcia nemusí byť dostupná u všetkých operátorov.

HbbTV

Prístup k službám poskytovateľov prostredníctvom HbbTV.

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Kanáľ>HbbTV**.

Povolenie alebo zakázanie funkcie HbbTV pre všetky kanály (dostupné len pre digitálne kanály).

V režime Live TV stlačte tlačidlo **Menu** a vyberte **HbbTV**.

Možnosť **HbbTV** môže byť predkonfigurovaná v menu **Úpravy**. Je možné prispôsobiť jeho polohu a presunúť ho do rýchleho menu z **Úpravy**. Ak chcete prísť k **Úprave**, stlačte tlačidlo **Menu** v režime Live TV a prejdite na poslednú položku označenú ako **Úprava**.

Povolenie alebo zakázanie funkcie HbbTV pre aktuálny kanál (dostupné len pre digitálne kanály).

Keď je služba HbbTV povolená a program podporuje HbbTV, postupujte podľa pokynov na obrazovke televízora a vyberte príslušné tlačidlo na diaľkovom ovládači na prístup k službe.

Poznámka:

- Táto funkcia nemusí byť použiteľná v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.
- Niektoré kanály nemusia podporovať službu HbbTV.
- Na niektorých kanáloch, ktoré podporujú službu HbbTV, môžu byť funkcie smerových tlačidiel alebo tlačidla **OK** počas živého vysielania prepísané službou HbbTV. Najskôr skúste stlačiť tlačidlo **Exit** alebo vypnúť funkciu HbbTV a potom to skúste znova.

Informácie o nastaveniach podpory Live TV (Živého televízneho vysielania)

- Automatická aktualizácia zoznamu kanálov

Stlačte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Všetky Nastavenia>Kanáľ>Rozšírené nastavenia>Automatická aktualizácia zoznamu kanálov**.

Umožníte televízoru automaticky aktualizovať zoznam kanálov od poskytovateľa obsahu.

- Automatická aktualizácia Programového sprievodcu

Stlačte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Všetky Nastavenia>Kanáľ>Rozšírené nastavenia>Automatická aktualizácia Programového sprievodcu**.

Televízor bude automaticky aktualizovať údaje Programového sprievodcu počas noci, keď je v pohotovostnom režime.

- Nastavenie CI + modulu

Stlačte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Všetky Nastavenia>Kanáľ>Rozšírené nastavenia>Nastavenia CI+ modulu**.

Skontrolujte nastavenia CI+: Spoločné rozhranie, PIN kód karty CI a vyhľadávanie profilu CAM. Táto funkcia nemusí byť použiteľná v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.

- Vyhľadávanie

V režime Live TV stlačte tlačidlo **Menu** na otvorenie ponuky vyhľadávania kanálov a potom vyberte položku **Vyhľadávanie kanálov**.

- Rodičovská kontrola

Zapnutím funkcie Rodičovská kontrola zabrániť deťom v zobrazení určitého obsahu. Ďalšie informácie nájdete v časti **Prehľad nastavení>Používanie rodičovskej kontroly** v tejto príručke.

- Obraz a zvuk

Upravte režim obrazu alebo zvuku alebo iné pokročilé nastavenia obrazu alebo zvuku. Ďalšie informácie nájdete v časti **Prehľad nastavení>Obrázok** alebo **Prehľad nastavení>Zvuk** v tejto príručke.

Výhody Smart TV

Používanie aplikácií

Stlačte tlačidlo **Domov** na vašom diaľkovom ovládači a vyberte aplikáciu, ktorú chcete.

K dispozícii je množstvo aplikácií nainštalovaných z výroby, ktoré si môžete vybrať podľa svojich preferencií v oblasti zábavy.

Inštalácia aplikácie

Aj keď má váš televízor množstvo aplikácií nainštalovaných od výroby, môžu existovať ďalšie, ktoré by ste si chceli stiahnuť.

Nainštalujte aplikáciu z obchodu s aplikáciami

Inštalácia aplikácie:

- Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Obchod s aplikáciami**.
- Pomocou navigačných tlačidiel na diaľkovom ovládači vyberte aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať, stlačte tlačidlo **OK**, aby ste prešli na stránku s podrobnosťami.
- Vyberte možnosť **Inštalovať**. Vybraná aplikácia je nainštalovaná v televízore.

Prípadne môžete aplikáciu vyhľadať priamo a stlačiť tlačidlo **OK** pre vstup na stránku s podrobnosťami a jej inštaláciu.

Poznámka:

- Ak chcete používať túto funkciu, televízor musí byť pripojený k internetu.
- Za určitých okolností sa možno budete musieť najprv prihlásiť do svojho účtu VIDAA, než nainštalujete aplikáciu.
- Pridávanie aplikácií je bezplatné, ale pri používaní niektorých aplikácií vás to môže stáť peniaze.
- Niektoré aplikácie sú poskytované externými poskytovateľmi služieb, pre viac informácií o týchto aplikáciách si prosím pozrite návod na použitie od poskytovateľa služby.

Vyhľadávacie aplikácie

Vyhľadávanie z domovskej stránky

Stlačte tlačidlo **Domov** na vašom diaľkovom ovládači, aby ste sa dostali na domovskú obrazovku, použite navigačné tlačidlá na presun zamerania na ikonu Hľadať na ľavej strane obrazovky, stlačte tlačidlo **OK** na vstup a vyhľadanie aplikácií, ktoré hľadáte.

Zadajte kľúčové slová

- Vyhľadajte v obchode s aplikáciami

Stlačte tlačidlo **Domov** na vašom diaľkovom ovládači, aby sa zobrazila domovská obrazovka, a potom vyberte obchod s aplikáciami. Ikonu vyhľadávania nájdete v pravom hornom rohu.

- Hlasové vyhľadávanie

Ak váš diaľkový ovládač podporuje hlasovú funkciu, stlačte a podržte tlačidlo **Mikrofón** a použite svoj hlas na vyhľadanie aplikácie, ktorú hľadáte.

Rýchly prístup k diaľkovému ovládaniu

- Na vašom diaľkovom ovládači budú tlačidlá aplikácií, aplikáciu môžete otvoriť priamo stlačením tlačidla aplikácie bez toho, aby ste museli ísť na domovskú obrazovku.

- Ak má váš diaľkový ovládač tlačidlo **Edit**, môžete toto tlačidlo prispôsobiť tak, aby spúšťalo aplikáciu, ktorá sa zobrazuje iba na domovskej obrazovke, priamo z diaľkového ovládača.
- Stlačte a podržte tlačidlo **Editovať** na diaľkovom ovládači.

- Vyberte si požadovanú aplikáciu.
- Vyberte **Uložiť** na potvrdenie operácie.

Poznámka:

- Dostupnosť obsahu a aplikácií sa líši podľa krajín/regiónov.
- Diaľkové ovládanie sa líši podľa krajín/regiónov.

Správa aplikácií

Presunúť aplikácie

- Na domovskej obrazovke vyberte aplikáciu, ktorú chcete posunúť, potom stlačte a podržte tlačidlo **OK** na jej správu.
- Stlačte ľavé/pravé smerové tlačidlo, aby ste posunuli aplikáciu.
- Stlačte tlačidlo **OK**, aby ste uložili pozíciu.

Poznámka:

- Niektoré aplikácie sa nemusia presúvať.

Odstránenie aplikácie

Odstránenie aplikácie z Domovskej obrazovky

- Na domovskej obrazovke vyberte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, potom stlačte a podržte tlačidlo **OK** na jej správu.
- Stlačte tlačidlo so šípkou Nadol a potom vyberte **Odstrániť**.
- Vybraná aplikácia bude odstránená z domovskej obrazovky, ale stále ju môžete nájsť v obchode s aplikáciami a znova nainštalovať.

Poznámka:

- Niektoré aplikácie nemožno odstrániť.

Odinštalovanie aplikácie z obchodu s aplikáciami

- Otvorte obchod s aplikáciami, vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie.
- Vyberte možnosť **Odinštalovať**.
- Vybraná aplikácia bude odinštalovaná, ale môžete ju znova nainštalovať z obchodu s aplikáciami.

Poznámka:

- Niektoré aplikácie nie je možné odinštalovať.

Používanie mobilnej aplikácie

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Pripojenie>Stiahnutie mobilnej aplikácie**.

Naskenujte QR kód na stiahnutie mobilnej aplikácie na obrazovke a nainštalujte aplikáciu do svojho mobilného

zariadenia. Je to pohodlný a jednoduchý spôsob ovládania televízora. Táto aplikácia je dostupná v systémoch Android aj iOS.

Pripojenie k televízoru po inštalácii mobilnej aplikácie:

- Súhlas s licenciou koncového používateľa, odmietnutím zodpovednosti a zásadami ochrany osobných údajov v televízore. Ak si nie ste istí, či ste súhlasili, skontrolujte to stlačením tlačidla **Domov** na diaľkovom ovládači a výberom položky **Nastavenia>Podpora>Vylúčenie zodpovednosti a ochrana osobných údajov>Zdieľanie údajov, ochrana osobných údajov a licenčná zmluva EULA**.
- Uistite sa, že mobilné zariadenie a televízor sú pripojené k rovnakému sieťovému prostrediu.
- Ak chcete túto funkciu používať, zapnite funkciu **Zdieľanie obsahu** stlačením tlačidla **Domov** na diaľkovom ovládači a výberom položky **Nastavenia>Systém>Pripojenie mobilného zariadenia>Zdieľanie obsahu**.
- Otvorte mobilnú aplikáciu a vyberte televízne zariadenie, ktoré chcete pripojiť.

Čo môžete s aplikáciou robiť:

- Zapnutie alebo vypnutie televízora
- Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti
- Prepnutie kanálov
- Zadávanie znakov pomocou klávesnice mobilného telefónu
- Zdieľanie obrázkov, hudby alebo videí z mobilného zariadenia do televízora.

Používanie prehliadača na vyhľadávanie na Internete

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Prehliadač**.

Môžete zadávať webové stránky a prehľadávať informácie na internete.

Pred prístupom na internet prostredníctvom prehliadača sa uistite, že je televízor pripojený k sieti.

Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo **Channel +/-** na posun o jednu stránku hore alebo dole.

Nižšie uvedené položky budú k dispozícii v prehliadači.

- Adresný/vyhľadávací panel: Zadajte webovú lokalitu, ktorú chcete navštíviť
- Tlačidlo Navštíviť/Vyhľadať
- Späť a Dopredu: prepínanie medzi webovými stránkami

- Pridať do záložiek/Odstrániť záložku: Pridanie prezeranej webovej stránky do Záložiek alebo jej odstránenie zo Záložiek
- Domovská stránka: Späť na Domovskú stránku
- Znovu načítať/Zastaviť: Znovu načítať/Zastaviť webovú stránku
- Pridať na Domovskú stránku: Táto webová stránka sa zobrazí v **skratkách** na Domovskej stránke.
- Ponuka: Zmena úrovne priblíženia prehliadača alebo zadanie nastavení prehliadača
- Možnosti karty: Pridávanie/odstraňovanie webových stránok alebo pridávanie súkromných webových stránok
- Riadiaca lišta: Správa webových lokalít v Záložkách
- Pridať webovú stránku (znamienko plus): Pridanie webových stránok do Záložiek

Poznámka:

- *Určitý obsah v prehliadači nemusí byť prehrávaný správne.*

VIDAA Kids

Predtým, než začnete

- Na vytvorenie profilu dieťaťa potrebujete účet VIDAA.
- VIDAA Kids je dostupný vo vybraných krajinách/regiónoch.

Vytvorte profil VIDAA Kids

Vytvorte profil VIDAA Kids, aby ste prispôbili prostredie vhodné pre deti a zabezpečili bezpečný, personalizovaný zážitok pre vaše deti. Existujú dva spôsoby, ako vytvoriť profil VIDAA Kids.

Používanie vášho účtu VIDAA: Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a na navigačnom paneli vyberte ikonu Účet. Po prihlásení do vášho účtu VIDAA môžete na obrazovke Kto sa pozerá? vybrať možnosť **Pridať** a zvoliť **Pridať detský profil** a postupovať podľa pokynov na obrazovke, aby ste dokončili proces nastavenia.

Používanie aplikácie VIDAA kids: Otvorte aplikáciu **VIDAA Kids**, vyberte ikonu používateľa na bočnom navigačnom paneli domovskej stránky **VIDAA Kids** a postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste dokončili nastavenie.

Poznámka:

- Ak chcete vytvoriť profil VIDAA Kids, musíte vytvoriť alebo zadať PIN Rodičovskej kontroly. Tento PIN je rovnaký ako PIN rodičovskej kontroly v **Nastavenia>Systém**.
- Akonáhle je vytvorený profil dieťaťa, rodičovský kontrolný PIN je nevyhnutný na správu profilu. Musíte ho zadať pri prepínaní profilov, ukončení aplikácie VIDAA Kids alebo pri prístupe k nastaveniam pre deti. Všimnite si, že počas používania detského profilu sú na vašom diaľkovom ovládači dostupné iba obmedzené tlačidlá.

- S detským profilom v VIDAA kids môže VIDAA Voice vyhľadávať iba obsah vhodný pre deti. Alexa je v detskom režime deaktivovaná.

Vstúpte do VIDAA Kids

Existuje niekoľko spôsobov, ako vstúpiť do VIDAA Kids. Ak ste nevytvorili profil VIDAA Kids, môžete používať iba obmedzené funkcie v režime host'a.

Používanie navigačného panela: Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači. Potom prejdite na navigačný panel na bočnej strane obrazovky a vyberte ikonu **Kids**.

Použitie aplikačného riadku: Stlačte tlačidlo **Domov** na vašom diaľkovom ovládači a vyberte **VIDAA Kids** v riadku aplikácií.

Používanie vášho účtu VIDAA: Prihláste sa do svojho konta VIDAA, stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a zvoľte Konto. Na obrazovke „Kto sa pozerá?“ vyberte profil VIDAA Kids, ktorý ste si predtým nastavili.

Používanie diaľkového ovládania: Ak má váš diaľkový ovládač tlačidlo **VIDAA Kids/KID**, stlačte ho, aby ste priamo vstúpili do **VIDAA Kids**. Ak váš diaľkový ovládač nemá tlačidlo **VIDAA Kids/KID**, ale má tlačidlo **Upraviť**, môžete si toto tlačidlo prispôsobiť na priamy štart **VIDAA Kids** z diaľkového ovládača. Ak aplikácia VIDAA Kids nie je dostupná vo vašej krajine/regióne, stlačením tlačidla **VIDAA Kids/KID** sa otvorí aplikácia Kidoodle.TV.

Používanie vášho hlasu: Keď je VIDAA Voice nastavený a pripravený, môžete povedať 'open kids'.

Poznámka:

- VIDAA kids je dostupný iba vo vybraných krajinách/regiónoch. Ak nie je dostupný vo vašej oblasti, otvorí namiesto toho iný obsah.
- Funkcia a názov tlačidla **VIDAA Kids/KID** sa môže líšiť v závislosti od modelu, krajiny alebo regiónu.

Ukončiť VIDAA Kids

Na domovskej stránke VIDAA Kids stlačte tlačidlo **Späť/Výstup**, zobrazí sa dialógové okno, ktoré vás požiada o potvrdenie, že chcete opustiť VIDAA Kids.

Ak ste nastavili profil VIDAA Kids, vyberte možnosť **Ukončiť**. Na ukončenie budete musieť zadať PIN Rodičovskej kontroly. Ak ste nenastavili profil VIDAA Kids, VIDAA Kids opustíte priamo.

Nastavenia Kids

Ak chcete získať prístup k **Nastaveniam Kids**, vyberte možnosť **Nastavenia** pre deti v bočnom navigačnom paneli na domovskej obrazovke VIDAA Kids. Na vykonanie akýchkoľvek zmien budete musieť zadať PIN Rodičovskej kontroly.

Poznámka:

- Musíte mať nastavený profil Kids, aby ste mali prístup k nastaveniam **VIDAA Kids Settings**.

VIDAA ART

Stlačte tlačidlo **Domov** na vašom diaľkovom ovládači, aby ste prešli na domovskú obrazovku, vyberte **VIDAA ART**.

- Množstvo umeleckých diel vytvorených svetovými umelcami, ktoré si môžete prezerať alebo nastaviť ako šetrič obrazovky.
- Prehľadávať umelecké diela
- Keď vyberiete umelecké dielo na prehliadanie v režime celej obrazovky, stlačte smerové tlačidlo Vľavo/Vpravo na prepínanie umeleckých diel a stlačte tlačidlo **OK** na zobrazenie podrobných informácií o umeleckom diele.
- Pridanie umeleckých diel do zoznamu obľúbených
- V aplikácii VIDAAART vyberte obsah, ktorý chcete vidieť, a stlačte tlačidlo **OK**, aby sa zobrazil na celej obrazovke. Stlačte tlačidlo **OK** znova, aby sa zobrazila stránka s podrobnosťami. Vyberte **Pridať do obľúbených**. Môžete tiež vybrať obsah, ktorý sa vám páči, a stlačiť tlačidlo **OK**, aby ste ho priamo pridali medzi obľúbené.
- Nastavenia ART

Na domovskej stránke VIDAAART použijete navigačné tlačidlá na výber ikony nastavení a stlačte tlačidlo **OK** na vstup.

Alternatívne stlačte tlačidlo **Domov** pre vstup na domovskú obrazovku a vyberte **Nastavenia>Systém>Pokročilé nastavenia>Nastavenie VIDAA Art**.

Poznámka:

- Táto funkcia nemusí byť použiteľná v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.

Nastavenie hlasovej služby

Nastavenie hlasového asistenta na ovládanie televízora hlasom.

Poznámka:

- Funkcia Hlasovej služby nemusí byť v niektorých modeloch/krajinách/regiónoch použiteľná.
- Ak chcete používať túto funkciu, môže sa vyžadovať súhlas s Licenčnou zmluvou s koncovým používateľom a príslušnými Zásadami ochrany osobných údajov/Podmienkami používania funkcie Smart.
- Podporované jazyky hlasovej interakcie a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti.
- Vyhľadávané výsledky nemusia poskytovať úplné výsledky.
- Miera hlasovej interakcie sa líši v závislosti od hlasitosti/tónu, výslovnosti a okolitého zvukového prostredia (zvuk televízora a okolité hluky).
- Aj keď je televízor pripojený k sieti, nemusí reagovať kvôli chybe servera hlasovej služby.

Nastavenie služby Alexa

Nastavte Alexu a užívajte si hlasové služby Alexy. Len požiadaťte Alexu o informácie, streamovať hudbu, vyhľadávať svoje obľúbené filmy, ovládať televízor a oveľa viac.

Pred nastavením služby Amazon Alexa pripojte televízor k sieti a prihláste sa do svojho konta VIDAA na adrese **Domov>Konto VIDAA**.

Ako nastaviť Alexu

- Stlačte tlačidlo **Domov** a vyberte ikonu **Nastavenia**, potom vyberte **Systém>Hlasová služba>Amazon Alexa>Nastaviť Alexu**.
- Prihláste sa do svojho účtu Amazon. Naskenujte QR kód pomocou mobilného zariadenia alebo navštívte webovú stránku na mobilnom zariadení alebo počítači a zadajte kód na obrazovke. Platnosť kódu vyprší po 10 minútach. Ak ešte nemáte účet na Amazone, prosím, vytvorte si ho.
- Po prihlásení do vášho účtu si môžete prečítať a súhlasiť s podmienkami hlasovej služby.
- Pre modely so zabudovaným mikrofónom môžete zvoliť, či povolíte použitie zabudovaného mikrofónu. Použitím tejto funkcie môžete využívať hlasovú službu Alexa hands-free.
- Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste dokončili nastavenie. Keď je Alexa pripravená, môžete si užívať interakciu s Alexou pomocou vášho hlasu jednoducho stlačením a podržaním tlačidla **Mikrofón** na vašom diaľkovom ovládači, alebo jednoducho povedaním „Alexa“.

Poznámka:

- *Funkcia Alexa nemusí byť v niektorých modeloch/krajinách/regionoch použiteľná.*
- *Vyššie uvedené kroky nastavenia sa môžu líšiť. Pozrite si konkrétny výrobok.*
- *Po nastavení Alexa môžete rýchlo vstúpiť do aplikácie Alexa na domovskej obrazovke, aby ste ju mohli konfigurovať a preskúmať ďalšie možnosti. Napríklad, na nastavenie jazyka stlačte tlačidlo **Domov** na vašom diaľkovom ovládači a vyberte aplikáciu Alexa, potom vyberte **Nastavenia>Možnosti zariadenia>Jazyk**.*
- *Táto funkcia vyžaduje vstavanú službu Alexa. Ak to nie je podporované, použite externé zariadenia s podporou Alexa (napr. aplikácia Alexa, Echo) na ovládanie vášho inteligentného televízora pomocou hlasu.*
- *Dodávka s hlasovým diaľkovým ovládaním sa líši v závislosti od modelu televízora/krajiny/regionu.*
- *Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu diaľkového ovládania do svojho mobilného zariadenia na adrese **Domov>Nastavenia>Pripojenie>Stiahnutie mobilnej aplikácie**. Stlačením ikony Mikrofón v aplikácii môžete komunikovať s Alexou na televízore.*

Nastavenie hlasu VIDAA

VIDAA Voice je hlasový asistent, ktorý vám pomáha ovládať televízor a vyhľadávať obsah a podporuje niekoľko jazykov.

Pred použitím aplikácie VIDAA Voice skontrolujte nasledujúce informácie:

- Sieť je pripojená
- Hlasový ovládač spárovaný
- Licenčná zmluva s koncovým používateľom a Zásady/podmienky ochrany osobných údajov hlasových funkcií.

Ako nastaviť VIDAA Voice

Ak chcete získať prístup k centru hlasových služieb a nastaviť hlasového asistenta na VIDAA Voice, môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností:

- Stlačte stlačiť tlačidlo **Mikrofón** na diaľkovom ovládači.
- Stlačte tlačidlo **Domov**, vyberte ikonu **Nastavenia** a položku **Systém>Hlasová služba**.

Keď je ako hlasový asistent vybraný VIDAA Voice, v centre hlasových služieb vyberte jazyk VIDAA Voice.

Poznámka:

- *VIDAA Voice nemusí byť v niektorých modeloch/krajinách/regionoch použiteľný.*
- *VIDAA Voice podporuje iba niektoré jazyky.*
- *Dodávka s diaľkovým ovládaním sa líši v závislosti od modelu televízora/krajiny/regionu.*
- *V prípade diaľkových ovládačov bez tlačidla mikrofónu si stiahnite a nainštalujte aplikáciu do mobilného zariadenia na adrese **Domov>Nastavenia>Pripojenie>Stiahnutie mobilnej aplikácie**. Stlačte ikonu mikrofónu v aplikácii, aby ste mohli komunikovať s VIDAA Voice.*
- *Existujúce funkčné špecifikácie môžu byť zmenené, ak bude VIDAA Voice aktualizovaný.*

Nastavenie služby Google Smart Home

Pre konkrétne modely a krajiny/regiony je k dispozícii funkcia Google Smart Home Service. Nastavenie služby Google Smart Home Service na ovládanie inteligentného televízora pomocou zariadení Google Home alebo aplikácie. Môžete meniť kanály alebo vstupy, upravovať hlasitosť a ďalšie funkcie.

Pred nastavením služby Google Smart Home pripojte svoj televízor k sieti.

KROK 1: Nastavenie služby Google Smart Home v televízore

- Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači, vyberte ikonu **Nastavenia** a položku **Systém>Hlasová služba>Google Smart Home**. Vyberte položku **Nastaviť teraz**.
- Prihláste sa do svojho konta VIDAA. Ak ste sa už predtým prihlásili, tento krok sa preskočí.
- Pomenujte svoj televízor.

KROK 2: Nastavenie v aplikácii Google Home

Podľa pokynov na obrazovke nastavte službu Google Smart Home.

- Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Google Home do mobilného zariadenia a potom ju otvorte.
- V aplikácii vyhľadajte a vyberte službu VIDAA Voice.
- Podľa pokynov v aplikácii prepojte svoje konto VIDAA priložené v televízore s kontom Google.

Služba Google Smart Home je nastavená a pripravená. Ovládajte svoj inteligentný televízor pomocou hlasu prostredníctvom zariadenia Google Home alebo aplikácie.

Poznámka:

- Služba Google Smart Home sa v niektorých modeloch/krajinách/regiónoch nemusí byť k dispozícii.
- Vyššie uvedené kroky nastavenia sa môžu líšiť. Pozrite si prosím skutočný výrobok.

Pripojenie k externým zariadeniam

Pripojte príslušenstvo, napríklad klávesnicu, myš a gamepad, a ľahko komunikujte s televízorom Smart TV.

Pripojenie diaľkového ovládania

Pripojenie Bluetooth diaľkového ovládania

Spárujte diaľkový ovládač Bluetooth s televízorom.

- Ak chcete spárovať Bluetooth diaľkový ovládač s televízorom po zapnutí televízora, stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači, vyberte položku **Nastavenia>Pripojenie>Bluetooth**, a nastavte možnosť **Bluetooth** na hodnotu **Zapnuté**.
 - Diaľkový ovládač umiestnite maximálne 3 metre od televízora. Stlačením tlačidla **Menu** spárujete diaľkový ovládač s televízorom.
- Poznámka:**
- Funkciu automatického párovania diaľkového ovládača môžete vypnúť stlačením tlačidla **Domov** na vašom diaľkovom ovládači a výberom možnosti **Nastavenia>Pripojenie>Bluetooth>Automatické párovanie diaľkového ovládača**.
 - V špeciálnych prípadoch stlačte a podržte tlačidlo **Menu** pre spárovanie.
 - Pred spárovaním skontrolujte, či je funkcia Bluetooth zapnutá. Stlačte tlačidlo **Home** na diaľkovom ovládači a vyberte **Nastavenia > Pripojenia > Bluetooth**.
 - Táto funkcia nemusí byť použiteľná v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.
 - Ak sa pri pokuse o spárovanie diaľkového ovládania vyskytla chyba, mohla byť spôsobená rušením. Pokúste sa odstrániť príčinu rušenia a skúste spárovanie zopakovať.
 - Ak sa pri používaní dostatočne nabitých batérií vyskytla chyba s diaľkovým ovládaním, môžete batérie vybrať na 1–2 sekundy a potom ich znova vložiť. Teraz by diaľkové ovládanie malo fungovať správne.

- Diaľkový ovládač nie je možné spárovať s televízorom, keď je televízor v pohotovostnom režime.

Používanie HDMI a CEC

Pomocou diaľkového ovládača televízora môžete ovládať externé zariadenia, ktoré sú k televízoru pripojené pomocou HDMI kábla. Externé zariadenia musia podporovať funkciu HDMI a CEC.

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Pripojenie>HDMI & CEC**.

Pripojenie externého zariadenia prostredníctvom funkcie HDMI a CEC

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Pripojenie>HDMI & CEC>CEC Control**.

Povolenie pre HDMI zariadenia vzájomne sa ovládať.

- Nastavte položku **CEC Control** na možnosť **On (Zapnuté)**.
- Pripojte zariadenie kompatibilné s HDMI a CEC do vstupu HDMI (ARC/eARC) na TV.
- Zapnite pripojené externé zariadenie. Zariadenie sa automaticky pripojí k televízoru. Po dokončení pripojenia môžete pomocou diaľkového ovládača televízora vstúpiť do ponuky pripojeného zariadenia na obrazovke televízora a ovládať zariadenie.
- Keď je povolené ovládanie CEC a externé zariadenia kompatibilné s HDMI a CEC sú vypnuté, televízor prejde do pohotovostného režimu. Túto funkciu musí podporovať externé zariadenie.

Povolenie automatického vypnutia zariadenia

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Pripojenie>HDMI a CEC>Automatické vypnutie zariadenia**.

Nastavením na možnosť **Zapnuté** vypnete externé zariadenia kompatibilné s HDMI a CEC, keď je televízor vypnutý.

Povolenie automatického zapnutia zariadenia

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Pripojenie>HDMI a CEC>Automatické Zapnutie zariadenia**.

Nastavením na možnosť **Zapnuté** vypnete externé zariadenia kompatibilné s HDMI a CEC, keď je televízor zapnutý.

Táto funkcia je použiteľná, keď je vstupný zdroj TV vopred nastavený na príslušné externé zariadenie.

Povolenie automatického zapnutia televízora

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Pripojenie>HDMI & CEC>Automatické Zapnutie TV**.

Nastavením na možnosť **Zapnuté** zapnete televízor, keď sú zapnuté externé zariadenia kompatibilné s HDMI a CEC.

Funkcia formátu HDMI

Pod zdrojom HDMI stlačte tlačidlo **Menu** na vašom diaľkovom ovládači, aby ste vstúpili do rýchleho menu a vybrali **HDMI formát**. Môžete tiež stlačiť tlačidlo **Domov** na vašom diaľkovom ovládači a vybrať **Nastavenia>Pripojenie>HDMI & CEC>Formát HDMI**.

Ak vaše zariadenie HDMI podporuje formát 4K HDR, vyberte možnosť **Rozšírený formát**. Ak nepodporuje 4K HDR, vyberte **Štandardný formát**. Ak si nie ste istí, vyberte možnosť **Auto**.

Poznámka:

- Na pripojenie zariadení kompatibilných so štandardmi HDMI a CEC k televízoru sa musia používať káble HDMI.
- Musí byť zapnutá funkcia HDMI a CEC pripojeného zariadenia.
- Ak pripojíte zariadenie HDMI, ktoré nie je kompatibilné s HDMI & CEC, funkcie ovládania HDMI & CEC nebudú fungovať.
- V závislosti od pripojeného zariadenia HDMI nemusí funkcia ovládania HDMI a CEC fungovať.
- Funkcia HDMI a CEC podporuje Prehrávanie jedným dotykom, Ovládanie smerovania, Pohotovostný režim systému, Prenos názvu OSD zariadenia, Prenos diaľkového ovládania, Poskytnutie stavu napájania zariadenia, Ovládanie systémového zvuku.

Ovládanie televízora pomocou Klávesnice, Myši alebo Gamepadu

Pripojte klávesnicu, myš alebo gamepad a ľahko ovládajte televízor.

Pripojenie USB klávesnice, myši alebo gamepadu

Zapojte kábel klávesnice, myši alebo gamepadu do USB portu televízora.

Pripojenie Bluetooth klávesnice, myši alebo gamepadu

Nájdite zariadenie Bluetooth stlačením tlačidla **Domov** na vašom diaľkovom ovládači a vyberte **Nastavenia>Pripojenie>Bluetooth>Bluetooth zariadenie**.

Poznámka:

- Klávesnica, myš alebo gamepad pripojené prostredníctvom technológie USB alebo Bluetooth nemusia byť s niektorými aplikáciami použiteľné.
- Ak vaše zariadenie nebolo zistené, umiestnite ho bližšie k televízoru alebo odstráňte prekážky medzi nimi a skúste to znova.
- Funkcia Bluetooth nemusí byť podporovaná v závislosti od modelov/krajín/regiónov.
- K televízoru je možné pripojiť maximálne štyri Bluetooth herné ovládače. Ak je televízor pripojený k zariadeniu Bluetooth s relatívne vysokým výkonom alebo je herný

ovládač s vysokým výkonom Bluetooth, je možné pripojiť až dva herné ovládače.

Pripojenie Bluetooth zariadení

K zariadeniam sa môžete pripojiť pomocou technológie Bluetooth.

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Pripojenie>Bluetooth na Zapnuté**.

Poznámka: Bluetooth funkcia nemusí byť použiteľná v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.

Pripojenie zariadenia Bluetooth

Spárovanie zariadenia Bluetooth, napríklad Bluetooth slúchadiel, reproduktorov, klávesníc, myši alebo dokonca mobilných zariadení:

- Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Pripojenie>Bluetooth** a nastavte **Bluetooth** na možnosť **Zapnuté**.
- Pred párovaním Bluetooth zariadenia sa uistite, že je v režime párovania a je umiestnené v dosahu párovania. Ak chcete Bluetooth zariadenie prepnúť do režimu párovania, pozrite si používateľskú príručku k zariadeniu.
- Vyhľadajte názov Bluetooth zariadenia stlačením tlačidla **Domov** na vašom diaľkovom ovládači a výberom možnosti **Nastavenia>Pripojenie>Bluetooth>Bluetooth zariadenie**, a keď ho nájdete, vyberte ho. Zariadenie sa automaticky pripojí k televízoru.

Poznámka:

- K televízoru je možné pripojiť iba jeden Bluetooth reproduktor alebo jeden Bluetooth slúchadlá. Ak sa k televízoru pripojí nový Bluetooth reproduktor alebo slúchadlá, existujúci reproduktor sa automaticky odpojí.
- V závislosti od podpory Bluetooth zariadenia sa môžu vyskytnúť určité problémy s kompatibilitou.
- Bluetooth klávesnice nemusia byť v niektorých aplikáciách funkčné.
- TV a Bluetooth zariadenia sa môžu odpojiť, ak je vzdialenosť medzi nimi príliš veľká.
- Táto funkcia nemusí byť použiteľná v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.

Počúvanie zvuku prostredníctvom Bluetooth zariadení

Spárujte Bluetooth zvukové zariadenie pomocou procesu nastavenia Bluetooth v televízore. Podrobné informácie o pripojení a nastavení nájdete v používateľskej príručke k vášmu zvukovému zariadeniu, napríklad k Bluetooth reproduktoru alebo soundbaru.

Po dokončení pripojenia Bluetooth stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Zvuk>Reproduktory>Zvukový výstup**, potom vyberte možnosť **BT Sound Bar/**

Bluetooth reproduktor, aby ste mohli počúvať zvuk prostredníctvom Bluetooth zariadení.

Poznámka:

- V závislosti od Bluetooth zariadenia sa môžu vyskytnúť problémy s kompatibilitou.
- Kvalita zvuku môže byť ovplyvnená akýmkoľvek prekážkami medzi Bluetooth audio zariadením a televízorom alebo inými problémami s pripojením.
- Ak sa Bluetooth audio zariadenie nepripojí, skontrolujte, či stav Bluetooth zariadenia funguje správne.
- TV a Bluetooth zariadenia sa môžu odpojiť, ak je vzdialenosť medzi nimi príliš vzdialená.
- Táto funkcia nemusí byť použiteľná v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.

Počúvajte zvuk z mobilného zariadenia prostredníctvom reproduktorov televízora

Stlačte tlačidlo **Domov** na vašom diaľkovom ovládači a vyberte **Nastavenia>Pripojenie>Bluetooth>Zdieľanie hudby**.

Mobilné zariadenia sú pripojené k televízoru cez Bluetooth a zvuk sa prehráva cez reproduktor televízora.

Keď je mobilné zariadenie pripojené k televízoru prostredníctvom rozhrania Bluetooth, môžete prehrávať hudbu z mobilného zariadenia prostredníctvom zabudovaných reproduktorov televízora.

Prejdite do nastavení mobilného telefónu, povoľte funkciu Bluetooth a vyberte televízor, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Ak chcete používať túto funkciu, nezabudnite vybrať položku **Reproduktor TV** v ponuke **Domov>Nastavenia>Zvuk>Zvukový výstup**.

Poznámka: Táto funkcia nemusí byť použiteľná v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.

Zdieľanie obrazovky

Pred použitím tejto funkcie nastavte televízor na bezdrôtové sieťové pripojenie.

Stlačte tlačidlo **Vstup/Zdroj** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Zdieľanie obrazovky**.

- Zapnite funkciu zdieľania obrazu (casting) na vašom zariadení. Názov nastavenia, ikona a umiestnenie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia. Táto funkcia sa môže nazývať "Bezdrôtový displej", "Smartview", "Bezdrôtová projekcia" atď.
- Vyhľadajte názov TV v zozname vyhľadávania vášho zariadenia a vyberte ho. Počkajte na dokončenie pripojenia a obsah vášho zariadenia sa zobrazí na televízore.

Stlačte tlačidlo **Home** na diaľkovom ovládači, vyberte **Nastavenia > Pripojenia > Pripojenie multimediálneho zariadenia > Zdieľanie obrazovky** a zapnite

túto funkciu. Potom môžete zdieľať obrazovku svojho zariadenia priamo, bez nutnosti otvárať položku **Zdieľanie obrazovky** v časti **Input** na televízore.

Poznámka:

- Niektoré zariadenia nemusia podporovať pripojenie.
- Ponuka **Zdieľanie obrazovky** nemusí byť dostupná v **Nastavenia>Pripojenie>Pripojenie multimediálneho zariadenia** v závislosti od modelu.
- Ak chcete vypnúť **Zdieľanie obrazovky**, odpojte externé zariadenie alebo stlačte tlačidlo **Späť** alebo **Exit** na diaľkovom ovládači.
- Pri prehrávaní videa alebo audia stlačte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládači a vyberte možnosť **Len zvuk**, aby ste vyplili obrazovku, zatiaľ čo video alebo audio pokračuje.
- Táto funkcia nemusí byť použiteľná v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.

Zdieľanie obsahu

Zdieľanie obsahu vám umožňuje zobraziť mediálny obsah, ako sú videá, hudba alebo fotografie uložené na vašom mobilnom zariadení (Android) alebo PC (Windows 10 a vyššie) na obrazovke vášho televízora.

Zdieľanie mediálneho obsahu z vášho zariadenia

- Pripojte televízor a zariadenie so systémom Android/PC k rovnakej sieti.
- Zapnite Zdieľanie obsahu na **Domov>Nastavenia>Pripojenie >Pripojenie mobilného zariadenia>Zdieľanie obsahu**.
- Zapnite funkciu zdieľania obsahu vášho zariadenia so systémom Android/PC.
- Vyhľadajte názov TV v zozname vyhľadávania vášho zariadenia a vyberte ho. Počkajte na dokončenie pripojenia.
- V zariadení so systémom Android/PC vyberte mediálny obsah, ktorý chcete zdieľať na televízore.

Prehrať mediálny obsah uložený na externom zariadení na televízore

Mediálny obsah uložený v zariadení so systémom Android/iOS/PC môžete pripojiť k miestnej sieti a prehrávať ho na televízore.

- Pripojte televízor a zariadenie so systémom Android/PC k rovnakej sieti.
- Zapnite Zdieľanie obsahu **Doma>Nastavenia>Pripojenie>Pripojenie multimediálneho zariadenia>Zdieľanie obsahu**.
- Uistite sa, že mediálny obsah v zariadení so systémom Android/PC je viditeľný prostredníctvom miestnej siete.
- Vyberte pripojené zariadenie v TV.

Postup 1 Stlačte tlačidlo **Vstup** na vašom diaľkovom ovládači a vyberte **Zdieľanie obsahu** (názov zariadenia).

Postup 2: Stlačte tlačidlo **Vstup** na vašom diaľkovom ovládači a vyberte **Média>Zdieľanie obsahu** (názov zariadenia).

- Vyberte položku mediálneho obsahu zo zoznamu, ktorú chcete prehrať.

Poznámka:

- Niektoré zariadenia so systémom Android/iOS/PC nemusia podporovať funkciu zdieľania obsahu. Ak vaše zariadenie nepodporuje zdieľanie obsahu, môžete si stiahnuť aplikáciu, ktorá túto funkciu podporuje, a pripojiť sa k televízoru. Ďalšie informácie nájdete v časti **Výhody Smart TV>Používanie mobilnej aplikácie** v tejto príručke.
- Obsah sa nemusí prehrať v závislosti od formátu súboru.
- Obsah sa nemusí prehrávať plynulo alebo funkcia nemusí fungovať správne z dôvodu stavu siete

Pripojenie set top boxu

Pred pripojením Set Top Boxu k televízoru sa uistite, že sú televízor a Set Top Box vypnuté.

Väčšinu Set Top Boxu možno pripojiť cez HDMI, HDMI ponúka najlepšiu kvalitu obrazu a zvuku. Ďalšie informácie o pripojení Set Top Boxu k televízoru nájdete v časti **Pripojenie externých zariadení>Pripojenie audiovizuálnych (AV) zariadení** v tejto príručke.

Po dokončení pripojenia zapnite televízor a Set Top Box, prepnite na vstupný zdroj stlačením tlačidla **Input**, aby ste zvolili port, ku ktorému ste pripojili Set Top Box.

Pripojenie Blu-ray alebo DVD prehrávača

Pred pripojením Blu-ray alebo DVD prehrávača k televízoru sa uistite, že sú televízor a Blu-ray alebo DVD prehrávač vypnuté.

Odporúčame pripojiť zariadenia pomocou HDMI kábla (ak je k dispozícii port HDMI), aby ste si mohli vychutnať lepšiu kvalitu obrazu a zvuku. Ďalšie informácie o pripojení Blu-ray alebo DVD prehrávača k televízoru nájdete v časti **Pripojenie externých zariadení>Pripojenie audiovizuálnych (AV) zariadení** v tejto príručke.

Keď je pripojenie dokončené, zapnite televízor a prehrávač Blu-ray alebo DVD, prepnite na **Vstupný** zdroj stlačením tlačidla **Input/Source**, aby ste zvolili port, ku ktorému ste pripojili prehrávač Blu-ray alebo DVD.

Pripojenie USB zariadení

Pripojte USB zariadenia, ako sú pevné USB disky a pamäťové karty na prezeranie fotografií alebo počúvanie hudby.

Pred pripojením USB zariadení si prečítajte

Podporované sú USB disky s veľkosťou 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB a ďalšie veľkosti bežne dostupné na trhu. Podporované sú až 8 TB pevné disky.

Podporované formáty: NTFS, FAT32.

Pripojiť USB zariadenie

Pripojte zariadenie USB k portu na televízore označenému ako USB.

Stlačte tlačidlo **Domov** na vašom diaľkovom ovládači a vyberte položku **Média** z aplikácií.

Vyberte obsah, ktorý chcete prehrať alebo zobraziť. Ďalšie informácie nájdete v časti **Zábava>Médiá** v tejto príručke.

Pripojenie Audiovizuálnych zariadení (AV)

Pripojenie pomocou kompozitného video kábla

AK chcete pripojiť AV zariadenie pomocou kompozitného video kábla (nie je súčasťou dodávky), pozrite si časť **Iné pripojenia**.

Po dokončení pripojenia stlačte tlačidlo **Vstup** na diaľkovom ovládači a ako vstupný zdroj vyberte **AV**.

Poznámka:

- Port(y) **AV IN** sa môžu líšiť v závislosti od typu modelu.
- Port(y) **AV IN** nemusia byť na niektorých modeloch k dispozícii. Na pripojenie AV zariadení použite iné porty.
- Pri niektorých modeloch sa nemusí dodávať kábel RCA Jack na AV.

Pripojenie pomocou HDMI kábla

AK chcete pripojiť AV zariadenie pomocou HDMI kábla (nie je súčasťou dodávky), pozrite si časť **Iné pripojenia**.

Po dokončení pripojenia stlačte tlačidlo **Vstup** na diaľkovom ovládači a vyberte príslušný HDMI vstup.

Poznámka:

- Pokyny krok za krokom nájdete v používateľskej príručke zariadenia.
- Niektoré zariadenia, napríklad DVD prehrávače, vyžadujú, aby bol signál HDMI nastavený na správny formát v nastaveniach zariadenia. Prosím, pre pokyny si pozrite užívateľskú príručku vášho zariadenia.
- Ak z televízora nevychádza zvuk, nakonfigurujte nastavenia zvuku zariadenia.

Pripojenie počítača

Počítač môžete pripojiť k televízoru pomocou HDMI kábla a používať ho ako monitor počítača.

Po pripojení počítača stlačte tlačidlo **Vstup** a vyberte pripojený počítač ako vstupný zdroj.

Poznámka:

- Ak chcete dosiahnuť lepšiu kvalitu obrazu, nastavte rozlíšenie počítača na formát, ktorý podporuje televízor.
- Ak z televízora nevychádza žiadny zvuk, zmeňte nastavenia zvuku v počítači.
- Ak chcete bezdrôtovo pripojiť svoj počítač a televízor, pozrite si časť **Pripojenie k externým zariadeniam>Zdieľanie obsahu** v tomto návode.

Pripojenie Slúchadiel

K portu SLÚCHADIEL na televízore môžete pripojiť slúchadlá (nie sú súčasťou dodávky).

Používanie slúchadiel

Stlačte tlačidlo **Domov** a diaľkovom ovládači a zvolte **Nastavenia>Zvuk>Zvukový výstup**, aby ste si zvolili spôsob, akým budete slúchadlá používať.

Reproduktor TV: Súčasné počúvanie zvuku z reproduktorov TV a slúchadiel. Hlasitosť reproduktorov TV môžete nastaviť pomocou diaľkového ovládača. Hlasitosť slúchadiel je možné nastaviť iba v **Domov>Nastavenia>Zvuk>Nastavenia zvukového výstupu>Hlasitosť slúchadiel**.

Iba slúchadlá: Počúvanie zvuku len cez slúchadlá. Hlasitosť slúchadiel môžete nastaviť pomocou diaľkového ovládača.

Poznámka:

- Port pre slúchadlá nemusí byť na niektorých modeloch k dispozícii.
- Slúchadlá s mikrofónmi nie sú podporované.

Pripojenie Reproduktorov alebo iných Zvukových prijímačov

Ak chcete pripojiť reproduktory alebo iné audio prijímače pomocou audio kábla (nie je súčasťou dodávky), pozrite si časť **Iné pripojenia**.

Pred zapnutím televízora sa uistite, že sú pripojené zvukové zariadenia zapnuté.

Po dokončení pripojenia stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači, vyberte položku **Nastavenia>Zvuk>Audio výstup** a vyberte možnosť **SPDIF**.

Keď je k digitálnemu audio výstupovému portu DIGITAL AUDIO OUT pripojený digitálny audio systém, znížte hlasitosť televízora a na ovládanie hlasitosti použite digitálny audio systém.

Poznámka:

- Ak uprednostňujete použitie spätného zvukového kanála (ARC) alebo zdokonaleného spätného zvukového kanála (eARC), pozrite si časť **Pripojenie k externým zariadeniam>Pripojenie digitálneho zvukového systému s ARC/eARC** v tejto príručke.
- Port DIGITAL AUDIO OUT na zadnej strane televízora môžete pripojiť ku koaxiálnemu portu na zosilňovači. Potom

stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Zvuk>Reproduktory>Nastavenia zvukového výstupu > Formát digitálneho zvukového výstupu** a vyberte položku **Dolby Audio - Dolby Digital**, aby ste prijímali zvuk Dolby Digital.

Pripojenie Digitálneho zvukového systému s ARC/eARC

Ak chcete použiť funkciu spätného zvukového kanála (ARC) alebo rozšíreného spätného zvukového kanála (eARC) na prenos zvuku z televízora pomocou kábla HDMI do digitálneho zvukového systému, môžete ho pripojiť k vstupu HDMI (ARC/eARC) televízora.

Pomocou tejto funkcie môžete zvukový systém ovládať aj pomocou diaľkového ovládača televízora namiesto diaľkových ovládačov pripojených zariadení.

Po pripojení:

- Zapnite zvukový systém.
- Stlačte tlačidlo **Domov** a na Domovskej obrazovke vyberte ikonu **Nastavenia**.
- Vyberte položku **Zvuk>Audio výstup** a možnosť **ARC**. Ak zariadenie podporuje funkciu eARC, stlačte tlačidlo **Domov** a vyberte ikonu nastavení na domovskej obrazovke, potom vyberte **Zvuk>Nastavenia zvukového výstupu>HDMI-eARC**, aby ste nastavili **HDMI-eARC** na **Zapnuté**.

Poznámka:

- Audio prijímač musí podporovať funkciu ARC/eARC.
- Ak má zariadenie funkciu výberu vstupu, nezabudnite ju zmeniť na TV.
- Keď sa tento port používa pre funkciu ARC/eARC, môže sa použiť ako vstup signálu, keď je DVD pripojené k zosilňovaču a zosilňovač je súčasne pripojený k televízoru. Niektoré zosilňovače nemusia podporovať sériové pripojenie.
- 5.1 CH (kanál) zvuk je k dispozícii, keď je televízor pripojený k externému zariadeniu, ktoré podporuje 5.1-kanálový priestorový zvuk. Môžete stlačiť tlačidlo **Domov** a vybrať ikonu **Nastavenia** na domovskej obrazovke, a vybrať **Zvuk > Nastavenia zvukového výstupu > Formát digitálneho zvukového výstupu** na výber **Dolby Audio - Dolby Digital Plus** pre prijímanie zvuku 5.1 audio kanálov.

Prehľad nastavení

DÔLEŽITÉ: Možnosti nastavení sa môžu líšiť podľa špecifikácie modelu, krajiny, regiónu a sledovaného obsahu.

Obraz

Upravuje režim obrazu, veľkosť obrazu a ďalšie pokročilé nastavenia obrazu.

Výber režimu obrazu

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položky **Nastavenia>Obraz>Režim obrazu**.

Vyberte prednastavený režim obrazu, ktorý najlepšie vyhovuje sledovanému obsahu.

Poznámka: Možnosti sa môžu líšiť v závislosti od modelu/krajiny/oblasti a sledovaného obsahu. Pozrite si konkrétny výrobok.

Keď používate normálny signál

Štandardný: Na sledovanie bežného obsahu, napríklad správ, dramatických alebo dokumentárnych filmov, použite štandardný režim.

Kino (Cinema): Na sledovanie filmov použite aplikáciu Kino.

Dynamický: Dynamický režim použite pri obsahu, ktorý vyžaduje živú kvalitu obrazu.

Športy: Optimalizovaný obraz na sledovanie športových prenosov.

Keď používate signál HDR

HDR (vysoký dynamický rozsah) môže zlepšiť zážitok zo sledovania vyšším kontrastom a živšími farbami. Jasná biela je ešte jasnejšia a tmavá čierna je ešte tmavšia. TV dokáže zobraziť široký rozsah farieb.

Nastavenie režimu obrazu

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položky **Nastavenia>Obraz>Nastavenia režimu obrazu**.

Upravte nastavenia zobrazenia pre jednotlivé režimy obrazu. Kvalitu obrazu môžete prispôbiť úpravou nasledujúcich nastavení. Možnosti nemusia byť použiteľné v závislosti od modelu/krajiny/regiónu a zvoleného režimu obrazu.

Použitie Nastavenia obrazu: Použite aktuálne nastavenia režimu obrazu na všetky vstupné zdroje alebo len na aktuálny zdroj.

Zadné podsvietenie: Nastavenie celkového jasu obrazovky.

Poznámka:

- *Názov funkcie sa môže líšiť v závislosti od typu modelu.*

Jas: Nastavenie úrovne jasu pre dosiahnutie svetlejšieho alebo tmavšieho obrazu.

Kontrast: Nastavenie úrovne kontrastu pre zvýšenie alebo zníženie jasu svetlých obrazov.

Sýtosť farieb: Nastavenie intenzity farieb obrazu pre dynamickjší obraz.

Ostroť: Nastavenie zobrazenia ostrých alebo mäkkych okrajov obrázkov.

Pokročilé nastavenia: Nastaví farebný priestor a gamma tak, aby čo najlepšie vyhovovali prezeranému obsahu.

Obnovenie aktuálneho režimu: Obnoví všetky nastavenia obrazu v aktuálnom režime zobrazenia na predvolené hodnoty od výrobcu.

Rozšírené nastavenia obrazu

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položky **Nastavenia>Obraz> Nastavenie expertných nastavení> Pokročilé nastavenia**.

Nastavenie pokročilých nastavení obrazu podľa vašich preferencií pri sledovaní. Nastaví farebný priestor a gamma tak, aby čo najlepšie vyhovovali prezeranému obsahu.

Poznámka:

Možnosti nemusia byť použiteľné v závislosti od modelu/krajiny/regiónu a zvoleného režimu obrazu.

Nasledujúca možnosť sa môže líšiť v závislosti od typu modelu, pozrite si konkrétny výrobok, prosím.

Jas

Dynamická regulácia podsvietenia: Zvýšite kontrastný pomer medzi svetlými a tmavými oblasťami obrazu.

Adaptívny kontrast: Automaticky upravuje tmavé a svetlé oblasti obrazu, pre zobrazenie viac detailov.

Tmavý detail: Automaticky zvýši jas a zlepši detaily tieňov v tmavých scénach.

HDR enhancer: Zvyšuje kontrast a farebnosť obsahu SDR na kvalitu obrazu podobnú HDR.

Gama nastavenie: Gamma nastavením zmeníte spôsob, akým bude televízor reagovať na obsah v odteňoch sivej. Pri slabom okolitom svetle vyberte vyššie číslo, pri jasnejšom okolitom svetle vyberte nižšie číslo.

Gama kalibrácia: Upraví vybranú Gamma krivku.

Farba

Teplota farieb: Nastavenie zobrazenia teplej (červená), alebo studenej (modrá) na bielej ploche obrazu.

Farebný gamut: Mení rozsah farieb, ktoré televízor zobrazuje.

Nastavenie farieb: Nastavenie odteňu, sýtosti a jasu nastavenia farieb.

Vyváženie bielej: Nastavenie intenzity červeného, zeleného a modrého svetla pre zobrazenie skutočných farieb všetkých snímok na obrázku.

Low Blue Light: Starostlivosť o oči: zníži vyžarovanie modrého svetla.

Čistota

Redukcia šumu: Zlepšite kvalitu obrazu redukciami šumu.

Digitálna redukcia šumu: Znížte šum viditeľný okolo písmen a kompresný šum.

Gradient: Optimalizuje farebné prechody kontúr s cieľom dosiahnuť lepšiu kvalitu obrazu.

Super rozlíšenie: Technológia spracovania super rozlíšenia založená na hlbokom učení optimalizuje ostrosť a celkovú čistotu obrazu.

Pohyb

Ultra Smooth Motion (Mimoriadne plynulý pohyb): Zníženie efektu následného zobrazenia pri sledovaní rýchlo sa pohybujúcich objektov.

Režim vysokej obnovovacej frekvencie: Aktivujte režim vysokej obnovovacej frekvencie pre plynulejší obraz pri hraní hier. Upozorňujeme, že pri zapnutí tejto možnosti môže obraz televízora na niekoľko sekúnd stmavnúť.

Presnímanie

Zmení nastavenia veľkosti videa pre orezanie okrajov zobrazovaného obrazu.

Nastavenia hry

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Obraz>Herné nastavenia**.

Keď je **Herný režim Zapnutý**, TV je optimalizovaná na hranie s nízkou latenciou. Keď je **Herný režim** nastavený na možnosť **Auto**, televízor automaticky rozpozná herný signál a prepne sa do herného režimu s nízkou latenciou.

Nastavenia inteligentného režimu

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Obraz>Nastavenia Inteligentného režimu**.

Konfigurácia nastavení súvisiacich s inteligentným režimom.

Optimalizácia obrazu s umelou inteligenciou

Nastavte na **Zapnutý**, aby TV rozpoznala aktuálnu scénu a zlepšila kvalitu obrazu.

Poznámka:

- Niektoré špecifické aplikácie majú výslovné obmedzenia, čo znamená, že rozpoznávanie obsahu nie je povolené.
- Táto funkcia nemusí byť použiteľná v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.

Zmena pomeru strán

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Obraz>Pomer strán (Veľkosť obrazu)**.

Nastavením pomeru strán môžete obraz roziahnuť alebo zväčšiť.

Automatický: Automatické prepínanie medzi pomerom strán 16: 9 a 4: 3 na základe informácií o signále.

16:9: Najlepšie sa hodí pre 16:9 širokouhlý obsah. Tým sa obsah vo formáte 4:3 rozťahne na Širokouhlé zobrazenie.

4:3: Najlepšie sa hodí pre obsah 4:3.

21:9: Najlepšie sa hodí pre obsah 21:9, ktorý sa zvyčajne používa v herných scenároch.

Filmový zoom: Vypĺňte celú obrazovku priblížením, aby ste odstránili vodorovné čierne pruhy v hornej a dolnej časti obrazu.

Dot to Dot: Zobrazuje pôvodný signál bez akéhokoľvek škálovania.

Poznámka:

- Vyššie uvedené možnosti nemusia byť v niektorých vstupných zdrojoch použiteľné.
- Používanie týchto špeciálnych funkcií pre zmenu veľkosti zobrazovaného obrazu (napr. zmena pomeru výška/šírka) pre účely verejnej produkcie alebo komerčného zisku môže narušovať autorské práva.
- Ak sa pomer strán zvoleného formátu líši od televízneho vysielania alebo obsahu videa, môže dôjsť k skresleniu obrazu.
- Pri pripojení počítača k televízoru prostredníctvom HDMI vstupu môže dôjsť k skresleniu rýchlo sa pohybujúcich obrazov.

Zvuk

Úprava režimu zvuku a ďalšie pokročilé nastavenia zvuku.

Výber Zvukového režimu

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Zvuk>Zvukový režim**.

Vyberte prednastavený zvukový režim, ktorý vyhovuje obsahu, ktorý počúvate.

Štandard: V štandardnom režime, tlačidla TV prináša plochú frekvenčnú odozvu, ktorá zachováva prirodzené vlastnosti pôvodného zvuku.

Divadlo: Režim Divadlo zvyšuje efekt priestorového zvuku a poskytuje výraznejšie basy.

Hudba: V režime Hudba sú zdôraznené nízke a vysoké frekvencie, aby sa zlepšila reprodukcia hudobných nástrojov.

Reč: V režime Hovor sú nízke a vysoké frekvencie oslabené pre zlepšenie reprodukcie a čistoty ľudského hlasu.

Pozde v noci: V režime Pozde v noci, TV zlepši reprodukciu a zrozumiteľnosť ľudského hlasu pri nízkej úrovni hlasitosti.

Športy: Optimalizovaný zvuk na sledovanie športových podujatí.

Poznámka: Možnosti sa môžu líšiť v závislosti od modelu/krajiny/oblasti a sledovaného obsahu. Pozrite si konkrétny výrobok.

Nastavenie Zvukového režimu

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Zvuk>Nastavenie Zvukového režimu**.

Upraví nastavenia zvuku televízora. Kvalitu zvuku môžete prispôbiť úpravou nasledujúcich nastavení.

Poznámka:

- Možnosti sa môžu líšiť v závislosti od modelu/krajiny/oblasti a sledovaného obsahu. Pozrite si konkrétny výrobok.

Použiť Nastavenia zvuku: Nastavenie aktuálneho režimu zvuku platí pre všetky zdroje, alebo len pre aktuálny zdroj.

Dolby Atmos: Povoľte Dolby Atmos, aby ste zvýšili bohatstvo zvuku a umožnili tak pohlcujúcejší zážitok z počúvania. Táto funkcia nemusí byť použiteľná v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.

Ekvalizér: Zvýši hlasitosť na rôznych frekvenciách.

Táto funkcia je použiteľná len vtedy, keď je v ponuke **Domov > Nastavenia > Zvuk > Zvukový výstup** vybraná možnosť **TV reproduktor**.

Inštalácia na stenu: Automaticky optimalizuje zvuk na základe polohy televízora.

Automatické ovládanie zvuku: Aktivujte aby ste predišli zmene hlasitosti pri prepínaní TV kanálov.

Táto funkcia nemusí byť použiteľná v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.

Obnovenie aktuálneho režimu: Obnoví všetky nastavenia zvuku v aktuálnom režime zvuku na predvolené hodnoty od výrobcu.

Poznámka: Niektoré modely nemusia podporovať dekódovanie bitových tokov DTS CD. Pri prehrávaní tohto formátu môže vzniknúť nežiaduci šum.

Vybrať zvukový výstup

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Zvuk> Výstup zvuku**.

Reproduktor TV: Súčasné počúvanie zvuku z reproduktorov TV a slúchadiel.

ARC: Počúvanie zvuku zo zariadenia kompatibilného s HDMI ARC/eARC.

Bluetooth reproduktor: Počúvanie zvuku prostredníctvom pripojeného Bluetooth reproduktora.

SPDIF: Počúvanie zvuku zo zariadenia pripojeného cez digitálny výstup SPDIF.

Iba slúchadlá: Počúvanie zvuku len cez slúchadlá.

Nastavenie výstupu zvuku

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Zvuk> Nastavenia výstupu zvuku**.

Vyberte formát digitálneho audio výstupu ktorý najlepšie vyhovuje typu audio zariadenia.

Poznámka:

- Možnosti sa môžu líšiť v závislosti od modelu/krajiny/oblasti a sledovaného obsahu. Pozrite si konkrétny výrobok.

Vyváženie

Nastavte úroveň ľavého a pravého reproduktora na optimalizáciu zvuku pre konkrétne miesto.

Lip Sync

Synchronizujte video a zvuk.

Hlasitosť slúchadiel

Nezávisle nastavuje hlasitosť slúchadiel.

Keď je v **Audio výstupe** vybraná možnosť **Len slúchadlá**, hlasitosť môžete nastaviť pomocou diaľkového ovládača alebo v menu Hlasitosť slúchadiel na obrazovke.

Keď sú slúchadlá pripojené k televízoru a v **TV reproduktor** je vybraná možnosť **Audio výstup**, hlasitosť slúchadiel môžete nastaviť iba v **Hlasitosť slúchadiel** v nastaveniach.

Formát digitálneho zvukového výstupu

Vyberte formát digitálneho audio výstupu ktorý najlepšie vyhovuje typu audio zariadenia.

Automaticky: zvukové zariadenie automaticky vypustuje v podporovanom formáte.

Pass Through: výstup audio zariadenia bez akéhokoľvek spracovania.

PCM: zvukové zariadenie vypustuje vo formáte PCM (pulzná kódová modulácia).

Dolby Audio - Dolby Digital: zvukové zariadenie poskytuje zvuk Dolby Digital.

Dolby Audio - Dolby Digital Plus: zvukové zariadenie prehráva zvuk vo formáte Dolby Digital Plus.

Táto funkcia je použiteľná len vtedy, keď je položka **Domov>Nastavenia > Zvuk> Výstup zvuku** nastavená na hodnotu **ARC** alebo **SPDIF**.

Oneskorenie digitálneho zvukového výstupu

Nastaví čas oneskorenia digitálneho audio výstupu pre synchronizáciu audia z externého reproduktora so snímkami na televízore.

Poznámka: Táto funkcia je použiteľná len vtedy, keď je položka **Domov>Nastavenia > Zvuk> Výstup zvuku** nastavená na hodnotu **ARC** alebo **SPDIF**.

HDMI-eARC

Môžete pripojiť zvukové zariadenie, ktoré podporuje eARC. Počas pripojenia zariadenia sa dočasne stlmí zvuk.

Poznámka: Táto funkcia nemusí byť použiteľná v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.

Zosilnenie kanála

Zosilnenie basov: Počúvajte a cíťte bohatú basovú odozvu s reproduktorom subwoofera televízora.

Vylepšenie dialógu. Povolenie alebo zakázanie vylepšenia dialógu.

Pripojenie

Prostredníctvom televízora môžete získať prístup na internet.

Upraviť názov televízora

Stlačte tlačidlo **Domov** na vašom diaľkovom ovládači a vyberte **Nastavenia>Pripojenie>Názov TV**.

Môžete upraviť názov televízora, ktorý sa bude používať v sieti.

Poznámka: Možno zadať až 18 znakov.

Skontrolujte stav internetového pripojenia

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Pripojenie>Sieť>Internetové pripojenie**.

Otestujte aktuálny stav sieťového pripojenia a zobrazte aktuálne sieťové informácie.

Test pripojenia

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Pripojenie>Sieť>Internetové pripojenie>Test pripojenia**.

Spustí test pripojenia k sieti.

Informácie o sieti

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Pripojenie>Sieť>Internetové pripojenie>Sieťové informácie**.

Zobrazenie informácií o vašom pripojení k sieti.

Wake on Wireless Network (Prebudenie v Bezdrtrovej sieti)

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Pripojenie>Sieť>Wake on Wireless Network**.

Po pripojení k bezdrôtovej sieti a zapnutí funkcie **Wake on Wireless Network** môžete zapnúť televízor z pohotovostného režimu a poslať obsah na zobrazenie na televízore pomocou aplikácie mobilného zariadenia podporujúcej funkciu Screencast.

Wake on LAN

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Pripojenie>Sieť>Wake on LAN**.

Pomocou káblového pripojenia k sieti Ethernet a zapnutím funkcie **Wake on LAN** môžete zapnúť televízor z pohotovostného režimu a poslať obsah na zobrazenie na televízore pomocou aplikácie mobilného zariadenia podporujúcej funkciu Screencast.

Poznámka:

- Ak chcete používať tieto funkcie, uistite sa, že televízor a mobilné zariadenie sú pripojené k rovnakému sieťovému prostrediu.
- Zapnutie tejto funkcie môže mať za následok vyššiu spotrebu energie.
- Táto funkcia nemusí byť použiteľná v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.

Systém

Môžete nastaviť systémové nastavenia.

Poznámka: Zobrazené ponuky sa líšia v závislosti od modelov/krajín/regiónov.

Nastavenie času

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Systém>Čas**.

Nastavenie aktuálneho času na základe vašej polohy.

Formát času: Nastavenie zobrazenia času na 12- alebo 24-hodinový formát.

Dátum/Čas: Nastavenie dátumu a času. Dátum a čas môžete nastaviť tak, aby sa automaticky synchronizoval s internetom/vysielaním, alebo ho môžete nastaviť manuálne.

Časové pásmo: Zvoľte svoje časové pásmo.

Letný čas: Zvoľte, či chcete používať na vašom televízore Letný čas.

Používanie časovača

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Systém> Nastavenie časovača**.

Upravte nastavenia časovača podľa svojich preferencií.

Časovač spánku: Nastaví časovač vypnutia pre automatické vypnutie televízora v stanovenom termíne.

Časovač zapnutia: Nastavte čas, kedy sa má televízor automaticky zapnúť. Každý deň môžete nastaviť rovnaký čas alebo nastaviť iný čas pre rôzne dni.

Časovač vypnutia: Nastavte čas, kedy sa má televízor automaticky vypnúť. Každý deň môžete nastaviť rovnaký čas alebo nastaviť iný čas pre rôzne dni.

Časový limit menu: Nastavte čas, počas ktorého má ponuka zostať na obrazovke.

Automatický spánok: Nastavte čas, počas ktorého sa má televízor automaticky vypnúť po čase bez aktivity.

Automatický pohotovostný režim Bez signálu: Televízor prejde do pohotovostného režimu, ak po uplynutí nastaveného času nie je k dispozícii žiadny signál.

Nastavenie jazyka a Poloha

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Systém>Jazyk a Poloha**.

Vyberte jazyk použitý pre tento televízor a vašu polohu.

Umiestnenie: Zvoľte krajinu, odkiaľ budete sledovať televízor.

PSČ: Používateľ môže zmeniť PSČ.

Jazyková ponuka: Nastavenie predvoleného jazyka menu televízora.

Jazyk zvuku (Audio Language): Vyberte preferovaný zvukový jazyk pre aktuálny program.

Primárne Audio: Nastavenie predvoleného jazyka výstupu pre typ digitálneho rozhlasového a televízneho vysielania, ktorý prezeráte.

Sekundárne Audio: Nastavte jazyk sekundárneho zvukového výstupu pre digitálne vysielaný obsah.

Hlasová služba

Podrobnosti nájdete v časti **Používanie hlasovej služby TV** v tejto príručke.

Používanie rodičovskej kontroly

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Systém>Rodičovská kontrola**.

Zapnutím funkcie Rodičovská kontrola zabránite deťom v zobrazení určitého obsahu.

Ak ste predtým nenastavili PIN kód, zobrazí sa okno Vytvorenie a potvrdenie PIN kódu. Pomocou smerových tlačidiel na diaľkovom ovládači vytvorte PIN kód.

Ak ste predtým nastavili PIN kód, zobrazí sa okno **Zadajte PIN kód**.

Zámky

Zapnite Zámky, aby ste aktivovali funkciu Rodičovská kontrola. Nastavenia rodičovskej kontroly sa z neaktívneho režimu zmenia na aktívne. Všetky funkcie sú teraz dostupné na konfiguráciu.

Blokovanie času: Blokujte určité programy a relácie v určitom časovom období.

Blokovanie kanála: Po zapnutí funkcie Rodičovská kontrola môžete zablokovať všetky alebo jednotlivé kanály.

Blokovanie obsahu: Po aktivácii nastavení Rodičovskej kontroly sa zablokujú určité programy. Toto je riadené vysielateľom.

Blokovanie vstupu: Blokovanie obsahu zo zariadení, ktoré sú pripojené k externým vstupom.

Blokovanie aplikácie: Zablokovanie prístupu k určitým aplikáciám. Ak sa aplikácia, ktorú chcete

obmedziť, neobjaví tu, skontrolujte nastavenia Rodičovskej kontroly v rámci aplikácie.

Blok webových stránok: Nastavenie rozsahu adries URL, ku ktorým má prehliadač prístup.

PIN kód rodičovskej kontroly: Tu môžete nastaviť alebo zmeniť svoj PIN. PIN sa používa na rodičovskú kontrolu a ochranu vášho systému pred neoprávneným použitím.

Obnoviť pôvodné nastavenia: Obnoví Rodičovskú kontrolu späť na predvolené hodnoty od výrobcu.

Nastavenie aplikácie

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Systém> Nastavenia aplikácie**.

Vymazať vyrovnávaciu pamäť: Vymažte vyrovnávaciu pamäť, používateľské údaje a dočasné súbory pre prehliadač a aplikácie.

Odstrániť súbory cookie: Odstránenie súborov cookie pre prehliadač a aplikácie.

Do Not Track: Odoslanie žiadosti webovým stránkam, aby nezhromažďovali alebo nesledovali vaše údaje o prehliadaní.

Prime Video: Nastavenia aplikácie Prime Video.

Netflix: Nastavenia aplikácie Prime.

Poznámka: Tieto funkcie nemusia byť použiteľné v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.

Pokročilé nastavenia

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Systém> Pokročilé nastavenia**.

Režim automatickej inicializácie: Automatický inicializačný režim TV sa automaticky inicializuje na pozadí, keď je zapnuté napájanie AC.

Poznámka: Tieto funkcie nemusia byť použiteľné v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.

Rýchle zapnutie: Povolí rýchly štart TV.

Režim zapnutia: Televízor sa po opätovnom pripojení hlavného napájania zapne vo zvolenom režime.

Predvolená spúšťačia stránka: Nastavenie stránky, ktorá sa zobrazí ako prvá po zapnutí televízora. Môžete vybrať Posledný prístupný zdroj alebo Domov.

Nastavenie VIDAA Art

Nastavte čas, po ktorom sa aplikácia VIDAA ART automaticky spustí po období nečinnosti, a zdroj umeleckého obsahu.

Poznámka: Tieto funkcie nemusia byť použiteľné v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.

Vypinacia clona obrazovky

Povoľte alebo zakážte Vypnutie závesu alebo nastavte, ako rýchlo sa záves obrazovky zatvorí pri prechode do pohotovostného režimu.

Automatické rozpoznanie Športového režimu

Povolenie automatickej detekcie Športového obsahu, vďaka čomu televízor automaticky vyberie športový režim v nastaveniach **Zvuku a Obrazu**.

Poznámky:

- Táto funkcia nemusí byť použiteľná v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.
- Zapnutie tejto funkcie môže zvýšiť spotrebu energie.

Nastavenie režimu používania

Nastavte televízor pre použitie v Domácom alebo v Obchodnom režime.

Režim Domácnosť

Pre normálne používanie televízora vyberte možnosť Home Mode (Domáci režim).

Ak chcete prepnúť do Režimu Obchod, keď je televízor v Domácom režime, stlačením tlačidla **Domov** vyberte ikonu **Nastavenia**, potom vyberte položku **Systém>Rozšírené nastavenia>Režim používania** a vyberte položku **Režim Obchod**.

Režim obchodu

Ak chcete nastaviť televízor v maloobchodnom nastavení, vyberte položku Režim obchodu. Tento režim umožňuje funkciu E-Pos a ďalšie demo funkcie a je určený len na použitie v maloobchodných predajniach.

Keď je zvolený Režim obchodu, stlačením tlačidla **Menu** na diaľkovom ovládači vstúpte do nastavení Režimu obchodu.

Ak chcete prepnúť do Domovského režimu, keď je televízor v Režime obchod, stlačením tlačidla **Menu** na diaľkovom ovládači vstúpte do nastavení Režimu obchod a vyberte **Domovský režim**. Prípadne stlačte tlačidlo **Domov** a vyberte ikonu **Nastavenia**, potom vyberte položku **Systém>Rozšírené nastavenia>Režim používania** a vyberte položku **Domovský režim**.

Poznámka:

- Zapnutie režimu Store Mode (Režim obchodu) by mohlo zvýšiť spotrebu energie.
- Spôsob ukončenia Režimu obchodu sa líši v závislosti od modelov/krajín/regiónov.

Rozšírené nastavenia zobrazenia

Vidaa ponúka službu Rozšírené sledovanie, ktorá využíva technológiu automatického rozpoznávania obsahu (ARC) na zhromažďovanie určitých údajov z tohto TV vrátane identifikátora Smart TV, IP adresy a informácií o sledovanom obsahu a reklamách (spolu

ďalej len "údaje o sledovaní"). Môžete povoliť/zakázať funkcie **Automatické rozpoznávanie obsahu**, **Automatická kvalita obrazu a zvuku**, **Odporúčania obsahu** a **Personalizované reklamy**.

Personalizované reklamy

Personalizované reklamy

Vypnutie Personalizované reklám obmedzí schopnosť zobrazovať vám relevantné reklamy, ale nezniží počet prijatých reklám.

Obnoviť ID reklám

ID reklám je jedinečné a resetovateľné ID pre personalizované reklamy. Pri resetovaní zariadenia sa k nemu priradí nové ID reklám.

Poznámka:

- Táto funkcia nemusí byť použiteľná v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.

Osobné odporúčanie

Povoľte personalizované odporúčania, aby ste objavili obsah, ktorý zodpovedá vašim záujmom.

Úroveň nabitia batérie diaľkového ovládača

Zobraziť percento nabitia batérie. Na použitie tejto funkcie sa uistite, že diaľkové ovládanie je pripojené k vášmu zariadeniu a že vaše diaľkové ovládanie podporuje funkciu podsvietenia.

Poznámka:

- Táto funkcia nemusí byť použiteľná v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.
- Túto funkciu podporujú iba niektoré diaľkové ovládače, prosím, pozrite si skutočný produkt.

Podpora

Môžete nastaviť nastavenia podpory.

Poznámka:

- Zobrazené ponuky sa líšia v závislosti od modelov/krajín/regiónov.

Kontrola informácií o systéme

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Podpora>O zariadení**. Zobraziť informácie o systéme, ako je verzia softvéru a verzia hardvéru.

Aktualizácie systému

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Podpora>Aktualizácia systému**.

Nastavte svoj televízor, aby si stiahol najnovší firmware.

Automatická aktualizácia: Ak je táto funkcia povolená, vaše zariadenie sa automaticky aktualizuje na najnovší softvér.

Skontrolujte aktualizáciu: Skontrolujte, či váš televízor získal najnovší firmware cez tuner.

Uistite sa, že je váš televízor pripojený k internetu.

Aktualizácia z USB: Aktualizujte softvér televízora z USB zariadenia.

Poznámka:

- Uistite sa, že je USB flash disk vložený do portu USB 2.0 televízora.
- Aktualizačné súbory musia byť umiestnené v koreňovom adresári USB aktualizacieho zariadenia.
- Formát USB musí byť FAT32 a typ tabuľky oddielov musí byť MBR.

E-manuál

Podrobnosti nájdete v časti **Používanie E-manuálu** v tejto príručke.

Samodiagnostika

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Podpora>Samodiagnostika**.

Spustíte autodiagnostiku na testovanie **Sieťového pripojenia**, **Rýchlosti internetu** a **Vstupného pripojenia**.

Stav sieťového pripojenia: Zobrazenie informácií o sieťovom pripojení televízora.

Testovanie sieťového pripojenia: Tento test vykonajte na kontrolu sieťového pripojenia.

Test rýchlosti siete: Tento test vykonajte na kontrolu rýchlosti siete.

Test vstupného pripojenia: Zobrazenie stavu pripojenia všetkých externých vstupov.

Kontrola stavu: Skontrolujte stav tohto televízora zobrazením všetkých chybových kódov.

Informácie o signále: Zobrazenie informácií o signáli aktuálneho vstupu.

Zrieknutie sa zodpovednosti a ochrana osobných údajov

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Podpora>Vylúčenie zodpovednosti a ochrana osobných údajov>Zdieľanie údajov, ochrana osobných údajov a licenčná zmluva EULA**.

Prečítajte si podrobnosti o Vylúčení zodpovednosti a Ochrane osobných údajov. Povolenie/odmietnutie súhlasu s uvedenými zásadami týkajúcimi sa zhromažďovania údajov Používateľa/Siete.

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Podpora>Vylúčenie zodpovednosti a Ochrana osobných údajov>Open Source licencie**.

Zobrazí licenčné informácie voľne šíriteľného softvéru.

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Podpora>Vylúčenie zodpovednosti a Ochrana osobných údajov>Odstránenie údajov používateľa**.

Ak chcete odstrániť všetky údaje o používaní z miestneho televízneho a cloudového úložiska, vyberte položku **Odstrániť údaje používateľa**.

Obnovenie predvoleného nastavenia z výroby

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Podpora>Obnoviť továrenské nastavenie**.

Obnovte váš televízor na predvolené hodnoty od výrobcu. Obnovením sa vymažú vaše osobné nastavenia, informácie a údaje. Zadajte PIN kód na obrazovke, pre povolenie Obnovenia predvoleného nastavenia z výroby

Kontrola času prevádzky televízora

Na stránke Kontrola stavu môžete zobraziť čas prevádzky televízora.

- Keď je vstupný zdroj, napríklad Live TV, HDMI a AV, stlačením tlačidla **Menu** spustíte rýchlu ponuku.
- V rýchlej ponuke stlačte a podržte modré tlačidlo, na obrazovke sa zobrazí stránka Kontrola stavu, na ktorej môžete skontrolovať čas prevádzky televízora.

Poznámka: Táto funkcia nemusí byť použiteľná v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.

Zábava

Hry

Pripojte svoju hernú konzolu a upravte nastavenia tak, aby ste optimalizovali obrazovku televízora pre lepšiu zábavu pri hraní hier.

Pripojenie hernej konzoly

Hernú konzolu môžete pripojiť k televízoru pomocou HDMI kábla.

Spustenie hry z hernej konzoly:

- Zapnite hernú konzolu.
- Stlačte tlačidlo **Vstup**. Ako vstupný zdroj vyberte pripojenú hernú konzolu.
- Spustite hru.

Môžete zapnúť herný režim a optimalizovať tak nastavenia televízora pri hraní hier s hernou konzolou.

Hrajte cloudové hry

Pripojte svoj televízor k sieti stlačením tlačidla **Domov** na diaľkovom ovládači a výberom možnosti **Nastavenia>Pripojenie>Sieť>Konfigurácia siete**.

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači.

Vyberte cloudovú hernú aplikáciu na spustenie hry.

Poznámka:

Na hranie cloudových hier môžete použiť iba gamepad.

Herný režim

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položky **Nastavenia>Obraz>Herné nastavenia>Herný režim**.

Aktiváciou **Herného režimu** optimalizujete nastavenia televízora, aby ste si mohli vychutnať lepšie herné zážitky s počítačom alebo hrou na konzolu pripojenou k televízoru.

Herný režim umožňuje:

- Zníženie vstupného oneskorenia, aby každé stlačenie alebo kliknutie zodpovedalo tomu, čo sa deje na obrazovke;
- Zlepšenie odozvy, aby sa dosiahlo veľmi malé rozmazanie pohybu;
- Presné spracovanie signálov formátu YUV 4:4:4 na zobrazenie presných farieb obrazu.
- Keď je Herný režim zapnutý, TV je optimalizovaná na hranie s nízkou latenciou. Keď je Herný režim nastavený na možnosť Auto, televízor rozpozná herný signál a automaticky sa prepne do herného režimu s nízkou latenciou.

Poznámka:

- Táto funkcia nemusí byť použiteľná v niektorých vstupných zdrojoch alebo aplikáciách.

Freesync

Stlačte tlačidlo Home na vašom diaľkovom ovládači a prejdite na **Nastavenia>Obraz>Herné nastavenia>AMD FreeSync/AMD FreeSync Premium/AMD FreeSync Premium Pro** (názov menu sa môže líšiť v závislosti od typu vášho modelu).

Užite si plynulý zážitok zo sledovania s externými zariadeniami pripojenými k televízoru, keď je zapnutá funkcia FreeSync.

Poznámka:

- Táto funkcia nemusí byť použiteľná pre niektoré HDMI porty.
- Táto funkcia nemusí byť použiteľná v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.

Obnovovacia Frekvencia

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položky **Nastavenia>Obraz>Herné nastavenia>Obnovovacia Frekvencia**.

Zapnite Obnovovaciu frekvenciu, aby ste znížili vstupné oneskorenie (input lag) a zlepšili herný zážitok.

- Táto funkcia nemusí byť použiteľná v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.

Športy

Nastavenie športového režimu v nastaveniach obrazu alebo zvuku

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položky **Nastavenia>Obraz> Režim obrazu >Šport**.

Optimalizovaný obraz na sledovanie športových prenosov.

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Zvuk>Zvukový režim>Šport**.

Optimalizovaný zvuk na sledovanie športových podujatí.

Automatické rozpoznanie Športového režimu

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Systém>Rozšírené nastavenia>Automatické rozpoznanie Športového režimu**.

Ak je táto funkcia zapnutá, všetky športové programy sa automaticky prepnú do športového režimu pre Režim zvuku aj Režim obrazu.

Poznámka:

- Táto funkcia nemusí byť použiteľná v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.
- Zapnutie tejto funkcie môže zvýšiť spotrebu energie.

Médiá

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Médiá**.

Médiá sú centrálnym miestom, kde si môžete prezerať alebo počúvať rôzne typy obsahu, napríklad fotografie, hudbu a filmy. Mediálny obsah môžete zobraziť nasledujúcimi spôsobmi:

- USB flash disk alebo pevný disk.
- Kompatibilný mobilný telefón, tablet alebo iné osobné zariadenia: môžete streamovať filmy, hudbu a fotografie uložené v kompatibilných osobných zariadeniach a prehrávať alebo prezerať obsah na televízore.

V predvolenom nastavení je na obrazovke **Médiá** zobrazené **Zdieľanie obsahu**. Ak je k televízoru pripojené mobilné zariadenie, jeho názov sa zobrazí aj na Mediálnej obrazovke.

Pre viac informácií o **Zdieľaní obsahu** si prosím pozrite **Pripojenie k externým zariadeniam>Zdieľanie obsahu** v tomto návode.

Vychutnajte si fotografie/zvuk/video uložené v USB zariadení

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Médiá** alebo stlačte tlačidlo **Vstup** a vyberte pripojené USB zariadenie.

Nižšie uvedené položky budú k dispozícii na obrazovke prehliadača médií.

- Vyhľadávací panel: Vyhľadajte obsah, ktorý chcete prehrať.
- Štýl zobrazenia: Usporiadajte zoznam obsahu ako **Mriežka**, **Zoznam**.
- Zoradenie: Zoradte zoznam obsahu podľa **Názvu**, **Dátumu úpravy**, **Veľkosti**.
- Filter: Zoznam obsahu môžete filtrovať podľa položiek **Všetky médiá**, **Fotografie**, **Video**, **Hudba**.

Stlačením tlačidla **Menu** môžete tiež vytvoriť zoznam zobrazovania fotografií, prehrávania hudby alebo prehrávania videa.

Poznámka:

- Niektoré vyššie uvedené možnosti nemusia byť v niektorých modeloch/krajinách/regiónoch k dispozícii.
- Na prevzatie alebo používanie obsahu chráneného autorskými právami musíte získať potrebné povolenie od vlastníkov autorských práv. Takéto povolenie nemôžeme udeliť a ani ho neudelujeme.

Prehrávanie médií

Vyberte obsah, ktorý chcete prehrať na obrazovke (napr. obrázky, videá a hudbu), a stlačte tlačidlo **OK** na spustenie prehrávania.

Stlačte tlačidlo **OK** na pozastavenie/obnovenie prehrávania.

Stlačte tlačidlo **Prehrávanie** na zobrazenie virtuálnych ovládacích prvkov prehrávania. Pomocou smerových tlačidiel ovládajte prehrávanie média. K dispozícii sú ovládacie prvky na prehrávanie, pozastavenie, zastavenie, pretáčanie dozadu a dopredu.

Stlačte ktorékoľvek zo smerových tlačidiel na zobrazenie ovládacieho panela.

Ak chcete nastaviť prehrávanie, zvýraznite symbol troch bodiek na pravej strane ovládacieho panela a stlačte tlačidlo **OK**.

Poznámka:

- V závislosti od typu prehrávaného obsahu sa ponuka nastavení môže líšiť.

Prehrávanie Hudby na pozadí počas Prezerania obrázkov

- Vyberte obrázok, ktorý chcete zobraziť.
- Stlačením tlačidla NAHOR/NADOL zobrazte ovládací panel.
- Vyberte položku **Hudba na pozadí** a vyberte hudbu na vytvorenie zoznamu hudby na prehrávanie.

Teraz môžete pri prezeraní obrázkov prehrávať hudbu na pozadí.

Formát audia

Vzhľadom na rozdiely v programovacích nástrojoch a iné faktory nemusia byť niektoré z uvedených formátov súborov podporované.

Uvedené formáty nemusia byť podporované v závislosti od modelu.

Kontajner	Zvukový kodek	Názov prípony súboru
WAV	Mpeg1/2 Layer1	.wav
MP3	Mpeg1/2 Layer2	mp3
	Mpeg1/2 Layer3	
AAC	AAC, HEAAC	.m4a .aac
WMA	WMA	.wma
	WMA Pro	
PCM	LPCM	Nie je k dispozícii
	ADPCM	
AC-3	AC-3	.ac3 .m4a
FLAC	FLAC	.flac
OPUS	OPUS	.opus

Formát fotografie

Vzhľadom na rozdiely v programovacích nástrojoch a iné faktory nemusia byť niektoré z uvedených formátov súborov podporované.

Uvedené formáty nemusia byť podporované v závislosti od modelu.

Kontajner	Názov prípony súboru	Režim prevádzky	Rozlíšenie
JPEG	.jpg .jpeg	base-line	15360 x 8640
		progressive	1024 x 768
PNG	.png	non-interlace	3840 x 2160
		interlace	1200 x 800
BMP	.bmp	-	3840 x 2160
GIF	.gif	-	6400 x 4800

Formát videa

Vzhľadom na rozdiely v programovacích nástrojoch a iné faktory nemusia byť niektoré z uvedených formátov súborov podporované.

Uvedené formáty nemusia byť podporované v závislosti od modelu.

Kontajner	Video kodek	Názov prípony súboru	Rozlíšenie a snímková frekvencia
MPEG	Mpeg1/2	.mpg .mpeg .vob	1920 x 1080p pri 120 snímkach za sekundu
	Mpeg4		
MP4	Mpeg4	.mp4 .mov	1920 x 1080p pri 120 snímkach za sekundu
	H.264 (AVC)		1920 x 1080 p pri 60 snímkach za sekundu
	H.265 (HEVC)		
MKV	Mpeg1/2	.mkv	1920 x 1080p pri 120 snímkach za sekundu
	Mpeg4		1920 x 1080p pri 60 snímkach za sekundu
	H.264 (AVC)		
	H.265 (HEVC)		
AVI	Mpeg1/2	.avi	1920 x 1080p pri 120 snímkach za sekundu
	Mpeg4		1920 x 1080p pri 60 snímkach za sekundu
	H.264 (AVC)		
WMV	WMV3	.asf .wmv	1920 x 1080p pri 60 snímkach za sekundu
	H.264 (AVC)		
FLV	H.264 (AVC)	.flv	1920 x 1080p pri 60 snímkach za sekundu
TS	H.265 (HEVC)	.ts	1920 x 1080p pri 60 snímkach za sekundu

TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ V RÁMCI LICENCIE PATENTOVÉHO PORTFÓLIA AVC NA OSOBNÉ POUŽITIE SPOTREBITEĽOM ALEBO NA INÉ POUŽITIE, PRI KTOROM NEDOSTÁVA ODMENU NA (i) KÓDOVANIE VIDEO V SÚLADE SO ŠTANDARDOM AVC ("AVC VIDEO") A/ALEBO (ii) DEKÓDOVANIE AVC VIDEO, KTORÉ BOLO ZAKÓDOVANÉ SPOTREBITEĽOM ZAPOJENÝM DO OSOBNÉJ ČINNOSTI A/ALEBO BOLO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA VIDEO S LICENCIOU NA POSKYTOVANIE AVC VIDEO. ŽIADNA LICENCIA NIE JE POSKYTNUTÁ A NEMÔŽE BYŤ POSKYTNUTÁ PRE INÉ POUŽITIE. ĎALŠIE INFORMÁCIE MOŽNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C. POZRI [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Funkcie prístupnosti

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Prístupnosť>Nastavenia titulkov**.

Upravte nastavenia titulkov pre obsah digitálneho vysielania.

Titulky: Povolíť Typ titulkov.

Primárne titulky: Nastavenie predvoleného jazyka titulkov pre obsah digitálneho vysielania.

Sekundárne titulky: Nastavenie sekundárneho jazyka titulkov pre obsah digitálneho vysielania.

Úložisko titulkov kanála: Povolenie ukladania nastavení titulkov na kanál.

Poznámka: Vyššie uvedené funkcie nemusia byť použiteľné v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.

Nastavenie Typu zvuku

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Prístupnosť>Typ zvuku**.

Poskytnite zvukový popis na pomoc zrakovo postihnutým.

Typ zvuku: Nastavenia zvuku prístupnosti.

Formát zvuku: Vyberte formát zvuku.

Riadenie vyváženia (Fader Control): Poskytujte najlepšiu voľbu kvality zvuku pre zrakovo postihnutých.

Poznámka: Vyššie uvedené funkcie nemusia byť použiteľné v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.

Učenie sa používania diaľkového ovládača

Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači a budete počuť hlasovú informáciu o ňom. Stlačte tlačidlo **Späť** dvakrát za sebou, aby ste ukončili **Režim učenia diaľkového ovládača**.

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Prístupnosť>Učenie diaľkového ovládania**.

Poznámka: Táto funkcia nemusí byť použiteľná v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.

Nastavenie Typu zvuku

Poskytnite zvukový popis na pomoc zrakovo postihnutým.

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Prístupnosť>Typ zvuku**.

Typ zvuku: Nastavenia zvuku prístupnosti.

Formát zvuku: Vyberte formát zvuku.

Riadenie vyváženia (Fader Control): Poskytujte najlepšiu voľbu kvality zvuku pre zrakovo postihnutých.

Poznámka: Vyššie uvedené funkcie nemusia byť použiteľné v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.

Menu Vysoký kontrast

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Dostupnosť>Menu s vysokým kontrastom**. Zlepšite kontrast pre zrakovo postihnutých.

Poskytnite možnosti menu na pomoc zrakovo alebo sluchovo postihnutým osobám.

Poznámka: Vyššie uvedené funkcie nemusia byť použiteľné v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.

Transparentnosť menu

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Prístupnosť>Priehľadnosť menu**.

Vyberte priehľadnosť ponuky z možností **Vypnuté**, **Stredné**, **Vysoké**.

Poznámka: Vyššie uvedené funkcie nemusia byť použiteľné v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.

Sprievodca bezbariérovým prístupom

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Prístupnosť>Sprievodca bezbariérovým prístupom**.

Pre zrakovo postihnutých.

K dispozícii sú možnosti **Vypnuté** a **Sprievodca veľkým písmom**.

Poznámka: Táto funkcia nemusí byť použiteľná v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.

Zväčšenie

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Prístupnosť>Zväčšenie**.

Umožníte slabozrakým/častočne vidiacim divákovi zväčšiť oblasť obrazovky.

Poznámka:

- Táto funkcia je použiteľná len pre niektoré scenáre.
- Táto funkcia nemusí byť použiteľná v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.

Riešenie problémov

Najčastejšie otázky

V tejto časti nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky.

Príručka na riešenie problémov

Diagnostika stavu

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Podpora> Samodiagnostika**.

Keď televízor zlyhá, môžete vykonať autodiagnostiku a nájsť problém.

Samodiagnostika súvisiaca so sieťou

Stav sieťového pripojenia: Zobrazenie informácií o sieťovom pripojení televízora.

Testovanie sieťového pripojenia: Pri vykonávaní testu sieťového pripojenia test potvrdí, či je televízor pripojený k sieti. Ak je test siete úspešný, ale stále máte problémy s používaním online služieb, obráťte sa na poskytovateľa internetu.

Test rýchlosti internetu: Tento test vykonajte na kontrolu rýchlosti siete.

Test vstupného pripojenia

Pri vykonávaní testu vstupného pripojenia môžete vybrať ktorýkoľvek zo vstupných zdrojov a kontrolovať súvisiace informácie s externými pripojeniami.

Kontrola stavu

Pri kontrole stavu sa zobrazí stav televízora so všetkými chybovými kódmi.

Informácie o signále

Zobrazenie informácií o signáli aktuálneho vstupu.

Reštartovanie alebo resetovanie televízora

Ak má televízor problémy, napríklad oneskorenie medzi obrazom a zvukom alebo zlyháva pripojenie k externým zariadeniam, môžete sa najprv pokúsiť reštartovať televízor, aby ste vyriešili problém. Ak problémy pretrvávajú, obnovte predvolené výrobné nastavenie televízora. Predtým, ako začnete, odpojte z televízora všetky externé zariadenia USB.

Reštartujte televízor

Stlačením tlačidla **Pohotovostný režim** na diaľkovom ovládači alebo stlačením ovládacieho tlačidla na televízore ho vypnete. Pri niektorých modeloch stlačením ovládacieho tlačidla na televízore zobrazte ponuku na obrazovke a opätovným stlačením tlačidla presuňte zaostrenie na položku **Vypnúť**, čím televízor vypnete.

Odpojte napájací kábel televízora zo zásuvky a po 60 sekundách ho znova pripojte.

Stlačením tlačidla **Pohotovostný režim** na diaľkovom ovládači alebo stlačením ovládacieho tlačidla na televízore ho vypnete.

Poznámka:

- Reštartovanie televízora nevymaže vaše osobné nastavenia, informácie a údaje.

Resetovanie televízora

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Podpora>Obnoviť továrenské nastavenie**.

Upozorňujeme, že resetovaním sa vymažú vaše osobné nastavenia, informácie a údaje.

Služba diaľkového ovládania

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Podpora>Služba diaľkového ovládania**.

Služba diaľkového ovládania umožňuje ovládať televízor z klientskeho servera, aby servisní pracovníci mohli diagnostikovať problém televízora a efektívne ho riešiť online.

Pre používanie tejto funkcie:

- Zapnite **Službu diaľkového ovládania**.
- Vyberte možnosť **Súhlasiť so všetkým** a **Potvrdte** na stránke Licenčná zmluva koncového používateľa.
- Vyberte položku **Generovať PIN** v Službe diaľkového ovládania.
- Prostredníctvom horúcej linky môžete iniciovať žiadosť o pomoc servisného agenta a poskytnúť PIN KÓD na obrazovke.

Poznámka:

- Táto funkcia nemusí byť použiteľná v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.
- Vyššie uvedené kroky sa môžu líšiť. Pozrite si konkrétny výrobok.
- Keď je spustená služba diaľkového ovládania, udržiajte sieť pripojenú

Problémy s obrazom

Pozrite si položky uvedené nižšie.

- Obraz je skreslený, rozmazaný alebo bliká, prípadne sa na chvíľu preruší.
- Na obrazovke sú bodky, vodorovné alebo zvislé čiary.
- Jas sa nedá nastaviť.

Obraz je skreslený, rozmazaný alebo bliká, prípadne sa na chvíľu preruší

- Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Obraz>Nastavenia režimu obrazu>Ostrosť**.
- Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Obrázok>Nastavenia**

režimu obrazu>Rozšírené nastavenia>Zreteľnosť, aby ste upravili nastavenia **Zreteľnosť**.

- Skontrolujte, či je pripojovací kábel bezpečne pripojený k televízoru a externému zariadeniu.
- Niektoré elektrické spotrebiče môžu mať vplyv na televízor. Napríklad mikrovlnné rúry v blízkosti televízora môžu spôsobovať šum na analógových a digitálnych kanáloch. Ak spotrebič vypnete a rušenie prestane, premiestnite ho ďalej od televízora.
- Ak ako vstupný zdroj vyberiete TV, nastavte smer a polohu antény, resetujte alebo dolaďte kanál.
- Pri pripájaní televízora k externým zariadeniam nechajte medzi externými zariadeniami a televízorom určitý priestor.

Poznámka:

- *Skreslenie obrazu spôsobené slabým alebo nekvalitným príjmom signálu nie je poruchou televízora.*
- *Komprimované video môže spôsobiť skreslenie obrazu, najmä pri rýchlo sa pohybujúcich záberoch zo športových programov a akčných filmov.*

Na obrazovke sú bodky, vodorovné alebo zvislé čiary

- Prepnite na iné kanály alebo obsah a skontrolujte, či je obraz normálny.
- Zmeňte výstupné rozlíšenie externého zariadenia. Ak televízor nie je kompatibilný s výstupným rozlíšením, môžu sa objaviť body alebo čiary.
- Skontrolujte, či je televízor dlhodobou umiestnený vo vlhkom priestore. Televízor sa odporúča používať v relatívne suchom prostredí.
- Niektoré elektrické spotrebiče môžu mať vplyv na televízor. Napríklad mikrovlnné rúry v blízkosti televízora môžu spôsobovať šum na analógových a digitálnych kanáloch. Ak spotrebič vypnete a rušenie prestane, premiestnite ho ďalej od televízora.

Jas sa nedá nastaviť

- Skontrolujte nastavenia svetelného snímača v ponuke **Domov>Nastavenia>Obrázok>Nastavenia režimu obrazu>Rozšírené nastavenia>Jas>Nastavenia svetelného snímača** a upravte nastavenie.

Poznámka:

- *Nastavenia funkcie svetelného senzora nemusia byť v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach použiteľné.*

Problémy so zvukom

Pozrite si položky uvedené nižšie.

- Medzi obrazom a zvukom je oneskorenie.
- Zvuk je skreslený alebo sa na chvíľu preruší.
- Hlasitosť sa nedá zmeniť alebo sa mení sama.

Medzi obrazom a zvukom je oneskorenie

- Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Zvuk>Nastavenia zvukového výstupu>Oneskorenie digitálneho zvukového výstupu**. Nastavte hodnotu na 0.
- Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Zvuk>Nastavenia zvukového výstupu> Lip Sync**. Hodnotu upravte podľa potreby.
- Skontrolujte informácie o signáloch. Ak je signál slabý alebo nekvalitný, môže dôjsť k oneskoreniu medzi obrazom a zvukom, ale neznamená to poruchu. Konkrétne informácie nájdete v časti **Riešenie problémov>Príručka na riešenie problémov>Diagnostika stavu>Sieťová autodiagnostika a Test vstupného pripojenia** v tejto príručke.

Poznámka:

- *V závislosti od modelu/krajiny/regiónu a zvoleného zvukového výstupu sa tieto možnosti neuplatňujú. Pozrite si konkrétne výroby.*

Zvuk je skreslený alebo sa na chvíľu preruší

- Niektoré elektrické spotrebiče môžu mať vplyv na televízor. Napríklad mikrovlnné rúry v blízkosti televízora môžu spôsobovať šum na analógových a digitálnych kanáloch. Ak spotrebič vypnete a rušenie prestane, premiestnite ho ďalej od televízora.
- Uistite sa, že pripojovací kábel alebo konektor kábla nie je poškodený.
- Ak používate externé výstupné zvukové zariadenie, skontrolujte, či je zvukový kábel pripojený k správnomu výstupnému zvukovému konektoru na externom zariadení. Zariadenie umiestnite čo najbližšie k televízoru bez akýchkoľvek prekážok medzi nimi.
- Skontrolujte informácie o signáloch. Slabý alebo nekvalitný signál môže spôsobiť skreslenie zvuku, ale neznamená to poruchu. Konkrétne informácie nájdete v časti **Riešenie problémov>Príručka na riešenie problémov>Diagnostika stavu>Sieťová autodiagnostika a informácie o signáloch** v tejto príručke.

Hlasitosť sa nedá zmeniť alebo sa mení sama od seba

- Stlačte ovládacie tlačidlo na televízore a skontrolujte, či televízor reaguje. Ak sa nedostaví žiadna odozva, televízor nemusí normálne fungovať. Ak televízor reaguje, stlačte diaľkový ovládač a skontrolujte, či dokáže ovládať televízor. Ak nie, skontrolujte diaľkové ovládanie. Konkrétne informácie nájdete v časti **Riešenie problémov>Problémy s diaľkovým ovládaním** v tejto príručke.
- Skontrolujte, či je zapnutá funkcia **Automatická regulácia hlasitosti** v ponuke

Domov>Nastavenia>Zvuk>Nastavenia zvukového režimu.

- Pri pripájaní externého reproduktora cez HDMI najprv skontrolujte pripojenie kábla, potom stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Pripojenie>HDMI & CEC>CEC Control**, nastavte položku **CEC Control** na možnosť **Zapnuté**.
- Nedostatočná pamäť televízora spôsobuje oneskorenie pri zmene hlasitosti. Vymažte vyrovnávaciu pamäť. Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>System>Nastavenia aplikácií>Vymazať vyrovnávaciu pamäť**.
- Ak ste práve zapli televízor, po stlačení tlačidla na zvýšenie/zníženie hlasitosti na diaľkovom ovládači môže dôjsť k oneskoreniu. Počkajte chvíľu, kým sa televízor úplne spustí.
- Ak problém pretrváva, reštartujte televízor.

Problémy s kanálmi a vysielaním

Skôr ako si prezriete problémy a riešenia uvedené nižšie, použite **Test vstupného pripojenia** na vykonanie autodiagnostiky, aby ste našli problém. Konkrétne informácie nájdete v časti **Riešenie problémov>Príručka na riešenie problémov>Diagnostika stavu>Test vstupného pripojenia** v tejto príručke.

Pozrite si položky uvedené nižšie.

- V režime Live TV nie je signál alebo je slabý, prípadne nemôžete nájsť žiadne kanály.
- Titulky sa nezobrazujú alebo sú na televíznej obrazovke na nesprávnom mieste.
- Triedenie zoznamu kanálov sa po niekoľkých dňoch stratí.
- Predtým odstránené kanály sa znova zobrazia v zozname kanálov.
- Chceme zoradiť kanály podľa preferencií.

V režime Live TV nie je signál, alebo je slabý, prípadne nemôžete nájsť žiadne kanály

- Najskôr skontrolujte nasledujúce veci.
 - a. Kábel alebo konektor antény nie je poškodený.
 - b. Anténny kábel nie je uvoľnený alebo odpojený.
 - c. Anténny kábel je pripojený k správnejmu portu.
 - d. ako vstupný zdroj je vybratý "TV".
- Ak sa občas vyskytne slabý signál, skontrolujte Úroveň signálu a Kvalitu. Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Podpora>Samodiagnostika>Informácie o signáloch**.

- Ak sa občas stane, že nie je žiadny signál alebo je signál slabý, odpojte anténny kábel a znova ho pripojte.
- Ak používate set-top box alebo káblový box, skontrolujte signály vysielania alebo stav siete, ktorá je pripojená k externému zariadeniu. Konkrétne informácie nájdete v časti **Riešenie problémov>Príručka na riešenie problémov>Diagnostika stavu>Sieťová autodiagnostika a Test vstupného pripojenia** v tejto príručke.
- Ak problém pretrváva, znova naskenujte kanál. V režime Live TV stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Kanál>Automatické skenovanie** alebo **Rozšírené nastavenia>Ručné skenovanie**.

Titulky sa nezobrazujú alebo sú na televíznej obrazovke na nesprávnom mieste

Na zapnutie/vypnutie titulkov stlačte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládači a vyberte možnosť **Titulky** pri zdroji TV alebo stlačte tlačidlo **Domov** a vyberte **Nastavenia>Prístupnosť>Nastavenia titulkov**.

Ak sledujete kanál prostredníctvom externého zariadenia, napríklad set-top boxu a káblového boxu, zapnite/vypnite umiestnenie titulkov na pripojenom externom zariadení. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke externých zariadení alebo sa obráťte na poskytovateľa služieb.

Poznámka:

- Niektoré kanály nemusia mať údaje o titulkoch. V tomto prípade sa titulky na televíznej obrazovke nezobrazia, aj keď zapnete funkciu titulkov.

Triedenie zoznamu kanálov sa po niekoľkých dňoch stratí.

Predtým odstránené kanály sa znova zobrazia v zozname kanálov.

- Uistite sa, že ste predtým neobnovili továrenské nastavenie televízora. Resetovaním televízora sa obnovia všetky používateľské nastavenia.
- Skontrolujte, či boli kanály v zozname aktualizované. Ak chcete deaktivovať automatickú aktualizáciu, stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte **Nastavenia>Kanál>Pokročilé nastavenia>Automatická aktualizácia zoznamu kanálov**.
- Skontrolujte, či vaše predplatné nevypršalo.
- Opätovné skenovanie kanálov na vyhľadanie strateného kanála v zozname kanálov.

Chceme zoradiť kanály podľa preferencií

- Poradie kanálov môžete upraviť podľa vlastných preferencií alebo môžete pridať kanály, ktoré sa vám páčia, medzi obľúbené.

Problémy so sieťou

Predtým, než si pozriete problémy a riešenia nižšie:

Pomocou mobilného telefónu skontrolujte funkčnosť TV. Vytvorte si v telefóne hotspot a umiestnite ho vedľa televízora. Pripojte televízor k hotspotu v telefóne. Ak všetko funguje, problém je vo vašej domácej Wi-Fi sieti.

Spustíte autodiagnostiku na zistenie problému. Konkrétne informácie nájdete v časti **Riešenie problémov>Príručka na riešenie problémov>Diagnostika stavu>Sieťová autodiagnostika** v tejto príručke.

Pozrite si položky uvedené nižšie.

- Sila signálu je slabá.
- Sieťové pripojenie je nestabilné a často sa odpojuje.

Sila signálu je slabá

- Pozrite si číslo 1,2,3,6 v časti Spoločné riešenia problémov so sieťou.

Sieťové pripojenie je nestabilné, často sa odpojuje

Po pripojení k bezdrôtovej sieti

- Pozri čísla 1,2,3,4,6 v časti Spoločné riešenia problémov so sieťou.

Pri pripojení ku káblovej sieti

- Pozrite si číslo 3,4,5 v časti Spoločné riešenia problémov so sieťou.

Bežné riešenia problémov so sieťou

1. Bezdrôtový smerovač, modemový smerovač alebo prístupový bod umiestnite do blízkosti televízora. Vyhňte sa ich umiestneniu do rohu. Uistite sa, že medzi televízorom a smerovačom nie je žiadna stena.

2. Skontrolujte, či nedochádza k rušeniu rádiovými vlnami. Bezdrôtové zariadenia, ako sú mikrovlnné rúry a mobilné telefóny, ktoré pracujú v rovnakom rádiovom frekvenčnom rozsahu, môžu televízor rušiť. Ak používate televízor a iné bezdrôtové zariadenia súčasne, môže sa zhoršiť výkon siete. Vypnite tieto bezdrôtové zariadenia alebo ich držte ďalej od televízora.

3. Reštartujte váš modem/router. Vypnite modem/router a po minimálne 60 sekundách ho znova zapnite. Môže trvať určitý čas, kým sa modem/router znova pripojí k internetu.

4. Skontrolujte modem/router. Uistite sa, že sú káble bezpečne pripojené k modemu/routeru a že kontroly blikajú prerušovane a pravidelne.

5. Uistite sa, že jeden koniec je bezpečne pripojený na zadnej strane televízora a druhý koniec je bezpečne pripojený k externému modemu/routeru. Akékoľvek uvoľnené spojenie môže spôsobiť nestabilitu alebo odpojenie siete.

6. Ak sa problém nezlepší ani po vykonaní vyššie uvedených krokov, môžete skúsiť použiť káblové sieťové pripojenie.

Problémy s aplikáciami

Pozrite si položky uvedené nižšie.

- Aplikácie nie je možné inštalovať, otvárať, aktualizovať ani odinštalovať.
- Aplikácia sa sama ukončí.
- Aplikácia je počas používania zamrznutá alebo navigácia nie je plynulá.
- Pri používaní prehliadača na streamovanie videí sa vyskytujú problémy.
- Jazyk aplikácie sa líši od jazyka ponuky televízora.

Aplikácie nie je možné inštalovať, otvárať, aktualizovať ani odinštalovať

- Ak ste práve zapli televízor, počkajte, kým sa spustenie televízora neskončí.
- Môžete inštalovať len aplikácie, ktoré sú kompatibilné s televízorom. Odporúčame inštalovať aplikácie z obchodu s aplikáciami. Súbory aplikácií stiahnuté z internetu sa nemusia nainštalovať do televízora.
- Odstrániť môžete len aplikácie, ktoré ste nainštalovali do televízora. Aplikácie nainštalované z výroby nie je možné odstrániť.
- Pozri čísla 1,2,3 v časti Bežné riešenia problémov s aplikáciami.

Aplikácia sa sama ukončí

- Pozri číslo 2 v časti Bežné riešenia problémov s aplikáciami.

Aplikácia je počas používania zamrznutá alebo navigácia nie je plynulá

- Ukončíte aplikáciu a potom ju znova otvorte.
- Odinštalujte a znova nainštalujte aplikáciu. Pozri čísla 1,2,3 v časti Bežné riešenia problémov s aplikáciami.

Pri používaní prehliadača na streamovanie videí sa vyskytujú problémy

- Ukončíte prehliadač a potom ho znova otvorte.
- Pozri číslo 1,2 v časti Bežné riešenia problémov s aplikáciami.

Jazyk aplikácie sa líši od jazyka ponuky televízora

- Jazyk aplikácie sa môže líšiť od jazyka ponuky televízora, pretože môžu byť nastavené samostatne. Jazyk môžete zmeniť v nastaveniach aplikácie. Upozorňujeme, že možnosť zmeny jazyka v aplikácii závisí od poskytovateľa služieb aplikácie.

Bežné riešenia problémov s aplikáciami

1. Skontrolujte, či je televízor pripojený k internetu a či nie sú problémy so sieťou.
2. Skladovanie je nedostatočné. Skúste vyčistiť vyrovnávaciu pamäť alebo odinštalovať neobvykle používané aplikácie. Môžete vymazať vyrovnávaciu pamäť prehliadačov a aplikácií. Tým sa natrvalo odstráni všetky používateľské údaje a dočasné súbory.
3. Služba aplikácie nemusí byť v súčasnosti k dispozícii. Skúste používať aplikácie neskôr.

Problémy s diaľkovým ovládaním

Pozrite si položky uvedené nižšie.

- Televízor reaguje na diaľkové ovládanie pomaly.
- Diaľkový ovládač chcem používať na ovládanie iných zariadení.

Televízor reaguje na diaľkové ovládanie pomaly

Keď sa televízor práve spustil, môže dôjsť k oneskoreniu odozvy medzi televízorom a diaľkovým ovládaním. Pri používaní diaľkového ovládania chvíľu počkajte.

- Pomocou fotoaparátu telefónu skontrolujte, či diaľkové ovládanie funguje správne. Prepnite telefón do režimu kamery a nasmerujte diaľkové ovládanie na objektív telefónu. Pri stlačení ľubovoľného tlačidla by mala blikať IR LED dióda na diaľkovom ovládači. Ak nevidíte blikanie alebo ak IR LED bliká bez stlačenia akéhokoľvek tlačidla, diaľkový ovládač je poškodený.
- Batérie diaľkového ovládača môžu byť vybité. Batérie môžete vymeniť za nové. Diaľkové ovládanie so solárnym napájaním môžete nabíjať vystavením solárneho panelu svetlu alebo pomocou kábla USB typu C.
- Ak je napájanie z batérií normálne, vyberte batérie, stlačte ľubovoľné tlačidlo na 1-2 sekundy a potom batérie opäť vložte do diaľkového ovládača. Táto metóda sa vzťahuje len na modely diaľkových ovládačov vymeniteľných za batérie.

Diaľkový ovládač chcem používať na ovládanie iných zariadení

- Zapnite funkciu CEC Control na televízore. Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Pripojenie>HDMI & CEC>CEC Control**.
- Skontrolujte, či je externé zariadenie kompatibilné s HDMI & CEC a či je zapnutá funkcia HDMI & CEC pripojeného zariadenia. Konkrétne informácie nájdete v používateľskej príručke k externému zariadeniu.
- Skontrolujte, či je napájací kábel externého zariadenia správne pripojený a či je pripojenie kábla HDMI medzi externým zariadením a televízorom bezpečné.

Použite kábel HDMI štandardnej špecifikácie a uistite sa, že kábel nie je poškodený.

Problémy s pripojením externého zariadenia

Skôr ako si prezriete problémy a riešenia uvedené nižšie, použite Test vstupného pripojenia na vykonanie autodiagnostiky, aby ste našli problém.

Pozrite si položky uvedené nižšie.

- Počas používania funkcie obsadzovania sa z televízora neozýva žiadny zvuk.
- Nemôžem zrkadliť obrazovku ani prehrávať obsah mobilného zariadenia alebo počítača na televízore.
- Televízor nie je možné pripojiť k soundbaru, bezdrôtovým slúchadlám alebo reproduktorom Bluetooth.
- Pripojenie medzi externými zariadeniami a televízorom je nestabilné.
- Nemôžem vybrať pripojené zariadenie alebo nájsť pripojené zariadenie HDMI.

Počas používania funkcie obsadzovania sa z televízora neozýva žiadny zvuk

- Skontrolujte, či je režim stlmenia nastavený na **Zapnutý**. Ak áno, stlačením tlačidla **Mute** na diaľkovom ovládači obnovte zvuk. Ak nie, zvýšte hlasitosť.
- Skontrolujte, či je v ponuke **Domov>Nastavenia>Zvuk>Zvukový výstup** vybraný **Reproduktor TV**.
- Skontrolujte stav siete. Ak je sieťový signál slabý alebo nízky, môže dôjsť k oneskoreniu zvuku medzi televízorom a mobilným zariadením.

Nemôžem zrkadliť obrazovku ani prehrávať obsah mobilného zariadenia alebo počítača na Televízore

Najprv zistite, aký typ technológie na zrkadlenie obrazovky používate, aby ste mohli začať s riešením problémov.

- Zdieľanie obrazovky
- Zdieľanie obsahu

Ak používate zdieľanie obrazovky, môžete vyskúšať nasledujúce riešenia.

1. Skontrolujte, či vaše mobilné zariadenie alebo počítač podporuje Miracast.
2. Skontrolujte, či váš televízor podporuje **Zdieľanie obrazovky** v časti **Vstup**.
3. Skontrolujte, či je **Zdieľanie obrazovky** zapnuté v časti **Domov>Nastavenia>Pripojenie>Pripojenie multimediálneho zariadenia>Zdieľanie obrazovky**. Zapnite to a môžete zdieľať obrazovku svojho zariadenia priamo bez otvorenia funkcie **Zdieľanie obrazovky** v časti **Vstup**. Ak televízor nemá v ponuke **Nastavenia možnosť Zdieľanie obrazovky**, môžete otvoriť **Zdieľanie obrazovky** v časti **Vstup** na

televízore na zrkadlenie obrazovky vášho zariadenia.

• Odporúčame vypnúť **Zdieľanie obrazovky v Nastavenia** a používať túto funkciu otvorením **Zdieľanie obrazovky v Vstup** pre lepší používateľský zážitok.

4. Skontrolujte, či ste na svojom mobilnom zariadení alebo počítači vybrali správny názov televízora. Môžete zmeniť názov televízora a znova sa pripojiť. Zmeňte názov TV v časti **Domov>Nastavenia>Pripojenie>Názov televízora**.

5. Ak vyššie uvedené kroky nepomôžu, reštartujte svoj televízor, mobilné zariadenie alebo počítač. Potom skúste znova **použiť zdieľanie obrazovky**.

Ak používate zdieľanie obsahu, môžete vyskúšať nasledujúce riešenia.

1. Skontrolujte, či vaše mobilné zariadenie alebo počítač podporuje DLNA.

2. Skontrolujte, či váš televízor podporuje **Zdieľanie obsahu** v časti **Vstup**.

3. Skontrolujte, či je zapnuté **Zdieľanie obsahu** v ponuke **Domov>Nastavenia>Pripojenie>Pripojenie multimediálneho zariadenia>Zdieľanie obsahu** a prepnete ho na možnosť **Zapnuté**.

4. Skontrolujte, či sú televízor a mobilné zariadenie pripojené k rovnakej sieti.

5. Skontrolujte stav siete. Porucha odlietania môže byť spôsobená slabým alebo nízkym signálom.

6. Skontrolujte, či je obsah, ktorý prehrávate, chránený autorskými právami. Niektoré súbory chránené autorskými právami sa nesmú prehrávať na televízore.

7. Ukončite a znova spustíte **zdieľanie obsahu**.

8. Ak vyššie uvedené kroky nepomôžu, odpojte napájací kábel televízora zo zásuvky striedavého prúdu. Po 30 sekundách zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite televízor. Môžete skúsiť **znova použiť zdieľanie obsahu**.

Televízor nie je možné pripojiť k soundbaru, bezdrôtovým slúchadlám, alebo reproduktorm

• Skontrolujte, či je zariadenie Bluetooth kompatibilné s televízorom.

• Skontrolujte, či nie je poškodený pripojovací kábel alebo konektor kábla.

• Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth v ponuke **Domov>Nastavenia>Pripojenie>Bluetooth**.

• Vypnite a reštartujte Bluetooth v položke **Domov>Nastavenia>Pripojenie>Bluetooth**.

Pripojenie medzi externými zariadeniami a televízorom je nestabilné

• Skontrolujte, či je pripojovací kábel bezpečne pripojený k televízoru a soundbaru.

• Keď sú externé zariadenie a televízor pripojené bezdrôtovo, uistite sa, že medzi nimi nie sú žiadne prekážky.

• Uistite sa, že vzdialenosť medzi zariadením Bluetooth a televízorom je do 10 metrov.

• Skontrolujte, či je zariadenie Bluetooth zapnuté alebo či je jeho batéria úplne nabitá.

• Skontrolujte špecifikácie modulu Bluetooth. Uistite sa, že frekvenčný rozsah zariadení Bluetooth nie je rovnaký ako u iných elektrických spotrebičov, inak môže dôjsť k ovplyvneniu zariadení Bluetooth.

Nemôžem vybrať pripojené zariadenie alebo nájsť pripojené zariadenie HDMI

• Stlačením tlačidla **Input** na diaľkovom ovládači vyberte príslušný vstupný zdroj. Ak napríklad pripojíte kábel HDMI k portu HDMI 1, vyberte HDMI 1 ako vstupný zdroj na televízore.

• Skontrolujte, či je externé zariadenie zapnuté.

• Skontrolujte, či nie je poškodený pripojovací kábel alebo konektor kábla.

• Skontrolujte, či je kábel bezpečne pripojený.

• Skontrolujte, či je externé zariadenie kompatibilné s televízorom.

Problémy s HDMI & CEC

Pozrite si položky uvedené nižšie.

• Chcem súčasne vypnúť alebo zapnúť televízor a externé zariadenie.

• Chcem vypnúť funkciu HDMI & CEC.

• Externé zariadenie nie je možné ovládať pomocou diaľkového ovládača televízora.

Poznámka:

• Ak pripojené zariadenie HDMI nepodporuje ovládanie HDMI & CEC, funkcia nebude fungovať.

Chcem súčasne vypnúť alebo zapnúť televízor a externé zariadenie

• Skontrolujte, či je externé zariadenie kompatibilné s HDMI & CEC a či je zapnutá funkcia HDMI & CEC pripojeného zariadenia. Konkrétne informácie nájdete v používateľskej príručke k externému zariadeniu.

• Skontrolujte, či je zapnutá funkcia HDMI & CEC televízora alebo či je povolené automatické vypnutie zariadenia a automatické zapnutie zariadenia.

Chcem vypnúť funkciu HDMI & CEC

• Ak chcete vypnúť funkciu HDMI & CEC televízora, stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Pripojenie>HDMI & CEC>CEC Ovládanie**. Nastavte položku **CEC Control** na možnosť **Off (Vypnuté)**.

Externé zariadenie nie je možné ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora

- Skontrolujte, či nie je problém s diaľkovým ovládaním.
- Skontrolujte, či je napájací kábel externého zariadenia správne pripojený a či je pripojenie kábla HDMI medzi externým zariadením a televízorom bezpečné. Použite kábel HDMI štandardnej špecifikácie a uistite sa, že kábel nie je poškodený.
- Skontrolujte, či je externé zariadenie kompatibilné s HDMI & CEC a či je zapnutá funkcia HDMI & CEC pripojeného zariadenia. Konkrétne informácie nájdete v používateľskej príručke k externému zariadeniu.
- Skontrolujte, či je zapnutá funkcia HDMI & CEC televízora. Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Pripojenie>HDMI & CEC>CEC Control**. Nastavte položku **CEC Control** na možnosť **On** (Zapnuté).
- Niektoré ponuky zariadenia kompatibilného s HDMI & CEC nemusia byť k dispozícii.
- Niektoré tlačidlá na diaľkovom ovládači nemusia fungovať. Môžete vyskúšať diaľkové ovládanie externého zariadenia.

Problémy s hlasovými službami

Pozrite si položky uvedené nižšie.

- Tlačidlo Hlas na diaľkovom ovládači nefunguje.
- Televízor neprijíma hlasové príkazy. Zazneli slová na prebudenie, ale odpoveď neprišla.

Pred vykonaním nasledujúcich riešení upozorňujeme, že:

- Skontrolujte, či je televízor zapnutý. Televízor nemôže reagovať v pohotovostnom režime.
- Ak ste práve zapli televízor, chvíľu počkajte, kým sa spustenie televízora dokončí.
- Váš hlas by mal byť jasný a rozpoznateľný. Ak je hlas príliš silný alebo príliš slabý, môže to mať za následok poruchu.
- Vyslovte svoj príkaz a počkajte, kým zariadenie odpovie.
- Keď je televízor pripojený k externým zariadeniam, môže to mať vplyv na výkon hlasovej služby.

Hlasové tlačidlo na diaľkovom ovládači nefunguje

- Skontrolujte stav diaľkového ovládania.
- Diaľkový ovládač umiestnite maximálne 3 metre od televízora.
- Skontrolujte, či je televízor pripojený k internetu. Nízky alebo slabý signál môže spôsobiť poruchu hlasového asistenta.
- Zmeňte účet alebo sa odhláste z účtu.

Poznámka:

- *Diaľkový ovládač s tlačidlom na hlasové ovládanie je dostupný iba v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.*

Televízor neprijíma hlasové príkazy. Zazneli slová na prebudenie, ale odpoveď neprišla

- Skontrolujte, či je zapnuté tlačidlo ovládania zabudovaného mikrofónu v spodnej časti televízora.
- Skontrolujte, či je televízor pripojený k internetu. Nízky alebo slabý signál môže spôsobiť poruchu hlasového asistenta.
- Po dokončení nastavenia hlasového asistenta skontrolujte, či je zapnutý režim Hands-Free. Stlačte tlačidlo **Domov**, vyberte ikonu **Nastavenia** a potom vyberte položku **Systém>Hlasová služba** a vyhľadajte ponuku.
- Slová prebudenia sa môžu líšiť v závislosti od hlasového asistenta.
- Ak je televízor ďaleko od vás alebo je okolitý hluk silný, televízor nemusí hlasový príkaz prijať presne.
- Zmeňte účet alebo sa odhláste z účtu.

Poznámka:

- *Funkcia Hands-Free Wake-up a niektoré jej funkcie sú k dispozícii v obmedzenej miere podľa krajiny/oblasti/jazyka.*

Problémy s mediálnymi súbormi

Niektoré súbory sa počas prehrávania prerušujú alebo sa nedajú prehrať

Väčšinu súborov je možné prehrať, ale môžu sa vyskytnúť problémy s televízorom alebo súbormi.

- Najprv skontrolujte, či nie sú problémy so súbormi.

1. Súbory nie sú poškodené. Po uložení súborov do pamäťového zariadenia (USB flash disk) z počítača najprv vysuňte pamäťové zariadenie a až potom ho odpojte od počítača.

2. Formát súborov, ktoré možno prehrávať, závisí od kodeku a ovládača televízora. Napríklad súbory s vysokým bitovým tokom alebo vysokým rozlíšením sa nemusia prehrávať plynule alebo sa nedajú prehrať.

- Potom skontrolujte, či nie sú problémy s televízorom.

1. Uistite sa, že pamäť je dostatočná. Ak je pamäť plná, vymažte vyrovnávaciu pamäť a znovu prehrajte súbor.

2. Uistite sa, že kábel pripojený k televízoru a externému zariadeniu nie je uvoľnený alebo odpojený.

Iné problémy

Pozrite si položky uvedené nižšie.

- Televízor sa automaticky zapína alebo vypína sám, alebo ho nemožno zapnúť alebo vypnúť.
- Aktualizáciu systému nemožno dokončiť.

- Niektoré funkcie televízora po aktualizácii systému nefungujú.
- Nastavenia sa stratia a je potrebné ich znovu konfigurovať pri každom zapnutí televízora.
- Chceme sa odhlásiť z konta alebo vymazať údaje o používaní konta.
- Televízor je horúci.
- Počujem hlasový komentár ponuky alebo obsahu televízora na obrazovke.

Televízor sa automaticky zapína alebo vypína sám alebo ho nemožno zapnúť alebo vypnúť

Keď televízor vykonáva určité operácie, ako napríklad Odstránenie údajov používateľa alebo Obnovenie predvoleného továrenského nastavenia, televízor sa sám reštartuje. To je normálne.

Vypína sa sám od seba

- Skontrolujte, či je napájací kábel pripojený k zásuvke. Odpojením sa televízor vypne.
- Skontrolujte, či je nastavený **Časovač spánku**, **Časovač vypnutia** alebo **Automatický spánok**. Tieto funkcie pomôžu televízoru automaticky vypnúť v určenom čase. Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Systém>Nastavenie časovača**.
- Skontrolujte, či je nastavená funkcia **Auto Standby with No Signal (Automatický pohotovostný režim bez signálu)**. Ak na aktuálnom vstupe nie je žiadny signál a vy s televízorom nekomunikujete, televízor prejde do pohotovostného režimu. Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Systém>Nastavenia časovača>Automatický pohotovostný režim bez signálu**. Táto funkcia nemôže byť použiteľná v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.
- Skontrolujte, či je zapnutá funkcia CEC Control. Keď je povolené ovládanie CEC a externé zariadenia kompatibilné s HDMI a CEC sú vypnuté, televízor prejde do pohotovostného režimu. Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Pripojenie>HDMI & CEC>CEC Control**.

Zapína sa sám od seba

- Skontrolujte, či je zapnutý **Časovač zapnutia**. Táto funkcia pomôže televízoru automaticky zapnúť. Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Systém>Nastavenia časovača>Časovač zapnutia**.
- Skontrolujte, či je povolené automatické zapínanie televízora. Táto funkcia pomôže televízoru automaticky sa zapnúť, keď sa zapnú externé zariadenia kompatibilné s HDMI a CEC. Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Pripojenie>HDMI & CEC>Automatické Zapnutie TV**.

Nie je možné zapnúť

- Skontrolujte, či je napájací kábel pripojený k zásuvke striedavého prúdu. Napájací kábel televízora môžete odpojiť od sieťovej zásuvky a po 60 sekundách ho znova pripojiť.
- Skúste zapnúť televízor pomocou diaľkového ovládača. Stlačte tlačidlo **Pohotovostný režim** na diaľkovom ovládači a skontrolujte, či sa televízor zapne.
- Skúste zapnúť televízor pomocou ovládacieho tlačidla na televízore. Stlačte ovládacie tlačidlo a skontrolujte, či sa televízor zapne.

Nie je možné vypnúť

- Ak sa televízor nedá vypnúť pomocou diaľkového ovládania, diaľkové ovládanie nemusí fungovať.
- Skúste stlačiť ovládacie tlačidlo na televízore, aby ste ho vypli. Pri niektorých modeloch stlačením ovládacieho tlačidla na televízore zobrazte ponuku na obrazovke a opätovným stlačením tlačidla presuňte zaostrenie na položku **Vypnúť**, čím televízor vypnete.
- Ak sa televízor nedá vypnúť stlačením ovládacieho tlačidla na televízore, odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky.

Aktualizáciu systému nemožno dokončiť

Aktualizácia softvéru trvá niekoľko minút. Chvíľu počkajte.

- Skontrolujte, či je televízor pripojený k internetu a či nie sú problémy so sieťou. Po odstránení problémov so sieťou skúste aktualizáciu zopakovať.
- Reštartujte televízor a potom sa pokúste vykonať aktualizáciu systému.
- Ak problém pretrváva, môžete aktualizovať softvér pomocou jednotky USB.

Niektoré funkcie televízora po aktualizácii systému nefungujú

- Pozrite časť **Riešenie problémov>Príručka riešenia problémov>Reštart alebo reset TV** v tejto príručke.

Nastavenia sa stratia a je potrebné ich znovu konfigurovať pri každom zapnutí televízora

- Uistite sa, že ste nevykonali obnovenie výrobných nastavení televízora. Obnovenie továrenských nastavení vymaže všetky nastavenia.
- Uistite sa, že ste neodstránili používateľské údaje – táto operácia vymaže príslušné nastavenia.
- Uistite sa, že televízor nie je v režime obchodu. Keď je televízor v režime ukladania, nastavenia televízora sa každých niekoľko minút obnovia.
- Skontrolujte, či ste nedávno aktualizovali softvér. Systém môže byť po aktualizácii TV nestabilný.

Reštartujte TV alebo preinštalujte softvér pomocou USB zariadenia.

- Po vypnutí televízora sa niektoré nastavenia automaticky vypnú.

Chcem sa odhlásiť z konta alebo vymazať údaje o používaní

Odhlásenie z môjho účtu

1. Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a na navigačnom paneli na Domácej obrazovke vyberte položku **Účet**.

2. Vyberte konto, ktoré chcete odhlásiť, vyberte položku **Nastavenia konta>Odhlásiť** a konto sa odstráni z televízora.

Nasledujúce situácie vám pomôžu automaticky sa odhlásiť z vášho konta:

- Prepnutie z režimu obchodu do domáceho režimu
- Zmena nastavení umiestnenia
- Zrušenie výberu položky **Súhlasím s účtom VIDAA** v časti **Zdieľanie údajov, ochrana osobných údajov a licenčná zmluva EULA**
- Obnovenie predvolených nastavení televízora a odstránenie používateľských údajov

Odstránenie údajov o používaní účtu

Stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Podpora>Vylúčenie zodpovednosti a Ochrana osobných údajov>Odstrániť údaje používateľa**.

Poznámka:

- *Týmto nastavením sa úplne vymažú údaje o používaní (vrátane účtu, zoznamu obľúbených kanálov Live TV, názvu TV atď.) a údaje nie je možné obnoviť.*
- *Televízor sa reštartuje po potvrdení vymazania údajov.*

Televízor je horúci

- Je to normálne, pretože panel generuje teplo, keď televízor používate určitý čas, ale teplo nemá vplyv na funkčnosť televízora. Pokiaľ televízor beží normálne, nemusíte si robiť starosti.
- Odporúčame vám umiestniť televízor na správne vetrané miesto, aby dobre cirkuloval vzduch.

Počujem hlasový komentár ponuky alebo obsahu televízora na obrazovke

- Hlasový sprievodca je umožnený vďaka funkcii Voice Guide. Ak chcete vypnúť funkciu Hlasový sprievodca, stlačte tlačidlo **Domov** na diaľkovom ovládači a vyberte položku **Nastavenia>Dostupnosť>Hlasový sprievodca** a vypnite funkciu **Hlasový sprievodca**. Táto funkcia nemusí byť použiteľná v niektorých modeloch/krajinách/oblastiach.

Licencie

Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Obchodný dizajn HDMI a logo HDMI sú obchodnými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené na základe licencie od Dolby laboratories. Dôverné nepublikované diela. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.



Pre patenty DTS, pozri <http://patents.dts.com>. Vyrobené v licencií spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, a logo DTS:X sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. v USA a ďalších krajinách. © 2022 DTS, Inc. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.



Tento produkt obsahuje technológie podliehajúce právam duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft. Použitie alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto výrobku je bez príslušnej licencie(i) od spoločnosti Microsoft zakázaná.

Vlastníci obsahu používajú technológiu prístupu k obsahu Microsoft PlayReady™ na ochranu svojho duševného vlastníctva, vrátane obsahu chráneného autorskými právami. Toto zariadenie používa technológiu PlayReady na prístup k PlayReady-chránenému obsahu a/alebo k WMDRM-chránenému obsahu. V prípade, že prístroj prestane správne presadzovať obmedzenia týkajúce sa používania obsahu, vlastníci obsahu môžu vyžadovať po spoločnosti Microsoft odvolanie schopnosti zariadenia na spotrebu PlayReady-chráneného obsahu. Odvolanie by nemalo mať vplyv na nechránený obsah ani obsah chránený inými technológiami. Vlastníci obsahu môžu vyžadovať aktualizáciu PlayReady pre prístup k ich obsahu. Ak aktualizáciu odmietnete, nebudete môcť pristupovať k obsahu, ktorý si vyžaduje aktualizáciu.

Logo "CI Plus" je ochranná známka CI Plus LLP.

Tento produkt je chránený určitými právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Použitie alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto výrobku

je bez príslušnej licencie(I) od spoločnosti Microsoft alebo autorizovaného zástupcu Microsoft zakázaná.



DVB je registrovaná ochranná známka spoločnosti DVB Project.



"Tento výrobok je vyrába, distribuuje a záruku výhodne poskytuje Vestel Ticaret A.Ş "JVC" je obchodná značka spoločnosti JVC KENWOOD Corporation, budú použité týmito spoločnosťami na základe licencie.

JVC

Informácie o likvidácii

[Európska únia]

Tieto symboly znamenajú, že elektrické a elektronické zariadenia a batérie s týmto symbolom nesmú byť likvidované ako všeobecný komunálny odpad na ich konci životnosti. Namiesto toho, produkt by mal byť odovzdaný na zberných miestach pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení, rovnako ako aj batérie, z dôvodu správneho spracovania, zhodnotenia a recyklácie v súlade s vašimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a smernice 2012/19/EU a 2013/56/EU.

Pri správnej likvidácii týchto produktov, pomôžete zachovať prírodné zdroje a pomôžete, aby sa zabránilo možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou týchto výrobkov.

Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu a zberných miestach získate na miestnom úrade obce, v spoločnosti zaisťujúcej likvidáciu odpadu alebo v obchode, v ktorom ste produkt zakúpili.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, vám môže byť udelená pokuta.

[Firemní používatelia]

Ak chcete likvidovať tento produkt, obráťte sa na svojho dodávateľa a skontrolujte podmienky kúpnej zmluvy.

[Ostatné krajiny mimo Európskej únie]


[Tieto symboly sú platné len v Európskej únii]

Pre viac informácií o likvidácii a recyklácii kontaktujte svoj miestny správny orgán.

Výrobok a obal odovzdajte na miestnom zbernom mieste pre recykláciu.

Niektoré zberné miesta prijímajú produkty zadarmo.

Poznámka: Značka Pb pod symbolom batérie znamená, že batérie obsahujú olovo.

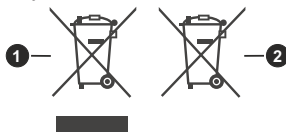

1. Produkty
2. Batéria

JVC