

JVC




HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Tartalomjegyzék

Biztonsági információ	2
Bevezetés	4
High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)4	
Mellékelt tartozékok	4
Állvány összeszerelése és fali rögzítése	4
Az antenna csatlakoztatása	4
Egyéb csatlakozások	5
A TV be-/kikapcsolása	6
TV vezérlése és működtetés	6
Távírányító	8
Első használat	9
Beállítás mobiltelefonon keresztül	9
E-kézikönyv használata	9
Kezdőképernyő	9
Csatlakozás az internethez	10
Felhasználói fiók	10
Live TV előkészítés	11
Külső eszközök használata	11
TV hangvezérlésének használata	11
Írányelvek	11
Jogi nyilatkozat és fontos információk	13
Enjoy Live TV	13
Csatorna szkennelése	13
Live menü	14
Csatorna szerkesztése	15
Program információ	16
Elektronikus programfüzet (EPG)	16
HbbTV	17
Live TV támogatás beállításainak bemutatása	17
Okos TV előnyei	18
Alkalmazások használta	18
A mobilalkalmazás használata	19
VIDAA Kids	19
VIDAA ART	20
Hangvezérlés beállítása	20
Külső eszközök csatlakoztatása	22
Bluetooth-eszközök csatlakoztatása	23
Képernyő megosztás	24
Tartalommegosztás	24
Set Top Box csatlakoztatása	25
Blu-ray vagy DVD lejátszó csatlakoztatása	25
USB eszközök csatlakoztatása	25
Audiovizuális (AV) eszközök csatlakoztatása	26
PC csatlakoztatása	26

Fejhallgató csatlakoztatása	26
Hangszórók vagy egyéb audio vevőegységek csatlakoztatása	26
Digitális audiorendszer csatlakoztatása ARC/eARC-vel	26
Beállítások áttekintése	27
Kép	27
Hang	28
Csatlakozás	29
Rendszer	30
Támogatás	32
Gyári alapértelmezés visszaállítása	33
Szórakoztatás	33
Játék	33
Sport	33
Média	34
Audio formátum	36
Fénykép formátum	36
Videó formátum	37
Kisegítő funkciók	37
Felirat beállítása	37
Hangsegéd beállítás	37
Távírányító tanulás	37
Hangtípus beállítása	37
Magas kontraszt menü:	38
Menü áttetszőség	38
Kisegítő útmutató	38
Nagyobbítás	38
Hibaelhárítás	38
GYIK	38
Hibakeresési útmutató	38
Képpel kapcsolatos problémák	39
Hang problémák	39
Csatorna- és műsorszórás kérdések	40
Hálózattal kapcsolatos problémák	41
Alkalmazással kapcsolatos problémák	41
Távvezérlő problémák	42
Külső eszköz csatlakoztatásával kapcsolatos problémák	42
HDMI & CEC problémák	44
Hangvezérléssel kapcsolatos problémák	44
Médiafájlokkal kapcsolatos problémák	44
Egyéb problémák	45
Licenszek	47
Tájékoztató az ártalmatlanításról	47

Biztonsági információ

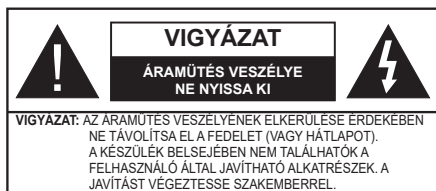

Szükséges időjárási viszonyok esetén (vihar, villámás) vagy ha hosszú ideig nem használja (nyaralás alatt), húzza ki a TV-készüléket a hálózatról.

A hálózati kábel arra szolgál, hogy lekösse a TV-készüléket a hálózatról, ezért mindig tökéletesen kell működnie. Ha a TV-készülék nincs lecsatlakoztatva az elektromos hálózatról, akkor a berendezés készenléti vagy kikapcsolt állapotban is feszültség alatt van.

Megjegyzés: A kapcsolódó funkciók működtetéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

FONTOS – Kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat a telepítés és a üzemeltetés megkezdése előtt.

FIGYELMEZTETÉS: Ezt a berendezés azoknak a személyeknek (beleértve a gyermekeket is) a számára készült, akik képesek/elegendő tapasztalattal rendelkeznek ilyen berendezés felügyelet nélküli kezelésére, ha nincsenek felügyelet alatt, vagy nem részesültek megfelelő instrukciókban a biztonságukért felelős személy részéről.

- A TV-készüléket csak 5000 méternél alacsonyabb területeken, száraz helységeken és mérsékelt vagy trópusi éghajlatú helyen használja.
- A TV-készüléket háztartási és hasonló beltéri használatra tervezték, de használható nyilvános helyeken is
- A szellőzés érdekében a TV-készülék körül hagyjon legalább 5 cm szabad helyet.
- Ne akadályozza a készülék szellőzését, a szellőzőnyílást ne takarja le vagy ne zárja el semmilyen tárggyal, pl. újságpapírral, asztalterítővel, függönyel, stb.
- Az elektromos vezeték dugaszának könnyen megközelíthetőnek kell lenni. Ne helyezze a TV-készüléket, bútort stb. a hálózati kábelre és ne szorítsa be a kábelt. A sérült hálózati kábel tüzet vagy áramütést okozhat. Mindig a dugasznál fogva használja a vezetékét, ne húzza ki a TV-t a konnektorból a vezetéknel fogva. Soha ne nyúljon a tápvezetékhez nedves kézzel, mert rövidzárlatot és áramütést okozhat. Soha ne csomózza össze a kábelt, és ne fűzze össze más kábelekkal. A

meghibásodás esetén ki kell cserélni, amit csak a megfelelő szakember végezhet el.

- Ne tegye ki a TV-készüléket csöpögő és fröccsenő folyadékoknak és ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyat, például vázát, csészéket stb. a TV-készülékre vagy a TV-készülék fölé (pl. a készülék felett lévő polcokra).
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen nap sugárzásnak, és ne helyezze nyílt lángot, pl. gyertyákat a TV-készülék tetejére vagy közelébe.
- Ne tegyen semmilyen hőforrást, pl. elektromos fűtőtesteket, radiátorokat stb. a TV-készülék közelébe.
- Ne helyezze a TV-készüléket a padlóra vagy lejtős felületre.
- A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa a műanyag zacskókat csecsemőktől, gyermekektől és háziállatoktól elzárva.
- Az álmányt gondosan rögzítse a TV-készülékhez. Ha az álmány csavarokkal rendelkezik, húzza meg alaposan a csavarokat, hogy elkerülje a TV-készülék eldőlését. Ne húzza túl a csavarokat és az álmány gumijait megfelelően helyezze fel.
- Ne dobja az akkumulátorokat tűzbe és ne dobja ki ezeket veszélyes vagy gyúlékony anyagokkal együtt.
- Ha az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe dobja, vagy mechanikusan összetöri vagy feldarabolja, az robbanáshoz vezethet; a rendkívül alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.

FIGYELMEZTETÉS

- Az elemeket nem szabad túlzott hőhatásnak, pl. napfény, tűz vagy hasonló hőforrás hatásának kiténni!
- A fül- vagy fejhallgatóból való túlzott hangerő halláskárosodást okozhat.

MINDENKELŐTT- SOHA senkinek ne engedje, legfőképpen pedig a gyerekeknek ne, hogy meglökjék vagy ütögessék a képernyőt vagy a burkolat hátulját, tárgyakat helyezzenek a nyílásokba, résekbe vagy a TV burkolat bármilyen más nyílásába.

 Vigyzat	Olyan veszély, mely halált, vagy súlyos sérülést okozhat
 Áramütés veszélye	Veszélyes feszültségből eredő kockázat
 Karbantartás	Fontos karbantartási alkatrész

Jelzések a Terméken

A következő korlátozásokra, óvintézkedésekre és biztonsági utasításokra vonatkozó szimbólumok láthatók a terméken. A magyarázatokat csak akkor kell figyelembe venni, ha a terméken látható az annak megfelelő jelzés. Figyeljen ezekre az információkra biztonsági okokból.



ra.

II osztályú berendezés: Ez a készülék úgy lett tervezve, hogy ne legyen szükség elektromos földeléshez való biztonsági csatlakozásra.



Veszélyes aktív terminál: A jelzett terminál(ok) normál működési feltételek mellett veszélyesen aktív(ak).



Vigyázat, lásd a Használati utasításokat: A jelzett terület(ek) a felhasználó által cserélhető gombelemeket tartalmaz(nak).



1. osztályú lézertermék Ez a termék tartalmaz 1. osztályú lézertartalmat, mely az észszerűen előrelátható működési feltételek mellett biztonságos.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne nyelje le az elemet, vegyi égési sérülés veszélye áll fenn.
- Ez a termékhez mellékelte termék vagy kiegészítő tartalmazhat egy gombelemet. A gombelem lenyelése súlyos belső égési sérüléseket okozhat mindössze 2 óra alatt, és akár halálhoz is vezethet.
- Tartsa távol az új és használt elemeket a gyerekektől.
- Ha az elemtartó rekesz nem záródik biztonságosan, ne használja a terméket, és tartsa távol a gyerekektől.
- Ha úgy gondolja, hogy lenyelt egy elemet vagy bármely testrészebe elem került, azonnal forduljon orvoshoz.



A TV-készülék leeshet és súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. Sok sérülést, különösen gyermekek esetében, meg lehetne előzni olyan óvintézkedésekkel mint:

- MINDIG a televízió gyártója által ajánlott szerelvényeket, állványokat, vagy rögzítési módszereket használjon.
- MINDIG olyan bútorokat használjon, amelyek a televízió számára biztonságos támaszt nyújtanak.
- MINDIG bizonyosodjon meg arról, hogy a TV-készülék nem nyúlik túl a felállításra szolgáló bútoron.
- MINDIG világosítsa fel a gyermekeket arról, hogy milyen veszélyekkel jár, ha felmásznak a bútorra, hogy elérjék a TV-készüléket vagy annak vezérlőit.
- MINDIG úgy vezesse a vezetékeket és kábeleket a televízióhoz, hogy ne botorlasson meg, ne húzassa ki és ragadassa meg őket.
- SOHA ne helyezze a TV-készüléket instabil helyre.

- SOHA ne helyezze a TV-készüléket magas bútorra (például szekrényre vagy könyvespolcra) anélkül, hogy mindkettőt, a bútort és a TV-készüléket is megfelelően rögzítették volna.
 - SOHA ne tegye a televíziót anyagra vagy más anyagokra, amelyeket a televízió és a tartószerkezetek között helyeztek el.
 - SOHA ne helyezzen a televízió tetejére vagy a bútorra olyan tárgyat, amely a gyermekeket arra csábítja, hogy felmásznak rá, például játékok és távirányítók.
 - Ez a berendezés ≤2 m magasságba szerelhető.
- Ha a meglévő tévékészüléket megtartják és áthelyezik, a fentiekkel azonos szempontokat kell alkalmazni.



A készülék az épület védőföldeléséhez csatlakozik a KONNEKTORON vagy más készüléken keresztül a védőföldeléssel ellátott csatlakozóval – a műsorszóró rendszer koaxiális kábelt használ, amely néhány esetben tüzet okozhat. Ezért a TV elosztó rendszer csatlakozásának rendelkeznie kell egy bizonyos frekvencia alatti elektromos szigeteléssel (galvanikus leválasztás)

A FALI RÖGZÍTÉSRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

- A TV-készülék falra szerelése előtt olvassa el az utasításokat.
- A fali szerelőkészlet opcionális. Ha nincs mellékelve a TV-készülékhez, akkor forduljon a helyi forgalmazóhoz.
- Ne szerelje a TV-készüléket mennyezetre vagy dőlt falra.
- Használja a megfelelő fali csavarokat és egyéb kiegészítőket.
- Húzza meg az összes fali rögzítőcsavart, hogy megelőzze a TV leesését. Ne húzza túl a csavarokat.

Az ebben a Használati útmutatóban található Képek és illusztrációk csupán referenciaként szolgálnak és eltérhetnek a termék aktuális megjelenésétől. A termék dizájnja és tulajdonságai külön értesítés nélkül változhatnak.

Bevezetés

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Hamarosan élvezheti új TV-jét. Kérjük olvassa el figyelmesen ezeket a használati utasításokat Fontos információkat tartalmaz, segít a legjobbat kihozni a TV készülékéből és biztosítja a biztonságos és megfelelő beállítást, illetve üzemeltetést.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Ennek a funkciónak a használata segítségével a TV szélesebb dinamikus fényskála tartományt képes megjeleníteni, néhány különböző expozíció megragadásával és kölcsönös kombinációjával. A fényesebb és realisabb kiemeléseknek, a valósághű színeknek és más újításoknak köszönhetően a HDR/HLG jobb képminőséget ígér. Olyan megjelenítést tesz lehetővé, melyet a filmkészítők szerettek volna elérni, megmutatja a sötét árnyékokban lévő elrejtett részeket és a teljes tisztaságában, színeiben és részleteiben pompázó napfényt. A HDR/HLG tartalmak natív és piaci alkalmazásokon (kivéve Netflix, Prime Video), HDMI, USB bemeneteken és DVB-S adásokon keresztül támogatottak.

Mellékelt tartozékok

- Távirányító
- Elemek: 2 x AAA
- Használati utasítások
- GYORS ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ
- Tápkábel

(**) Csak bizonyos modellek esetében

Állvány összeszerelése és fali rögzítése

Állvány felszerelése/eltávolítása

Előkészületek

Vegye ki a talp(ak)at és a TV-készüléket a dobozból és helyezze a TV-készüléket egy munkaasztalra a kijelző panellel lefelé egy tiszta és puha ruhára (szőnyeg, stb.).

- Használjon egy, a TV-készüléknél nagyobb, sima és stabil asztalt.
- Ne tegye félre a kijelző panelt.
- Győződjön meg róla, hogy nem karcolja meg vagy töri el a TV-készüléket.

Szerelje le az állvány(oka)t.

- Helyezze az állvány(oka)t az állványrögzítő hely(ek)re a TV-készülék hátoldalán.
- Helyezze be a mellékelt csavarokat és óvatosan húzza meg őket, amíg az állvány(ok) megfelelően rögzül(nek).

Az állvány eltávolítása a TV-készülékből

Győződjön meg róla, hogy az alábbiaknak megfelelően távolítja el az állvány(oka)t, ha fali tartót használ vagy visszacsomagolja a TV-készüléket.

- Helyezze a TV-készüléket egy munkaasztalra a kijelző panellel lefelé egy tiszta és puha ruhára. Haggya az állvány(oka)t túlnyúlni a felület szélén.
- Hajtsa ki az állvány(oka)t rögzítő csavarokat.
- Távolítsa el az állvány(oka)t.

Fali tartó használata esetén


Az Ön TV készüléke alkalmas a VESA szabvány szerinti falrögzítő készlethez való csatlakozásra is. Ha nem tartozéka a TV-nek, vegye fel a kapcsolatot a helyi márkakereskedővel, hogy beszerezhesse a javasolt fali tartót.

A falrögzítő készlet szereléshez szükséges lyukak és méretek: A részletekért lásd a gyors kezdeti útmutatót.

Az antenna csatlakoztatása

Csatlakoztassa az antenna vagy a kábeltvé csatlakozóját a TV hátsó oldalán található ANTENNA (ANT) BEMENETHEZ vagy a műholdat a MŰHOLD (LNB) BEMENETHEZ(*).

A TV hátulja

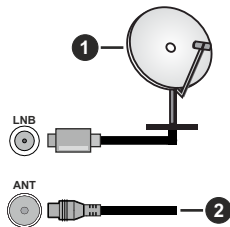

1. Műhold
2. Antenna vagy kábel

Megjegyzés:



- Csatlakoztathat olyan eszközöket is, amelyek képesek a műsorjelek vételére, például egy Set Top Boxot.



Ha a tévékészülékhez egy eszközt kíván csatlakoztatni, akkor előbb ellenőrizze, hogy a csatlakoztatás előtt a tévé és az eszköz is ki van kapcsolva. A kapcsolat létrehozása után be lehet kapcsolni és használatba lehet venni a készülékeket.

Egyéb csatlakozások

 Ha a tévékészülékhez egy eszközt kíván csatlakoztatni, akkor előbb ellenőrizze, hogy a csatlakoztatás előtt a tévé és az eszköz is ki van kapcsolva. A kapcsolat létrehozása után be lehet kapcsolni és használatba lehet venni a készülékeket.

Csatlakoztatás	Típus	Kábelek	Eszközök
	HDMI csatlakozás (oldalsó és hátsó)		
	SPDIF (Koaxiális kimenet) csatlakoztatása (oldalt)		
	Fejhallgató csatlakozása (oldalsó)		
	Oldalsó AV (Audio/ Video) csatlakozása (oldalt)	 Oldalsó videó/hang csatlakozó kábel Audio/Videó kábel	
	USB csatlakozás (oldalt)		
	CI csatlakozás (oldalt)		
	Ethernet csatlakozás (hátsó)	 LAN / Ethernet kábel	


A fali rögzítőkészlet használata esetén (a beszerzéshez vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ha nincs mellékelve) ajánlatos az összes kábel csatlakoztatása a TV hátoldalára még a fali felszerelés előtt. Csak akkor illesse be vagy távolítsa el a CI modult, ha a TV KIKAPCSOLT állapotban van. Forduljon a modul használati utasításához a beállítások részleteiért. A TV USB-bemenetei legfeljebb 500mA típusú eszközöket támogatnak. Az olyan eszközök csatlakoztatása, melyek áramerőssége meghaladja az 500mA-t a TV meghibásodását okozhatják. Ha a készülékek tévéhez csatlakoztatásához HDMI kábelt használ, a káros frekvenciasugárzás elleni elégséges védelem biztosítása és a nagy felbontású jelek mint pl a 4K tartalom zökkenőmentes átvitele érdekében, használjon nagybességű (magas minőségű) HDMI kábelt.

A TV be-/kikapcsolása

Csatlakoztatás a hálózatra

FONTOS: A TV-készülék 220-240 V AC, 50 Hz-es működésre tervezték.

A kicsomagolás után hagyja, hogy a TV-készülék a szoba hőmérsékletét elérje, mielőtt csatlakoztatná az elektromos hálózathoz.

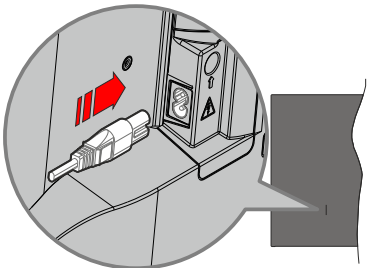

Dugja be a mellékelt levehető tápkábel egyik végét (kétylukú dugót) a tápkábel bemenetébe. Ezután dugja be a tápkábel másik végét a hálózati aljzatba. Ezután a TV készenléti üzemmódba kapcsol.

Megjegyzés:

- A tápkábel bemenetének helyzete modelltől függően eltérő lehet.

A TV-készülék bekapcsolása készenléti módból

Ha a TV készenléti üzemmódban van, a készenléti LED világít. A TV bekapcsolása a készenléti üzemmódból is:

- Nyomja meg a **Készenléti**, **Műsorújság**, **Netflix**, **Prime Video** vagy **Freeview Play** gombot a távirányítón.
- Nyomja meg az Egyetlen vezérlőgombot a TV-készüléken.

Ezután a TV-készülék bekapcsol.

Megjegyzés:

- A távirányító vezérlőgombjai modellenként/országonként/régióként változhatnak.


A TV-készülék készenléti módba váltása

- Nyomja meg a távirányító **Készenléti** gombját.
- Nyomja meg a TV vezérlőgombját, és megjelenik a funkció opciók menüje. A fókusz az aktuális bemeneti forrás opción lesz. Nyomja meg egymás után a gombot, amíg a **Kikapcsolás** opció jelenik meg. Ezután a TV készenléti üzemmódba kapcsol.

A TV kikapcsolása

A TV-készülék teljes kikapcsolásához húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból.

TV vezérlése és működtetés

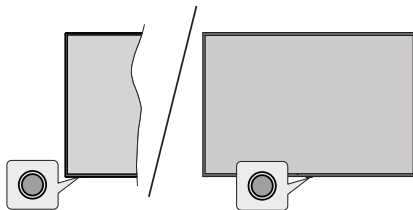

A TV-készülék egyetlen vezérlőgombbal rendelkezik. Ezzel a gombbal vezérelheti a TV Készenléti bekapcsolás / Bemenetek / Csatorna fel-le / Hangerő fel-le és Kikapcsolás funkcióit.

Megjegyzés: A vezérlőgombok helyzete típusonként eltérhet.

A vezérlőgomb működése

- Nyomja meg a vezérlőgombot a funkció opciók menü megjelenítéséhez.
- Ezután nyomja meg egymás után a gombot, hogy a fókusz a kívánt opcióra mozgassa, ha szükséges.
- A Hangerő fel-le funkció használatához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot körülbelül 2 másodpercig.

A TV kikapcsolása: Nyomja meg a vezérlőgombot a funkció opciók menü megjelenítéséhez, a fókusz az aktuális bemeneti forrás lesz. Nyomja meg egymás után a gombot, amíg a **Kikapcsolás** opció jelenik meg.

A TV bekapcsolása Nyomja meg a vezérlőgombot, a TV bekapcsol.

A hangerő megváltoztatása: Nyomja meg a vezérlőgombot a funkció opciók menü megjelenítéséhez, majd nyomja meg a gombot egymás után, hogy a fókusz a **Vol+** vagy a **Vol-** opcióra mozgassa. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Csatorna módosítása (TV bemeneti forrás, Live TV mód): Nyomja meg a vezérlőgombot a funkció opciók menü megjelenítéséhez, majd nyomja meg a gombot egymás után, hogy a fókusz a **CH+** vagy a **CH-** opcióra mozgassa.

A bemeneti forrás megváltoztatása: Nyomja meg a vezérlőgombot a funkció opciók menü megjelenítéséhez, a fókusz az aktuális bemeneti forrás lesz. A gomb megnyomásával addig görgessen a rendelkezésre álló bemeneti források között, amíg a kívánt bemeneti forrás opció nincs kijelölve.

Megjegyzés: A Live TV beállítások menü OSD nem jeleníthető meg Live TV üzemmódban a vezérlőgombbal.

Vezérlés a távirányítóval

Nyomja meg a **Kezdőoldal** gombot, hogy megjelenítse vagy visszatérjen a TV kezdő képernyőjére. Az iránygombokat használva mozgassa a fókuszát, lépjen


tovább, végezze el a beállításokat, majd nyomja meg az **OK** gombot, hogy végrehajthassa a módosításokat, beállíthassa preferenciáit, beléphessen az almenükbe, elindíthassa az alkalmazásokat, stb. Nyomja meg a **Vissza** gombot, hogy visszaléphessen az előző képernyőre.

Bemenet kiválasztása

Ha csatlakoztatta a külső rendszereket a TV-készülékhez, akkor átválthat a különböző bemeneti forrásokra. Válassza ki a kívánt bemenetet a kezdőképernyő **Minden bemenet** menüjéből és nyomja meg az **OK** gombot.

Csatorna- és hangerő váltás

Beállíthatja a hangerőt a távirányító **Hangerő +/-** gombjaival és módosíthatja a csatornákat a Live TV üzemmódban a **Program +/-** gombokkal.

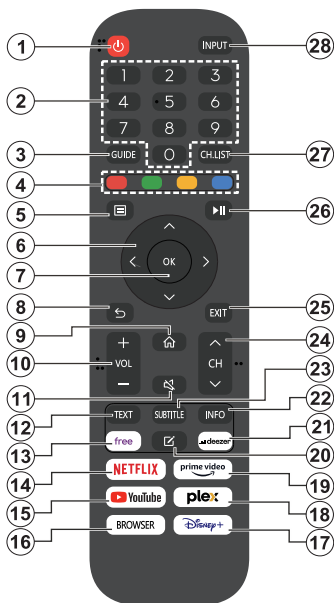

1. **Készenlét (*):** A TV be-/kikapcsolása
2. **Számgombok:** Csatornát vált, szám vagy betű írható be a képernyőn levő szövegmezőbe.
3. **Műsorújság:** Megjeleníti az elektromos műsorújságot
4. **Szingombok:** A színgombok funkcióira vonatkozóan kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat
5. **Menü:** Megjeleníti a TV menüt
6. **Íránygombok:** A menükben, tartalmakban stb. való navigációt segíti, és Teletext üzemmódban a Jobb vagy Bal gomb megnyomásakor megjeleníti az aloldalakat
7. **OK:** Megerősíti a felhasználó választásait, megtartja az oldalt (teletext módban) és megnézi a Channels menüt (DTV-mód)
8. **Vissza/Visszatérés:** Visszatérés az előző képernyőre, az előző menühöz, indexoldal indítása (Teletext módban) Gyorsan vált az előző és az aktuális csatorna vagy forrás között
9. **Kezdőképernyő:** Megnyitja a Kezdőképernyőt
10. **Hangerő +/-:** Növeli/csökkenti a hangerőt
11. **Némítás:** Teljesen kikapcsolja a TV hangerejét
12. **Szöveg:** Megjeleníti a teletext opciót (ha van), nyomja meg ismét, ha a képernyőn egyszerre

kívánja látni a tévéműsor képét és a teletext szövegoldalt (mix)

13. **Ingyenes:** Elindítja a Vidaa Free alkalmazást.
14. **Netflix:** Elindítja a Netflix alkalmazást.
15. **YouTube:** Elindítja a YouTube alkalmazást.
16. **Böngésző:** Elindítja a Böngésző alkalmazást.
17. **Disney+:** Elindítja a Disney+ alkalmazást.
18. **Plex:** Elindítja a Plex alkalmazást.
19. **Prime Video:** Elindítja az Amazon Prime Video alkalmazást
20. **Szerkeszt (*)**
21. **Deezer:** Elindítja a Deezer alkalmazást.
22. **Infó:** Megjeleníti a képernyőn levő tartalmakra vonatkozó információkat (reveal - a Teletext módban)
23. **Felirat:** Megnyitja a felirat menüt, ahol be- vagy kikapcsolhatja a feliratokat (ahol elérhető).
24. **Csatorna +/-:** Növeli/csökkenti a csatorna számát
25. **Kilépés:** Bezárja és kilép a megjelenített menüből vagy visszatér az előző oldalra
26. **Lejátszás:** Megjeleníti a lejátszás vezérléséhez szükséges virtuális elemeket.

A lejátszás vezérléséhez használja a nyíl gombokat. A média lejátszásához, szüneteltetéséhez, megállításához, visszatekeréséhez és gyors előretekéréséhez szükséges vezérlőelemek rendelkezésre állnak.

27. **Csatornalista:** Megnyitja a csatornalistát
28. **Bevitel:** Megjeleníti a rendelkezésre álló műsorokat és tartalmakat

(*) Szerkeszt gomb

Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító **Szerkeszt** gombját. A képernyőn egy menü jelenik meg, ahol módosíthatja a gomb viselkedését. Kiválaszthatja a képernyőn megjelenő bemeneti források vagy alkalmazások egyikét.

Ha a **Szerkeszt** gomb funkcióját módosította, a kiválasztott alkalmazás/opció indul el a gomb következő megnyomásakor. Ha mégsem, akkor egy üzenet jelenik meg, amely jelzi, hogy a gombhoz nincs funkció hozzárendelve.

Első használat

A TV első bekapcsolások az üdvözlőképnyő látható. Válassza ki a kívánt nyelvet és nyomja le az OK gombot. A TV és a csatornák beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Beállítás mobiltelefonon keresztül

A TV a QR-kód beolvasásával az okoseszközön keresztül történő beállítást is támogatja.

Ha beolvassa a QR-kódot a mobilalkalmazáson keresztül történő beállításához, a TV beállítása sokkal hatékonyabb lesz.

Mielőtt a beállításokat a mobilalkalmazással elvégezné, ellenőrizze, hogy a készülék Bluetooth funkciója aktiválva van, és ugyanahhoz a hálózathoz kapcsolódik, mint a TV.

E-kézikönyv használata

A beágyazott E-kézikönyv megtekintése, amely információkat tartalmaz a TV főbb tulajdonságairól.

Jogi nyilatkozat: A kézikönyvben szereplő utasítások és képek csak referenciaként szolgálnak, a tényleges termék ettől eltérő lehet.

E-kézikönyv indítása

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Támogatás>E-kézikönyv** opciót.

Lépjen be az E-kézikönyv Kezdőképnyőjére.

Lépjen be az **Enjoy Live TV** fejezetbe, ahol további információkat talál az élő TV közvetítés opcióval kapcsolatban.

Lépjen be a **Csatlakozás külső eszközökhöz** fejezetbe, ahol további információt talál arról, hogyan lehet a TV készülékhez külső eszközöket csatlakoztatni, illetve azok hogyan állíthatók be.

Az E-kézikönyv gombjainak használata

Keresés

Termékpóció keresése során az E-kézikönyvben megtalál minden olyan fejezetcímet és tartalmat, amely tartalmazza a keresés során megadott információt.

QR kód

Olvassa be a QR kód okostelefonjával, hogy az E-kézikönyvet megnyithassa.

Kezdőképnyő

A kezdőképnyő a TV központi eleme. A TV minden funkciója a kezdőképnyőről érhető el. **VIDAA felhasználói fiók**, **Keresés**, **Gyerekek**, **Játék**, **Értesítés** és **Beállítások** ikonok érhetők el. Az iránygombok segítségével görgetheti a ikonokat.

Megjegyzés:

- A visszajelzők vagy ikonok modellenként/országonként/régióként változhatnak.

Kezdőképnyő megjelenítése

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón a kezdőképnyő megjelenéséhez.

A Kezdőképnyő elhagyásához nyomja meg a távirányítón található **Bemenet** gombot, vagy használja a navigációs gombokat a fókusz áthelyezéséhez az **Bemenet** ikonra az alkalmazások mellett. Nyomja meg a **Le** iránygombot az adatbevitel területére való lépéshez. Ezután nyomja meg a **Bal** vagy **Jobb** iránygombot a kívánt bemeneti forrás kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

Navigációs sáv használata

A navigációs sáv a kezdőképnyő bal oldalán található vészjelzőkre és ikonokra vonatkozik.

Megjegyzés:

- A visszajelzők vagy ikonok modellenként/országonként/régióként változhatnak.



Fiók: A VIDAA felhasználói fiók az okos TV összes legjobb funkcióját biztosítja, és gondoskodik arról, hogy minden szolgáltatás naprakész legyen.

A VIDAA-fiókról további információt a jelen kézikönyv **Első használat > Felhasználói fiók** fejezetében talál.



Keresés: Válassza ki a tartalmat, amelyet szeretne.



Gyerekek: Hozzon létre egy VIDAA Kids profilt, hogy testre szabhassa a gyerekbárát környezetet, és biztonságos, személyre szabott élményt nyújtson gyermekei számára.



Játék: Gyors hozzáférés a VIDAA Play-hez, hogy élvezhesse a széles játékválasztékot. A Játék opció lehetővé teszi különféle játékok elérését, amelyeket a távirányítóval vagy támogatott kiegészítővel lehet játszani. A rendelkezésre álló játékok közvetlenül a televízióon játszhatók.

Értesítés: Engedélyezi, hogy felugró értesítések jelenjenek meg a TV-vel kapcsolatos hasznos információkról és eseményekről, többek között: **Hirdetések, Újdonságok, Figyelmeztetések és Jogi nyilatkozatok, Rendszerüzenetek,** valamint **Alexa értesítések.**

Ezeket az értesítéseket a Beállításokban található értesítési központban engedélyezheti/letilthatja.

Megtekintheti a TV által generált eseményüzenetek listáját.

Az értesítések törléséhez válassza az **Összes törlése** opciót.

Megjegyzés:

- Egyes modellek/országok/régiók esetén az Alexa értesítések nem érhetők el.
- Amikor bejelentkezik VIDAA-fiókjába, a Kezdőképernyőn a VIDAA-fiók alatt találja az Értesítések menüpontot.

BEÁLLÍTÁSOK: TV beállításainak kezelése.

Csatlakozás az internethez

Szélessávú rendszerhez kapcsolódva az internetet is elérheti a TV-ről. A többféle streamelt médiatartalom és internetes alkalmazások eléréséhez konfigurálnia kell a hálózati beállításokat. Ezek a beállítások a **Beállítások > Csatlakozás > Hálózat** menüből konfigurálhatók.

Csatlakoztatás a vezetékes (Ethernet) hálózathoz

Ahhoz, hogy az internet vezetékes kapcsolaton keresztül elérhető legyen, javasolt olyan modem vagy útválasztó használata, amely támogatja a Dynamic Host Configuration Protocol-t (DHCP). A DHCP-t támogató modemek és útválasztók automatikusan biztosítják az IP-címet, a hálózati maszkot, az átjárót, a DNS Server 1-t és DNS Server 2-t, így azokat nem kell manuálisan megadni. A legtöbb otthoni hálózat már DHCP-vel működik.

A vezetékes (Ethernet) csatlakoztatást követően nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón, és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>Hálózat>Hálózat konfigurálása** opciót.

• Csatlakozás típusa

Az interneteléréséhez válassza az **Ethernet** (vezetékes hálózat) kapcsolatot.

• Ethernet

Megjeleníti a hálózat állapotát.

• IP Beállítások

Konfigurálhatja a hálózati kapcsolat IP beállítását.

Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz

Ahhoz, hogy egy elérhető vezeték nélküli hálózatra csatlakozhasson, a csatlakozás előtt ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli útválasztó be van kapcsolva, illetve az útválasztó SSID-ja és jelszava rendelkezésre áll.

Ahhoz, hogy vezeték nélküli kapcsolattal csatlakozhasson az internetre, nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón, és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>Hálózat>Hálózat konfigurálása** opciót.

• Csatlakozás típusa

Az interneteléréséhez válassza a **vezeték nélküli** kapcsolatot.

• Frissítés

Vezeték nélküli hálózatok frissítése.

• Haladó beállítások

Konfigurálja a TV haladó vezeték nélküli hálózati beállításait.

• Hozzáadás

Vezeték nélküli hálózatot adhat hozzá.

Megjegyzés:

- Ha nem található vezeték nélküli útválasztó, válassza ki a **Hozzáadás** opciót és adja meg a hálózat nevét az SSID-ban.
- Ha nem található vezeték nélküli útválasztó, válassza a **Frissítés** opciót.

Felhasználói fiók

Jelentkezzen be VIDAA felhasználói fiókjába és hozzon létre több profil, hogy személyre szabott tartalmakat kapjon a fiókja preferenciáinak megfelelően.

Új felhasználói fiók készítése

Ha nem rendelkezik VIDAA felhasználói fiókkal, hozzon létre egy újat, hogy élvezhesse az okos TV minden előnyét.

Az új felhasználói fiók létrehozása előtt győződjön meg róla, hogy a TV csatlakozik a hálózatra.

- Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Felhasználói fiók** ikont a Kezdőképernyő felső navigációs sávján.
- A képernyőn válassza a **Felhasználói fiók létrehozása** opciót.
- Adja meg e-mail címét és jelszavát.
- Kövesse a TV-n megjelenő utasításokat a fiók létrehozásának befejezéséhez.

Bejelentkezés a felhasználói fiókba

Mielőtt a VIDAA felhasználói fiókba bejelentkezne, győződjön meg róla, hogy a TV csatlakozik a hálózatra.

- Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Felhasználói fiók** ikont a Kezdőképernyő felső navigációs sávján.
- Regisztrálja eszközét a VIDAA felhasználói fiókba. Az e-mail és a jelszó megadását követően válassza a **Bejelentkezés** opciót.
- Profilt hozhat létre és el is nevezheti azt.

Ha elfelejtette jelszavát, vagy módosítani szeretné azt, válassza az **Elfelejtette jelszavát?** opciót, adja meg az e-címét és az ellenőrzőködot, majd hozza létre az új jelszót.

Live TV előkészítés

Automatikus vagy manuális pásztázás elindítása

- Nyomja meg a **Bemenet** gombot a távirányítón és válassza ki a **TV** opciót.
- Nyomja meg **Menü** gombot a távirányítón és válassza ki az **Összes Beállítások>Csatorna>Automatikus pásztázás** vagy **Haladó Beállítások>Manuális pásztázás** opciót.

Külső eszközök használata

Hozzáférés a csatlakoztatott külső eszközökhöz, beleértve a vezeték nélküli csatlakoztatott eszközöket is.

A TV-hez csatlakoztatott külső eszközök közötti váltás

- Nyomja meg a **Bemenet**/gombot a távirányítóján, vagy nyomja meg a **Kezdőlap** gombot, és helyezze a fókuszot a **Bemenet** ikonra az alkalmazások mellett.
- Nyomja meg a **Le** iránygombot az adatbevitel területére való lépéshez. Ezután nyomja meg a **Bal** vagy **Jobb** iránygombot a kívánt bemeneti forrás kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

Bemeneti források nevének szerkesztése

- Nyomja meg a távirányítóján a **Bemenet**/gombot, vagy nyomja meg a **Kezdőlap** gombot, és helyezze a fókuszot az **Bemenet** ikonra az alkalmazások mellett, majd nyomja meg a **Le** iránygombot, hogy eljusson a bemeneti területre.
- Nyomja meg a **Balra** vagy **Jobbra** iránygombot a fókusz áthelyezéséhez egy bemeneti forrásra, majd tartsa lenyomva a **OK** gombot a távirányítóján a szerkesztéshez.

Megjegyzés:

- Egyes bemeneti források nem nevezhetők át.

Állítson be gyors hozzáférést a bemeneti forráshoz.

A távirányítón található **Szerkesztés** gombot használhatja gyorsgomboként a kívánt bemeneti forráshoz.

A gomb testreszabása vagy újratestreszabása:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító **Szerkeszt** gombját.
- Válassza ki a kívánt bemeneti forrást.
- Válassza ki a **Mentés** opciót a művelet megerősítéséhez.

Megjegyzés:

- A **Szerkesztés** gombbal ellátott távirányító csak bizonyos modellekben/országokban/régiókban érhető el.

TV hangvezérlésének használata

Hangvezérlés kiválasztása a TV-n

A hangvezérlésbe való belépéshez, illetve a hangalapú asszisztens kiválasztásához nyomja meg a **Home** gombot és válassza ki a **Beállítások** ikont, majd válassza ki a **Rendszer>Hangvezérlés** opciót..

Távolsi mikrofon használata

A hangvezérlést használva élvezze a hangalapú asszisztens szolgáltatásait úgy, hogy megnyomja és nyomva tartja a **Mikrofon** gombot a távirányítón vagy **Mikrofon** ikont a mobilalkalmazásban.

Megjegyzés:

- A **Microphone** gomb egyes távirányítókon nem érhető el.
- Egyes modellek/országok/régiók esetén a hangvezérlés nem érhető el.
- A funkció használatához el kell fogadni a végfelhasználói licencszerződést, illetve az okos funkciókkal kapcsolatos adatvédelmi politikákat és feltételeket.

Irányelvek

Hogyan történik a TV csatornák rendezése és miért?

Csatorna rendezése

Az egyes csatornák elérhetősége függ a kiválasztott vételi módtól, például műholdas (DVB-S/ S2), kábel (DVB-C) vagy antenna (DVB-T2), illetve a jelerősségtől.

Az automatikus csatornakereséshez kiválasztható a **Standard** vagy a szolgáltató (Astra 19.2°, Vodafone (NRW, Hessen, BW vagy Pjur) opciót.

Csatornák rendezéséhez **Szolgáltató** opció kiválasztása esetén:

Ha a szolgáltató került kiválasztásra, a csatornák a szolgáltató kritériumai alapján kerülnek rendezésre.

Csatornák rendezése **Standard** opció kiválasztása esetén:

A sikeres csatornakeresést követően a csatornák rendezése típus szerint történik. Ezek közé tartoznak a teljes programok, a gyerek-, a sport programok, a dokumentumfilmek, regionális vagy helyi programok.

A kisebb lefedettséggel rendelkező műsorszórók, illetve ha vannak nemzetközi csatornák, az előzetes rendezést követően ABC sorrendben jelennek meg.

Ha az LCN (Logical Channel Number, csak kábeles szolgáltatás esetén lehetséges) opció aktiválva van a csatornakeresés során, a rendezés a helyi kábelszolgáltató rendezési kritériumai alapján történik.

Keresés csatornanév alapján

Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Csatornakeresés** lépést az Live TV-n belüli kereséshez. Itt egyedi csatornanév alapján kereshet.

Rádió jeladó

A rádiócsatornák ABC sorrendben jelennek meg a TV csatornák listáját követően.

Azért, hogy a rádiócsatornák keresése könnyebb legyen, javasolt a csatornalista szűrőfunkciójának használata (lásd a kézikönyvben a **Csatornalista megjelenítése** c. részt).

Szponzorált tartalom

A műsorszolgáltatókkal kötött kétoldalú szerződések alapján az egyes csatornák a műsorszolgáltató által meghatározott helyre kerülnek a csatornalistán.

Manuális rendezés

A csatornalista bármikor manuálisan rendezhető. További információt a kézikönyv **Csatornalista szerkesztése** és **Kedvencek csatornalistája** c. részében talál.

Hogyan szabhatók személyre a TV csatornák és az alkalmazások?

TV csatornák

Live TV-n nyomja meg a **Menü** gombot, válassza az **Összes Beállítások>Csatorna>Csatorna szerkesztése** lehetőséget, és válasszon egy Live TV csatornakategóriát, például Antenna vagy Kábel.

- Nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztott csatornán, majd a jelölőnégyzet megjelenik. Egyszerre több csatornát is kiválaszthat a mozgathatóhoz vagy törléshez.

- **Áthelyezés:** Nyomja meg a bal nyilat, hogy a kiválasztott csatornát mozgathassa.

A csatornák mozgathatóságát a szolgáltató korlátozhatja. Ha szeretné mozgatni a csatornákat, ne válasszon szolgáltatót a csatornák szkennelése során, az LCN opciót **Off** állásba kell állítani.

- **Törlés:** Nyomja meg a jobb nyilat, hogy a kiválasztott csatornát törölhesse.

- **Visszaállítás:** Nyomja meg a piros gombot, hogy a törölt csatornák listájába belépessen. Nyomja meg a bal nyilat, hogy a törölt csatornákat visszaállíthassa.

- **Szűrő:** Nyomja meg a sárga gombot, egy szűrő képernyő ugrik fel. Nyomja meg az **OK** gombot,

hogy opciókat választhasson, a csatornalista frissítésre kerül.

- **Keresés:** Nyomja meg a kék gombot a csatornalista kereséséhez.

Kedvencek listája

Kedvencek listájának megtekintése

A Live TV-ben nyomja meg az **OK** gombot a távirányítón, majd nyomja meg a bal nyilat és válassza ki a kedvenc csatornák ikonját. Ezt követően nyomja meg és tartsa lenyomva az **OK** gombot a FAV1-4 kedvencek listájának kiválasztásához.

A kedvencek lista szerkesztése

Live TV üzemmódban nyomja meg a **Menu** gombot a távirányítón és válassza ki az **Összes beállítás>Csatorna>Csatorna szerkesztése** opciót, majd válassza a FAV1-FAV4 lehetőséget.

Csatornákat adhat hozzá vagy távolíthat el a kedvencek közül.

- Válassza ki a **Csatornák hozzáadása** opciót, hogy a kiválasztott csatornát hozzáadhassa a kedvencek listájához.

- Válasszon ki egy csatornát a kedvencek listájában, nyomja meg a bal nyilat, hogy mozgathassa.

- Válasszon ki egy csatornát a kedvencek listájában, nyomja meg a jobb nyilat, hogy eltávolíthassa.

Alkalmazások

Alkalmazások mozgatása

Válassza ki az elemet, amelyet szeretne mozgatni, majd az **OK** gombot nyomja hosszan és használja a bal nyilat gombokat ezt követően nyomja meg az **OK** gombot a pozíció tárolásához.

Megjegyzés: Egyes alkalmazások nem mozgathatók.

Hogyan kerülnek kialakításra a javaslatok?

A platformon található ajánlások attól függenek, hogy a partnerek képesek és hajlandók-e metaadatokat szolgáltatni a platformnak. A tartalom a következő kritériumok alapján kerül pozicionálásra:

A hajtás feletti alkalmazások:

Az ajánlások a kiemelt tartalomszolgáltató partnerektől származnak. Ezek a végfelhasználó domain-jében találhatók.

A hajtás alatti alkalmazások:

Az ajánló sorokat a szerkesztőcsapat az alábbi irányelvek szerint hozza létre:

- Tartalmi sokszínűség - A tartalom széles választékának biztosítása

- A hozzáférés típusa - Reklámmal támogatott, előfizetési és tranzakciós tartalmak biztosítása.

- Egyensúly - a globális és a helyi tartalom közötti egyensúly megteremtése

Megjegyzés:

- A tartalmakra vonatkozó irányelvek csak Németországra vonatkoznak.
- A távirányító kényelmes kialakítása eltérő lehet.

Jogi nyilatkozat és fontos információk

Lemondó nyilatkozat

- A kézikönyvben szereplő utasítások és képek csak referenciaként szolgálnak, a tényleges termék ettől eltérő lehet.
- A szoftver egyes funkciói változnak a rendszer-frissítéssel.

Fontos információ

Az Ethernet-, vezeték nélküli és Bluetooth-interfészek alapértelmezés szerint engedélyezve vannak. Az alábbi szolgáltatások alapértelmezés szerint elérhetők. Ha a szolgáltatások nem érhetők el a terméken, kérjük, hagyja figyelmen kívül a következő tartalmat.

• DIAL (felfedezés és indítás) szolgáltatás

A DIAL egy egyszerű protokoll, amelyet második képernyős eszközök használhatnak az első képernyős eszközökön található alkalmazások felfedezésére és elindítására.

• AirPlay szolgáltatás

Az AirPlay és a HomeKit az Apple által fejlesztett két szolgáltatás. Az AirPlay lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy videókat, fényképeket, zenéket, képernyőt és egyebeket osszanak meg Apple eszközökről erre az okoseszközhöz. A HomeKit lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy Apple eszközökről irányítsák ezt az okoseszközt.

• VIOT (VIDAA Internet of Things) szolgáltatások

Egy olyan szolgáltatás, amely képes harmadik fél eszközéről érkező kapcsolatok fogadására, és MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) témák fogadására ezen intelligens eszköz vezérléséhez, például a TV hangerőjének/némításának/forrásának megváltoztatásához, távirányító gombkód beviteléhez, az eszköz forrás-/alkalmazáslistájának lekéréséhez, alkalmazás indításához, az eszköz némítási/energiaállapotának lekéréséhez és hasonlókhöz.

• Távoli szolgáltatás

Biztosítson egy MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) broker szolgáltatást, amely képes ellenőrizni az ügyfél hitelességét, amelyet ezen intelligens eszköz információinak megszerzésére és működtetésére használnak.

• DLNA (Digital Living Network Alliance) szolgáltatás

A DLNA szolgáltatás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy videókat, fényképeket, zenéket és

egyebeket osszanak meg DLNA-eszközökről erre az intelligens eszközre.

• mDNS (multicast Domain Name System) szolgáltatás

Az mDNS a nulla konfigurációs hálózatkezelés (Zeroconf) része, amely lehetővé teszi az eszközök számára, hogy dedikált DNS-kiszolgáló nélkül is felismerjék egymást a hálózaton. Az mDNS egy könnyű multicast DNS (mDNS) démon, amely megvalósítja az mDNS protokollt az eszközök felismerésére és a szolgáltatások közzétételére helyi hálózaton belül.

Enjoy Live TV

Csatorna szkennelése

A csatornák szkennelése lehet automatikus vagy manuális.

Autó scan

- Nyomja meg a **Bemenet** gombot a távirányítón és válassza ki a **TV csatornák** opciót.
- Live TV esetén nyomja meg a **Menu** gombot, majd válassza a **All Settings>Channel>Auto Scan**.

Ha korábban nem mentett el tévécsatornákat, akkor a rendszer kéri, hogy végezzen csatornakeresést.

Műhold

- **Szimpla műhold:** Használja a szimpla műhold beállítását, ha csak egy műhold van felszerelve.

- **DiSEqC:** Válassza a DiSEqC opciót, ha DiSEqC berendezéssel rendelkezik. A DiSEqC 1.0 üzemmódban akár négy műhold is telepíthető.

Ha motorizált antennát használ, válassza a DiSEqC 1.2 üzemmódot.

- **Unicable:** Ha otthona Unicable műholdas elosztóval van ellátva, használja ezt az opciót.

Győződjön meg róla, hogy ismeri a használt Unicable sávot és frekvenciát. Az információ elérhető a berendezésen, vagy a bérbeadó biztosítja azt.

- **JESS:** Ha otthona Jess műholdas elosztóval van ellátva, használja ezt az opciót.

Antenna

- **Csatorna:** Válassza az **Összes csatorna** vagy **Szabad csatornák** opciót. Előfordulhat, hogy ez a lehetőség az országtól/régiótől/szolgáltatástól függően nem áll rendelkezésre.

- **Szkennelés mód:** Válasszon kizárólag digitális csatornákból (DTV), digitális és analóg csatornákból (DTV+ATV) vagy kizárólag analóg csatornákból (ATV).

Ha csak DVB-T vagy DVB-T2 jelek állnak rendelkezésre, használja a DTV-t.

- **LCN:** LCN (Logical Channel Number) be-/kikapcsolása.

Felhívjuk figyelmét, hogy egyes üzemeltetők esetében csak korlátozott mértékben módosítható manuálisan a csatornasorrend. Ha kikapcsolja az LCN-t, a csatornalista a csatornák szkennelése után szerkeszthető.

Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Kábel

- **Csatorna:** Válassza az **Összes csatorna** vagy **Szabad csatornák** opciót. Előfordulhat, hogy ez a lehetőség az országtól/régiótól/szolgáltatótól függően nem áll rendelkezésre.

- **Szkennelés mód:** Válasszon kizárólag digitális csatornákból (DTV), digitális és analóg csatornákból (DTV+ATV) vagy kizárólag analóg csatornákból (ATV).

- **Keresési mód**

Frekvencia pásztázás: Csatornákat keres egy rögzített frekvencialista alapján.

Hálózat pásztázás: Csatornákat keres a NIT (Hálózati Információs Táblázat) által megadott frekvenciák alapján.

- **LCN:** LCN (Logical Channel Number) be-/kikapcsolása.

Felhívjuk figyelmét, hogy egyes üzemeltetők esetében csak korlátozott mértékben módosítható manuálisan a csatornasorrend. Ha kikapcsolja az LCN-t, a csatornalista a csatornák szkennelése után szerkeszthető.

Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Megjegyzés:

- *Egyes modellek/országok/régiók esetén a műhold/antenna/kábel funkció nem érhető el.*

Kézi keresés

DTV vagy ATV csatornák manuális keresése.

- Nyomja meg a **Bemenet** gombot a távirányítón és válassza ki a **TV csatornák** opciót.
- Live TV során nyomja meg a **Menu** gombot a távirányítón és válassza ki az **Összes beállítás>Csatorna>HaladóBeállítások>Manuális keresés** opciót.

DTV manuális keresése

DTV szolgáltatások manuális keresése.

Amikor megjelenik a DTV manuális keresés, nyomja meg a bal/jobbal nyíl gombokat, hogy kiválaszthassa az **Antenna**, **Kábel** vagy **Műhold** opciókat a megfelelő beállítások konfigurálásához. Ezt követően válassza ki a **Start** opciót a csatornakeresés megkezdéséhez. Jel észlelésekor a jelerősség megjelenik a képernyőn.

ATV manuális keresése

ATV szolgáltatások manuális keresése.

- **Frekvencia:** Adja meg a kívánt csatornafrekvenciát.
- **Képrendszer:** Válassza ki a színrendszert.
- **Hangrendszer:** Válassza ki a hangrendszert.

Live menü

Könnyedén hozzáférhet a csatornalistához, a kedvenc csatornák listájához, vagy könnyedén használhatja a vonatkozó funkciókat a TV-műsorok nézése közben.

Megjegyzés: Csak tunerrel ellátott modellek esetében.

Csatornalista megjelenítése

Live TV során nyomja meg az **OK** gombot a távirányítón, hogy megjeleníthesse a csatornalista menüt.

Alternatívaként Live TV során nyomja meg a **Menu** gombot a távirányítón, és válassza ki a **Csatornalistát**.

TV csatornalista kiválasztása

A Live TV-ben nyomja meg az **OK** gombot a távirányítón, majd nyomja meg a bal nyilat és válassza ki a TV csatornák ikonját. Ezt követően nyomja le és tartsa lenyomva az **OK** gombot, hogy megjelenítse és kiválassza a TV sugárzás típusát, **Kábel**, **Antenna** és **Műhold**.

Megjegyzés:

- *Az almenü opciók modellenként/országonként/régióknként változhatnak.*

Kedvenc csatornalista megjelenítése

A Live TV-ben nyomja meg az **OK** gombot a távirányítón, majd nyomja meg a bal nyilat és válassza ki a kedvenc csatornák ikonját. Nyomja meg és tartsa lenyomva az **OK** gombot, hogy megjeleníti a kedvencek listáját, 1 ... 4.

Csatornalista automatikus frissítése

A Live TV-ben, nyomja meg a **Menu** gombot a távirányítón és válassza ki az **Összes Beállítás>Csatorna>HaladóBeállítások>Csatornalista automatikus frissítése** opciót.

További információ a képernyőn megjelenő menüről

Live TV során nyomja meg a **Menu** gombot, hogy beléphessen a képernyőn megjelenő menübe.

Minden beállítás

Kép, hang, csatorna, csatlakozás, elérhetőség, rendszer és támogatás beállítása.

Live TV

- **Műsorújság**

A műsorújság gyors elérése (EPG).

• Csatornakeresés

Itt egyedi csatormanév alapján kereshet.

• Felirat

Bekapcsolhatja a Felirat funkciót, vagy kiválaszthatja a digitális sugárzott tartalom feliratozási opcióját.

• Audio nyelv

Audiosáv kiválasztása.

• Kép mód

Gyors hozzáférés a kép üzemmód beállításaihoz.

• Hang Üzemmód

Gyors hozzáférés a hang üzemmód beállításaihoz.

• Hangkimenet

Válassza ki a használni kívánt hangszórókat.

• Kikapcsolás időzítő

Gyors hozzáférés a kikapcsolási időzítő beállításaihoz.

• Csak audio

Ha ezt az opciót kiválasztja, a képernyőn nem látható kép. Csak az audiot hallgathatja.

Nyomjon meg bármilyen gombot a kép visszaállításához, kivéve a **Standby**, a **Volume +/-** gombokat és a **Mute** gombot.

• Ethernet/Vezeték nélküli

Gyors hozzáférés a hálózati beállításaihoz.

• Bluetooth

Gyors hozzáférés a hálózati beállításaihoz.

• Szerkeszt

Nyissa ki a menüt további funkciók megjelenítéséhez. Jelölje ki a szerkeszteni kívánt elemet, nyomja meg a távirányító OK gombját, és a nyíl gomb segítségével mozgassa azt. A befejezéshez nyomja meg az **OK** gombot.

• Csatorna lista szerkesztése

Szerkesztheti a csatornalistát.

• Teletext

Teletext gyors elérése

• Csatornalista

Csatornalista gyors elérése.

• Infó

Megjeleníti a csatornára vonatkozó információkat.

• Csatornaszűrő

Kiválaszthatja a csatornákat **Tartalom**, **HD**, **Csatorna blokkolása**, **Kódolás** és **Rendezés** alapján.

• HbbTV

Engedélyezheti vagy letilthatja a HbbTV funkciót az aktuális csatornához (csak digitális csatornák esetén).

• Felhasználói útmutató

Gyors hozzáférés a Live TV útmutatóhoz.

• Oldalmegjelenési arány

Gyors hozzáférés az oldalmegjelenési arány beállításaihoz.

• Digitális hangkimenet

Gyors hozzáférés a digitális hangkimenetek beállításaihoz.

Megjegyzés: Egyes modellek/országok/régiók esetén bizonyos menük nem érhetők el.

Csatorna szerkesztése

Kézzel szerkesztheti a csatornalistát vagy a kedvenc csatornák listáját tetszése szerint.

Csatorna lista szerkesztése

A csatornalista szerkesztése előtt a csatornák szkennelését először be kell fejezni.

Live TV során nyomja meg a **Menu** gombot a távirányítón, majd válassza ki a **Felvétel lista** opciót. Alternatívaként a Live TV-ben nyomja meg a **Menu** gombot, válassza a **All Settings>Channel>Channel Edit** opciót, majd válassza ki a Live TV csatorna kategóriát, pl. antenna vagy kábel.

Csatornák kezelése

• A csatornaszerkesztési oldalon mozgassa vagy törölje a kijelölt csatornát, vagy nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztott csatornán, ekkor megjelenik egy jelölőnégyzet. Egyszerre több csatornát is kiválaszthat a mozgathatáshoz vagy törléshez.

• **Áthelyezés:** Nyomja meg a bal nyilat, hogy a kiválasztott csatornát mozgathassa.

A csatornák mozgathatását a szolgáltató korlátozhatja. Ha szeretné mozgatni a csatornákat, ne válasszon szolgáltatót a csatornák szkennelése során, az LCN opciót Off állásba kell állítani.

• **Törlés:** Nyomja meg a jobb nyilat, hogy a kiválasztott csatornát törölhesse.

• **Törölt csatornák:** Nyomja meg a piros gombot, hogy a törölt csatornák listájába beléphessen. Nyomja meg a bal nyilat, hogy a törölt csatornákat visszaállíthassa.

• **Szűrő:** Nyomja meg a sárga gombot, egy szűrő képernyő ugrik fel. Nyomja meg az **OK** gombot, hogy opciókat választhasson, a csatornalista frissítésre kerül.

• **Keresés:** Nyomja meg a kék gombot egy csatorna kereséséhez.

Csatornalista exportálása USB-re

Az aktuális csatornalista exportálható az USB tárolóeszköze.

Live TV-ben nyomja meg a **Menu** gombot a távirányítón, válassza ki az **Összes beállítás>Csatorna>Csatorna szerkesztése>Exportálás USB** lehetőséget.

Csatornalista importálása USB-ről

A korábban exportált csatornalista importálható az USB-ről.

Live TV során nyomja meg a **Menu** gombot a távirányítón, válassza ki az **Összes beállítás>Csatorna>Csatorna szerkesztése>Importálás USB-ről** lehetőséget.

Kedvenc csatornalista szerkesztése

A kedvencek listájának szerkesztése előtt a csatornák szkenelését először be kell fejezni.

Csatorna hozzáadása a kedvencek listájához

A kedvencek listájára különböző vételi típusok csatornáit is felveheti.

Live TV során nyomja meg az **OK** gombot a csatornalista megjelenítéséhez.

Válassza ki a kedvencek listájához hozzáadni kívánt csatornát, nyomja meg és tartsa lenyomva az **OK** gombot, a csatorna automatikusan hozzáadódik a legutóbb meglátogatott kedvencek listájához, a hozzáadott csatorna mellett egy szív alakú ikon jelenik meg.

Csatorna eltávolítása a kedvencek listájából

Live TV üzemmódban nyomja meg az **OK** gombot a távirányítón.

Válassza ki az eltávolítani kívánt csatornát a kedvencek listájáról, tartsa lenyomva az **OK** gombot, és a csatorna eltávolításra kerül.

Kedvencek listájának szerkesztése

Live TV üzemmódban nyomja meg a **Menu** gombot a távirányítón és válassza ki az **Összes beállítás>Csatorna>Csatorna szerkesztése** opciót, majd válassza a **FAV1-FAV4** lehetőséget. Csatornákat adhat hozzá vagy távolíthat el a kedvencek közül.

Csatornák hozzáadása: Válassza ki a csatornák hozzáadása opciót, hogy a kiválasztott csatornát hozzáadhassa a kedvencek listájához.

Szűrő: Nyomja meg a sárga gombot. A szűrő képernyő jelenik meg. Nyomja meg az **OK** gombot, hogy opciókat választhasson, a kedvenc csatornák listája frissítésre kerül.

Keresés: Nyomja meg a kék gombot. Keresse meg a kedvenc csatornákat.

Áthelyezés: Válasszon ki egy csatornát a kedvencek listájában, majd nyomja meg a bal nyilat, hogy mozgathassa.

Eltávolítás: Válasszon ki egy csatornát a kedvencek listájában, majd nyomja meg a jobb nyilat, hogy eltávolíthassa.

Program információ

A TV műsorok megtekintése közben nyomja meg az **Info** vagy jobb/bal nyíl gombot, hogy betölthesse a program információk sávját. Az alábbiakban felsorolt információk érhetők el az információs sávon.

- Csatorna logója
- Csatornaszám
- Csatorna neve
- Kedvencek jelölése
- Zárt csatorna visszajelzője
- Dátum és idő, illetve csatorna kategória
- Aktuális program
- További információk gomb
- Következő program

Megjegyzés:

- A távirányító vezérlőgombjai modellenként/országoként/régióként változhatnak.

Elektronikus programfüzet (EPG)

A műsorfüzet (EPG) segítségével kényelmes módon tekintheti meg a TV programokat az elkövetkező 8 napra. A műsorfüzet (EPG) által megjelenített információkat a kereskedelmi televíziós hálózatok csak a digitális csatornák esetében teszik elérhetővé. A műsorfüzet (EPG) egy emlékeztető funkciót biztosít, amely a tervezett időpontokban automatikusan átkapcsolja a csatornákat, hogy ne maradjon le az Önt érdeklő műsorokról. A műsorinformációk elérhetősége és mennyisége a műsorszolgáltatótól függően változik.

Megjegyzés:

- A műsorfüzet (EPG) csak a digitális csatornák esetén működik. Az analóg csatornák nem támogatottak.

Műsorfüzet indítása

Live TV során nyomja meg **Guide** gombot vagy nyomja meg a **Menu** gombot, majd válassza a **Műsorfüzet (EPG)** opciót a megjelenítéshez.

További információ a műsorfüzet menüről

• FAV

Nyomja meg a bal iránygombot a navigációs sávra való átlépéshez és válassza ki a kedvenc csatornák ikont. Nyomja meg és tartsa lenyomva az **OK** gombot, hogy megjeleníti a kedvencek listáját, 1 ... 4.

• TV lista

Nyomja meg a bal iránygombot a navigációs sávra való átlépéshez és válassza ki a TV sugárzás ikont. Ezt követően nyomja le és tartsa lenyomva az **OK** gom-

bot, hogy megjelenítés és kiválassza a TV sugárzás típusát, **Kábel**, **Antenna** és **Műhold**.

• Aktuális idő és aktuális program

A függőleges vonal jelzi az összes jelenleg futó programot. Az **OK** gomb megnyomásával bármelyik programon a függőleges vonalon közvetlenül átvált a programra.

• Emlékeztető hozzáadása

Válassza ki a programot, amelyhez szeretne emlékeztetőt beállítani. Nyomja meg az **OK** gombot és állítsa be és mentse el az emlékeztetőt a kiválasztott programhoz.

• Ütemezett

A műsorfüzetben (EPG) nyomja meg a piros gombot. Ezzel megjelenítheti az ütemezett emlékeztetők listáját.

• Program színe

A műsorfüzetben (EPG) nyomja meg a zöld gombot. Használja a színeket a különböző műfajok jelölésére a műsorfüzetben (EPG) a gyors és egyszerű megtekintés érdekében.

Megjegyzés: Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

• 24h–

A műsorfüzetben (EPG) nyomja meg a sárga gombot, hogy kiválaszthassa az előző nap programjait.

• 24h+

A műsorfüzetben (EPG) nyomja meg a kék gombot, hogy kiválaszthassa a következő nap programjait.

• Műsorújság automatikus frissítése

Nyomja meg a **Menu** gombot a távirányítón és válassza ki a **Összes beállítás>Csatorna>Haladó beállítások>Műsorújság automatikus frissítése** opciót.

A TV éjszaka, készenléti üzemmódban automatikusan frissíti a műsorújság adatait.

HbbTV

Szolgáltatások elérése HbbTV-n keresztül.

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítóján, és válassza a **Beállítások>Csatorna>HbbTV** lehetőséget.

Engedélyezheti vagy letilthatja a HbbTV funkciót az összes csatorna esetén (csak digitális csatornák esetén).

Élő TV közvetítés esetén nyomja meg a **Menu** gombot a **HbbTV** kiválasztásához.

Engedélyezheti vagy letilthatja a HbbTV funkciót az aktuális csatornához (csak digitális csatornák esetén).

Ha a HbbTV szolgáltatás engedélyezve van és a program támogatja a HbbTV-t, kövesse a képernyőn

megjelenő utasításokat, így kiválaszthatja a megfelelő gombot a távirányító a szolgáltatás eléréséhez.

Megjegyzés:

- Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

- Egyes csatornák nem támogatják a HbbTV szolgáltatást.

- Egyes csatornákon, amelyek támogatják a HbbTV szolgáltatást, a Live TV-ben a Fel/Le/Balra/Jobbra/OK gomb funkcióit a HbbTV szolgáltatás helyettesítheti. Próbálja meg először megnyomni a **Exit** gombot, vagy kapcsolja ki a HbbTV funkciót, majd próbálja újra.

Live TV támogatás beállításainak bemutatása

• Csatornalista automatikus frissítése

Nyomja meg a **Menu** gombot a távirányítón és válassza ki az **Összes Beállítás>Csatorna>Haladó beállítások>Csatornalista automatikus frissítése** opciót.

Lehetővé teszi, hogy a TV automatikusan frissítse a csatornalistát a tartalomszolgáltatótól.

• Műsorújság automatikus frissítése

Nyomja meg a **Menu** gombot a távirányítón és válassza ki az **Összes beállítás>Csatorna>Haladó beállítások>Műsorújság automatikus frissítése** opciót.

A TV éjszaka, készenléti üzemmódban automatikusan frissíti a műsorújság adatait.

• CI+ modul beállítása

Nyomja meg a **Menu** gombot a távirányítón és válassza ki az **Összes Beállítás>Csatorna>Haladó beállítások>CI+ modul beállítása** opciót.

CI+ beállítások ellenőrzése: Common interface, CI kártya PIN és CAM profilkeresés. Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

• Keresés

Live TV-nél nyomja meg a **Menü** gombot a csatornakeresés menü megnyitásához, majd válassza a **Csatornakeresés** lehetőséget.

• Szülői felügyelet

Bekapcsolhatja a szülői felügyeletet, hogy megakadályozza a gyerekeket bizonyos tartalmak megtekintésében. További információért lapozza fel a kézikönyv **Beállítások áttekintése>Szülői felügyelet** használat c. részét.

• Kép és hang

A kép és hang mód és egyéb haladó kép- és hangbeállítások módosítása. További információért lapozza fel a kézikönyv **Beállítások áttekintése/Kép** vagy **Hang** c. részét.

Okos TV előnye

Alkalmazások használta

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón, majd válassza ki a kívánt alkalmazást.

Számos gyárilag telepített alkalmazás áll rendelkezésre, amelyek közül választhat a szórakozási preferenciáinak megfelelően.

Telepítsen egy alkalmazást

Annak ellenére, hogy a TV készüléken számos gyárilag telepített alkalmazás található, további alkalmazásokat tölthet le.

Alkalmazás telepítése az alkalmazásáruházból

Egy alkalmazás telepítéséhez:

- Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítóján, és válassza ki az **app store**-t.
- A távirányító navigációs gombjaival válassza ki a telepíteni kívánt alkalmazást, majd az **OK** gomb megnyomásával lépjen be a részletes oldalra.
- Válassza ki a **Telepítés** opciót. A kiválasztott alkalmazás telepítésre kerül a TV-n.

Alternatívaként közvetlenül is kereshet egy alkalmazást, és az **OK** gomb megnyomásával beléphet a telepítéshez szükséges részletes oldalra.

Megjegyzés:

- A funkció használatához a TV-t csatlakoztatni kell az internethez.
- Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy az alkalmazás telepítése előtt először be kell jelentkeznie a VIDAA-fiókjába.
- Az alkalmazások telepítése ingyenes, azonban azok használata költségekkel járhat.
- Egyes alkalmazásszolgáltatásokat harmadik fél szolgáltatók nyújtanak, az ezekkel az alkalmazásokkal kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg a szolgáltató utasítását.

Akalmazások keresése

Keresés a kezdőlapról

Nyomja meg a távirányító **Home** gombját a kezdőképernyőre való belépéshez, a navigációs gombok segítségével jelölje ki a képernyő bal oldalán lévő Keresés ikont, nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez, és keresse meg a keresett alkalmazásokat.

Kulcsszavak begépelése

- Keresés az alkalmazásáruházbán

Nyomja meg a távirányító **Home** gombját a Kezdőképernyő megjelenítéséhez, majd válassza ki az alkalmazásboltot. A jobb felső sarokban találja a Keresés ikont.

- Hang Keresés

Ha a távirányító támogatja a hangfunkciót, nyomja meg és tartsa lenyomva a **Mikrofon** gombot, és hang segítségével keresse meg a keresett alkalmazást.

Gyors hozzáférés a távirányítóhoz

- A távirányítón lesznek alkalmazásgombok, az alkalmazást közvetlenül az alkalmazásgomb megnyomásával nyithatja meg anélkül, hogy a kezdőképernyőre lépne.
- Ha a távirányító rendelkezik **Szerkesztés** gombbal, akkor teste szabhatja a gombot, hogy közvetlenül a távirányítóról indítsa el egy olyan alkalmazást, amely csak a kezdőképernyőn jelenik meg.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító **Szerkeszt** gombját.
- Válassza ki a kívánt alkalmazást.
- Válassza ki a **Mentés** opciót a művelet megerősítéséhez.

Megjegyzés:

- A tartalom és az alkalmazások elérhetősége országonként/régióként eltérő.
- A távirányító országonként/régióként eltérő.

Alkalmazások kezelése

Alkalmazások mozgatása

- A kezdőképernyőn válassza ki az áthelyezni kívánt alkalmazást, majd nyomja meg és tartsa lenyomva az **OK** gombot a kezeléshez.
- Nyomja meg a bal/jobbr iránygombot az alkalmazás balra vagy jobbra mozgatásához.
- Nyomja meg az **OK** gombot, hogy mentse a pozíciót.

Megjegyzés:

- Előfordulhat, hogy néhány alkalmazás nem mozgatható.

Alkalmazás eltávolítása

Alkalmazás eltávolítása a kezdőképernyőről

- A kezdőképernyőn válassza ki az áthelyezni kívánt alkalmazást, majd nyomja meg és tartsa lenyomva az **OK** gombot a kezeléshez.
- Nyomja meg a Lefelé gombot, majd válassza az **Eltávolítás** lehetőséget.
- A kiválasztott alkalmazás eltávolításra kerül a Kezdőképernyőről, de az alkalmazásboltban továbbra is megtalálhatja és újra telepítheti.

Megjegyzés:

- Egyes alkalmazások nem mozgathatók.

Alkalmazás eltávolítása az alkalmazásáruházból

- Nyissa meg az alkalmazásáruházat, válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást, és lépjen be az **OK** gomb megnyomásával.
- Válassza ki az **Eltávolítás** opciót.

- A kiválasztott alkalmazás eltávolításra kerül, de az alkalmazásboltból újra telepítheti.

Megjegyzés:

- Egyes alkalmazások nem távolíthatók el.

A mobilalkalmazás használata

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>Mobilalkalmazás letöltése** opciót.

Olvassa be a képernyőn megjelenő mobilalkalmazás letöltő QR-kódot, hogy telepíthesse az alkalmazást a mobilkészülékén. Így könnyen és kényelmesen vezérelheti a TV-t. Ez az alkalmazás Android-re és iOS-re is elérhető.

Csatlakozás a TV-hez a mobilalkalmazás telepítését követően:

- Fogadja el a végfelhasználói licencszerződést, a jogi nyilatkozatot és az adatvédelmi politikákat a TV-n. Ha nem biztos benne, hogy elfogadta, ellenőrizze a távirányító **Home** gombjának megnyomásával, majd válassza a **Beállítások>Támogatás>Jogi nyilatkozat és adatvédelem>Adatok megosztása, adatvédelem és EULA** opciót.
- Ellenőrizze, hogy a mobilkészülék és a TV ugyanahoz a hálózathoz van csatlakoztatva.
- A funkció használatához kapcsolja be a **Tartalom-megosztás** funkciót úgy, hogy megnyomja a távirányítón a **Kezdőlap** gombot, majd válassza a **Beállítások>Kapcsolatok>Multimédia Eszköz Kapcsolat>Tartalommegosztás** lehetőséget.
- Nyissa meg a mobilalkalmazást, és válassza ki a TV-t, amelyhez csatlakozni szeretne.

Mire használható az alkalmazás:

- Be- vagy kikapcsolhatja a TV-t.
- Hangerő növelése vagy csökkentése
- Csatornák váltása
- Karakterek bevitele a mobil billentyűzetével
- Képek, zenék vagy videók megosztása a mobilkészülékről a TV-re

Böngésző használata az interneten való kereséshez

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítóján, és válassza a **Browser** lehetőséget.

Weboldalakat kereshet fel, böngészhet az interneten.

Mielőtt a böngésző segítségével az internetet használná, győződjön meg róka, hogy a TV csatlakozik a hálózathoz.

Az alábbiakban felsorolt elemek érhetők el a böngészőben.

- Címsor/keresősáv: Felkeresett teljes weboldal

- Keresés gomb
- Előre és hátra: váltás a weboldalak között
- Könyvjelzők felvétele/törlése: A megtekintett oldal felvétele a könyvjelzők közé vagy az oldal eltávolítása
- Kezdőlap: Vissza a kezdőlapra
- Újrátöltés/Leállítás: Újrátölti/leállítja a weboldalt
- Hozzáadás a kezdőlaphoz Ez a weboldal jelenik meg a kezdőképernyő **parancsikonyjai** között.
- Menü: Módosíthatja a böngésző nagyítását, vagy beléphet a böngésző beállításába
- Fül opciók: Weboldalak hozzáadása/eltávolítása, privát weboldalak hozzáadása
- Kezelősáv: Weboldalak kezelése a könyvjelzők között
- Weboldal hozzáadása (plusz jel): Weboldalak felvétele a könyvjelzők közé

Megjegyzés:

- Előfordulhat, hogy bizonyos tartalmak nem megfelelően kerülnek lejátszásra a böngészőben.

VIDAA Kids

Kezddés előtt

- Egy VIDAA felhasználói fiókra van szükség, hogy a gyerek profilját elkészíthesse.
- A VIDAA Kids csak a kiválasztott országokban/ régiókban érhető el.

A VIDAA Kids profil létrehozása

Hozzon létre egy VIDAA Kids profilt, hogy testre szabhassa a gyerekarát környezetet, és biztonságos, személyre szabott élményt nyújtson gyermekei számára. A VIDAA Kids profil létrehozásának két módja van.

VIDAA felhasználói fiók használata: Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a Felhasználói fiók ikont a navigációs sávon. Miután bejelentkezett VIDAA-fiókjába, a 'Ki nézi?' képernyőn választhatja a **Hozzáadás** lehetőséget, és kiválaszthatja a **Gyermekprofil hozzáadása** opciót, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítási folyamat befejezéséhez.

A VIDAA Kids alkalmazás használata: Nyissa meg a **VIDAA Kids** alkalmazást, válassza ki a **VIDAA Kids** kezdőlapjának oldalsó navigációs sávjában a felhasználó ikont, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.

Megjegyzés:

- A **VIDAA Kids** profil létrehozásához létre kell hoznia vagy meg kell adnia a szülői felügyeleti PIN-kódot. Ez a PIN-kód megegyezik a **Beállítások>Rendszer** menüpontban található Szülői felügyeleti PIN-kóddal.
- Miután létrehozta a gyermek profilját, a szülői felügyeleti PIN-kód elengedhetetlen a profil kezeléséhez. Ezt akkor

kell megadnia, amikor profilt vált, kilép a VIDAA Kids alkalmazásból, vagy belép a Kids beállításába. Ne feledje, hogy a távirányítón csak korlátozott gombok állnak rendelkezésre, amikor a gyermekprofil használatban van.

- A VIDAA Kids gyerekprofiljával a VIDAA Voice csak gyerekarát tartalmakat kereshet. Gyerek üzemmódban az Alexa le van tiltva.

Belépés a VIDAA Kids-be

A VIDAA Kids-be többféleképpen is be lehet lépni. Ha nem hozott létre VIDAA Kids profilt, akkor vendég üzemmódban csak korlátozott funkciókat használhat.

Navigációs sáv használata: Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón. Ezután lépjen a képernyő oldalán lévő navigációs sávra, és válassza ki a **Kids** ikont.

Az alkalmazás sor használata: Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **VIDAA Kids** lehetőséget az alkalmazásorban.

VIDAA felhasználói fiók használata: Jelentkezzen be a VIDAA fiókjába, nyomja meg a távirányítón a **Home** gombot, és válassza a Fiók lehetőséget. A „Ki nézi?” képernyőn válassza ki a korábban beállított VIDAA Kids profilt.

○ **A távirányító használata:** Ha a távirányítóján van **KID** gomb, nyomja meg azt, hogy közvetlenül belépjen a **VIDAA Kids** módba. Ha a távirányítóján nincs **KID** gomb, de van **Edit** gomb, akkor testreszabhatja ezt a gombot, hogy közvetlenül a távirányítóról indítsa el a **VIDAA Kids** alkalmazást.

Megjegyzés:

- A VIDAA Kids csak a kiválasztott országokban/régiókban érhető el. Ha az Ön területén nem érhető el, akkor más tartalmakat nyit meg helyette.
- A **KID** gomb funkciója és neve a modelltől, az országtól vagy a régiótól függően változhat.

Kilépés a VIDAA Kids-ből

A VIDAA Kids kezdőlapján nyomja meg a **Vissza/Kilépés** gombot, ekkor egy párbeszédpanel jelenik meg, amely arra kéri, hogy erősítse meg, hogy ki akar lépni a VIDAA Kids-ből.

Ha beállított egy VIDAA Kids profilt, válassza a **Kilépés** lehetőséget. A kilépéshez meg kell adnia a szülői felügyeleti PIN-kódot. Ha nem állított be VIDAA Kids profilt, akkor közvetlenül kilép a VIDAA Kids-ből.

VIDAA Kids beállítások

A Kids beállítások eléréséhez válassza a VIDAA Kids kezdőképernyőjének oldalsó navigációs sávjában a Kids beállítások lehetőséget. A módosításokhoz be kell írnia a szülői felügyeleti PIN-kódot.

Megjegyzés:

- A **VIDAA Kids beállítások** eléréséhez be kell állítania egy gyerekprofil.

VIDAA ART

Nyomja meg a távirányítóján található **Home** gombot a Kezdőképernyő megnyitásához, majd válassza ki a **VIDAA ART** lehetőséget.

- Számos, globális művészek által készített műalkotást mutatunk be, amelyek között böngészhet vagy képernyőkímélőként beállíthat.

- Műalkotások böngészése

- Amikor kijelöl egy műalkotást a teljes képernyőn történő böngészés során, nyomja meg a balra/jobbra mutató gombot a műalkotások közötti váltáshoz, és nyomja meg az **OK** gombot a műalkotás részletes információinak megjelenítéséhez.

- Műalkotás felvétele a kedvencek listájára

- A VIDAAART-ban válassza ki a megjeleníteni kívánt tartalmat, és nyomja meg az **OK** gombot a teljes képernyőn való megjelenítéshez. Nyomja le az **OK** gombot újra a teletext oldalra való visszatéréshez. Válassza ki a **Hozzáadás a kedvencekhez** opciót. Kiválaszthatja az Önnek tetsző tartalmat, és az **OK** gomb megnyomásával közvetlenül a kedvencek közé is felveheti.

- ART beállítások

A VIDAA ART kezdőlapján a navigációs gombok segítségével válassza ki a beállítások ikont, majd nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez.

Alternatívaként nyomja meg a **Home** gombot a kezdőképernyőre való belépéshez és válassza ki a **Beállítások>Rendszer>Haladó beállítások>VIDAA ART beállítások** opciót.

Megjegyzés:

- Egyes modellek/országok/régiók esetén ez az opció nem érhető el.

Hangvezérlés beállítása

Állítsa be a hangalapú asszisztenst, hogy a TV-t saját hangjával vezérelhesse.

Megjegyzés:

- Egyes modellek/országok/régiók esetén a hangvezérlés nem érhető el.
- A funkció használatához el kell fogadni a végfelhasználói licencszerződést, illetve az okos funkciókkal kapcsolatos adatvédelmi politikákat és feltételeket.
- A támogatott hanginterakciós nyelvek és funkciók földrajzi területtől függően eltérőek lehetnek.
- A keresési eredmények nem biztos, hogy teljes körű eredményeket adnak.
- A hanginterakció mértéke a hangerő/hangszín, a kiejtés és a környezeti hangkörnyezet (TV-hang és környezeti zaj) függvényében változik.
- Még ha a tévé csatlakozik is a hálózathoz, előfordulhat, hogy a hangszolgáltatási szerver hibája miatt nem érkezik válasz.

Alexa beállítása

Lépjen kapcsolatba az Alexa-val úgy, hogy megnyomja és nyomva tartja a **mikrofon** gombot a távirányítón. Megkérheti Alexa-t, hogy vezérelje ezt a TV-t.

Az Amazon Alexa Service beállítása előtt csatlakoztassa a TV-t a hálózathoz, jelentkezzen be VIDAA felhasználói fiókjába a **Kezdőlap>Felhasználói fiók** opció alatt.

Hogyan kell beállítani az Alexa-t

- Nyomja meg a **Home** gombot és válassza a **Beállítások** ikont, majd válassza ki a **Rendszer>Hangvezérlés>Amazon Alexa** lehetőséget.
- Válassza a **Hangalapú asszisztens beállítása Alexa-ra** és az **Alexa beállítsa** lehetőségeket. Ha az első telepítési folyamat során kiválasztotta az Alexát, akkor a program közvetlenül az **Alexa beállításának** lépéseire vezet.
- A kiválasztási listából válassza ki az Amazon Alexa által támogatott nyelvet.
- A következő lépés a „Bejelentkezés az Amazon felhasználói fiókba”. Mobilkészítékével olvassa be a QR-kódot vagy mobilkészítékéről, számítógépéről keresse fel a weboldalt és adja meg a képernyőn látható kódot. A kód 10 perc elteltével lejár. Ha még nem rendelkezik Amazon felhasználói fiókkal, hozzon létre egyet.
- Azt követően, hogy összekapcsolta az Amazon felhasználói fiókkal, a TV képernyője a következő lépésre vált. Bejelentkezhet VIDAA felhasználói fiókjába. Ha korábban már bejelentkezett, ez a lépés kimarad.
- Az Alexa beállítva és használatra kész. A hangvezérlést használva élvezze az Alexa szolgáltatásait úgy, hogy megnyomja és nyomva tartja a **mikrofon** gombot a távirányítón.

Megjegyzés:

- Egyes modellek/országok/régiók esetén az Alexa a funkciói nem érhetőek el.
- A beállítással kapcsolatos fenti lépések eltérőek lehetnek. Minden esetben az adott terméknek megfelelően járjon el.
- A hangvezérléssel történő irányítás elérhetősége a TV modelljétől/országtól/régiótól függ.
- Ehhez az opcióhoz az Alexa beépített szolgáltatásaira van szükség. Ellenkező esetben használja a külső Alexa-képes eszközöket (pl. Alexa alkalmazás, Echo) az okos TV hanggal történő vezérléséhez.
- Töltse le és telepítse a távvezérlő alkalmazást a mobilkészítékére: **Főmenü>Beállítások>Csatlakozás>Mobilalkalmazás letöltése**. Nyomja meg a mikrofon ikont az alkalmazásban, hogy TV készülékén interakciót indítson Alexával.

VIDAA hangvezérlés beállítása

A VIDAA hangalapú asszisztens segítséget nyújt a TV vezérlésében, a tartalmak keresésében és számos nyelvet látogat.

A VIDAA hangvezérlés használata előtt ellenőrizze a következőket:

- Hálózathoz csatlakoztatva
- Hangvezérlés párosítva
- A végfelhasználói licencszerződés és a hangvezérléssel kapcsolatos adatvédelmi politikák elfogadva

Hogyan kell beállítani a VIDAA hangvezérlést

Ahhoz, hogy belépessen a hangvezérlés központjába és beállíthassa a VIDAA hangvezérlést, válassza a következő lehetőségek valamelyikét:

- Nyomja meg a **mikrofon** gombot a távirányítón.
- Nyomja meg a **Home** gombot és válassza ki a **Beállítások** ikont, majd válassza ki a **Rendszer>Hangvezérlés** opciót.

Ha a VIDAA került kiválasztásra a hangvezérléshez, a hangvezérlés központjában válassza ki a nyelvet a VIDAA-hoz. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Mikrofon** gombot a távirányítón, elindíthassa a VIDAA hangvezérlést.

Hogyan kell használni a VIDAA hangvezérlést

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **mikrofon** gombot a távirányítón, mondja ki a parancsot, majd engedje fel a gombot.
- A mikrofon gombbal nem rendelkező modellek esetén tölts le és telepítse az alkalmazást mobilkészítékén: **Főmenü>Beállítások>Csatlakozás>Mobilalkalmazás letöltése**. Nyomja meg a mikrofon ikont az alkalmazásban, hogy VIDAA hangvezérlés interakciót indítson.

Megjegyzés:

- Egyes modellek/országok/régiók esetén a VIDAA hangvezérlés nem érhető el.
- VIDAA hangvezérlés csak bizonyos nyelveket támogat.
- A hangvezérléssel történő irányítás elérhetősége a TV modelljétől/országtól/régiótól függ.
- A meglévő funkcionális előírások a VIDAA Voice frissítése esetén módosulhatnak.

Google Smart Home Service beállítása

Egyes modellek és országok/régiók esetében elérhető a Google Smart Home Service funkció. Állítsa be a Google Smart Home Service opciót, hogy okos TV-jét Google Home eszközökkel vagy az alkalmazással vezérelhesse. Többek között csatornát vagy bemeneteket válthat, beállíthatja a hangerőt.

Mielőtt beállíthatná a Google Smart Home szolgáltatást, csatlakoztassa televízióját a hálózathoz.

1. LÉPÉS: Google Smart Home Service beállítása a TV-n

- Nyomja a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások** ikont, majd válassza a **Rendszer>Hangvezérlés>Google Smart Home** opciót. Válassza a **Beállítás most** lehetőséget.
- Jelentkezzen be VIDAA felhasználói fiókjába. Ha korábban már bejelentkezett, ez a lépés kimarad.
- Adjon nevet a TV-nek.

2. LÉPÉS: Beállítás a Google Home alkalmazásban

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy beállíthassa a Google Smart Home Service-t.

- Töltse le és telepítse a Google Home alkalmazást mobileszközére, majd nyissa meg az alkalmazást.
- Keresse meg és válassza ki a VIDAA hangvezérlést az alkalmazásban.
- Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat, hogy összekapcsolhassa a TV-n már bejelentkezett VIDAA felhasználói fiókját a Google felhasználói fiókjával.

A Google Smart Home Service készen áll a használatra. A Google Home eszköz vagy az alkalmazás segítségével hang alapon vezérelheti TV készülékét.

Megjegyzés:

- *Egyes modellek/országok/régiók esetén a Google Smart Home Service nem érhető el.*
- *A beállítással kapcsolatos fenti lépések eltérőek lehetnek. Minden esetben a tényleges terméknek megfelelően járjon el.*

Yandex Smart Home Service beállítása

A Yandex Alice hangalapú asszisztens képes bizonyos parancsoknak engedelmesskedni, hogy segítsen módosítani a TV konfigurációját.

Mielőtt beállítaná a Yandex Smart Home szolgáltatást, csatlakoztassa a televízióját a hálózathoz.

1. LÉPÉS: Yandex beállítása a TV-n

- Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások** ikont, majd válassza a **Rendszer>Hangvezérlés>Yandex** opciót. Válassza a **Beállítás most** lehetőséget.
- Jelentkezzen be VIDAA felhasználói fiókjába. Ha korábban már bejelentkezett, ez a lépés kimarad.
- Adjon nevet a TV-nek.

2. LÉPÉS: Beállítás a Yandex alkalmazásban

Kövesse a TV-n megjelenő utasításokat, hogy engedélyezhesse a Yandex Smart Home Service opciót.

- Töltse le a Yandex alkalmazást a mobileszközre.
- Nyissa meg az alkalmazást és jelentkezzen be a Yandex felhasználói fiókjába.

- A Yandex alkalmazásban lépjen az „Devices” > „Smart Home” lehetőségre, kattintson az eszköz ikonra, majd válassza ki a „VIDAA Voice” opciót.
- Kapcsolja össze a felhasználói fiókot a VIDAA felhasználói fiókba való bejelentkezéssel.

A Yandex Smart Home Service készen áll a használatra. Mostantól a Yandex Alice eszközökkel vagy a Yandex alkalmazással vezérelheti okos TV-jét, hogy csatornát váltson, bemenetet váltson, hangerőt állítson be, stb., csak meg kell kérnie Alice-t.

Megjegyzés:

- *Egyes modellek/országok/régiók esetén a Yandex funkció nem érhető el.*
- *A beállítással kapcsolatos fenti lépések eltérőek lehetnek. Minden esetben az adott terméknek megfelelően járjon el.*

Hanvezérlés egyéb lehetőségek

Ha Alexa-képes eszközzel (pl. Echo, Echo show) vagy Google Home eszközzel (pl. Google Home, Google Nest Hub) szeretné kapcsolni Tv-jét, kérjük:

- Kapcsolja be a **Wake on LAN** és **Wake on Wireless Network** lehetőségeket a **Főmenü>Beállítások>Csatlakozás>Hálózat** menüpont alatt.
- Győződjön meg róla, hogy a TV, illetve az Alexa-képes eszközök/ a Google Home eszközök ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak.

Megjegyzés:

- *Csak az Alexa (Alexa opciók engedélyezve) és Google Smart Home Service támogatja a TV bekapcsolását az Alexa Echo vagy Google Home segítségével.*
- *Egyes modellek/országok/régiók esetén ez az opció nem érhető el.*

Külső eszközök csatlakoztatása

Csatlakoztasson kiegészítőket, például billentyűzetet, egeret és gamepad-et, hogy könnyedén vezérelhesse okos TV-jét.

HDMI & CEC használata

A TV távirányító használata HDMI kábellel a TV-hez csatlakoztatott külső eszközök vezérléséhez. A külső eszközöknek támogatniuk kell a HDMI & CEC funkciót.

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>HDMI&CEC** opciót.

Külső eszköz csatlakoztatása HDMI & CEC funkció segítségével

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>HDMI & CEC>CEC vezérlés** opciót.

Engedélyezze, hogy a HDMI eszközök vezéreljék egymást.

- Állítsa a **CEC vezérlést On** állásra.

- Csatlakoztasson egy HDMI és CEC kompatibilis eszközt a tévé HDMI (ARC/eARC) bemenetéhez.
- Kapcsolja be a csatlakoztatott külső eszközt. Az eszköz automatikusan csatlakozik a TV-hez. Azt követően, hogy a kapcsolat létrejött, a TV távirányító-jával a TV képernyőjén keresztül elérheti a csatlakoztatott eszköz menüjét, és vezérelheti is az eszközt.
- Ha a CEC vezérlés engedélyezve van és a HDMI & CEC kompatibilis külső eszközök ki vannak kapcsolva, a TV készenléti üzemmódba vált. A külső eszköznek is támogatnia kell a funkciót.

Automatikus eszközkipcsolás engedélyezése

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>HDMI & CEC>Eszköz Auto kikapcsolás** opciót.

Állítsa **On** értékre, hogy a HDMI & CEC kompatibilis külső eszközök kikapcsoljanak, amikor a TV is ki van kapcsolva.

Automatikus eszközbekapcsolás engedélyezése

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>HDMI & CEC>Eszköz Auto bekapcsolás** opciót.

Állítsa **On** értékre, hogy a HDMI & CEC kompatibilis külső eszközök bekapcsoljanak, amikor a TV is be van kapcsolva.

Ez az opció akkor érhető el, ha a TV bemeneti forrása az adott külső eszközre van állítva.

TV automatikus bekapcsolás engedélyezése

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>HDMI & CEC>TV Auto bekapcsolás** opciót.

Állítsa **On** értékre, hogy a TV bekapcsoljon, amikor a HDMI & CEC kompatibilis külső eszközt bekapcsolja.

Megjegyzés:

- A HDMI & CEC kompatibilis eszközök TV készülékhez való csatlakoztatásához használjon HDMI kábelt.
- A csatlakoztatott eszköz HDMI & CEC funkcióját be kell kapcsolni.
- Ha olyan HDMI eszközt csatlakoztat, ami nem HDMI & CEC kompatibilis, a HDMI & CEC vezérlési opció nem működik.
- A csatlakoztatott HDMI eszköztől függően előfordulhat, hogy a HDMI & CEC vezérlés nem működik.
- A HDMI & CEC a következőket támogatja: One Touch Play, Routing Control, System Standby, Device OSD Name Transfer, Remote Control Pass Through, Give Device Power Status, System Audio Control.

TV vezérlése billentyűzettel, egérrel vagy gamepad-dal

Csatlakoztassa a billentyűzetet, egeret vagy gamepad-et, hogy a TV-t vezérelhesse.

USB billentyűzet, egér vagy gamepad csatlakoztatása

Csatlakoztassa a billentyűzet, egér vagy gamepad kábelét a TV USB csatlakozójába.

Bluetooth billentyűzet, egér vagy gamepad csatlakoztatása

Keresse meg a Bluetooth eszközt a távirányító **Home** gombjának megnyomásával, majd válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>Bluetooth>Bluetooth eszköz** opciót.

Megjegyzés:

- Előfordulhat, hogy egyes alkalmazásokkal az USB-n vagy Bluetooth-on keresztül csatlakoztatott billentyűzet, egér vagy gamepad nem használható.
- A Bluetooth funkció támogatása egyes modellektől/országoktól/régióktól függ.
- A Bluetooth eszköz csatlakoztatásával kapcsolatos további információért lásd a Bluetooth eszköz használati útmutatóját.

Bluetooth-eszközök csatlakoztatása

Csatlakoztathat olyan eszközöket, amelyek Bluetooth technológiát használnak.

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>Bluetooth** opciót.

Megjegyzés: Egyes modellek/országok/régiók esetén a Bluetooth funkció nem érhető el.

Bluetooth opció bekapcsolása a TV-n

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>Bluetooth** opciót, majd állítsa a **Bluetooth** opciót **On** állásba.

Megjegyzés:

- Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Bluetooth-eszközök csatlakoztatása

A Bluetooth eszköz csatlakoztatásához, például Bluetooth fejhallgató, hangszóró, billentyűzet, egér vagy éppen mobiltelefon:

- Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón, majd válassza a **Beállítások>Csatlakozás>Bluetooth** opciót, majd állítsa a **Bluetooth** elemet **On** állásba.
- A Bluetooth eszköz párosítása előtt győződjön meg róla, hogy az eszköz párosítás üzemmódban van, illetve a megadott távolságon belül van. Ahhoz, hogy a Bluetooth eszközt párosítás üzemmódba állíthassa, lapozza fel az eszköz használati útmutatóját.
- Keresse meg a Bluetooth eszköznevet a távirányító **Home** gombjának megnyomásával, majd válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>Bluetooth>Bluetooth eszköz** opciót, ha megtalálhat, válassza ki. Az eszköz automatikusan csatlakozik a TV-hez.

Megjegyzés:

- Csak egy Bluetooth hangszóró vagy egy Bluetooth fejhallgató csatlakoztatható a TV készülékhez. Ha egy Bluetooth hangszórót vagy fejhallgatót csatlakoztat a TV készülékhez, a meglévő eszközök automatikusan leválasztásra kerülnek.
- A Bluetooth eszköz támogatottságától függően felléphetnek kompatibilitási problémák.
- Előfordulhat, hogy a Bluetooth billentyűzet nem működik egyes alkalmazásokkal.
- A TV és a Bluetooth eszköz közötti kapcsolat megszakadhat, ha a távolság túl nagy közöttük.
- Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Audio hallgatása Bluetooth eszközön keresztül

Csatlakoztassa a Bluetooth audio eszközt a TV Bluetooth beállítási folyamatát használva. A csatlakoztatásról és beállítással kapcsolatos részletes információkért lapozza fel az audio eszköz - Bluetooth hangszóró vagy hangsugárzó - használati útmutatóját.

Azt követően, hogy a Bluetooth kapcsolat létrejött, nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón, válassza ki a **Beállítások>Hang>Hangszóró>Audio kimenet** opciót, majd válassza a **BT hangsugárzó/Bluetooth hangszóró** opciót, így a Bluetooth eszközön keresztül hallgathatja az audiot.

Megjegyzés:

- A Bluetooth eszköztől függően felléphetnek kompatibilitási problémák.
- A hangminőséget befolyásolhatják a Bluetooth audioeszköz és a TV közötti akadályok vagy egyéb csatlakozási problémák.
- Ha a Bluetooth audioeszköz nem csatlakozik, ellenőrizze, hogy az eszköz Bluetooth megfelelően működik-e.
- A TV és a Bluetooth eszköz közötti kapcsolat megszakadhat, ha a távolság túl nagy közöttük.
- Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Mobileszköz audio hallgatása TV-n keresztül

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>Bluetooth>Zene megosztása** opciót.

Mobileszköz a TV-hez csatlakoztatva Bluetooth-on keresztül, az audio lejátszása a TV hangszóróján keresztül.

Amikor a mobileszköz csatlakoztatva van a TV készülékhez Bluetooth segítségével, lejátszhatja a mobileszközön található zeneszámokat a TV beépített hangszórójával.

A mobil beállításokban engedélyezze a Bluetooth-t, majd válassz a TV-t a csatlakozáshoz.

A funkció használatához válassza a **TV hangszórót** a **Főmenü>Beállítások>Hang>Audio kimenet** opcióban.

Megjegyzés:

- Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Képernyő megosztás

Az opció használata előtt állítsa a TV készüléket vezeték nélküli hálózati kapcsolatra.

Nyomja meg a **Bemenet** gombot a távirányítón és válassza ki a **Képernyő megosztása** opciót.

- Kapcsolja be az eszközeinek megosztás funkcióját. A beállítás neve, ikonja és helye eszköztől függően változhat. Az opció a következő nevek valamelyikén érhető el: „Wireless display”, „Smartview”, „Wireless projection”, stb.

- Keresse meg a TV nevét a keresési listában, majd válassza ki. Várjon a kapcsolódás befejezésére, majd az eszköz tartalmai megjeleníthetők a TV-n.

Nyomja meg a Távirányító Főmenü gombját, válassza a **Beállítások > Kapcsolat > Multimédiás eszközök csatlakoztatása > Képernyőmegosztás** menüpontot, majd kapcsolja be. Ezt követően az eszköz képernyőjét anélkül is megoszthatja, hogy a képernyőmegosztó alkalmazást a TV-n megnyitná.

Megjegyzés:

- Egyes eszközök a megosztást nem támogatják.
- A **Beállítások>Kapcsolat>Multimédiás Eszközkapcsolat** menüben a Képernyőmegosztás lehetősége modellszámtól függően nem érhető el.
- A **Képernyőmegosztás** kikapcsolásához válassza le a külső eszközt, vagy nyomja meg a távirányítón a **Vissza** vagy **Kilépés** gombot.
- Videó vagy hang lejátszásakor nyomja meg a távvezérlőn a **Menu** gombot, és válassza a **Csak hang** opciót, hogy kikapcsolja a képernyőt, miközben a videó vagy a hang folytatódik.
- Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Tartalommegosztás

A tartalommegosztás lehetővé teszi, hogy az Android/PC készüléken tárolt médiatartalmakat, például videókat, zenéket vagy fényképeket a tévéképernyőn nézze meg.

Tartalom megosztása az eszközről

- Csatlakoztassa a TV-t és az eszközt ugyanarra a hálózatra.
- Kapcsolja be a Tartalommegosztást a **Főmenü > Beállítások > Csatlakozás > Multimédiás eszközök csatlakoztatása > Tartalommegosztás** útvonalon.
- Válasszon egy média tartalmat az eszközén, majd válassza ki a vetítés beállítását vagy ikont. Az eljárás, a beállítás neve, ikonja és helye eszköztől függően változhat. Kérjük, olvassa el a mobilkészülék vagy

a számítógép használati útmutatóját a konkrét beállítási lépésekért.

- Keresse meg a TV nevét a keresési listában, majd válassza ki.
- Fogadja el a TV kérését a felugró ablakban, és várja meg, amíg a csatlakozási folyamat befejeződik. Amikor először csatlakoztat egy eszközt, egy felugró ablak jelenik meg:

Mindig elfogadom: Válassza a **Mindig elfogadom** opciót ahhoz, hogy az eszközt megbízható eszközként állítsa be, és a második alkalomtól kezdve nem jelenik meg felugró ablak.

Elfogadom: Válassza az **Elfogadom** lehetőséget, és a TV lejátssza az eszközről megosztott tartalmat.

Nem fogadom el: Válassza a **Nem fogadom el** lehetőséget, és a TV nem fogja lejátszani az eszközről megosztott tartalmat.

Külső eszközön tárolt médiatartalom lejátszása a TV-n

Az Android/iOS/PC készüléken tárolt médiatartalmakat csatlakoztathatja a helyi hálózathoz, és lejátszhatja a tartalmakat a tévéen.

- Csatlakoztassa a TV-t és az eszközt ugyanarra a hálózatra.
- Kapcsolja be a Tartalommegosztást a **Főmenü > Beállítások > Csatlakozás > Multimédiás eszközök csatlakoztatása > Tartalommegosztás** menüpontban.
- Győződjön meg róla, hogy az eszközén tárolt média tartalmak láthatóak a helyi hálózaton keresztül. Az eljárás az eszközöktől függ.
- Válassza ki a csatlakoztatott eszközt a TV-n.

1. eljárás: Nyomja meg a távirányítóján található **Bemenet** gombot, és válassza ki a **Tartalommegosztás** (eszköz neve) lehetőséget.

2. eljárás: Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítóján, és válassza ki a **Média>Tartalommegosztás** (eszköz neve) lehetőséget.

- Válassza ki a lejátszani kívánt tartalmat a listából.

Megjegyzés:

- Előfordulhat, hogy egyes eszközök nem támogatják a tartalommegosztási funkciót.
- Ha az eszköz nem támogatja a tartalommegosztási funkciót, töltson le olyan alkalmazást, amely támogatja a TV-hez való csatlakozást. További információkért lásd az **Okos TV előnye**i>**Mobilalkalmazás használata** c. részt a kézikönyvben.
- A formátumtól függően előfordulhat, hogy a tartalmat nem lehet lejátszani.
- Hálózat állapotától függően előfordulhat, hogy a tartalom lejátszása nem akadásmentes, vagy a funkció nem működik

megfelelően. Ajánlott, hogy a készüléket egy 5 GHz-es routerhez csatlakoztassa.

Set Top Box csatlakoztatása

A Set Top Box TV készülékhez történő csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a TV és a Set Top Box is ki van kapcsolva.

A STB HDMI-n keresztül csatlakoztatható, mivel a HDMI biztosítja a legjobb kép- és hangminőséget. A Set Top Box TV-hez történő csatlakoztatásával kapcsolatos további információkért lásd a kézikönyv **Külső eszközök csatlakoztatása>Audiovizuális (AV) eszközök csatlakoztatása** c. részét.

Amikor a csatlakoztatás befejeződött, kapcsolja be a TV-készüléket és a Set Top Boxot, majd nyomja meg az **Bemenet** gombot, hogy átváltson arra a bemeneti forrásra, amelyhez a Set Top Boxot csatlakoztatta.

Blu-ray vagy DVD lejátszó csatlakoztatása

Mielőtt a Blu-ray vagy DVD lejátszót a TV-hez csatlakoztatná, győződjön meg róla, hogy a TV és a Blu-ray vagy DVD lejátszó ki van kapcsolva.

A csatlakoztatáshoz javasolt HDMI kábel (ha van elérhető HDMI csatlakozó) használata, hogy élvezhesse a jobb kép- és hangminőséget. A Blu-ray vagy DVD lejátszó TV-hez történő csatlakoztatásával kapcsolatos további információkért lásd a kézikönyv **Külső eszközök csatlakoztatása>Audiovizuális (AV) eszközök csatlakoztatása** c. részét.

Amikor a csatlakoztatás befejeződött, kapcsolja be a TV-készüléket és a Blu-ray vagy DVD lejátszót, majd váltson a bemeneti forrásra a **Bemenet** gomb megnyomásával, hogy a Blu-ray vagy DVD lejátszóhoz csatlakoztatott portot válassza ki.

USB eszközök csatlakoztatása

Csatlakoztasson USB eszközöket - merevlemezeket és USB memóriákat -, hogy fotókat böngészhesen vagy zenét hallgathasson.

Olvassa el az USB eszközök csatlakoztatása előtt

A rendszer 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB és egyéb gyakori méretű USB eszközöket támogat. A rendszer akár 8Tb-os merevlemezeket is támogat. Támogatott formátumok: NTFS, FAT32.

USB-eszköz csatlakoztatása

Csatlakoztassa az USB-eszközt a TV-n található, USB-jelöléssel ellátott porthoz.

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítóján, majd válassza ki az alkalmazások közül a **Média** lehetőséget.

Válassza ki a tartalmat, amelyet szeretne lejátszani vagy megtekinteni. További információkért lapozza fel a kézikönyv **Szórakozás>Média** c. részét.

Audiovizuális (AV) eszközök csatlakoztatása

Csatlakoztatás kompozit videókábelrel

Az AV eszköz kompozit videókábelrel (nem a csomag része) történő csatlakoztatásához lásd az **Egyéb csatlakozások** c. részt.

Ha a csatlakoztatás megtörtént, nyomja meg a **Bemenet** gombot a távirányítón és válassza ki az **AV** opciót, mint bemeneti forrást.

Megjegyzés:

- Az AV IN csatlakozások modell típusonként eltérőek lehetnek.
- Egyes modelleken nem található AV IN csatlakozó. Használjon másik csatlakozók az AV eszközök csatlakoztatásához.
- Egyes modellekhez nem tartozék az RCA Jack - AV kábel.

Csatlakoztatás HDMI kábelrel

Az AV eszköz HDMI kábelrel (nem a csomag része) történő csatlakoztatásához lásd az **Egyéb csatlakozások** c. részt.

Ha a csatlakoztatás megtörtént, nyomja meg a **Bemenet** gombot a távirányítón és válassza ki a megfelelő HDMI bemenetet.

Megjegyzés:

- A részletes utasításokkal kapcsolatban lásd az eszköz Felhasználói útmutatóját.
- Egyes eszközök - DVD lejátszók - esetében szükség van arra, hogy a HDMI jel a megfelelő formátumra legyen beállítva az eszköz beállításaiiban. Az utasításokkal kapcsolatban lásd az eszköz felhasználói útmutatóját.
- Ha nem hallható hang a TV készülékből, konfigurálja az audio beállításokat.

PC csatlakoztatása

A TV-hez egy HDMI kábel segítségével PC-t is csatlakoztathat, hogy a TV-t a PC monitoraként használhassa.

A PC csatlakoztatását követően nyomja meg a **Bemenet** gombot és válassza ki a csatlakoztatott PC-t, mint bemeneti forrást.

Megjegyzés:

- A jobb képminőség érdekében állítsa a PC képfelbontását a TV által támogatott formátumra.
- Ha nem hallható hang a TV készülékből, módosítsa a PC audio beállításait.
- Ha vezeték nélkül szeretné csatlakoztatni a számítógépet és a TV-t, olvassa el a jelen kézikönyvben a **Külső eszközök csatlakoztatása>Tartalom megosztása** vagy a **Külső eszközök csatlakoztatása>Képernyő megosztása** című fejezetet.

Fejhallgató csatlakoztatása

Fejhallgatót (nem a csomag része) csatlakoztathat a TV HEADPHONE feliratú csatlakozójához. Amíg a fejhallgató csatlakoztatva van, a beépített hangszórók letiltásra kerülnek.

Megjegyzés:

- Egyes modelleken nem található fejhallgató csatlakozó.
- A mikrofonnal ellátott fejhallgatók nem támogatottak.
- Ha a Fejhallgató hangszóróval opciót kiválasztja a **Kezdőlap>Beállítások>Hang>Audio kimenet>Fejhallgató üzemmód** menüben, a fejhallgató és a hangszóró hangja egyszerre hallgató.

Hangszórók vagy egyéb audio vevőegységek csatlakoztatása

Ha hangszórók vagy egyéb audio vevőegységek audiókábelrel (nem a csomag része) történő csatlakoztatásához lásd az **Egyéb csatlakozások** c. részt.

A TV bekapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatott audio eszközök be vannak kapcsolva.

Ha a csatlakoztatás megtörtént, nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón, válassza ki a **Beállítások>Hang>Audio kimenet** opciót, majd válassza a **SPDIF** elemet.

Ha egy digitális audiorendszer van csatlakoztatva a DIGITAL AUDIO OUT csatlakozóhoz, csökkentse a TV hangerejét és használja a digitális audiorendszer vezérlőjét a hangerő szabályozásához.

Megjegyzés:

- Ha az Audio Return Channel (ARC) vagy az enhanced Audio Return Channel (eARC) opciókat szeretné használni, lapozza fel a kézikönyv **Külső eszközök csatlakoztatása>Digitális audiorendszer csatlakoztatása ARC/eARC-vel** c. részét.

Digitális audiorendszer csatlakoztatása ARC/eARC-vel

Ha az Audio Return Channel (ARC) vagy enhanced Audio Return Channel (eARC) opciót arra szeretné használni, hogy hangot küldjön a TV-ről HDMI kábel segítségével a digitális audiorendszerrel, csatlakoztathatja a TV HDMI (ARC/eARC) csatlakozójára.

Az opciónak köszönhetően a TV távirányítójával vezérelheti a hangrendszert a csatlakoztatott eszközök távirányítója helyett.

A csatlakoztatást követően:

- Kapcsolja be a hangrendszert.
- Nyomja meg a **Home** gombot és válassza ki a **Beállítások** ikont a Kezdőképernyőn.
- Válassza ki a **Hang>Audio kimenet** opciót, majd válassza az **ARC** opciót.

Megjegyzés:

- Az audio egységnek támogatnia kell az ARC/eARC funkciót.
- Ha az eszköz rendelkezik Bemenetválasztó opcióval, akkor azt állítsa át TV opcióra.
- Ha ezt a csatlakozót az ARC/eARC funkcióhoz használja, jelbemenetként használható, amikor a DVD az erősítőhöz van csatlakoztatva, ugyanakkor az erősítő pedig a TV-hez van csatlakoztatva. Egyes erősítők nem támogatják a soros csatlakoztatást.
- Az 5.1 CH (csatorna) audio elérhető, ha a TV olyan külső eszközhöz van csatlakoztatva, amely támogatja az 5.1 csatornás surround hangzást. Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a Kezdőképernyőn a **Hang>Audio kimenet beállításai>Digitális audio kimenet** opciót, hogy az 5.1 csatornás audio vételéhez a **Dolby Audio - Dolby Digital Plus** opciót kiválaszthassa.

Beállítások áttekintése

FONTOS: A beállítási lehetőségek a modell specifikációjától, az országtól, a régiótól és a megtekintett tartalomtól függően változhatnak.

Kép

Képmód, képméret és egyéb speciális képbeállítások beállítása.

Kép mód választása

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kép>Kép mód** opciót.

Válasszon egy előre meghatározott kép módot, amely megfelelő a megtekintett tartalomhoz.

Megjegyzés:

- A modell/ország/regió, illetve a megtekintett tartalom függvényében az opciók eltérőek lehetnek. Minden esetben az adott terméknek megfelelően járjon el.

Normál jel használata esetén

Standard: Normál tartalom, például hírek, dráma vagy dokumentumfilmek megtekintéséhez használja a standard módot.

Mozi (Cinema): Használja ezt a beállítást filmek fényes környezetben történő megtekintése során.

Dinamikus: Használja a dinamikus beállítást olyan tartalmakhoz, amelyeknél élénk képmínőségre van szükség.

Sport: Optimalizált kép sportesemények megtekintéséhez.

HDR jel használatakor

A HDR (high dynamic range) javíthatja a megtekintési élményt magasabb kontraszttal és élénkebb színekkel. A ragyogó fehérek még ragyogóbbak, a mély fekete pedig még sötétebb lesz. A TV széles színskálát képes megjeleníteni.

Kép mód beállításainak konfigurálása

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kép>Kép mód beállításai** opciót.

A kijelző beállításai az egyes Kép módokhoz. A képmínőséget a következő beállításokkal személyre szabhatja. A modell/ország/regió, illetve a kiválasztott kép függvényében előfordulhat, hogy az egyes opciók nem érhetők el.

Kép beállítások alkalmazása: Az aktuális kép mód alkalmazása az összes bemeneti forrásra vagy csak az aktuális forrásra.

Háttérvilágítás: Beállíthatja a kijelző fényerejét.

Megjegyzés:

- A funkció neve a modell típusától függően változhat.

Fényerő: Beállítja a fényerőt, hogy világosabb vagy sötétebb képet hozzon létre.

Kontraszt: Beállítja a kontraszt szintjét, hogy növelhesse vagy csökkenthesse, milyen fényesen jelenik meg a kép.

Szinteltettség: Az élénkebb kép érdekében beállíthatja a kép színintenzitását.

Élesség: Beállíthatja, hogy a kép élei mennyire legyenek élesek vagy lágyak.

Haladó beállítások: Beállítja a színteret és a gammát úgy, hogy az a legjobban megfeleljen a megtekintett tartalomnak.

Aktuális mód visszaállítása: Visszaállítja az aktuális kép mód beállításait gyári alapértelmezett értékre.

Haladó beállítások konfigurálása

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kép>Kép mód beállításai>Haladó beállítások** opciót.

Haladó képbeállítások a megtekintési preferenciák alapján. Beállítja a színteret és a gammát úgy, hogy az a legjobban megfeleljen a megtekintett tartalomnak.

Megjegyzés:

A modell/ország/regió, illetve a kiválasztott kép függvényében előfordulhat, hogy az egyes opciók nem érhetők el.

A következő opció a modell típusától függően változhat, kérjük, a tényleges terméknek megfelelően járjon el.

Fényerő

Dinamikus háttérszabályozás Növeli a kép világos és sötét területei közötti kontrasztarányt.

Adaptív kontraszt: Automatikusan beállítja a kép sötét és világos részeit a több részlet érdekében.

HDMI Dinamikus Tartomány: Állítsa be a HDMI bemeneti jel dinamikatarományát.

Gamma beállítás: Beállítja a Gamma értéket, hogy módosítsa, a TV hogyan reagál a szürke tartalomra. Alacsony környezeti fény esetén válasszon magasabb számot, fényesebb környezetben válasszon alacsonyabb számot.

Gamma kalibrálás: Beállítja a kiválasztott Gamma-görbét.

Szín

Színhőmérséklet: Beállítja, hogy a kép fehér területei mennyire legyenek melegek (vörös) vagy hidegek (kék).

Színhangoló: Beállítja a színárnyalat, a telítettség és a fényerő színbeállításait.

Fehéregyensúly: Beállítja a piros, zöld és kék színek intenzitását, hogy a kép való színeit tekinthesse meg.

Alacsony kékfény: Szemvédelem: csökkenti a kibocsátott kékfény mennyiségét.

Egyértelműség

Zajcsökkentés: Növeli a képmínőséget a zaj csökkentésével.

Digitális zajcsökkentés: Csökkentse a betűk körül látható zajt és a tömörítési zajt.

Felülpásztázás

Módosítja a videó méretének beállítását a megjelenített kép széleinek levágásához.

Játék beállítások

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kép>Játék beállítások** opciót.

Amikor a **Játék mód be** van kapcsolva, a TV alacsony késleltetésű játék módra lesz optimalizálva. Amikor a **Játék mód Automatikus** beállításra van állítva, a TV érzékeli a játékjelet, és automatikusan átvált alacsony késleltetésű játék módra (ALLM).

Intelligens mód beállításai

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kép>Intelligens mód beállítások** opciót.

Az intelligens módhoz kapcsolódó beállítások konfigurálása.

AI Képoptimalizálás

Állítsa **Be** állásba, hogy a TV felismerje az aktuális jelenetet és javítsa a képmínőséget.

Megjegyzés:

- Egyes alkalmazásokban korlátozások lehetnek, ami azt jelenti, hogy a tartalomfelismerés nem engedélyezett.
- Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Képarány módosítás

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kép>Képarány** opciót.

Állítsa a képarányt, hogy nyújthassa vagy nagyíthassa a képet.

Auto: A jelinformációk alapján automatikusan vált a 16:9 és a 4:3 képarány között.

16:9: Leginkább a 16:9 képarányú tartalomhoz megfelelő. Ez az opció a 4:3 képarányú tartalmat is szélesre húzza.

4:3: Leginkább a 4:3 képarányú tartalomhoz megfelelő.

21:9: Leginkább a 21:9 képarányú tartalomhoz megfelelő, rendszerint játékoknál használatos.

Mozi nagyítás: Az egész képernyő kitöltése nagyítással, hogy a kép tetején és alján található fekete sávok eltűnjenek.

Dot to Dot: Méretezés nélkül jeleníti meg a natív jelet.

Megjegyzés:

- Egyes bemeneti forrásoknál előfordulhat, hogy a fenti opciók nem érhetők el.
- Ha speciális funkciókat használ a képméret változtatására (pl. változtatás a magasságon/szélességen), hogy közönség előtt lejártsa vagy kereskedelmi haszon reményében, ez sérti a szerzői jogokat.
- Ha a kiválasztott képarány eltér a TV adás vagy a videóartalom méretétől, a kép torzulhat.
- Ha számítógépet csatlakoztat a TV-hez HDMI-n keresztül, a gyorsan mozgó képek torzulhatnak.

Hang

Hang mód és egyéb haladó hangbeállítások módosítása.

Hang mód választása

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Hang>Hang mód** opciót.

Válasszon egy előre meghatározott hang módot, amely megfelelő a hallgatott tartalomhoz.

Standard: Standard módban a TV lapos frekvenciaválaszt biztosít, amely megőrzi az eredeti hang természetes jellemzőit.

Színház: A Színház mód növeli a térhatást és markánsabb basszushangzást biztosít.

Zene: Zene módban az alacsony és magas frekvenciák hangsúlyosak, hogy jobban visszaadják a hangszerek hangzását.

Beszéd: Beszéd üzemmódban az alacsony és magas frekvenciák csillapításra kerülnek az emberi hang reprodukciójának és tisztaságának javítása érdekében.

Éjszakai: Éjszakai módban a TV alacsony hangerő mellett javítja az emberi hang hangzását és tisztaságát.

Sport: Optimalizált hangok sportesemények megtekintéséhez.

Hang mód beállításainak módosítása

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Hang>Hang mód beállításai** opciót.

Állítsa be a TV audio beállításait. A hangminőséget a következő beállításokkal személyre szabhatja.

Megjegyzés:

- A modell/ország/régió, illetve a megtekintett tartalom függvényében az opciók eltérőek lehetnek. Minden esetben az adott terméknek megfelelően járjon el.

Audio beállítások alkalmazása Az aktuális hang mód beállítás, hogy az összes forrásra vagy csak az aktuális forrásra vonatkozzon.

Ekvalizátor: Fokozza a hangerőt különböző frekvenciákon.

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a **TV hangszóró** van kiválasztva a **Főmenü>Beállítások>Hang>Audio kimenet** opcióban.

Fali rögzítő beállítás: Automatikusan optimalizálja a hangot a TV pozíciójának függvényében.

Auto hangerő- szabályozás: Aktiválja, hogy a TV-csatorna váltásakor ne változzon a hangerő.

Aktuális mód visszaállítása: Visszaállítja az aktuális audio mód beállításait gyári alapértelmezett értékre.

Megjegyzés:

- Egyes modellek nem támogatják a DTS CD bitstream dekódolását. Az ilyen formátumok lejátszása nem kívánatos zajt generálhat.

Hangkimenet kiválasztása

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Hang>Audio kimenet** opciót.

Válassza ki a használni kívánt hangszórókat.

TV hangszóró: A TV hangszóróiból hallgatja a hangot.

ARC: Csatlakoztatott HDMI ARC/eARC kompatibilis audioszóról érkező hang hallgatása.

Bluetooth hangszóró: Bluetooth hangszóróiból hallgatja a hangot.

SPDIF: A digitális SPDIF kimenethez csatlakoztatott audioszóró hangjának hallgatása.

Audio kimenet beállítások

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Hang>Audio kimenet beállítások** opciót.

Válassza ki a digitális audio kimenet formátumát, ami a legjobban megfelel az audioszóró típusának.

Megjegyzés:

- A modell/ország/régió, illetve a megtekintett tartalom függvényében az opciók eltérőek lehetnek. Minden esetben az adott terméknek megfelelően járjon el.

Balansz

A bal és jobb hangszóró szintjének beállításával optimalizálhatja a hangzást egy adott helyre.

Lip Sync

Szinkronizálja a videót és az audiót.

Digitális Audio kimeneti formátum

Válassza ki a digitális audio kimenet formátumát, ami a legjobban megfelel az audioszóró típusának.

Auto: az audioszóró kimenete automatikusan a támogatott formátumba kerül.

Átvezetés: az audioszóró kimenete feldolgozás nélkül lejátszásra kerül.

PCM: az audioszóró kimenete PCM (pulse code modulation) formátumba kerül.

Dolby Audio - Dolby Digital: az audioszóró Dolby Digital hangot ad ki.

Dolby Audio - Dolby Digital Plus: az audioszóró Dolby Digital Plus hangot ad ki.

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a **Főmenü>Beállítások>Hang>Audio kimenet ARC** vagy **SPDIF** értékre van állítva.

Digitális Audio kimeneti késleltetés

Beállítja a digitális audio kimenet késleltetési idejét, hogy szinkronizálni tudja a külső hangszóróból érkező hangot a TV képpel.

Megjegyzés:

- Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a **Főmenü>Beállítások>Hang>Audio kimenet ARC** vagy **SPDIF** értékre van állítva.

Párbeszéd javítása: Engedélyezheti vagy letilthatja a párbeszéd fejlesztése opciót.

Csatlakozás

Többesről törölt mondat

Az MP3 formátumot nem támogatja az internet.

TV nevének szerkesztése

Egy régió esetén ez a funkció nem érhető el.

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>TV neve** opciót.

Szerkesztheti a TV nevét, amelyet a hálózaton használnak.

Megjegyzés:

- Max. 18 karakter adható meg.

Internetkapcsolat állapotának ellenőrzése

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>Hálózat>Internetkapcsolat** opciót.

Ellenőrizheti az aktuális hálózati kapcsolat állapotot és megjelenítheti az aktuális hálózati információkat.

Csatlakozási teszt

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>Hálózat>Internetkapcsolat>Csatlakozási teszt** opciót.

Elindítja a csatlakozási tesztet.

Hálózati információk

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>Hálózat>Internetkapcsolat>Hálózati információk** opciót.

Megtekintheti a hálózati kapcsolattal kapcsolatos információkat.

TV bekapcsolás az interneten keresztül

Ébresztés vezeték nélküli hálózaton

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>Hálózat>Ébresztés vezeték nélküli hálózaton** opciót.

Vezeték nélküli kapcsolat és az **Ébresztés vezeték nélküli hálózaton** engedélyezése esetén készenléti állapotból bekapcsolhatja a TV-t és a képernyőmegosztást támogató mobilalkalmazás segítségével tartalmat jeleníthet meg.

Ébresztés LAN-on

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>Hálózat>Ébresztés LAN-on** opciót.

Vezetékes Ethernet kapcsolat és a **Ébresztés LAN-on** engedélyezése esetén készenléti állapotból bekapcsolhatja a TV-t és a képernyőmegosztást támogató mobilalkalmazás segítségével tartalmat jeleníthet meg.

Megjegyzés:

- A funkció használatához ellenőrizze, hogy a TV-készülék és a mobil eszköz ugyanahhoz a hálózati környezethez csatlakozzon.
- Az opció engedélyezése nagyobb energiafogyasztást eredményezhet.
- Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Rendszer

Elvégezte a rendszer beállításait.

Megjegyzés:

- A menü opciók modellenként/országoként/régióként változhatnak.

Idő beállítása

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Rendszer>Idő** opciót.

Állítsa be az aktuális idő tartózkodási helye szerint.

Idő formátum: 12 vagy 24 órás formátumba beállíthatja az időt.

Dátum/idő: Beállíthatja a dátumot és az időt. Beállíthatja a dátumot és az időt úgy, hogy az automatikusan szinkronizálásra kerüljön a internettel/tartalomszolgáltatóval, de manuálisan is megadhatja az értékeket.

Időzóna: Időzóna kiválasztása.

Nyári időszámítás: Kiválaszthatja, hogy a TV esetében a nyári időszámítás alkalmazásra kerüljön, vagy sem.

Időzítő használata

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Rendszer>Időzítő beállítási** opciót.

Állítsa be az időzítőt, hogy az megfeleljen az Ön igényeinek.

Időkapcsoló: Beállíthatja a kikapcsolási időzítőt, hogy automatikusan kikapcsolja a TV-t egy meghatározott időben.

Bekapcsolás időzítő: Állítsa be az időpontot, amelyben szeretné, hogy a TV automatikusan bekapcsoljon. Minden napra beállíthatja ugyanazt az időpontot, de különböző időpontokat is megadhat a különböző napokra.

Kikapcsolás időzítő: Állítsa be az időpontot, amelyben szeretné, hogy a TV automatikusan kikapcsoljon. Minden napra beállíthatja ugyanazt az időpontot, de különböző időpontokat is megadhat a különböző napokra.

Menü időtúllépés: Állítsa be azt az időt, amíg szeretné, hogy a menü látható legyen a képernyőn.

Automatikus alvó állapot: Adja meg azt az időt, amely elteltével szeretné, hogy a TV automatikusan kikapcsoljon, ha nincs semmilyen aktivitás.

Auto készenlét jel nélkül: A TV készenléti üzemmódba vált, ha a beállított idő elteltével nincs jel.

Nyelv és lokáció beállítása

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Rendszer>Nyelv és lokáció** opciót.

Válassza ki a TV-n és az adott lokáción használt nyelvet.

Helyek: Válassza ki a helyet, ahol a TV-t használni fogja.

Irányítószám (ZIP/Postai irányítószám): Módosíthatja az irányítószámot.

Menü nyelve: Beállíthatja az alapértelmezett nyelvet a TV menüre.

Audio nyelv: Válassza ki az aktuális programhoz a kívánt nyelvet.

Elsődleges audió: Beállíthatja az alapértelmezett hangkimeneti nyelvet a megtekintett digitális sugárzott tartalom típusának megfelelően.

Másodlagos audió: Beállítja a másodlagos hangkimeneti nyelvet a digitális műsorszóráshoz.

Hangvezérlés

Lásd a **TV hangvezérlésének használata** c. részt a kézikönyvben.

Szülői felügyelet használata

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Rendszer>Szülői felügyelet** opciót.

Bekapcsolhatja a szülői felügyeletet, hogy megakadályozza a gyerekeket bizonyos tartalmak megtekintésében.

Ha korábban még nem állított be PIN-kódot, a PIN-kód létrehozására és megerősítésére alkalmas ablak jelenik meg. A nyíl gombok használatával hozzon létre PIN-kódot.

Ha korábban már állított be PIN-kódot, a **PIN-kód megadására** alkalmas ablak jelenik meg.

Lakatok

Kapcsolja be a Zár funkciót a Szülői felügyelet funkció engedélyezéséhez. A Szülői felügyelet beállítások szürke állapotból kiemelt állapotba váltanak. Minden funkció konfigurálható.

Idő blokkolása: Csatornák és műsorok blokkolása meghatározott időszakokban.

Csatorna blokkolása: Ha a szülői felügyelet be van kapcsolva, blokkolhatja az összes vagy az egyes csatornákat.

Tartalom blokkolása: Bizonyos programok le vannak tiltva, amikor aktiválja a Szülői felügyelet beállításait. Ezt a műsorszolgáltató kontrollálja.

Bemenetek blokkolása: Olyan tartalmak blokkolása, amelyek külső bemenetekről származnak.

Alkalmazás blokkolása: Bizonyos alkalmazások elérhetőségének blokkolása. Ha a korlátozni kívánt applikáció nem jelenik meg itt, ellenőrizze a Szülői beállításokat az applikáción belül.

Weboldal blokkolása: A böngésző által elérhető URL-címek tartományának beállítása.

Szülői felügyelet PIN: PIN-kódját itt állíthatja be vagy módosíthatja. A PIN-kód a szülői felügyeletre és

a rendszer jogosulatlan használat elleni védelemre szolgál.

Alaphelyzetbe állít: Visszaállítja a szülői felügyelet beállításait gyári alapértelmezett értékre.

Alkalmazás beállítások

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Rendszer>Alkalmazás beállításai** opciót.

Gyorsítótár törlése: Törli a gyorsítótárat, a felhasználói adatokat és az ideiglenes fájlokat a böngésző és az alkalmazások számára.

Sütik törlése: Törli a böngészőhöz és az alkalmazásokhoz használt sütiket.

Követés letiltása: Ezzel kérést küld a böngésző felé, hogy ne gyűjts vagy kövesse böngészési adatait.

Prime Video: Prime Video alkalmazás beállítások.

Netflix: Netflix alkalmazás beállítások.

Megjegyzés: Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Haladó beállítások

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Rendszer>Haladó beállítások** opciót.

Gyors bekapcsolás: Lehetővé teszi a TV gyors indítását.

Bekapcsolási üzemmód: A TV a kiválasztott módban kapcsol be, ha a tápellátást csatlakoztatja.

Alapértelmezett indítási képernyő: Állítsa be azt az oldalt, amely először jelenik meg a TV bekapcsolásakor. Kiválaszthatja az Utoljára megnyitott forrás vagy a Kezdőlap lehetőséget.

VIDAA Art beállítás

Állítsa be azt az időtartamot, amely után a VIDAA ART alkalmazás automatikusan elindul egy inaktivitási időszak után, valamint az Art forrást.

Megjegyzés: Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Kikapcsolás képernyő

Engedélyezi vagy letiltja a kikapcsolás képernyőt, illetve meghatározhatja, hogy milyen gyorsan tűnjön el a kikapcsolás képernyő, amikor a készülék készenléti módba lép.

Sport mód automatikus észlelése

A sporttartalmak automatikus felismerésének engedélyezése, amely lehetővé teszi a TV számára, hogy automatikusan kiválassza a Sport üzemmódot a **Hang** és **Kép** beállításoknál.

Megjegyzések:

- Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

- Az opció bekapcsolásával növekedhet az energiafelhasználás.

Használati mód beállítása

Beállíthatja a TV-t, hogy otthoni vagy áruházi módban használja.

Otthoni mód

Normál TV használatához válassza az otthoni módot.

Ha otthoni módból szeretne átváltani áruházi módra, nyomja meg a **Home** gombot, válassza ki a **Beállítások** ikont, majd válassza a **Rendszer>Haladó beállítások>Használati mód** opciót, majd az **Áruházi mód** lehetőséget.

Áruházi mód

Válassza az áruházi módot a TV kiskereskedelmi beállításaihoz. Ez a mód lehetővé teszi az E-Pos és egyéb demó funkciók használatát, csak kiskereskedelmi üzletekben való használatra szolgál.

Ha az áruházi mód van kiválasztva, nyomja meg a **Menu** gombot a távirányítón, hogy belépessen az áruházi mód beállításiba.

Ha áruházi módból szeretne átváltani otthoni módra, nyomja meg a **Menu** gombot a távirányítón, hogy belépessen az áruházi mód beállításiba, majd válassza az **Otthoni mód** opciót. Alternatívaként nyomja meg a **Home** gombot, válassza a **Beállítások** ikont, majd válassza a **Rendszer>Haladó beállítások>Használati mód** opciót, majd válassza az **Otthoni mód** lehetőséget.

Megjegyzés:

- Az áruházi mód engedélyezése növelheti az energiafogyasztást.
- Az áruházi módból való kilépés modellenként/országoként/régióként eltérő lehet.

Továbbfejlesztett megtekintési beállítások

A Vidaa továbbfejlesztett megtekintési szolgáltatást kínál, amely automatikus tartalomfelismerő (ARC) technológiát használ bizonyos adatok gyűjtésére erről a TV-ről, beleértve ennek a Smart TV-nek az azonosítóját, IP-címét, valamint a megtekintett tartalmakra és hirdetésekre vonatkozó információkat (együttesen „megtekintési adatok”). Engedélyezheti/letilthatja az automatikus tartalomfelismerést, az automatikus kép- és hangminőséget, a tartalomajánlást és a személyre szabott hirdetéseket.

Személyre szabott reklámok

Személyre szabott reklámok

A személyre szabott hirdetések kikapcsolása korlátozza az Ön számára releváns hirdetések megjelenítésének lehetőségét, de nem csökkenti az Ön által kapott hirdetések számát.

Eszközazonosító visszaállítása

A hirdetési azonosító egy egyedi és újra beállítható azonosító a személyre szabott hirdetésekhez. Az eszközhoz új hirdetési azonosító kerül hozzárendelésre, amikor visszaállításra kerül.

Megjegyzés: ellenőrzése

- Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Személyre szabott ajánlás

Engedélyezze a személyre szabott ajánlásokat, hogy felfedezhesse az érdeklődési körének megfelelő tartalmakat.

Támogatás

Elvégezti a támogatás beállításait.

Megjegyzés:

- A menü opciók modellenként/országoként/régióként változhatnak.

Rendszerinformáció ellenőrzése

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Támogatás>Súgó** opciót.

Rendszerinformációk, például a szoftver- és hardververzió megtekintése.

Rendszerfrissítés

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Támogatás>Rendszerfrissítés** opciót.

Beállítja a TV-t a legújabb firmware lekérésére.

Auto frissítés: Ha engedélyezve van, a készülék automatikusan frissül a legújabb szoftverrel.

Frissítés ellenőrzése: Ellenőrizzé a szoftver verzióját, és ha szükséges, frissítse. Törölve

Győződjön meg róla, hogy a TV csatlakozik az Internet-hez.

Frissítés USB-ről: TV szoftver frissítése USB **ellenőrzése** közről.

Megjegyzés:

- Győződjön meg róla, hogy az USB meghajtó a TV USB 2.0 portjára van csatlakoztatva.
- A frissítőfájloknak a frissítéshez használt USB eszköz gyökérkönyvtárában kell lenniük.
- Az USB formátuma FAT32, a partíciós tábla MBR lehet.

E-kézikönyv

Lásd az **E-kézikönyv használata** c. részt a kézikönyvben.

Önellenőrzés

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Támogatás>Önellenőrzés** opciót.

Végezze el az önellenőrzést a **hálózati kapcsolat**, az **internet sebessége**, a **bemeneti kapcsolat** és a **jelinformációk** teszteléséhez.

Hálózati kapcsolat állapota: Hálózati kapcsolat állapotának ellenőrzése.

Állapotellenőrzés: TV üzemidejének ellenőrzése.

TV biztonságos használata

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Támogatás>Jogi nyilatkozat és Adatvédelem>Adatmegosztás, adatvédelem és EULA** opciót.

Olvassa el a jogi nyilatkozatot és az adatvédelmi politikát. Engedélyezi/elutasítja a Felhasználói/hálózati adatok gyűjtésével kapcsolatos, felsorolt irányelvekhez való hozzájárulását.

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Támogatás>Jogi nyilatkozat és Adatvédelem>Felhasználói adatok eltávolítása** opciót.

Ahhoz, hogy bármilyen adatot eltávolíthasson a TV-ről vagy a felhőből, válassza a **Felhasználói adatok eltávolítása** opciót.

Gyári alapértelmezés visszaállítása

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Támogatás>Gyári alapértelmezés visszaállítása** opciót.

A TV visszaállítása gyári alapbeállításokra. A visszaállítással az összes személyes beállítás, információ és adat törlésre kerül. A gyári alapértelmezés visszaállításához adja meg a képernyőn megjelenő PIN-kódot.

Szórakoztatás

jének

Csatlakoztassa játékkonzoltát és végezze el a beállításokat, hogy a legjobb játékműködéshez optimalizálhassa TV képernyőjét.

Játékkonzol csatlakoztatása

A játékkonzol HDMI kábellel csatlakoztatható a TV-hez.

A játék konzolról történő indításhoz:

- Kapcsolja be a játékkonzolt.
- Nyomja meg a **Bemenet** gombot Bemeneti forrásként válassza ki a csatlakoztatott konzolt.
- Indítsa el a játékot.

Engedélyezheti a játék módot, hogy játékkonzollal történő játék esetén optimalizálhassa a TV beállításait.

Játék mód

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítóján, és válassza a **Beállítások>Kép>Játék Beállítások>Játék Mód** lehetőséget.

Engedélyezze a **Játék módot**, hogy a nagyobb játékműködés érdekében optimalizálhassa TV-je beállításait, amikor PC-t vagy konzolt csatlakoztat a TV-hez.

A játék mód lehetővé teszi:

- A bemeneti késleltetés csökkentését annak érdekében, hogy minden egyes gombnyomás vagy kattintás megfeleljen annak, ami a képernyőn történik;
- A választadás növelését, hogy a mozgásból fakadó elmosódás a lehető legkisebb legyen;
- A YUV 4:4:4 formátumú jelek feldolgozása, hogy pontos színek kerüljenek megjelenítésre.
- Amikor a Játék mód be van kapcsolva, a TV alacsony késleltetésű játék módra lesz optimalizálva. Amikor a Játék mód Automatikus beállításra van állítva, a TV érzékeli a játékjelet, és automatikusan átvált alacsony késleltetésű játék módra (ALLM).

Megjegyzés:

- Egyes bemeneti források vagy alkalmazások esetén ez a funkció nem érhető el.

Sport

Sport mód beállítása a kép vagy hang beállításokban

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kép>Kép mód>Sport** opciót.

Optimalizált kép sportesemények megtekintéséhez.

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Hang>Hang mód>Sport** opciót.

Optimalizált hangok sportesemények megtekintéséhez.

Sport mód automatikus észlelése

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Rendszer>Haladó beállítások>Sport mód automatikus észlelése** opciót.

Ha engedélyezve van, minden sportprogram esetén automatikusan átvált Sport módra, mind a Hang módban, mind pedig a Kép módban.

Megjegyzés:

- Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.
- Az opció bekapcsolásával növekedhet az energiafelhasználás.

Média

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítóján és válassza a **Média** lehetőséget.

A Média egy központi hely, ahol különböző típusú tartalmakat, például fényképeket, zenéket és filmeket tekinthet meg vagy hallgathat meg. A médiatartalmakat a következő módszerekkel tekintheti meg:

- USB pendrive vagy merevlemez.
- Kompatibilis mobiltelefon, táblagép vagy más személyes eszköz: a kompatibilis személyes eszközön tárolt filmeket, zenéket és fényképeket streamelheti, és a tartalmat lejátszhatja vagy megtekintheti a tévén.

Alapértelmezés szerint a **Tartalommegosztás** jelenik meg a Média képernyőn. Ha a mobil eszköz csatlakoztatva van a TV-hez, a neve is megjelenik a Média képernyőn.

A **Tartalommegosztással** kapcsolatos további információkat megtalálja a **Külső eszközök csatlakoztatása>Tartalommegosztás** c. fejezet alatt a kézikönyvben.

USB eszközön tárolt fényképek/zenék/videók

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítóján és válassza a **Média** lehetőséget vagy Nyomja meg a **Bemenet** gombot és válassza ki a csatlakoztatott USB eszközt.

Az alábbiakban felsorolt elemek érhetők el a média-böngészőben.

- Keresősáv: Válassza ki a tartalmat, amelyet szeretne lejátszani.
- Stílus megtekintése: Tartalomlista elrendezése **Hálós, Lista nézetben**.
- Rendezés: Tartalomlista rendezése **Név, Módosítás dátuma, Méret szerint**.
- Szűrő: Tartalomlista szűrése: **Minden média, Fénykép, Videó, Zene**.

A **Menu** gomb megnyomásával fénykép, zene vagy videó lejátszási listákat hozhat létre.

Megjegyzés:

- Egyes modellek/országok/régiók esetén a fent felsorolt opciók nem érhetők el.
- A szerzői joggal védett tartalmak letöltése vagy felhasználása esetén meg kell szerezni szerző jog birtokosának beleegyezését. Mi nem nyújthatunk ilyen engedélyeket.

Média lejátszása

Válassza ki a képernyőn lejátszani kívánt tartalmat (például képeket, videókat és zenét), majd nyomja meg az **OK** gombot a lejátszás elindításához.

Nyomja meg az **OK** gombot a lejátszás leállításához/folytatásához.

Nyomja meg a **Lejátszás** gombot, így megjeleníti a lejátszás vezérléséhez szükséges virtuális elemeket. A lejátszás vezérléséhez használja a nyíl gombokat. A lejátszás, szüneteltetés, leállítás, visszatekerés és előretekerés műveletekhez vezérlőelemek állnak rendelkezésre.

Nyomja meg valamelyik nyíl gombot a vezérlőszáv megjelenítéséhez.

A lejátszás beállításához jelölje ki a vezérlőszáv jobb oldalán található három pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés:

- A lejátszott tartalom típusától függően a beállítások menüje változhat.

Amikor a vezérlőszáv megjelenik, nyomja meg a **le/fel** nyíl gombot a lejátszási lista megnyitásához/bezárásához.

Háttérzene lejátszása képek megtekintése közben

- Válasszon egy megjelenítendő képet.
- Nyomja meg a **fel/le** gombot a vezérlőszáv megjelenítéséhez.
- Válassza ki a **Háttérzene** opciót és válasszon egy zenét a lejátszási lista létrehozásához.

Most már zenét is lejátszhat a képek megtekintése közben.

Audio formátum

A programozási eszközök különbségei és más tényezők miatt előfordulhat, hogy a felsorolt fájlformátumok egy része nem támogatott.

Az egyes modellektől függően előfordulhat, hogy a felsorolt formátumok nem támogatottak.

Tároló	Audio kodek	Fájlkiterjesztés
WAV	Mpeg1/2 Layer1	.wav
MP3	Mpeg1/2 Layer2	mp3
	Mpeg1/2 Layer3	
AAC	AAC, HEAAC	.m4a .aac
.WMA	.WMA	.wma
	WMA Pro	
PCM	LPCM	Nem elérhető
	ADPCM	
AC-3	AC-3	.ac3 .m4a
FLAC	FLAC	.flac
OPUS	OPUS	.opus

Fénykép formátum

A programozási eszközök különbségei és más tényezők miatt előfordulhat, hogy a felsorolt fájlformátumok egy része nem támogatott.

Az egyes modellektől függően előfordulhat, hogy a felsorolt formátumok nem támogatottak.

Tároló	Fájlkiterjesztés	Üzem mód	Felbontás
JPEG	.jpg .jpeg	normál	15360 x 8640
		progresszív	1024 x 768
PNG	.png	Nem összefűzött	3840 x 2160
		összefűzött	1200 x 800
BMP	.bmp	-	3840 x 2160
GIF	.gif	-	6400 x 4800

Az egyes modellektől függően előfordulhat, hogy a felsorolt formátumok nem támogatottak.

Tároló	Videó kodek
MPEG	Mpeg1/2
	Mpeg4
MP4	Mpeg4
	H.264(AVC)
	H.265(HEVC)
MKV	Mpeg1/2
	Mpeg4
	H.264(AVC)
	H.265(HEVC)
AVI	Mpeg1/2
	Mpeg4
	H.264(AVC)
WMV	WMV3
	H.264(AVC)
FLV	H.264(AVC)
TS	H.265(HEVC)

ZT A TERMÉK AZ AVC SZABADALMI PORTFÓLIO LICENC ALAPJÁN KERÜLT KIADÁSRA A FOGYASZTÓ SZEMÉLYES HASZNÁLATÁRA VAGY MÁS OLYAN FELHASZNÁLÁSRA, AMELYRŐL NEM KAP DÍJAZÁST ÉS (i) KÓDOLÁSRA ALKALMAS FELHASZNÁLÁSRA SZÓLÓ AVC SZABADALMI PORTFÓLIO LICENSZE ALATT KERÜLT BEJEGYZÉSE, TOVÁBBÁ (ii) OLYAN VIDEÓ DEKÓDOLÁSÁRA SZÓL, AMELYEK KÓDOLÁSA A FELHASZNÁLÓTÓL SZÁRMAZIK ÉS AMELY SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉGET TAKAR ÉS/VAGY EGY VIDEÓ SZOLGÁLTATÓTÓL SZÁRMAZIK. EMELY ENDELKEZIK VIDEÓ SZOLGÁLTATÁSÁT LEHETŐVÉ TEVŐ LICENSSEL. A LICENSZ NEM GARANTÁLT ÉS NEM TERJED KI SEMMILYEN MÁS FELHASZNÁLÁSRA. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ MPEG LA, LLC-TŐL SZERZETHETŐK BE. LÁSD: [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kisegítő funkciók>Felirat beállításai** opciót.

Beállítja a digitális műsorszórás Felirattal és Falkiterjesztés Felirattal képkockaszám engedélyezését.	
Feliratt: Feliratt típusának engedélyezése.	
Elsődleges feliratt: Beállítja a 1200 x 1080p @ 60fps nyelvet a digitális műsorszóráshoz.	
Másodlagos feliratt: Beállítja a másodlagos feliratt nyelvet a digitális műsorszóráshoz.	
Csatorna feliratt tárhely: Engedélyezi a csatornánkénti feliratt beállítás tárhelyet.	
Megjegyzés: Egyes modellek/országok/régiók esetén ezek a funkciók nem érhetőek el.	1920 x 1080p @ 60fps
Hangsegéd beállítás	
Nyomja meg a Home gombot a távirányítón és válassza ki a Beállítások>Kisegítő funkciók>Hangsegéd opciót.	1920 x 1080p @ 60fps
Hangsegéd beállításainak megadása. Hangrőgzítés, Beszédsebesség, Hangmagasság és Fókusz Hangsegéd opciók elérhetők.	1920 x 1080p @ 60fps
Megjegyzés: Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.	1920 x 1080p @ 60fps
Távirányító tanulás	
Nyomja meg a Home gombot a távirányítón, majd válassza a Beállítások>Távirányító tanulás>Távirányító tanulás opciót.	1920 x 1080p @ 60fps

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítóján, majd
 Salassza a **Beállítások>Hozzáférések>Tá-
 virányító tanulása** lehetőséget.

Nyomjon meg egy gombot a távirányítón, hogy meghallgassa annak hanginformációit. Nyomja meg létszer egymás után a **Vissza** gombot a **Távirányító** **tanulása** kilépéséhez.

Megjegyzés: Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kisegítő funkciók>Hangtípus** opciót.

Audio leírást biztosít a látássérültek számára.

Hangtípus: Kiegészítő funkciók audio beállításai.

Audio formátum: Válassza ki az audio formátumot.

Áttűnés szabályozás: A legjobb hangminőséget biztosítja a látássérültek számára.

Megjegyzés: Egyes modellek/országok/régiók esetén ezek a funkciók nem érhetők el.

Magas kontraszt menü:

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kisegítő funkciók>Magas kontraszt menü**t. Ez javítja a kontrasztot a látássérültek számára.

Menü opciókat biztosít a látás- és hallássérültek számára.

Megjegyzés: Egyes modellek/országok/régiók esetén ezek a funkciók nem érhetők el.

Menü áttetszőség

Válasszon a **Ki, Közepes, Magas** áttetszőség opciók közül.

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kisegítő funkciók>Menü áttetszőség** opciót.

Megjegyzés: Egyes modellek/országok/régiók esetén ezek a funkciók nem érhetők el.

Kisegítő útmutató

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kisegítő funkciók>Kisegítő útmutató** opciót.

A látássérültek számára.

Ki, Freeview kisegítő útmutató és Nagy betűméretes útmutató opciók érhetők el.

Megjegyzés: Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Nagyobbítás

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kisegítő funkciók>Képernyőnagyítás** opciót.

Lehetővé teszi a látássérült nézők számára a képernyő egy területének nagyítását.

Megjegyzés:

- Ez a funkció csak bizonyos helyzetekben érhető el.
- Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Hibaelhárítás

GYIK

Ebben a fejezetben a leggyakrabban ismételt kérdésekre talál válaszokat.

Hibakeresési útmutató

Állapotellenőrzés

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Támogatás>Önellenőrzés** opciót.

Ha a TV nem működik megfelelően, a hiba feltáráshoz hajtja végre az önellenőrzést.

Hálózattal kapcsolatos önellenőrzés

Hálózati kapcsolat állapota: A TV hálózati kapcsolati információjának megtekintése.

Hálózati csatlakozási teszt: Hálózati csatlakozási ellenőrzés során a TV képernyőjén keresztül megerősítheti, hogy a TV csatlakoztatva van-e a hálózathoz. Ha a hálózatalellenőrzés sikeres, de továbbra is problémák vannak az online szolgáltatásokkal, vegye fel a kapcsolatot az internetszolgáltatóval.

Internet sebesség teszt: Végezze el ezt a tesztet a hálózati sebesség ellenőrzéséhez.

Bemeneti csatlakozási teszt

A bemeneti csatlakozási teszt végrehajtásakor kiválaszthatja a bemeneti forrásokat és ellenőrizheti a külső csatlakozásokkal kapcsolatos információkat.

Állapotellenőrzés

Az állapotellenőrzés során megjelenik a TV állapota az esetleges hibakódokkal együtt.

Jel információ

Megjeleníti az aktuális bemenet jelinformációját.

TV újraindítása vagy a visszaállítás

Ha a TV-vel olyan problémák merülnek fel, mint például a kép és a hang közötti késés, vagy a külső eszközökhöz való csatlakozás meghiúsul, a hibaelhárításhoz először próbálja meg újraindítani a TV-t. Ha a problémák továbbra is fennállnak, állítsa vissza a TV-t a gyári alapbeállításokra. Mielőtt elkezdene, távolítsa el minden külső USB-eszközt a TV-ből.

A TV újraindítása

Nyomja meg a távirányító **Készenlét** gombját vagy a TV készülék vezérlőgombját a kikapcsoláshoz. Egyes modelleknél nyomja meg a TV vezérlőgombját a képernyőn megjelenő menü megjelenítéséhez, majd nyomja meg újra a gombot, hogy a kijelölés a TV kikapcsolásához a **Kikapcsolás** pontra kerüljön.

Válassza le a TV tápkábelét az AC aljzatról, majd csatlakoztassa vissza 60 másodperc elteltével.

Nyomja meg a távirányító **Készenlét** gombját vagy a TV készülék bekapcsológombját a bekapcsoláshoz.

Megjegyzés:

- Az újraindítással a személyes beállítások, információk és adatok nem kerülnek törlésre.

TV visszaállítása

Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Támogatás>Gyári al-
apértelmezés visszaállítása** opciót.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a visszaállítással az összes személyes beállítás, információ és adat törlésre kerül.

Képpel kapcsolatos problémák

Kérjük, ellenőrizze az alábbi elemeket.

- A kép torz, homályos vagy villódzik, vagy rövid ideig nem látható.
- A képernyőn pontok, vízszintes vagy függőleges vonalak jelennek meg.
- A fényerő nem állítható.

A kép torz, homályos vagy villódzik, vagy rövid ideig nem látható

- Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kép>Kép mód beállítások>Élesség** opciót.
- Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kép>Kép mód beállítások>Haladó beállítások>Tisztaság** opciót, hogy elvégezhesse a **Tisztaság** beállításait.
- Győződjön meg róla, hogy a csatlakozókábel megfelelően csatlakozik a TV-hez és a külső eszközhöz.
- Egyes elektromos készülékek befolyásolhatják a TV-t. Például a TV közelében lévő mikrohullámú sütők zajt okozhatnak az analóg és digitális csatornákon. Ha kikapcsolja a készüléket, és az interferencia megszűnik, kérjük, helyezze az eszközt távolabb a TV-től.
- Ha bemeneti forrásként a TV-t választja, állítsa be az antenna irányát és helyzetét, állítsa vissza vagy finomhangolja a csatornát.
- Ha a TV-t külső eszközökhöz csatlakoztatja, hagyjon némi helyet a külső eszközök és a TV között.

Megjegyzés:

- A gyenge jel által okozott képtorzulás nem a televízió hibája.
- A tömörített kép torzulást okozhat, különösen a sportműsorok és akciófilmek gyors mozgóképei esetében.

A képernyőn pontok, vízszintes vagy függőleges vonalak jelennek meg

- Váltson más csatornára vagy tartalomra, hogy ellenőrizze, a kép megfelelő-e.
- Módosítsa a külső eszköz kimeneti felbontását. Ha a TV nem kompatibilis a kimeneti felbontással, pontok vagy vonalak jelenhetnek meg.
- Ellenőrizze, hogy a TV hosszú ideig párás helyen van-e elhelyezve. Javasoljuk, hogy a TV-t viszonylag száraz környezetben használja.
- Egyes elektromos készülékek befolyásolhatják a TV-t. Például a TV közelében lévő mikrohullámú sütők zajt okozhatnak az analóg és digitális csatornákon. Ha kikapcsolja a készüléket, és az interferencia megszűnik, kérjük, helyezze az eszközt távolabb a TV-től.

A fényerő nem állítható

- A fényerő nem állítható, amikor a **Főmenü > Beállítások>Kép>Kép mód beállítások>Speciális beállítások> >Szín> Alacsony kékfény** be van kapcsolva.

Hang problémák

Kérjük, ellenőrizze az alábbi elemeket.

- A kép és a hang között késés van.
- A hang torzul, vagy pillanatnyilag megszűnik.
- A hangerő nem változtatható, vagy magától változik.

A kép és a hang között késés van

- Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Hang>Audio kimenet beállítások>Digitális Audio kimeneti késleltetés** opciót. Állítsa az értéket 0-ra.
- Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Hang>Audio kimenet beállítások>Lip Sync** opciót. Állítsa be az értéket tetszés szerint.
- Ellenőrizze a jel információt. Ha a jel gyenge, a kép és a hang között késés léphet fel, de ez nem jelent hibát. További információért a kézikönyvben lásd: **Hibakeresés>Hibakeresési útmutató>Állapotellenőrzés>Hálózattal kapcsolatos önellenőrzés és Bemeneti csatlakozási teszt**.

Megjegyzés:

- A modell/ország/régió, illetve a kiválasztott audio kimenet függvényében előfordulhat, hogy az egyes opciók nem érhetők el. Minden esetben az adott terméknek megfelelően járjon el.

A hang torzul, vagy pillanatnyilag megszűnik

- Egyes elektromos készülékek befolyásolhatják a TV-t. Például a TV közelében lévő mikrohullámú sütők zajt okozhatnak az analóg és digitális csatornákon.

Ha kikapcsolja a készüléket, és az interferencia megszűnik, kérjük, helyezze az eszközt távolabb a TV-től.

- Győződjön meg róla, hogy a csatlakozókábel vagy a kábelcsatlakozó nem sérült.
- Ha külső audio kimenetet használ, győződjön meg róla, hogy az audiókábel a megfelelő kimeneti csatlakozóhoz van csatlakoztatva a külső eszközön. Helyezze a készüléket a lehető legközelebb a TV-hez, anélkül, hogy akadályok lennének közöttük.
- Ellenőrizze a jel információt. A gyenge jel hangtorzulást okozhat, de ez nem jelent meghibásodást. További információkért a kézikönyvben lásd: **Hibakeresés>Hibakeresési útmutató>Állapotellenőrzés>Hálózattal kapcsolatos önellenőrzés és Jel információ.**

A hangerő nem változtatható, vagy magától változik

- Nyomja meg a vezérlőgombot a TV-n, így ellenőrizheti, hogy a TV válaszol-e. Ha nem érkezik válasz, akkor a TV nem működik rendesen. Ha a TV válaszol, nyomja meg a távirányítót, hogy ellenőrizze, képes-e vezérelni a TV-t. Ha nem, kérjük, ellenőrizze a távirányítót. További információért lásd a kézikönyv következő részét: **Hibakeresés>Távirányítóval kapcsolatos problémák.**
- Ha külső hangszórót csatlakoztat HDMI-n keresztül, először ellenőrizze a kábel csatlakoztatását, majd nyomja meg a Home gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>HDMI&CEC>CEC vezérlés** opciót, állítsa be a **CEC vezérlés-t On** értékre.
- Az elégtelen TV-memória késleltetést okoz a hangerő megváltoztatásakor. Kérjük, ürítse ki a gyorsítótárát. Nyomja meg a Home gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Rendszer>Alkalmazások beállítása>Gyorsítótár törlése** opciót.
- Ha éppen most kapcsolta be a TV-t, előfordulhat, hogy a távirányító hangerő fel/le gombjának megnyomása után késleltetés lép fel. Kérjük, várjon egy kicsit, amíg a TV elindul.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, indítsa újra a tévét.

Csatorna- és műsorszórás kérdések

Mielőtt áttekintené az alábbi problémákat és megoldásokat, a **Bemeneti csatlakozási ellenőrzés** segítségével végezzen önellenőrzést a probléma megtalálásához. Konkrét információkért kérjük, olvassa el a **Hibakeresési>Hibakeresési útmutató>Állapotellenőrzés>Bemeneti csatlakozási ellenőrzés** részt ebben a kézikönyvben.

Kérjük, ellenőrizze az alábbi elemeket.

- Live TV-ben nincs jel, vagy gyenge a jel, vagy nem találja a csatornákat.
- A feliratok nem jelennek meg, vagy rossz helyen vannak a tévéképernyőn.
- A csatornalista rendezése néhány nap után elveszik.
- A korábban törölt csatornák visszakerülnek a csatornalistába.
- Szeretném a csatornákat preferencia szerint sorrendbe állítani.

Live TV-ben nincs jel, vagy gyenge a jel, vagy nem találja a csatornákat

- Kérjük, először ellenőrizze a következő dolgokat.
 - a. Az antenna kábele vagy kábelcsatlakozója nem sérült.
 - b. Az antennakábel nem laza vagy nincs kihúzva.
 - c. Az antennakábel a megfelelő porthoz van csatlakoztatva.
 - d. A „TV” van kiválasztva bemeneti forrásként.
- Ha gyenge jel jelenik meg, ellenőrizze a jel szintjét és minőségét. Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Támogatás>Önellenőrzés>Jelinformáció** opciót.
- Ha időnként nincs jel vagy gyenge a jel, húzza ki az antennakábelt, majd csatlakoztassa újra.
- Ha set-top boxot vagy kábelcsatlakozót használ, ellenőrizze a külső eszközökhöz csatlakoztatott műsorszóró jelt vagy a hálózati állapotát. További információkért a kézikönyvben lásd: **Hibakeresés>Hibakeresési útmutató>Állapotellenőrzés>Hálózattal kapcsolatos önellenőrzés és Bemeneti csatlakozási teszt.**
- Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse újra a csatornát. Live TV során nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatorna>Auto Keresés** vagy **Beállítások>Manuális keresés** opciót.

A feliratok nem jelennek meg, vagy rossz helyen vannak a tévéképernyőn

A feliratozás funkció be- és kikapcsolásához nyomja meg a távirányító **Menu** gombját, és válassza a TV bemeneti forrásnál a **Feliratozás** lehetőséget, vagy nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kiegészítő funkciók>Felirat beállításai** opciót.

Ha egy csatornát külső eszközön, például set-top-boxon és kábelcsatlakozón keresztül néz, kapcsolja be/ki a feliratozás helyét a csatlakoztatott külső eszközön. További információkért olvassa el a külső eszközök felhasználói kézikönyvét, vagy forduljon a szolgáltatójához.

Megjegyzés:

- *Előfordulhat, hogy egyes csatornák nem rendelkeznek felirattal. Ebben az esetben a feliratozás funkció bekapcsolása esetén sem jelenik meg felirat a TV-képernyőn.*

A csatornalista rendezése néhány nap után elveszik.

A korábban törölt csatornák visszakérülnek a csatornalistába.

- Győződjön meg róla, hogy korábban nem állította vissza a tévét a gyári alapbeállításokra. A TV alaphelyzetbe állítása visszaállítja az összes felhasználói beállítást.
- Ellenőrizze, hogy a csatornalistában lévő csatornák frissültek-e. Az automatikus frissítések kikapcsolásához nyomja meg a **Menu** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatorna>Haladó beállítások>Csatornalista automatikus frissítése** opciót.
- Ellenőrizze, hogy az előfizetés nem járt le.
- Keresse újból a csatornákat, hogy megtalálja az elveszett csatornát a csatornalistában.

Szeretném a csatornákat preferencia szerint sorrendbe állítani

- A csatornák sorrendjét tetszés szerint szerkesztheti, vagy a kedvencek közé felveheti az Önnek tetsző csatornákat.

Hálózattal kapcsolatos problémák

Mielőtt áttekintné az alábbi problémákat és megoldásokat:

Használja telefonját a TV működésének ellenőrzésére. Hozzon létre egy hotspotot a telefonján, és helyezze a TV mellé. Csatlakoztassa a TV-t a telefon hotspotjához. Ha minden működik, akkor az otthoni WiFi hálózattal van probléma.

Végezzen öndiagnosztikát a probléma megtalálásához. További információért a kézikönyvben lásd: **Hibakeresés>Hibakeresési útmutató>Állapotellenőrzés>Hálózattal kapcsolatos önellenőrzés**.

Kérjük, ellenőrizze az alábbi elemeket.

- A jelerősség túl gyenge.
- A hálózati kapcsolat instabil, és gyakran megszakad.

A jelerősség túl gyenge

- Lásd az 1,2,3,6. pontot a Hálózati problémák gyakori megoldásai között.

A hálózati kapcsolat instabil, gyakran megszakad.

Csatlakoztatás vezeték nélküli hálózathoz

- Lásd az 1,2,3,4,6. pontot a Hálózati problémák gyakori megoldásai között.

Csatlakoztatás vezetékes hálózathoz

- Lásd az 3,4,5. pontot a Hálózati problémák gyakori megoldásai között.

Hálózati problémák gyakori megoldásai

1. Helyezze a vezeték nélküli routerét, modemét vagy hozzáférési pontját a TV-hez közel. Ne tegye a sarokba. Amennyire lehetséges, győződjön meg róla, hogy nincs fal a TV és az útválasztó között.

2. Ellenőrizze, hogy van-e rádióhullám-interferencia. Az azonos rádiófrekvenciás tartományban működő vezeték nélküli eszközök, például mikrohullámú sütők és mobiltelefonok zavarhatják a TV-t. Ha egyszerre használja a TV-t és más vezeték nélküli eszközöket, akkor rosszabb hálózati teljesítményt tapasztalhat. Kérjük, kapcsolja ki ezeket a vezeték nélküli eszközöket, vagy tartsa őket távol a TV-től.

3. Indítsa újra a modem/router-t. Kapcsolja ki a modem/routerét, és legalább 60 másodperc elteltével kapcsolja be újra. Időbe telhet, amíg a modem/router újra csatlakozik az internethez.

4. Ellenőrizze a modem/router-t. Győződjön meg róla, hogy a kábelek biztonságosan csatlakoznak a modemhez/routerhez, és a fénycsík szakaszosan és rendszeresen villognak.

5. Győződjön meg róla, hogy az egyik vége biztonságosan csatlakozik a TV hátuljához, a másik vége pedig biztonságosan csatlakozik egy külső modemhez/routerhez. Bármilyen laza csatlakozás instabil vagy megszakadt hálózatot okozhat.

6. Ha a fenti lépések után sem javul a probléma, próbálkozzon vezetékes hálózati kapcsolatot használatával.

Alkalmazással kapcsolatos problémák

Kérjük, ellenőrizze az alábbi elemeket.

- Alkalmazásokat nem lehet telepíteni, megnyitni, frissíteni vagy eltávolítani.
- Az alkalmazás magától kilép.
- Az alkalmazás befagyott, vagy a navigáció nem zökkenőmentes a használat során.
- Problémák lépnek fel, amikor a böngészőt videó streamelésére használják.
- Az alkalmazás nyelve eltér a TV-menü nyelvétől.

Alkalmazásokat nem lehet telepíteni, megnyitni, frissíteni vagy eltávolítani

- Ha most kapcsolta be a TV-t, kérjük, várjon, amíg a TV indítása befejeződik.
- Csak olyan alkalmazásokat telepíthet, amelyek kompatibilisek a TV-vel. Javasoljuk, hogy az alkalmazásokat az alkalmazásboltból telepítse. Előfordulhat, hogy az internetről letöltött alkalmazásfájlok nem települnek a tévére.

- Csak azokat az alkalmazásokat törölheti, amelyeket Ön telepített a TV-re. A gyárilag telepített alkalmazások nem törölhetők.
- Lásd az 1,2,3. pontot a Alkalmazással kapcsolatos problémák gyakori megoldásai között.

Az alkalmazás magától kilép

- Lásd a 2. pontot a Alkalmazással kapcsolatos problémák gyakori megoldásai között.

Az alkalmazás befagyott, vagy a navigáció nem zökkenőmentes a használat során

- Zárja be az alkalmazást, majd nyissa meg újra.
- Távolítsa el és telepítse újra az alkalmazást. Lásd az 1,2,3. pontot a Alkalmazással kapcsolatos problémák gyakori megoldásai között.

Problémák lépnek fel, amikor a böngészőt videók streamelésére használják

- Ellenőrizze, hogy a kábelcsatlakozás megfelelően van csatlakoztatva, majd nyissa meg újra.
- Lásd az 1,2,3. pontot a Alkalmazással kapcsolatos problémák gyakori megoldásai között.

Az alkalmazás nyelve eltér a TV-menü nyelvétől

- Egy alkalmazás nyelve eltérhet a TV-menü nyelvétől, mivel ezek külön vannak beállítva. A nyelvet az alkalmazás beállításában változtathatja meg. Felhívjuk figyelmét, hogy az alkalmazás nyelvének megváltoztatása az alkalmazásszolgáltatástól függ.

Alkalmazással kapcsolatos problémák gyakori megoldásai

1. Ellenőrizze, hogy a TV csatlakozik-e az internethez, és nincs-e hálózati probléma a TV-vel.

2. A tárolóhely nem elegendő. Próbálja kiüríteni a gyorsítótárat, vagy távolítsa el a nem gyakran használt alkalmazásokat. Törölheti a böngészők és az alkalmazások gyorsítótárát. Ez véglegesen eltávolítja az összes felhasználói adatait és ideiglenesen fájlt.

3. Előfordulhat, hogy az alkalmazás szolgáltatása jelenleg nem elérhető. Próbálja meg később használni az alkalmazásokat.

Távvezérlő problémák

Kérjük, ellenőrizze az alábbi elemeket.

- A TV lassan reagál a távirányítóra.
- Szeretném a távirányítót más eszközök vezérlésére használni.

A TV lassan reagál a távirányítóra

Ha a TV éppen most indult el, előfordulhat, hogy a TV és a távirányító között késleltetés lép fel. Kérjük, várjon egy kicsit a távirányító használatával.

- Ellenőrizze a telefon kamerájával, hogy a távirányító megfelelően működik-e. Állítsa a mobiltelefont

kamera üzemmódba és irányítsa rá a távirányítót a kamera lencséjére. Bármely gomb lenyomásakor a távirányító IR LED-jének villognia kell. Ha nem látja a villogást, vagy ha az IR LED világ anélkül, hogy bármilyen gombot megnyomna, akkor a távirányító megsérült.

- Lehet, hogy a távirányító elemének töltöttsége alacsony. Cserélje ki az elemeket újjá. A napelemes távirányító esetében a napelemet a fénynek kitéve vagy USB C típusú kábellel töltheti.

- Ha az elemek töltöttsége normális, vegye ki az elemeket, nyomja meg 1-2 másodpercig bármelyik billentyűt, majd helyezze vissza az elemeket a távirányítóba. Ez a módszer csak a cserélhető elemmel rendelkező távirányítós modellekre alkalmazható.

Szeretném a távirányítót más eszközök vezérlésére használni

- Kapcsolja be a CEC vezérlést a TV-n. Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>HDMI & CEC>CEC vezérlés** opciót.

- Ellenőrizze, hogy a külső eszköz HDMI & CEC kompatibilis-e, és a csatlakoztatott eszköz HDMI & CEC funkciója be van-e kapcsolva. Konkrét információkért kérjük, olvassa el a külső eszközhöz tartozó felhasználói kézikönyvet.

- Ellenőrizze, hogy a külső eszköz tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva, és hogy a külső eszköz és a TV közötti HDMI-kábel csatlakozása biztonságos-e. Kérjük, használjon szabványos specifikációjú HDMI-kábelt, és győződjön meg róla, hogy a kábel nem sérült.

Külső eszköz csatlakoztatásával kapcsolatos problémák

Mielőtt áttekintené az alábbi problémákat és megoldásokat, a Bemeneti csatlakozási ellenőrzés segítségével végezzen önellenőrzést a probléma megtalálásához.

Kérjük, ellenőrizze az alábbi elemeket.

- Nincs hang a TV-ből a casting funkció használata közben.
- Nem tudom tükrözni a képernyőt, illetve a mobilkészülék vagy a számítógép tartalmát nem tudom a tévére vetíteni.
- A TV nem csatlakoztatható a soundbarhoz, a Bluetooth vezeték nélküli fejhallgatóhoz vagy a hangszórókhoz.
- A külső eszközök és a TV közötti kapcsolat instabil.
- Nem tudok kiválasztani egy csatlakoztatott eszközt vagy megtalálni egy csatlakoztatott HDMI-eszközt.

Nincs hang a TV-ből a casting funkció használata közben

- Ellenőrizze, hogy a Némítés nincs **bekapcsolva**. Ha igen, nyomja meg a távvezérlőn a **Mute** gombot a hang visszaállításához. Ha nincs, növelje a hangerőt.
- Ellenőrizze, hogy a **TV hangszóró** van kiválasztva a **Főmenü>Beállítások>Hang>Audio kimenet** opcióban.
- Ellenőrizze a hálózati beállításokat. Ha a hálózati jel gyenge vagy alacsony, a TV és a mobil eszköz között késés léphet fel.

Nem tudom tükrözni a képernyőt, illetve a mobilkészülék vagy a számítógép tartalmát nem tudom a tévére vetíteni

Először határozza meg, hogy milyen típusú képernyőtükrözési technológiát használ a hibaelhárítás megkezdéséhez.

- Képernyő megosztás
- Tartalommegosztás

Ha a Képernyőmegosztást használja, próbálja ki a következő megoldásokat.

1. Ellenőrizze, hogy mobilkészüléke vagy számítógépe támogatja-e a Miracast technológiát.
2. Kérjük, ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e a **képernyőmegosztást** a **Bemenet** menüben.
3. Ellenőrizze, hogy a **Képernyőmegosztás** be van-e kapcsolva a **Főmenü>Beállítások>Csatlakozás>Multimédiás eszközök csatlakoztatása>Képernyőmegosztás** menüpontban. Kapcsolja be, és közvetlenül megoszthatja eszköze képernyőjét anélkül, hogy megnyitná a **Képernyőmegosztás** funkciót a **Bemenet** menüben. Ha a TV-n nincs **Képernyőmegosztás** menü a **Beállítások** között, akkor megnyithatja a **Képernyőmegosztás** opciót a **Bemenet** menüben a TV-jén, hogy tükrözze készüléke képernyőjét.
- Javasoljuk, hogy kapcsolja ki a **Képernyőmegosztás** funkciót a **Beállítások** menüben, és használja a funkciót a **Képernyőmegosztás** megnyitásával az **Bemenet** menüben a jobb felhasználói élmény érdekében.

4. Ellenőrizze, hogy a megfelelő TV-nevet választotta-e ki mobilkészülékén vagy számítógépén. Megváltoztathatja a TV nevét, majd újra csatlakozhat. A TV nevét a következő helyen módosíthatja: **Kezdőlap>Beállítások>Kapcsolat>TV neve**.

5. Ha a fenti lépések nem segítenek, indítsa újra a TV-t, a mobil eszközt vagy a számítógépet. Próbálja meg újra használni a **Képernyőmegosztás** funkciót.

Ha a Tartalom Megosztást használja, próbálja ki a következő megoldásokat.

1. Ellenőrizze, hogy mobilkészüléke vagy számítógépe támogatja-e a DLNA-t.
2. Ellenőrizze, hogy a TV-je támogatja-e a **Tartalommegosztást** a **Bemenet** menüben.

3. Ellenőrizze, hogy a **Tartalommegosztás** be van-e kapcsolva a **Főmenü>Beállítások>Csatlakozás>Multimédiás eszközök csatlakoztatása>Tartalommegosztás** menüpontban, és állítsa **Be** állásba.

4. Ellenőrizze, hogy a TV-készülék és a mobil eszköz ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozzon.

5. Ellenőrizze a hálózati beállításokat. A Casting hibát a gyenge vagy alacsony jelerősség okozhatja.

6. Ellenőrizze, hogy a lejátszott tartalom nem áll-e szerzői jogvédelem alatt. Egyes szerzői jogvédelem alatt álló fájlokat nem lehet a tévére vetíteni.

7. Kilépés és újbóli belépés a **Tartalommegosztásba**.

8. Ha a fenti lépések nem segítenek, húzza ki a TV tápkábelét az AC aljzatból. 30 másodperc elteltével csatlakoztassa a tápkábelét az AC aljzathoz, és kapcsolja be a TV-t. Újra megpróbálhatja használni a **Tartalommegosztás** funkciót.

A TV nem csatlakoztatható a soundbarhoz, a Bluetooth vezeték nélküli fejhallgatóhoz vagy a hangszórókhöz

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz kompatibilis-e a TV-vel.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva a **Főmenü>Beállítások>Csatlakozás>Bluetooth** opcióban.
- Kapcsolja ki és indítsa újra a Bluetooth opciót a **Főmenü>Beállítások>Csatlakozás>Bluetooth** menüben.

A külső eszközök és a TV közötti kapcsolat instabil

- Ellenőrizze, hogy a csatlakozókábel biztonságosan csatlakozik-e a TV-hez és a soundbarhoz.
- Ha a külső eszköz és a TV vezeték nélküli kapcsolaton keresztül csatlakozik, győződjön meg róla, hogy nincs közöttük akadály.
- Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-eszköz és a TV közötti távolság 10 méteren belül van.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz be van-e kapcsolva, vagy az akkumulátora teljesen fel van-e töltve.
- Ellenőrizze a Bluetooth-modul specifikációit. Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth-eszközök frekvenciartartománya nem egyezik meg más elektromos készülékek frekvenciartartományával, különben a Bluetooth-eszközök károsodhatnak.

Nem tudok kiválasztani egy csatlakoztatott eszközt vagy megtalálni egy csatlakoztatott HDMI-eszközt

- Nyomja meg a távirányítóján található **Bemenet** gombot a megfelelő bemeneti forrás kiválasztásához. Ha például HDMI-kábelt csatlakoztat a HDMI 1 porthoz, válassza a HDMI 1-et bemeneti forrásként a TV-n.

- Ellenőrizze, hogy a külső berendezés be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozó kábel vagy kábelcsatlakozó nem sérült-e.
- Ellenőrizze, hogy a kábel biztonságosan csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy a külső eszköz kompatibilis-e a TV-vel.

HDMI & CEC problémák

Kérjük, ellenőrizze az alábbi elemeket.

- A TV-t és a külső eszközt egyszerre szeretném ki- vagy bekapcsolni.
- Szeretném letiltani a HDMI & CEC funkciót.
- Külső eszköz nem vezérelhető a TV távirányítóval.

Megjegyzés:

- *Ha a csatlakoztatott HDMI-eszköz nem támogatja a HDMI & CEC vezérlést, a funkció nem fog működni.*

A TV-t és a külső eszközt egyszerre szeretném ki- vagy bekapcsolni

- Ellenőrizze, hogy a külső eszköz HDMI & CEC kompatibilis-e, és a csatlakoztatott eszköz HDMI & CEC funkciója be van-e kapcsolva. Konkrét információért kérjük, olvassa el a külső eszközhöz tartozó felhasználói kézikönyvet.
- Ellenőrizze, hogy a televízió HDMI & CEC funkciója be van-e kapcsolva, vagy a készülék automatikus kikapcsolása és automatikus bekapcsolása engedélyezve van-e.

Szeretném letiltani a HDMI & CEC funkciót

- A tévé HDMI & CEC funkciójának kikapcsolásához, nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>HDMI&CEC>CEC vezérlés** opciót. Állítsa a **CEC vezérlést Off** állásra.

Külső eszköz nem vezérelhető a TV távirányítóval

- Ellenőrizze, hogy van-e probléma a távirányítóval.
- Ellenőrizze, hogy a külső eszköz tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva, és hogy a külső eszköz és a TV közötti HDMI-kábel csatlakozása biztonságos-e. Kérjük, használjon szabványos specifikációjú HDMI-kábelt, és győződjön meg róla, hogy a kábel nem sérült.
- Ellenőrizze, hogy a külső eszköz HDMI & CEC kompatibilis-e, és a csatlakoztatott eszköz HDMI & CEC funkciója be van-e kapcsolva. Konkrét információért kérjük, olvassa el a külső eszközhöz tartozó felhasználói kézikönyvet.
- Ellenőrizze, hogy a televízió HDMI & CEC funkciója be van-e kapcsolva. Nyomja meg a **Home** gombot

a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>HDMI & CEC>CEC vezérlés** opciót. Állítsa a **CEC vezérlést On** állásra.

- Előfordulhat, hogy a HDMI & CEC-kompatibilis eszköz egyes menüi nem használhatók.
- Előfordulhat, hogy a távirányító egyes gombjai nem működnek. Megpróbálhatja a külső eszköz távirányítóját.

Hangvezérléssel kapcsolatos problémák

Az alábbi megoldások végrehajtása előtt kérjük, vegye figyelembe, hogy:

- Győződjön meg róla, hogy a TV be van kapcsolva. A TV készenléti üzemmódban nem reagál.
- Ha most kapcsolta be a TV-t, kérjük, várjon, amíg a TV indítása befejeződik.
- A hangjának tisztának és felismerhetőnek kell lennie. Ha a hang túl hangos vagy túl halk, az hibához vezethet.
- Mondja ki a parancsot, és várja meg a készülék választ.
- Ha a tévé külső eszközökhöz van csatlakoztatva, az a hangvezérlés teljesítményét befolyásolhatja.

Előfordulhat, hogy a távirányító Voice gombja nem működik.

- Ellenőrizze a távirányító állapotát.
- A távirányítót tartsa a TV készülék 3 méteres körzetében.
- Ellenőrizze, hogy a TV csatlakozik az Internet-hez. Alacsony vagy gyenge jel a hangszisztem hibás működését eredményezheti.
- Fiókváltás vagy kijelentkezés a fiókból.

Megjegyzés:

- *A hangvezérlő gombbal ellátott távirányító csak bizonyos modellekben/országokban/régiókban érhető el.*

Médiafájlokkal kapcsolatos problémák

Egyes fájlok lejátszása megszakad a lejátszás közben, vagy nem lehet lejátszani őket

A legtöbb fájl lejátszható, de előfordulhat, hogy a TV-vel vagy a fájlokkal problémák adódnak.

- Először ellenőrizze, hogy vannak-e problémák a fájlokkal.

1. A fájlok nem sérültek. Miután fájlokat mentett egy tárolóeszköze (USB flash meghajtó) a PC-ről, kérjük, először válassza le a tárolóeszközt, mielőtt eltávolítja a PC-ről.

2. A lejátszható fájlok formátuma a TV kodekjétől és illesztőprogramjától függ. Előfordulhat például, hogy

a nagy bitsebességű vagy nagy felbontású fájlok nem játszhatók le zökkenőmentesen, vagy nem lehet lejátszani őket.

- Ezután ellenőrizze, hogy vannak-e problémák a TV-vel.

1. Győződjön meg róla, hogy a memória elegendő. Ha a memória megtelt, törölje a gyorsítótárat, és játssza le újra a fájlt.

2. Győződjön meg róla, hogy a TV-hez és a külső eszközhöz csatlakoztatott kábel nem laza vagy nincs kihúzva.

Egyéb problémák

Kérjük, ellenőrizze az alábbi elemeket.

- A TV automatikusan bekapcsol vagy kikapcsol, vagy a TV nem kapcsolható be vagy ki.
- A rendszerfrissítés nem fejezhető be.
- A TV egyes funkciói nem működnek a rendszerfrissítés után.
- A beállítások elvesznek, és a TV minden egyes bekapcsolásakor újra kell konfigurálni őket.
- Szeretnék kijelentkezni a fiókból vagy törölni a fiókhasználati adatokat.
- A TV forró.
- Hallom a TV képernyőn megjelenő menü vagy tartalom hangját.

A TV automatikusan bekapcsol vagy kikapcsol, vagy a TV nem kapcsolható be vagy ki

Amikor a TV bizonyos műveleteket végez, például a Felhasználói adatok eltávolítása vagy a Gyári alapértelmezés visszaállítása, a TV magától újraindul. Ez normális.

Magától kikapcsol

- Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakoztatva van-e a hálózati csatlakozóba. A kapcsolat megszakításával a TV kikapcsol.
- Ellenőrizze, hogy **Elalvás időzítő**, **Kikapcsolás időzítő** vagy **Auto alvás** beállításra került-e. Ezek a funkciók segítenek abban, hogy a TV automatikusan kikapcsoljon a megadott időpontban. Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Rendszer>Időzítő beállításai** opciót.
- Ellenőrizze, hogy be van-e állítva a **Jel nélküli automatikus készenlét**. Ha az aktuális bemenetnek nincs jele, és Ön nem lép kapcsolatba a TV-vel, a TV készenléti üzemmódba lép. Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Rendszer>Időzítő beállítások>Jel nélküli automatikus készenlét** opciót. Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

- Ellenőrizze, hogy a **CEC vezérlés** engedélyezve van-e. Ha a CEC vezérlés engedélyezve van és a HDMI & CEC kompatibilis külső eszközök ki vannak kapcsolva, a TV készenléti üzemmódba vált. Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>HDMI & CEC>CEC vezérlés** opciót.

Magától bekapcsol

- Elérhető, ha a **Bekapcsolás időzítő** engedélyezve van. Ez a funkció segít a TV automatikus bekapcsolásában. Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Rendszer>Időzítő beállítások>Bekapcsolás időzítő** opciót.
- Ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e a **TV automatikus bekapcsolása**. Ez a funkció segít a TV automatikus bekapcsolásában, amikor a HDMI és CEC kompatibilis külső eszközök be vannak kapcsolva. Nyomja meg a **Home** gombot a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Csatlakozás>HDMI & CEC>TV Auto bekapcsolás** opciót.

Nem kapcsolható be

- Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakoztatva van-e a hálózati csatlakozóba. Húzza ki a TV tápkábelét az AC aljzatról, majd csatlakoztassa vissza 60 másodperc elteltével.
- Próbálja meg bekapcsolni a TV-t a távirányítóval. Nyomja meg a **Készenlét** gombot a távirányítón és ellenőrizze, hogy a TV bekapcsol-e.
- Próbálja meg bekapcsolni a TV-t a TV vezérlőgombjával. Nyomja meg a vezérlőgombot és ellenőrizze, hogy a TV bekapcsol-e.

Nem kapcsolható ki

- Ha a TV nem kapcsolható ki a távirányítóval, előfordulhat, hogy a távirányító nem működik.
- Próbálja megnyomni a TV vezérlőgombját a kikapcsoláshoz. Egyes modelleknél nyomja meg a TV vezérlőgombját a képernyőn megjelenő menü megjelenítéséhez, majd nyomja meg újra a gombot, hogy a kijelölés a TV kikapcsolásához a **Kikapcsolás** pontra kerüljön.
- Ha a televízió nem kapcsolható ki a televízió vezérlőgombjának megnyomásával, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

A rendszerfrissítés nem fejezhető be

Aszoftverfrissítés néhány percet vesz igénybe. Kérem, várjon egy kicsit.

- Ellenőrizze, hogy a TV csatlakozik-e az internethez, és nincs-e hálózati probléma a TV-vel. Próbálja meg újra a frissítést, ha a hálózati problémák megoldódtak.
- Indítsa újra a TV-t, majd próbálja meg elvégezni a rendszerfrissítést.

- Ha a probléma továbbra is fennáll, frissítheti a szoftvert egy USB-meghajtó segítségével.

A TV egyes funkciói nem működnek a rendszerfrissítés után

- Lásd a **Hibaelhárítás>Hibaelhárítási útmutató>TV újraindítása vagy alaphelyzetbe állítása** részt ebben a kézikönyvben.

A beállítások elvesznek, és a TV minden egyes bekapcsolásakor újra kell konfigurálni őket.

- Győződjön meg róla, hogy nem végezte el a tévé gyári visszaállítását. A gyári visszaállítás törli az összes beállítást.
- Győződjön meg róla, hogy nem távolította el a felhasználói adatokat. Ez a művelet törölni fogja a vonatkozó beállításokat.
- Győződjön meg róla, hogy a TV nincs bolti üzemmódban. Amikor a TV bolti üzemmódban van, a TV beállításai néhány percenként visszaállításra kerülnek.
- Ellenőrizze, hogy nemrég frissítette-e a szoftvert. A rendszer a TV frissítése után instabil lehet. Indítsa újra a TV-t, vagy telepítse újra a szoftvert USB-meghajtó segítségével.
- Ha kikapcsolja a TV-t, egyes beállítások automatikusan kikapcsolódnak.

Szeretnék kijelentkezni a fiókból vagy törölni a fiókhasználati adatokat

Felhasználói fiókból való kijelentkezés

1. Nyomja meg a **Home gombot** a távirányítón és válassza ki a Felhasználói fiók ikont a Kezdőképernyő felső navigációs sávján.

2. Válassza ki a fiókot, amelyből szeretne kijelentkezni, majd válassza a **Felhasználói fiók beállításai>Kijelentkezés** opciót, majd a fiók eltávolításra kerül a TV-ről.

A következő helyzetek segítenek abban, hogy automatikusan kijelentkezzen a fiókjából:

- Váltás áruházi üzemmódból otthoni üzemmódba
- A helyszín beállításainak módosítása
- Az **Adatmegosztás, adatvédelem és EULA** opcióban a **VIDAA-fiókhoz való hozzájárulás** kijelölésének megszüntetése
- A tévé visszaállítása a gyári alapértelmezett állapotra és a felhasználói adatok eltávolítása

Fiókhasználati adatok törlése

Nyomja meg a **Home gombot** a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Támogatás>Jogi nyilatkozat és Adatvédelem>Felhasználói adatok eltávolítása** opciót.

Megjegyzés:

- Ez a beállítás teljesen törli a használati adatokat (beleértve a fiókot, a Live TV kedvenc csatornalistát, a Bluetooth berendezés kezelésével kapcsolatos információkat, a TV nevét stb.), és az adatok nem állíthatók vissza.
- Az adatok törlésének megerősítése után a TV újraindul.

A TV forró

- Ez normális, mert a panel hőt termel, amikor a TV-t hosszabb ideig használja, de a hő nem befolyásolja a TV működését. Amíg a tévé normálisan működik, nem kell aggódnia.
- Javasoljuk, hogy a tévét megfelelően szellőztetett helyre helyezze a jó légáramlás érdekében.

Hallom a TV képernyőn megjelenő menü vagy tartalom hangját

- A hang a Hangsegéd engedélyezése miatt hallható. A Hangos útmutató kikapcsolásához nyomja meg a **Home gombot** a távirányítón és válassza ki a **Beállítások>Kisegítő funkciók>Hangos útmutató** opciót és kapcsolja ki a **Hangsegédet**. Egyes modellek/országok/régiók esetén ez a funkció nem érhető el.

Licenszek

A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI arculat és a HDMI logók a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei.



A Dolby Laboratories licence alapján készült. A Dolby, Dolby Audio, és a kettős D jel a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegye.



A szabadalmakat a <http://patents.dts.com> oldalon találja. A DTS Licensing Limited licence alapján készült. A DTS, DTS:X, Virtual:X, és a DTS:X logó a DTS, Inc. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. © 2022 DTS, Inc. MINDEN JOG FENNTARTVA.



Ez a termék a Microsoft társaság szellemi termékei alá tartozó technológiákat tartalmaz. Ennek a technológiának a használata vagy terjesztése ezen terméken kívül a Microsoft társaságtól származó megfelelő licenc nélkül tilos.

A tartalomtulajdonosok szellemi termékeik védelmére a Microsoft PlayReady™ tartalomhozzáférési technológiát alkalmazzák, beleértve a szerzői joggal védett tartalmat. Ez az eszköz PlayReady technológiát alkalmaz a PlayReady védett tartalom vagy a WM-DRM védett-tartalom eléréséhez. Ha az eszköz nem képes megfelelően korlátozni a tartalomfelhasználást, akkor a tulajdonosok arra kötelezhetik a Microsoft társaságot, hogy szüntesse meg az eszköz képességét a PlayReady védett tartalom használatára. Ez a megszüntetés nem érinti a nem védett tartalmakat, illetve a másféle tartalomhozzáférési technológiával védett tartalmakat. A tartalomtulajdonosok kérhetik öntől a PlayReady frissítést a tartalmuk eléréséhez. Ha elmulasztja a frissítést, nem tud majd hozzáférni a frissítést igénylő tartalmakhoz.

A CI Plus logó a CI Plus LLP védjegye.

Ez a termék a Microsoft Corporation szellemi tulajdona, és mint ilyen szerzői jog védelme alatt áll. A technológia felhasználása vagy terjesztése ezen a terméken kívül a Microsoft vagy meghatalmazott leányvállalatainak az engedélye nélkül tilos.

A Bluetooth® szövegjelölés, és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek. Az ilyen védjegyek bármilyen, a Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. általi használata engedéllyel történik. Minden egyéb védjegy, illetve kereskedelmi név az adott tulajdonosok birtokában van.



A DVB a DVB Projekt regisztrált védjegye



„Ezt a terméket kizárólag csak a VESTEL Ticaret A.Ş gyártotta, forgalmazza, garantálja „JVC” a JVC-KENWOOD Corporation védjegye, és ezen társaságok licenc keretében használják.”

JVC

Tájékoztató az ártalmatlanításról

[Európai Unió számára]

Ezek a jelölések elektromos és elektronikus készülékeket jelöl és az ezzel a jelöléssel ellátott elemek üzemidejük lejártával nem kezelendők általános háztartási hulladékként. Az elektromos és az elektronikus termékeket újrahasznosítás céljából, az elemeket megfelelő kezelés és újrahasznosítás céljából a megfelelő gyűjtőpontokra kell vinni a hazai törvények és a 2012/19/EU és a 2013/56/EU irányelvek értelmében.

A termékek szabályos elhelyezése által a fogyasztók segítenek megőrizni a természeti erőforrásokat, valamint megelőzni a lehetséges, környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat, amelyeket egyébként a nem megfelelő hulladékkezelés okozhat.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos további részletes információért vegye fel a kapcsolatot a helyi városi hivatallal, az Ön háztartási hulladékkezelő szolgáltatójával vagy az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

A hulladékok szabálytalan elhelyezése a hazai jogszabályok értelmében büntetést vonhat maga után.

[Üzleti felhasználók]

Ha Ön hulladékként el kívánja helyezni ezt a terméket, lépjen kapcsolatba a kereskedővel és tanulmányozza vásárlási szerződésben található az Általános Szerződési Feltételeket

[Európai Unió kívüli országok számára]


Ezek a jelzések csak az Európai Unióban érvényesek.

A begyűjtésre és az újrahasznosításra vonatkozó részletekért keresse fel a helyi hatóságokat.

Az újrahasznosítás érdekében a terméket és a csomagolást vigye el a helyi gyűjtőhelyre.

Néhány gyűjtőpont a termékeket ingyenesen veszi át.

Megjegyzés: Az alábbi Pb jel azt jelöli, hogy az elem ólmot tartalmaz.

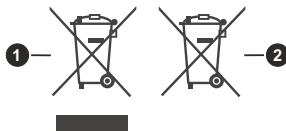

1. Termékek
2. Akkumulátor

JVC